

KÖNNYEN KEZELHETŐ MOBILTELEFON

Típus **KX-TU456 EX**
KX-TU466 EX



Bluetooth®




Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.

Az első használatbavétel előtt olvassa el az útmutató 14. oldal. oldalán található „Fontos információk” fejezetet.

Mellékelt tartozékok

- Hálózati adapter (cikkszám: TPA-97H050055VW01): 1 db
- Akkumulátor (cikkszám: 514047AR): 1 db
- Fejbeszélő (cikkszám: JYK-E112): 1 db
- Töltő: 1 db (csak a KX-TU466 esetén)

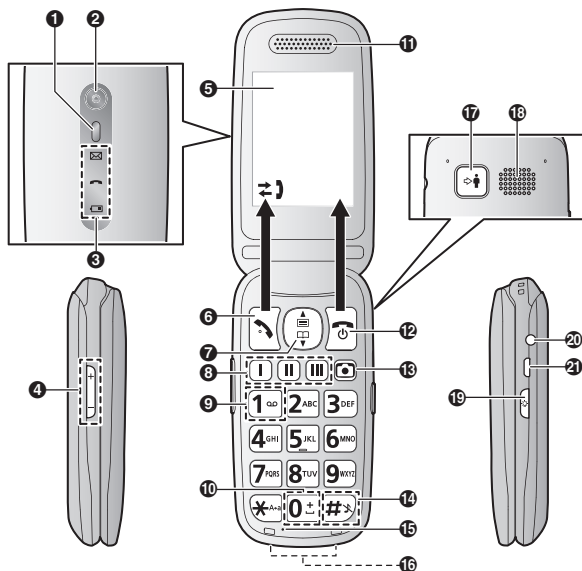

- 1** LED lámpa
- 2** Kameralencse
- 3** LED-es állapot kijelző
- 4** Hangerő fel/le
A kijelző betűméretének módosítása.
- 5** Kijelző

- 6 Híváskezdeményezés/Hívásfogadás
Bal funkciógomb (Válassza ki a fenti funkciót.)
- 7 Navigációs gomb
 - ▲ (☰): A főmenü megnyitása.
 - ▼ (☷): A névjegylista megtekintése.
- 8 Egy gombnyomásos tárcsázás; 25. oldal
- 9 Hangposta hívás
- 10 Nemzetközi hívás
- 11 Hallgató
- 12 Bekapcsolás/Hívás befejezése
Jobb funkciógomb (Válassza ki a fenti funkciót.)
- 13 Kamera gomb
- 14 Néma üzemmód be/ki. (Nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig.)
- 15 Mikrofon
- 16 Töltőérintkezők (csak KX-TU466 esetén)
- 17 Elsőbbségi hívás; 45. oldal
- 18 Hangszóró
- 19 LED-lámpa be/ki
(Automatikusan kikapcsol kb. 2 perc múlva.)
- 20 Fejbeszélő csatlakozó
- 21 USB csatlakozó (Micro-B típus)

Az első lépések

Beállítás	5
Kijelző	8
A tápellátás be- és kikapcsolása ...	11
Kezdeti beállítások	11

Fontos információk

Az Ön biztonsága érdekében	14
Fontos biztonsági előírások	18
A legjobb működés érdekében	19
További információk	19
SAR	22
Műszaki adatok	22

Alapvető műveletek

Hívások kezdeményezése	24
Hívás befejezése	26
Hívások fogadása	26
Hívásnapló	26
Hangposta-szolgáltatás	27
Szövegbevitel	28
Üzenetek	29
A telefon helyének elküldése SMS- ben (külső kérés)	34
Telefonkönyv	36
Ébresztés	39
Éjszakai mód	40
Naptár/ütemterv	41
Hangrögzítés	44
Elsőbbségi hívás	45
Hálózati szolgáltatás hívásfunkciói	48
Biztonsági beállítások	50
Kamera	52
Képnézegető	53
Fájlkezelő	54

A telefon beállításainak testreszabása

Menülista	56
-----------------	----

Csatlakozás más eszközökhöz

Bluetooth® vezeték nélküli kapcsolat használata	70
USB-csatlakozás használata	74

Hasznos információk

Hibaelhárítás	75
Általános információ	80
Értékesítési osztály	82

Tárgymutató

Tárgymutató.....	84
------------------	----


Beállítás

A SIM kártya, microSD kártya és az akkumulátor behelyezése


- 1 Távolítsa el a telefon fedelét.




- 2 Helyezze be a SIM kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.



- 3 Nyissa ki a microSD kártya fedelét úgy, hogy eltolja (1) és felemeli (2).

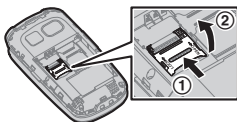

- 4 Helyezze a microSD kártyát az arany színű érintkezőivel lefelé, csukja be a microSD kártya fedelét (1), majd óvatosan csúsztassa el a fedelet (2).

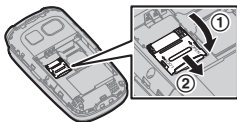

- 5 Helyezze be az akkumulátort (1), és illessze be a telefonba (2), majd tegye vissza a fedelet (3).



Fontos:

- Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a telefont.
- Az adatvesztés vagy meghibásodás elkerülése érdekében ne károsítsa és ne kezelje gondatlanul a SIM vagy microSD kártyákat, és ne zárja rövidre az arany színű érintkezőiket.

Megjegyzés:

- Csak az előírt akkumulátort használja.
- Törölje meg az akkumulátorok érintkezőit ($\oplus$, $\ominus$), a SIM kártyát és a microSD kártyát egy száraz ruhával.
- Ne érjen az akkumulátor kivezetéseihez ($\oplus$, $\ominus$), sem a készülék érintkezőihez.


Az akkumulátor töltése

◆ Hálózati adapter vagy USB csatlakozó

Akkumulátor kijelző



◆ Töltés töltővel (csak KX-TU466 esetén)

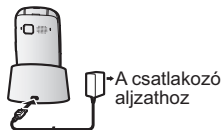

Megjegyzés:

- Amikor a töltés megkezdődik, a telefon hangjelzést*¹ ad és az akkumulátor-kijelző világít.
- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, eltűnik az akkumulátor-kijelző.
- A telefon és a hálózati adapter töltés közbeni melegevése normális jelenség.

*¹ A készülékben előre beállított dallamokat a © 2014 Copyrights Vision Inc. engedélyével használjuk.

Kijelző

Szimbólumok

	Jelerősség R: Roaming hálózat		Kimenő hívás
	E: A telefon egy EDGE hálózathoz csatlakozik.		Nem fogadott hívás
	G: A telefon egy GPRS hálózathoz csatlakozik.		A némítás be van kapcsolva. (25. oldal)
	Az akkumulátor töltöttsége –  : Feltöltött –  : Közepes –  : Alacsony –  : Feltöltendő.		A frekvenciaszabályozó be van állítva. (25. oldal)
	A telefon USB-n keresztül csatlakozik egy számítógéphez.		2. hívás várakoztatva.
	A hívás nincs titkosítva.*1		• A telefon memóriájába mentett kapcsolat. • A telefon gyökérkönyvtára. • Mobiltelefon észlelve a Bluetooth kereső menüben.
	A csendes üzemmód be van kapcsolva. (3. oldal, 67)		SIM-kártyára mentett kapcsolat.
	A rezgés üzemmód be van kapcsolva. (67. oldal)		Kapcsolat neve
	A kihangosítás be van kapcsolva. (25. oldal)		Mobiltelefonszám
	A csengetés hangereje a minimumon.		Munkahelyi telefonszám
	Bejövő hívás		Otthoni telefonszám
			Faxszám
			Kiválasztott csengőhang.

- 
 - Új SMS érkezett.
 - Az (olvasatlan/elküldetlen) SMS-ek a telefon memóriájában kerültek mentésre.
-  Az (elküldött) SMS a telefon memóriájában került mentésre.
-  Az (olvasott) SMS a telefon memóriájában került mentésre.
-  Az (olvasatlan/elküldetlen) SMS-ek a SIM-kártyán kerültek mentésre.
-  Az (elküldött) SMS a SIM-kártyán került mentésre.
-  Az (olvasott) SMS a SIM-kártyán került mentésre.
-  Az MMS adatokat küld vagy fogad.
- 
 - Új MMS érkezett.
 - Az MMS nincs elolvasva vagy nincs elküldve.
-  MMS elolvasva.
-  Az MMS nem érkezett meg.

-  Az MMS elküldve.
- 
 - Képfájl
 - Képfájl van csatolva az MMS-hez.
 - Képfájl kiválasztva a hívó képéhez.
-  Memóriakártya gyökérkönyvtára
- 
 - Hangfájl
 - Hangfájl van csatolva az MMS-hez.
-  VCF (vCard) fájl
-  Más formátumú fájl
-  Más formátumú fájl van csatolva az MMS-hez.
-  Mappa
-  MMS címzett van megadva címzettként.
-  MMS címzett van megadva másolat címzettjeként.
-  MMS címzett van megadva titkos másolat címzettjeként.
-  Új hangposta üzenet érkezett.*² (28. oldal)
-  GPS funkció a helyi adatok észleléséhez bekapcsolva.*³ (65. oldal)

Az első lépések

 Ébresztés bekapcsolva.
(39. oldal, 41)

 Az éjszakai mód be van kapcsolva. (40. oldal)

 Headset (opcionális) csatlakoztatva.

 – Bluetooth funkció bekapcsolva.
(70. oldal)
– Egy másik Bluetooth eszköz van csatlakoztatva.

 Bluetooth kompatibilis számítógép észlelése történt a Bluetooth kereső menüben.

 Bluetooth fejbeszélő észlelése történt a Bluetooth kereső menüben.

 Bluetooth fejbeszélő van csatlakoztatva a telefonhoz.

 Bluetooth autós kihangosító észlelése történt a Bluetooth kereső menüben.

*1 További információkért forduljon hálózati-, illetve távközlési szolgáltatójához.

*2 Csak hangposta előfizetők számára

*3 Csak KX-TU466 esetén

Funkciógombok

 Segélyhívó tárcsázása.

 Visszatérés az előző képernyőhöz.

 Jóváhagyás.

 Egy számot/karaktert töröl.

 Legutóbbi hívások listája.

 Hívást kezdeményez/
fogad.

 Befejezi a hívást.

 Bekapcsolja a kihangosítást.

 Megnyitja az opciómenüt.

 Egy 2. hívást fogad.

 Lehetővé teszi a szerkesztést.

 Több elemet választ ki.



Leállítja az ébresztést.



Bekapcsolja a szundikálás funkciót.



Kikapcsolja a készüléket.



Szünetelteti a lejátszást.



Folytatja a lejátszást.



Leállítja a felvételt vagy a lejátszást.

LED-es állapot kijelző



Üzenetkijelző

Villog, ha egy új üzenet érkezett.*1



Bejövő hívás kijelző

Villog, ha bejövő hívás érkezik, ha elmulasztott egy hívást*1.



Akkumulátor kijelző

Töltéskor bekapcsol.

– Villogás: Az akkumulátor gyenge vagy a töltő hibás. (76. oldal)

*1 Az üzenet kijelző és a bejövő hívás kijelző kb. 12 óra eltelte után abbahagyja a villogást.

A tápellátás be- és kikapcsolása

Nyomja meg a  gombot kb. 2 másodpercre.

- a telefon hangjelzést ad.*1

*1 A készülékben előre beállított dallamokat a © 2014 Copyrights Vision Inc. engedélyével használjuk.

Kezdeti beállítások

- 1 ▼/▲: Válassza ki a kívánt nyelvet. ➡ 
- 2 ▼/▲: Válassza ki a kívánt időzónát. ➡ 
- 3 Írja be az aktuális dátumot, hónapot és évet. ➡ 

Az első lépések

4 Írja be a pontos időt. ⇒ 

Megjegyzés:

- Ha olyan nyelvet választ ki, amelyet nem ért:
Nyomja meg a ▲. ⇒ ▼/▲ gombot: Válassza a 
lehetőséget. ⇒  2-szer ⇒ ▼ 2-szer ⇒  ⇒ ▼:
Válassza ki a kívánt nyelvet. ⇒ 

Kijelző betűmérete

Nyomja meg a + vagy – gombot a betűméret beállításához.

A csengőhang módosítása

Előre beállított csengőhang használata

- 1 Nyomja meg a ▲ gombot. ⇒ ▼/▲: Válassza a  gombot.
⇒ 
- 2 ▼/▲: “Általános” ⇒ 
- 3 ▼/▲: “Testreszab” ⇒ 
- 4 ▼/▲: “Csengőhang” ⇒ 
- 5 ▼/▲: Válassza ki a kívánt csengőhangot. ⇒ 

Saját hangfájl használata

- 1 Nyomja meg a ▲ gombot. ⇒ ▼/▲: Válassza a  gombot.
⇒ 
 - 2 ▼/▲: “Általános” ⇒ 
 - 3 ▼/▲: “Testreszab” ⇒ 
 - 4 ▼/▲: “Csengőhang” ⇒ 
-

- 5 ▼/▲: "vál. fájlból" ⇒ 
- 6 ▼/▲: Válassza ki a kívánt memóriahelyet (gyökérkönyvtár).
⇒ 
- 7 ▼/▲: Válassza ki a kívánt mappát és/vagy fájlt. ⇒ 

Hallható tárcsázás

Amikor bekapcsolja ezt a szolgáltatást, a készülék bemondja a számokat a hívógombok megnyomásakor. A beállítás módosításával kapcsolatos tudnivalókért lásd: 67. oldal.

Az Ön biztonsága érdekében

Olvassa el figyelmesen ezt a részt, mielőtt használatba venné a készüléket, hogy biztosíthassa annak megfelelő és biztonságos működését. Ha nem olvassa végig gondosan, az súlyos sérülést, életveszélyes helyzetet/anyagi kárt okozhat, illetve törvényt sérthet.

FIGYELMEZTETÉS

Hálózati csatlakoztatás

- Csak a készüléken feltüntetett tápforrást használja.
- Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ütközésig dugja be a hálózati adaptert a hálózati csatlakozóba. Ha nem így csatlakoztatja, az áramütést és/vagy túlmelegedést okozhat, ami tűzhez vezethet.
- Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb. a hálózati adatterről oly módon, hogy kihúzza a fali csatlakozóból, majd egy száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a szigetelést, és tüzet okozhat.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból és vegye ki a telefonból az akkumulátort, ha füstöt észlel, kellemetlen szagot érez, vagy szokatlan hangot hall. Ezek a körülmények tüzet vagy áramütést okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék már nem füstöl, és vegye fel a kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház sérülése miatt hozzáférhetővé vált,
- Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel, mert áramütés érheti.
- A hálózati adaptert csak belső térben szabad használni.
- Ne használja a mellékelt AC adaptert más készülékekkel.

Telepítés

- Ez a készülék nem vízálló. Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje eső, illetve semmilyen nedvesség.

- Tartsa távol a kisgyerekektől a tartozékokat, beleértve a SIM és a microSD kártyát, nehogy véletlenül lenyeljék.
- Ez a készülék rádióhullámokat bocsát ki, és interferenciát okozhat más elektronikus eszközöknél.
- Ne hagyja, hogy a hálózati adapter túlzottan megfeszüljön, megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.
- A készülék súlyos károsodásának megelőzése érdekében, ne hagyja, hogy erős ütés érje, és kerülje a durva bánásmódot.
- A sérülés vagy meghibásodás elkerülése érdekében ne módosítsa a SIM vagy microSD kártyát, és ne érjen a kártya arany színű csatlakozásaihoz.

Akkumulátor

- Csak az előírt akkumulátort használja.
- Robbanásveszély léphet fel, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli. Ártalmatlanítsa a használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően.
- Ne nyissa fel, ne lyukassza ki, ne törje össze, és ne dobja el az akkumulátort. Sérült akkumulátort nem szabad használni. Ez tüzet, robbanást, túlmelegedést és az elektrolit kifolyását okozhatja.
- Ne használja tovább az akkumulátort, és tartsa távol tűztől, hőtől, ha az kellemetlen szagot bocsát ki, vagy folyik belőle az elektrolit. A kifolyó elektrolit tüzet vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne érjen hozzá a kiszivárgott elektrolithoz, ha folyik az akkumulátor. Égési, illetve bőr- vagy szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező, és káros hatása lehet, ha a szájon át a szervezetbe kerül. Ha érintkezésbe kerül vele, azonnal mossa le az érintett területeket, és forduljon orvoshoz.
- Különös gonddal kezelje az akkumulátort. Vigyázzon, nehogy olyan elektromos vezetők, mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs érintkezzen az akkumulátorral, mert rövidzár keletkezhet, és az akkumulátor és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
- Ne használjon illetve ne töltsön nedves akkumulátort. Ez tüzet, robbanást, túlmelegedést és az elektrolit kifolyását okozhatja.
- A mellékelt illetve a készülékhez használatra ajánlott akkumulátort csak az ebben a használati útmutatóban leírt utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően töltsse.

- Az akkumulátor töltéséhez csak kompatibilis töltőt használjon. Semmilyen módon ne változtassa meg a töltőt! Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az akkumulátor megduzzadhat vagy felrobbanhat.
- A töltőérintkezőkhöz ne érjen semmilyen vezető anyag, például pénzérme vagy hajtű. Ez túlmelegedést okozhat.

Használat közbeni biztonsági előírások

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószeret.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Ne hagyja, hogy folyadék, például víz, vagy idegen tárgy, például fémdarab vagy gyúlékony anyag kerüljön a SIM kártyanyílásba. Ez tüzet, áramütést vagy hibás működést okozhat.
- Ne hagyja a készüléket hőforrások (pl. radiátor, tűzhely stb.) közelében, közvetlen napfény hatásának kitéve vagy autóban, tűző napon. Olyan helyiségben sem szabad elhelyezni, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint 0 °C vagy magasabb, mint 40 °C.
- Javasoljuk, hogy ne használja telefonkészülékét légiközlekedési eszközön (repülőgépen, helikopteren). Kapcsolja ki telefonkészülékét mielőtt beszáll egy légiközlekedési eszközbe. Kapcsolja ki az ébresztés funkciót, hogy a készülék ne kapcsolhasson be automatikusan. Ennek a telefonkészüléknek egy légiközlekedési eszközön történő használata veszélyeztetheti a légi jármű üzemeltetését és megzavarhatja a vezeték nélküli kommunikációt. Törvénybe ütköző cselekedetnek is minősülhet.
- A készülék üzemanyagtöltő állomáson történő használata nem javasolt. Felhívjuk a készülék használóinak figyelmét arra, hogy üzemanyagraktárakban, vegyi üzemekben vagy robbantási munkálatok helyszínén tartsák be a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó korlátozásokat.
- Az autóvezetőknek minden körülmények között képesnek kell lenniük a gépkocsi irányítására. Vezetés közben ne használja a telefonkészüléket, hanem állítsa le előbb a gépkocsit egy biztonságos helyen. Ne beszéljen a kihangosító készlet mikrofonjába, ha ez elvonja a figyelmét a vezéstől. Alaposan ismerje meg, és mindig tartsa be a mobiltelefonokra vonatkozó előírásokat azon a területen, ahol éppen autózik.
- Az RF jelek befolyásolhatják a gépjárművek nem megfelelően telepített illetve nem kielégítően földelt elektronikus rendszereit (például az

üzemanyag-befecskendezést, légszák rendszereket). További információért forduljon a gépjárműve vagy annak berendezéseinek gyártójához.

- Ha a fülhallgatón, fejhallgatón vagy fejbeszélőn (headset-en) keresztül túlzott hangerőt használ, az halláskárosodást okozhat.
- Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig nagy hangerőn.



- Ne világítson a LED-lámpával közelről senkinek a szemébe, illetve ne fordítsa a LED-lámpát gépkocsivezetők felé. Ez sérülés- vagy balesetveszélyt okozhat.

Egészségügy

- Ha gyógyászati segédeszközt használ, például pacemakert vagy beültetett defibrillátort, kérjen felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök megfelelően árnýékolva vannak-e rádiófrekvenciás szempontból.
- A WTR (Wireless Technology Research: Vezeték Nélküli Technológiák Kutatóintézete) minimálisan 15,3 cm távolságot ajánl a vezeték nélküli eszköz és egy beültetett orvoselektronikai eszköz, például szívritmus-szabályozó vagy implantált defibrillátor között, hogy az orvoselektronikai eszközzel való esetleges interferencia elkerülhető legyen. Ha bármilyen okból arra gyanakszik, hogy telefonkészüléke egy szívritmus-szabályozóval vagy más orvoselektronikai eszközökkel interferál, azonnal kapcsolja ki a telefonkészüléket, és vegye fel a kapcsolatot a pacemaker illetve az orvoselektronikai eszközök gyártójával.
- Kapcsolja ki a telefonkészüléket kórházakban illetve egészségügyi intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati tájékoztató utal. A kórházak, illetve az egészségügyi intézmények használhatnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciára.

Hallókészülékek

- Ez a telefonkészülék hallókészülék-kompatibilis és az ANSI C63.19 teszt módszer M4/T4 besorolású osztályának felel meg. A kereskedelemben kapható, legtöbb hallókészülék biztosan kompatibilis ezzel a készülékkel, azonban a kompatibilitás nem garantált. Kérjük, hogy mielőtt ezzel a

készülékkel egy hallókészüléket használna, konzultáljon orvosával vagy a hallókészülék gyártójával.

VIGYÁZAT

Telepítés

- A hálózati adapter használatos fő megszakító eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen telepítve.
- Javasoljuk, hogy minden, a telefonkészülékében vagy a SIM kártyán tárolt, fontos adatról készítsen írott jegyzéket, nehogy azok véletlenül elveszenek.

Működési környezet

- Ne tegyen mágneskártyát vagy hasonló tárgyat a telefonkészülék mellé. A mágneskártyákon, hitelkártyákon, telefonkártyákon és hajlékonylemezeken stb. lévő adatok törölődhetnek.
- Ne tegyen közel mágneses anyagokat a telefonkészülékhez. Az erős mágnesesség befolyásolhatja a működést.

Fontos biztonsági előírások

Készülékének használatakor mindig tartsa be az alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz, áramütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében, beleértve a következőket:

1. Ne használja a készüléket víz közelében. Kerülje például fürdőkád, mosdókagyló, konyhai mosogató, öblítő, illetve úszómedence melletti használatát.
2. Villámlás idején lehetőleg ne használja a telefont, ha éppen tölti. Egy villámlás áramütést okozhat, még ha távolabb csap is be.
3. Ne használja a telefonkészüléket gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
4. Csak az ebben a használati útmutatóban megadott hálózati kábelt és akkumulátort használja. Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. Tanulmányozza át az esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások helyi szabályzatait.

5. Ne fesse le, illetve ne ragasszon vastag címkét a telefonkészülékre. Ez megakadályozhatja a megfelelő működést.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

A legjobb működés érdekében

Környezet

- A készüléket óvni kell a túlzott füsttől, szennyeződéstől, nedvességtől, párától, magas hőmérséklettől és a rázkódástól.
- A károsodás elkerülése érdekében az akkumulátort csak 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten töltsse.
- Előfordulhat, hogy a telefon nem tudja a pozíciót meghatározni egy épületen belül, valamilyen akadály alatt vagy olyan helyeken, ahol gyenge a GPS jel.

Karbantartás

- **Törölje át a készülék külső felületét és/vagy a töltőérintkezőket egy puha, száraz ruhadarabbal.**
- Ne használjon benzint, higítót, vagy súrolószert.

További információk

Megjegyzés a GPS funkcióhoz


- A következő funkciók automatikusan küldenek GPS helyinformációkat:
 - Elsőbbségi hívás (45. oldal)
 - A telefon helyének elküldése SMS-ben (külső kérés) (34. oldal)
- Ha a használó helyett egy másik személy szabja testre ezeket a funkciókat, akkor előbb a felhasználó engedélyét kell megszerezni.

Figyelmeztetés a készülék kidobásával, átruházásával vagy visszaszolgáltatásával kapcsolatban

- Ez a készülék és a SIM kártya az Ön bizalmas/titkos információit tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt a készüléket leselejtezi, átruhazza vagy visszaszolgáltatja, törölje a

memóriából az olyan információkat, mint például a kapcsolatlista, a híváslisták és az SMS-ek/MMS-ek.

Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználtott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról. (Csak az Európai Unió és olyan országok részére, amelyek begyűjtő rendszerekkel rendelkeznek)



A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok (①, ②) azt jelentik, hogy az elhasználtott elektromos és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat tilos az általános háztartási hulladékkal keverni.

Az elhasználtott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy a helyi törvényeknek, megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megővéséhez, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását.

Amennyiben a begyűjtéssel és újrafelhasználással kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.

Az Európai Unió üzleti felhasználói számára

Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához vagy a szállítójához.

Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unióon kívüli egyéb országokban

Ezek a szimbólumok (①, ②) csak az Európai Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg őket a hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban

Ezek a szimbólumok (2) kémiai szimbólummal együtt alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

Megjegyzés az akkumulátor eltávolításával kapcsolatban

Vegye le a telefon fedelét (1) és emelje meg az akkumulátort (2), majd vegye ki (3).



Védjegyek

- A microSDHC Logo az SD-3C, LCC védjegye.
- A Bluetooth® szó és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezeket a védjegyeket a Panasonic Corporation licencengedéllyel használja.
- Az ebben az útmutatóban található, összes egyéb védjegy az adott kereskedelmi védjegy birtokosainak saját tulajdona.

Megjegyzés

- A telefon microSD és microSDHC memóriakártyákat támogat. A dokumentumban használt „microSD kártya” kifejezés alatt az összes támogatott kártya értendő.

Környezetbarát tervezésre vonatkozó információk

Környezetbarát tervezésre vonatkozó információk az 1275/2008. számú, a 801/2013. számú (EU) szabályozással módosított EU szabályozás (EC) szerint. 2015. január 1-től.

Látogasson el ide: <http://www.ptc.panasonic.eu/erp>

Kattintson a [Downloads] elemre

→ Energy related products information (Public)

A hálózati készenléti mód teljesítményfelvétele és a vonatkozó irányelvek vannak kiemelve a fenti webhelyen.

SAR

Ez a modell megfelel a rádióhullámoknak való kitettségére vonatkozó nemzetközi irányelveknek és uniós előírásoknak.

Az Ön vezeték nélküli készüléke (mobiltelefonja) egy rádió adóvevő készülék. A készüléket úgy terveztük, hogy az ne lépje túl a nemzetközi irányelvek rádiófrekvencia-sugárzásra vonatkozó küszöbértékeit. Ezeket az irányelveket egy független tudományos szervezet, az ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárvédelmi Bizottság) dolgozta ki, és olyan biztonsági küszöbököt tartalmaznak, amelyek szavatolják minden ember biztonságát, életkortól és egészségi állapottól függetlenül. Ezek az irányelvek képezik a rádiófrekvencia-sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírások és szabványok alapját is.

Az irányelvek a Specific Absorption Rate-ként (Fajlagos abszorpciók tényezőként) vagy SAR-ként ismert mértékegységet használják. A vezeték nélküli készülékekre vonatkozó SAR határérték: 2 W/kg.

A készülék fül melletti használatánál végzett teszt során a maximális SAR érték 0,216 W/kg volt

A készülék test mellett végzett vizsgálata során pedig a legmagasabb SAR érték 1,767 W/kg volt^{*1}

Mivel a SAR-t a készülékek legmagasabb adási teljesítményénél mérik, ennek a készüléknek a tényleges SAR értéke tipikusan a fent magadottak alatt mozog működés közben. Ezt a készülék teljesítményszintjének automatikus változásai okozzák, annak biztosítására, hogy a készülék csak a hálózattal való kommunikációhoz feltétlenül szükséges szintet használja.

ICNIRP (<http://www.icnirp.org>)

^{*1} Ezt a készüléket tipikus testközeli működésnél teszteltük oly módon, hogy a telefon 0,5 cm távolságra volt a testtől.

Műszaki adatok

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Szabvány:
Kétsávós GSM 900/1800 MHz
Bluetooth verzió 3.0, besorolás: 2
USB 1.1 verzió | <ul style="list-style-type: none">● Kijelző: TFT színes 2,4-hüvelykes
(QVGA: 240 x 320 képpont) |
|--|--|

- **Kamera:**
KX-TU456: 0,3 MP
KX-TU466: 2,0 MP
- **Frekvenciatartomány:**
GSM 900: 880-915 MHz/
925-960 MHz
GSM 1800: 1710-1785 MHz/
1805-1880 MHz
Bluetooth: 2,402-2,48 GHz
- **Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:**
GSM 900: 2 W (max.), GSM 1800: 1 W (max.)
Bluetooth: 2,5 mW (max.)
- **Áramforrás:**
100–240 V AC, 50/60 Hz
- **Teljesítményfelvétel (töltés közben):**
Készenlét:
 - KX-TU456: 0,3 W
 - KX-TU466: 0,4 WMaximum: 4,0 W
- **Üzemi/töltési körülmények:**
Üzemi: 0 °C – 40 °C, 20% – 80% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Töltési: 5 °C – 35 °C
- **Akkumulátor:** Li-Ion 3,7 V/
1 000 mAh
- **A mellékelt akkumulátor teljesítménye:**
Beszélgetési idő: kb. 5,0 óra^{*1}
Készenléti idő: Kb. 600 óra^{*1, *2}
- **Antenna:** Belső
- **SIM kártya típusa:** 1,8 V/3 V
- **Memóriakártya típusa:**
microSD, microSDHC max. 32GB
(nem tartozék)
- **Ütésálló:**
Ez a termék átment a „MIL-STD-810G.516” szerint elvégzett ejtési próbán.

*1 Az üzemi idő függ a használati környezettől, az akkumulátor korától és állapotától. GSMA TS.09 alapján számolt értékek.

*2 A bejövő hívás kijelző és az üzenet kijelző villog, ha van nem fogadott hívás, vagy ha új üzenet érkezett. A készenléti idő lerövidül, ha hagyja, hogy a kijelző sokáig villogjon.

Hívások kezdeményezése

- 1 Írja be a telefonszámot (max. 40 számjegy).
- 2 A tárcsázáshoz nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés:

- Kihangosítás bekapcsolásához:
 $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: “Hangosítás be” $\Rightarrow$ .
- Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a **0 +** gombot addig, amíg a kijelzőn a “+” jel (a nemzetközi előjel) meg nem jelenik.
- Egy szünet beillesztéséhez (szünetenként 3 másodperc) nyomja meg és tartsa nyomva a ***** gombot, amíg a “p” jelzés meg nem jelenik.

Híváskezdeményezés a híváslista segítségével

- 1 Nyomja meg a  gombot a hívásnapló megjelenítéséhez készenléti üzemmódban.
- 2 $\nabla/\blacktriangle$: Válassza ki a kívánt felet. $\Rightarrow$ 

Hívás kezdeményezése a telefonkönyv használatával

A kapcsolatok elmentésével kapcsolatos tudnivalókért lásd: 36. oldal.

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a ∇ gombot.
- 2 $\nabla/\blacktriangle$: Válassza ki a kívánt névjegyet. $\Rightarrow$ 

Megjegyzés:

- A keresés nyelvének módosításához:

 $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: Válassza ki a kívánt nyelvet. $\Rightarrow$ 

- A kívánt kapcsolat megjelenítéséhez nyomogassa a hozzá tartozó hívógombot ([0] ... [9]).

Hívás kezdeményezése a gyorstárcsázó gombbal

Egy névjegynek egy gyorstárcsázó gombhoz való hozzárendeléséről lásd: 38. oldal.

- 1 Nyomja meg és tartsa nyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([I] - [III]).

Híváskezdeményezés gyorstárcsázó gomb segítségével

A kapcsolatok gyorstárcsázó gombhoz való hozzárendelésével kapcsolatos tudnivalókért lásd: 38. oldal.

- 1 Nyomja meg és tartsa nyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([2] - [9]). $\Rightarrow$ 

Hívásbeállítási lehetőségek

A  gomb megnyomása:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - "Tartás"/"Visszaáll." | - "Telefonkönyv" |
| - "Equalizer" | - "Hívásnapló" |
| - "Némítás be"/"Némítás ki" | - "Üzenetek" |
| - "Hangosítás be"/
"Hangosítás ki" | |

Hívás befejezése

- 1 Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

Hívások fogadása

Egy hívás érkezésekor a bejövő hívás kijelző gyorsan villog (11. oldal).

- 1 A fogadáshoz nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés:

- A hívásoknak a telefon kinyitásával történő fogadásáról lásd: 61. oldal.
- A hívás elutasításához nyomja meg a  gombot.

Nem fogadott hívások

“**Nem fog. hívás**” és a nem fogadott hívások száma látható a kijelzőn. Amikor ez megjelenik, a készülék  gombjának megnyomásával megtekintheti a nem fogadott hívások listáját.

Hívásnapló

A készülék a bejövő, kimenő és nem fogadott hívásokat híváslistákban tárolja (mindegyik max. 10 hívást tartalmaz).

Megjegyzés:

- “**Ismeretlen szám**”: A hívó adatai nem kérhetők le.
- “**Tartás**”: A hívó száma, saját kérésére, titkosított.

Híváslista opciók

Nyomja meg a ▲ gombot. ⇒ ▼/▲: Válassza a ↺. ⇒ ↻

⇒ ▼/▲ gombot: "Hívásnapló" ⇒ ↻ ⇒ ▼/▲:

Válasszon ki egy hívásnaplót. ⇒ ↻ ⇒ ▼/▲: Válasszon ki egy naplót. ⇒ ↻ ⇒ ↻:

- | | |
|----------------|------------------|
| - "Hívás" | - "Tel.könyvhöz" |
| - "SMS küldés" | - "Szám haszn." |
| - "MMS küldés" | - "Töröl" |

Hangposta-szolgáltatás

A részletek iránt érdeklődjön hálózat-szolgáltatójánál, illetve távközlési szolgáltatójánál.

Először ellenőrizze, hogy az Önnél tárolt hangposta elérési szám helyes-e.

A hangposta elérési számának tárolása

- 1 Nyomja meg a ▲ gombot. ⇒ ▼/▲: Válassza a ✉ gombot. ⇒ ↻
- 2 ▼/▲: "Beállítások" ⇒ ↻
- 3 ▼/▲: "SMS" ⇒ ↻
- 4 ▼/▲: "Hangposta" ⇒ ↻
- 5 ▼/▲: "Szerkesztés" ⇒ ↻
- 6 Írja be a hangposta elérési számát. ⇒ ↻

A hangposta üzenetek lejátszása

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa nyomva a **1[∞]** gombot.

Szövegbevitel

Mindegyik számgombhoz több karakter van kiosztva. Az egyes gombokhoz kiosztott karakterek a gomb lenyomásakor megjelennek.

- A kurzor jobbra vagy balra mozgatásához nyomja meg a **▼/▲** gombot.
- A kurzor felfelé vagy lefelé mozgatásához nyomja meg és tartsa nyomva a **▼/▲** gombot.
- Nyomja meg a **⏮** gombot a kurzortól balra lévő betű vagy szám törléséhez.
- Szóköz beszúrásához nyomja meg a **0 ±** gombot vagy válassza ki a „**□**” szimbólumot a szimbólumlistában.
- Nyomja meg a **✕** (A→a) gombot a nagybetűs és kisbetűs bevitel közötti váltáshoz. Például kisbetűs (abc/αβγ), automatikus kis-nagybetűs (Abc/Aβγ), nagybetűs (ABC/ABΓ) és numerikus (123).
- Szimbólum kiválasztása:
**🔍** ⇨ **▼/▲**: Válassza ki a kívánt szimbólumot. ⇨ **🔍**
- A beviteli nyelv megváltoztatása:
🔍 ⇨ **▼/▲**: **“Nyelv bevitel”** ⇨ **🔍** ⇨ **▼/▲**:
Válassza ki a bevitelhez használni kívánt nyelvet. ⇨ **🔍**

Üzenetek

- SMS (Short Message Service):
Fogadhat és küldhet szöveges üzeneteket.
- MMS (Multimedia Messaging Service):
Ha olyan hálózati szolgáltatásra fizetett elő, amely támogatja ezt a funkciót, akkor küldhet és fogadhat képeket, hangot és kapcsolattartási listákat tartalmazó üzeneteket.

Megjegyzés:

- A szolgáltatások részleteivel és elérhetőségével kapcsolatban forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez/ szolgáltatóhoz.

SMS üzenet létrehozása és elküldése

- 1 Nyomja meg a  gombot.  : Válassza a  gombot.  
- 2 : "Üzenet"  
- 3 : "SMS"  
- 4 Írjon be egy üzenetet (28. oldal).  
- 5 : "Küldés"  
- 6 Írja be a telefonszámot.

Kézzel	 : "Kézi bevitel"    Írja be
	a kívánt telefonszámot.  

Kapcsolat lista	 /▲: "Listából hozzáad"     /▲: Válassza ki a kívánt névjegyet.  
--------------------	---

7   /▲: "Küld"  

Megjegyzés:

- Ha SMS üzenete 160 karakternél (karaktertípustól függően 70 karakternél) hosszabb, akkor az hosszú üzenet. A karaktertípustól függően legfeljebb 1224 vagy 536 karakter hosszú üzenetet küldhet, illetve fogadhat.
Hálózat-szolgáltatója, illetve távközlési szolgáltatója a hosszú üzeneteket esetleg másképpen kezeli, mint a többi üzenetet. A részletek iránt érdeklődjön hálózat-szolgáltatójánál, illetve távközlési szolgáltatójánál.
- Nem lehet képeket, hangot vagy kapcsolatlistát tartalmazó SMS üzeneteket küldeni illetve fogadni.

Üzenet létrehozása a telefon helyének megadásával

Elérhetőség: csak KX-TU466 esetén

- 1 Nyomja meg a ▲ gombot.  /▲: Válassza a  gombot.  
- 2 /▲: "Pozícióüzenet"  
- 3 Folytassa „SMS üzenet létrehozása és elküldése” 4. lépésétől (29. oldal).

Megjegyzés:

- Mielőtt használja ezt a funkciót, aktiválnia kell a “Pozicionálás” funkciót (65. oldal).
- A helyre vonatkozó utolsó rögzített információ elküldésre kerül.

MMS üzenet létrehozása és küldése

- 1 Nyomja meg a  gombot. $\Rightarrow$ /: Válassza a  gombot. $\Rightarrow$ 
- 2 /: “Üzenet” $\Rightarrow$ 
- 3 /: “MMS” $\Rightarrow$ 
- 4 Írjon be egy üzenetet (28. oldal). $\Rightarrow$ 

Képfájl hozzáadása	1 /: “Kép hozzáadás” $\Rightarrow$  2 “Saját kép”
Hangfájl hozzáadása	1 /: “Hang hozzáadás” $\Rightarrow$  2 “Saját hang”
Fájl hozzáadása mellékletként	1 /: “Haladó” $\Rightarrow$  2 /: “Csat. beill.”

- 5  $\Rightarrow$ /: Válassza ki a kívánt memóiahelyet (gyökérkönyvtár). $\Rightarrow$ 

- 6 ▼/▲: Válassza ki a kívánt mappát és/vagy fájlt. ⇒ 
- 7  ⇒ ▼/▲: "Tárgy hozzáadás" ⇒  ⇒ Írja be az üzenet tárgyát (28. oldal). ⇒ 
- 8 ▼/▲: "Mentés" ⇒ 
- 9  ⇒ ▼/▲: Válassza az "MMS előnézet" lehetőséget a tartalom jóváhagyásához. ⇒  ⇒ A jóváhagyás után nyomja meg a  gombot.
- 10  ⇒ ▼/▲: "Küldés" ⇒ 
- 11 Írja be a telefonszámot.

Kézzel	▼/▲: "Kézi bevitel" ⇒  ⇒ Adja meg a cél telefonszámot vagy e-mai címet. ⇒ 
Kapcsolat lista	▼/▲: "Listából hozzáad" ⇒  ⇒ ▼/▲: Válassza ki a kívánt névjegyet. ⇒ 

- 12 Válassza ki a kívánt címzettet, ha azt szeretné, hogy Cc vagy Bcc státuszt kapjon.
▼/▲: Válassza ki a kívánt címzettet, akinek attribútumát módosítani kívánja. ⇒  ⇒ ▼/▲: Válassza a "Mód. Cc-re" vagy "Mód. Bcc-re" lehetőséget. ⇒ 
- 13  ⇒ ▼/▲: "Küld" ⇒ 

Megjegyzés:

- Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot többször az egész üzenet és melléklet megjelenítéséhez előnézet módban.

Beérkezett üzenet olvasása

- 1 Nyomja meg a ▲ gombot. ⇨ ▼/▲: Válassza a  gombot. ⇨ 
- 2 ▼/▲: “Bejövő” ⇨ 
- 3 ▼/▲: Válasszon ki egy üzenetet. ⇨ 

Válasz üzenetre

- 1 Egy üzenet olvasása közben nyomja meg a  gombot.
- 2 ▼/▲: Válassza a “Válasz SMS-ben” vagy a “Válasz MMS-ben” lehetőséget. ⇨ 
- 3 Egy üzenet megválaszolásához.

SMS-ben	Folytassa a „SMS üzenet létrehozása és elküldése” 4. lépésétől (29. oldal).
MMS-ben	Folytassa a „MMS üzenet létrehozása és küldése” 4. lépésétől (31. oldal).

Üzenetopciók

Nyomja meg a ▲ gombot. ⇨ ▼/▲: Válassza a  gombot.
 ⇨  ⇨ ▼/▲: Válasszon ki egy kívánt mezőt. ⇨ 
 ⇨ ▼/▲: Válasszon ki egy üzenetet. ⇨  ⇨ :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- “Válasz SMS-ben”- “Válasz MMS-ben”- “Küldő hívása”- “Továbbítás”- “Tel.könyvhöz” | <ul style="list-style-type: none">- “Töröl”- “Szám kibont.”- “Szerkesztés”- “Újraküldés” |
|--|---|
-
- Egy MMS kiválasztásakor a következő lehetőségek is elérhetővé válnak.
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- “Megtekintés”- “Válasz mind”- “Küldés törlése”- “Tart. mentése”- “Áthely. tel.ba”/
“Áthely. SD-re” | <ul style="list-style-type: none">- “Tel.-ra másol”/
“SD-re másolás”- “Üzenet státusz”- “Részletek” |
|--|---|

A telefon helyének elküldése SMS-ben (külső kérés)

Elérhetőség: csak KX-TU466 esetén

Ez a telefon automatikusan válaszol a helyére vonatkozó információval, amikor „**#GPS#**” karakterekkel kezdődő SMS üzenetet fogad kijelölt névjegyektől.

Mielőtt használja ezt a funkciót, aktiválnia kell a “**Pozicionálás**” (65. oldal) és a “**Külső kérés**” (65. oldal) funkciókat, és hozzá kell rendelnie a

telefonszámokat (max. 5 számot) a hivatalos automatikus válaszadási listához.

Az SMS üzenet a következő információval válaszol:

- A hely URL-címe
- Szélességi és hosszúsági fok
- A dátum és az idő ott, ahol a telefon található.

A telefon helyének elküldése SMS üzenetben

- 1 Küldjön egy helyre vonatkozó SMS kérelmet erre a telefonra „**#GPS#**” karakterekkel kezdve egy olyan telefonszámról, amely hozzá van rendelve a hivatalos automatikus válaszadási listához.
- 2 Ez a telefon SMS-ben automatikusan elküldi a helyére vonatkozó információt, ha helymeghatározást kérő SMS-t fogadott.

Megjegyzés:

- A „**GPS**” betűknek nagybetűknek kell lenniük.

Telefonszám hozzárendelése a hivatalos automatikus válasz listához

- 1 Nyomja meg a készülék ▲ gombját.
- 2 ▼/▲: Válassza a  gombot. ⇒ 
- 3 ▼/▲: “GPS” ⇒ 
- 4 ▼/▲: “Pozíció küldés” ⇒ 
- 5 ▼/▲: “Külső kérés” ⇒ 
- 6 ▼/▲: “Küldés” ⇒ 

7 ▼/▲: Válassza ki a kívánt elemet a listában. ⇒ 

8 ▼/▲: "Kézi bevitel" ⇒ 

Hozzáadás	1 ▼/▲: "Listából hozzáad" ⇒ 
	2 ▼/▲: Válassza ki a kívánt névjegyet. ⇒ 
Szerkesztés	Válassza a(z) "Szerkesztés" gombot.

9 Írja be a partner nevét (28. oldal). ⇒ 

10 ▼/▲: "Mentés" ⇒ 

11 Írja be a partner telefonszámát. ⇒ 

Telefonkönyv

A kapcsolatokat tárolhatja a telefonban (max. 200 kapcsolat) vagy a SIM kártyán.

Testre szabhatja az egyes kapcsolatokhoz hozzárendelt csengőhangot és képet.

Kapcsolatok létrehozása

1 Nyomja meg a ▲ gombot. ⇒ ▼/▲: Válassza a  gombot. ⇒ 

2 ▼/▲: "Új kontakt" ⇒ 

3 ▼/▲: "Név" ⇒ 

4 Írja be a partner nevét (28. oldal). ⇒ 

- 5 ▼/▲: "Mentés" ⇒ 
- 6 ▼/▲: "Telefonszám 1" ⇒ 
- 7 Írja be a partner telefonszámát. ⇒ 
- 8 ▼/▲: Válasszon egy ikont, ha szükséges. ⇒ 
- 9 Ha szeretné testre szabni a csengőhangot és a hozzárendelt képet.

Csengőhang	1 ▼/▲: "Általános" ⇒  2 ▼/▲: Válassza ki a kívánt csengőhangot. ⇒ 
Kép hozzárendelése	1 ▼/▲: "Hívó képe" ⇒  2 ▼/▲: Válassza ki a kívánt memóriahelyet (gyökérkönyvtár). ⇒  3 ▼/▲: Válassza ki a kívánt mappát és/vagy fájlt. ⇒ 

- 10 Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez.
- 11 ▼/▲: "Mentés" ⇒ 

Megjegyzés:

- Ha a partner csengőhangjaként egy saját hangfájl kíván használni, akkor folytassa az 5. lépéssel a „Saját hangfájl használata” című fejezetben, 13. oldal.

Kapcsolat hozzárendelése egy gyorstárcsázó gombhoz

- 1 Nyomja meg a ▲ gombot. ⇒ ▼/▲: Válassza a  gombot. ⇒ 
- 2 ▼/▲: "1 gombos tárcs." ⇒ 
- 3 ▼/▲: Válassza ki a kívánt gyorstárcsázó gombszámot. ⇒ 
- 4 ▼/▲: "Listából hozzáad" ⇒ 
- 5 ▼/▲: Válassza ki a kívánt névjegyet. ⇒ 

Kapcsolat hozzárendelése egy gyorstárcsázó gombhoz

- 1 Nyomja meg a ▲ gombot. ⇒ ▼/▲: Válassza a  gombot. ⇒ 
- 2 ▼/▲: "Gyorstárcs." ⇒ 
- 3 ▼/▲: Válassza ki a kívánt gyorstárcsázó számot. ⇒ 
- 4 ▼/▲: "Listából hozzáad" ⇒ 
- 5 ▼/▲: Válassza ki a kívánt névjegyet. ⇒ 

Kapcsolatlista-opciók

Nyomja meg a ▲ gombot. ⇒ ▼/▲: Válassza a  gombot.

⇒  ⇒ ▼/▲: "Kontaktok" ⇒  ⇒ ▼/▲:

Válasszon ki egy kapcsolatot. ⇒ :

- | | |
|---------------|-----------------|
| – "Hívás" | – "Szerkesztés" |
| – "Részletek" | – "Üzenet" |

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – “Szám haszn.” – “Új kontakt” – “vCard küldés” | <ul style="list-style-type: none"> – “Másol” – “Töröl” – “Betű keresés” |
|---|--|

Ébresztés

- 1 Nyomja meg a ▲ gombot. ⇨ ▼/▲: Válassza a  gombot. ⇨ 
- 2 ▼/▲: “Riasztás” ⇨ 
- 3 ▼/▲: Válasszon ki egy ébresztést. ⇨ 
- 4 ▼/▲: “Beállítások” ⇨ 
- 5 Állítsa be a kívánt időt. ⇨ 
- 6 ▼/▲: Válassza ki a kívánt ébresztési opciót.

Egyszer	Az ébresztés a beállított időpontban egyszer hallható. 1 
Heti	Az ébresztés hetente, a beállított időpont(ok)ban hallatszik. 1  ⇨ ▼/▲: Válassza ki a hét kívánt napját. ⇨  2 ▼/▲: “Mentés” ⇨ 

- 7 Írjon be/szerkesszen szöveges emlékeztetőt, ha szükséges (28. oldal). ⇨ 

8 ▼/▲: "Mentés" ⇒ 

9 ▼/▲: Válassza ki a kívánt ébresztési hangot. ⇒ 

Megjegyzés:

- Összesen 5 különböző ébresztési idő programozható be.
- Ébresztés 30 másodpercig a megadott időpontban.
- Amikor az ébresztés hallatszik, a szöveges emlékeztető is látható.
- Az ébresztés teljes leállításához nyomja meg a készülék  gombját.
- A hang leállításához, de a szundikálás funkció üzemen tartásához nyomja meg a készülék  gombját.
- A szundikálás funkciónak köszönhetően ez 3-szor megismétlődik 5 perces időközökkel.
- A telefonkészülék automatikusan bekapcsol, és az ébresztés akkor is szólni fog, ha a telefonkészülék ki van kapcsolva.
- A telefonkészülék rezeg, amennyiben a csendes üzemmód aktív.

Éjszakai mód

Ez a funkció megakadályozza a telefonkészülék csengetését, amikor nem akarja, hogy zavarják.

1 Nyomja meg a ▲ gombot. ⇒ ▼/▲: Válassza a  gombot. ⇒ 

2 ▼/▲: "Telefon beáll." ⇒ 

3 ▼/▲: "Idő beáll." ⇒ 

- 4 ▼/▲: "Éjszakai mód" ⇒ 
- 5 ▼/▲: "Be" ⇒ 
- 6 Írja be a kívánt kezdési időt. ⇒ 
- 7 Írja be a kívánt befejezési időt. ⇒ 
- 8 ▼/▲: Válassza ki a kívánt csengetés késleltetést. ⇒ 

Megjegyzés:

- Ha a **"Nincs csengő"** lehetőséget választja ki, a telefonkészülék soha nem csenget éjszakai módban.
- Ha beállítja a csengetés késleltetést, akkor a telefonkészülék a kiválasztott késleltetési idő letelte után kezd csengetni.
- Ha beállította az ébresztést, az ébresztés még akkor is szól, ha az éjszakai mód be van kapcsolva.

Naptár/ütemterv

Új ütemezett feladat létrehozása

- 1 Nyomja meg a ▲ gombot. ⇒ ▼/▲: Válassza a  gombot. ⇒ 
- 2 ▼/▲: "Naptár" ⇒ 
- 3 ▼/▲: Válassza ki a kívánt dátumot.

Meghatározott dátum	1  ⇒ ▼/▲: "Ugrás dátumhoz" ⇒ 
	2 Adja meg a kívánt napot, hónapot és évet. ⇒ 

Alapvető műveletek

- 4  $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: "Ütemterv" $\Rightarrow$ 
- 5  $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: "Létrehoz" $\Rightarrow$ 
- 6 Ha szükséges, szerkessze a dátumot. $\Rightarrow$ 
- 7 Állítsa be a kívánt időt. $\Rightarrow$ 
- 8 Írjon be szöveges emlékeztetőt (28. oldal). $\Rightarrow$ 
- 9 $\nabla/\blacktriangle$: "Mentés" $\Rightarrow$ 
- 10 $\nabla/\blacktriangle$: "Be" $\Rightarrow$ 
- 11 $\nabla/\blacktriangle$: Válassza ki a kívánt ébresztési hangot. $\Rightarrow$ 
- 12 

Megjegyzés:

- Legfeljebb 100 ütemezett feladat tárolható (naponta max. 10 feladat).
- Ha ütemterv figyelmeztetést is beállít, a beállított időben 30 másodperces figyelmeztetés (ébresztés) fog szólni, és a kijelzőn szöveges emlékeztető üzenet jelenik meg.
- Az ébresztés teljes leállításához nyomja meg a készülék  gombját.
- A hang leállításához, de a szundikálás funkció üzemben tartásához nyomja meg a készülék  gombját.
- A telefonkészülék automatikusan bekapcsol, és az ébresztés akkor is szólni fog, ha a telefonkészülék ki van kapcsolva.

Ütemezett feladat megjelenítése/szerkesztése/törlése

- 1 Nyomja meg a $\blacktriangle$ gombot. $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: Válassza a  gombot. $\Rightarrow$ 

- 2 ▼/▲: "Naptár" ⇒
- 3 ▼/▲: Válassza ki a kívánt dátumot.
- 4 ⇒ ▼/▲: "Ütemterv" ⇒
- 5 ▼/▲: Válassza ki a kívánt ütemezett feladatot. ⇒
- 6 Válassza ki a kívánt funkciót.

Részletek	▼/▲: "Részletek" ⇒
Szerkeszt és	▼/▲: "Szerkesztés" ⇒ ⇒ Folytassa a 6. lépéstől a „Új ütemezett feladat létrehozása” c. fejezet szerint, 41. oldal.
Töröl	▼/▲: "Töröl" ⇒ ⇒ ▼/▲: "OK" ⇒

Minden ütemezett feladat törlése

- 1 Nyomja meg a ▲ gombot. ⇒ ▼/▲: Válassza a gombot. ⇒
- 2 ▼/▲: "Naptár" ⇒
- 3 ⇒ ▼/▲: "Összes törlése" ⇒
- 4 ▼/▲: Válassza a "Mindet máig" vagy a "Összes elem" lehetőséget. ⇒
- 5 ▼/▲: "OK" ⇒

Hangrögzítés

Hangos emlékeztető/hang rögzítése

- 1 Nyomja meg a  gombot. $\Rightarrow$ : Válassza a  gombot. $\Rightarrow$ 
- 2 : "Hangrögzítés" $\Rightarrow$ 
- 3 : "Rögzítés" $\Rightarrow$ 
- 4 A rögzítés leállításához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés:

- Maximum 20 hangfájl rögzíthető.
- A rögzített fájlok mentésére a telefon "Audio" mappájában kerül sor.

A rögzített hangos emlékeztető/hang meghallgatása

- 1 Nyomja meg a  gombot. $\Rightarrow$ : Válassza a  gombot. $\Rightarrow$ 
- 2 : "Hangrögzítés" $\Rightarrow$ 
- 3 : "Lista" $\Rightarrow$ 
- 4 : Válassza ki a kívánt elemet a listából.
- 5  $\Rightarrow$ : "Lejátszás" $\Rightarrow$ 

Hangos emlékeztető/hang törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot. $\Rightarrow$ : Válassza a  gombot. $\Rightarrow$ 

- 2 ▼/▲: "Hangrögzítés" ⇒ 
- 3 ▼/▲: "Lista" ⇒ 
- 4 ▼/▲: Válassza ki a kívánt elemet a listából.
- 5  ⇒ ▼/▲: Válassza a "Töröl" vagy az "Összes töröl" lehetőséget. ⇒ 
- 6 ▼/▲: "OK" ⇒ 

Elsőbbségi hívás

Ez a funkció a telefon hátoldalán található  gomb használatával lehetővé teszi, hogy SMS üzenet küldésével és hívással segítséget kérjen egy regisztrált személytől.

Megjegyzés:

- Ha aktiválja a "Pozicionálás" (65. oldal) és az "Elsőbbs. híváson" (65. oldal) funkciót, akkor a telefon a helyzetére vonatkozó információt elküldi SMS-ben (35. oldal), ha sikerül a helymeghatározás. (Csak KX-TU466 készülék esetén)
- Tárolja a telefonszámokat (max. 5 szám) a listán, a kívánt prioritási sorrendben.
- A  gomb akkor is aktiválható, ha a telefon le van zárva.
- A csipogó kikapcsolásával kapcsolatos tudnivalókért lásd: 60. oldal.

Az elsőbbségi hívás folyamata

- 1 Nyomja meg és tartsa nyomva a ➡ gombot 3 másodpercig, vagy nyomja meg 3-szor, ha a készülék készenléti módban van.
- 2 A telefonkészülék elküld egy tárolt SMS üzenetet (48. oldal).
- 3 A telefonkészülék a listában lévő 1. személyt tárcsázza. A kihangosítás be van kapcsolva.

hívás fogadva	● elkezdheti a beszélgetést.
– A másik fél foglalt – Elutasítja a hívást – Nem válaszol 20 másodpercen belül	● A telefon automatikusan tárcsázza a következő személyt. ● A telefon maximum 2-szer kísérli meg az SMS üzenet küldését és a megadott számoknak a lista szerinti sorrendben való felhívását.

Fontos:

- **Ha üzenetrögzítő vagy hangposta válaszolt:**
Ha a felvétel kész, a telefon automatikusan tárcsázza a következő személyt.

Megjegyzés:

- Az elsőbbségi hívások sorozata leállítható a  gomb megnyomásával tárcsázás közben.

Elsőbbségi hívás számának tárolása

- 1 Nyomja meg a  gombot. $\Rightarrow$ /: Válassza a  gombot. $\Rightarrow$ 
- 2 /: "Hívásbeáll." $\Rightarrow$ 
- 3 /: "Elsőbbs. hívás" $\Rightarrow$ 
- 4 /: "Hívószám" $\Rightarrow$ 
- 5 /: Válassza ki a kívánt pozíciót a hívószám listában. $\Rightarrow$ 
- 6 Írja be a hívószámot.

Kézzel	1 /: "Kézi bevitel" $\Rightarrow$  2 Írja be a partner nevét (28. oldal). $\Rightarrow$  3 /: "Mentés" $\Rightarrow$  4 Írja be a partner telefonszámát. $\Rightarrow$ 
Kapcsolat lista	 /  : "Listából hozzáad" $\Rightarrow$  $\Rightarrow$   /  : Válassza ki a kívánt névjegyet. $\Rightarrow$ 

Megjegyzés:

- Közcélú intézmények, például a rendőrség, mentők vagy tűzoltók számának tárolását nem javasoljuk.

SMS üzenet tárolása

- 1 Nyomja meg a  gombot.  : Válassza a  gombot.  
- 2 : "Hívásbeáll."  
- 3 : "Elsőbbbs. hívás"  
- 4 : "Üzenet"  
- 5 Írjon be egy üzenetet (28. oldal).  
- 6 : "Mentés"  

Megjegyzés:

- Ellenőrizze, hogy az SMS szolgáltatásközpont száma tárolva van-e (56. oldal).

Hálózati szolgáltatás hívásfunkciói

A szolgáltatások részletei és az Ön körzetében való elérhetőségük iránt érdeklődjön a hálózati-, illetve távközlési szolgáltatójánál.

Tartás

- 1 Beszélgetés közben nyomja meg a  gombot.
- 2 : "Tartás"  
- 3 A tartás feloldásához nyomja meg a  gombot. 
: "Visszaáll."  

Hívásvárakoztatás

1 Nyomja meg a  gombot egy 2. hívás fogadásához.

Megjegyzés:

- A 2. hívóra vonatkozó hívóinformációt megjelenítő 2. hívás fogadásához aktiválja a hívásvárakoztatás szolgáltatást (61. oldal).
- Az 1. hívás megszakad, ha megnyomja a  gombot egy 2. hívás fogadásakor.
- A hívások között a  gomb megnyomásával válthat. $\Rightarrow$
 $\nabla/\blacktriangle$: "Cserél" $\Rightarrow$ 

Konferenciahívás

1 Csatlakoztassa a 2. hívást.

2  $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: "Összevon" $\Rightarrow$ 

3 Válassza ki a kívánt funkciót.

Hívás megosztá sa	1 $\nabla/\blacktriangle$: Válassza ki a kívánt felet. $\Rightarrow$  2 $\nabla/\blacktriangle$: "Bontás" $\Rightarrow$ 
Hívás befejezés e	$\nabla/\blacktriangle$: Válassza ki a kívánt felet. $\Rightarrow$ 
Konferen ciahívás befejezés e	 $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: "Konf. bont." $\Rightarrow$ 

Biztonsági beállítások

PIN kód

A PIN1/PIN2 kód a jogosulatlan használat ellen védi SIM kártyáját.

- 1 Nyomja meg a ▲ gombot. ⇒ ▼/▲: Válassza a 🔑 gombot. ⇒ 
- 2 ▼/▲: "Biztonság" ⇒ 
- 3 ▼/▲: "PIN1 kérés" ⇒ 
- 4 ▼/▲: Válassza ki a kívánt beállítást. ⇒ 
- 5 Írja be az aktuális PIN1 kódot (4 - 8 számjegy). ⇒ 

Fontos:

- Ha a PIN1 kód bekérése be van kapcsolva, a telefonkészülék minden egyes bekapcsolásakor be kell írnia a PIN1 kódot.
- Ha 3-szor helytelen PIN1/PIN2 kódot ad be, a SIM kártya lezárásra kerül. A PIN1 lezárásának feloldásához adja be a 8 számjegyű PUK1 kódot, a PIN2 kód felszabadításához pedig a 8 számjegyű PUK2 kódot.
- Ha 10-szer helytelen PUK1/PUK2 kódot írt be, további információért forduljon hálózatra, illetve távközlési szolgáltatójához.
- Mind a két PIN/PUK kódot a hálózat-szolgáltatója, illetve távközlési szolgáltatója bocsátja az Ön rendelkezésére.

Megjegyzés:

- Néhány SIM kártyatípusnál a PIN1 kód bekérését nem lehet "Ki" állásba kapcsolni.

- A PIN kód megváltoztatásával kapcsolatos tudnivalókért lásd: 65. oldal.

Telefonkód

A telefonkód megvédi telefonkészülékét a jogosulatlan használattól.

- 1 Nyomja meg a ▲ gombot. ⇒ ▼/▲: Válassza a 🔑 gombot. ⇒ 
- 2 ▼/▲: "Biztonság" ⇒ 
- 3 ▼/▲: "Tel.kód kérés" ⇒ 
- 4 ▼/▲: Válassza ki a kívánt beállítást. ⇒ 
- 5 Írja be az aktuális 4-jegyű digitális telefonkódot (alapértelmezett: „0000”). ⇒ 

Fontos:

- Ha a telefonkód bekérése be van kapcsolva, a telefonkészülék minden egyes bekapcsolásakor be kell írnia a telefonkódot.
- Ha 3-szor helytelen kódot ír be, a telefon automatikusan ki fog kapcsolni. Ha elfelejtette saját telefonkódját, forduljon egy márkaszervizhez.

Megjegyzés:

- A telefonkód megváltoztatásával kapcsolatos tudnivalókért lásd: 65. oldal.

Kamera

Képkészítés

- Mi egy microSD-kártya használatát ajánljuk.

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot.
- 2 Kép készítéséhez nyomja meg a  gombot.

• Lámpa be • Lámpa ki	Nyomja meg a  gombot a lámpa be- és kikapcsolásához (3. oldal).
• Nagyítás • Kicsinyítés	Nyomja meg és tartsa nyomva a  vagy  gombot.
Állítsa be az expozíciót (fényerőt).	Nyomja meg a  vagy  gombot.
A következő opciók 5 másodpercig állnak rendelkezésre egy kép elkészítése után. (A  gombot megnyomva)	
Küld	 : "Küld"  
Töröl	 : "Töröl"  

Megjegyzés:

- A telefon az elkészített képeket a kiválasztott memóriahelyen a "Photos" (Fényképek) mappába menti (53. oldal). A kamerabeállításokkal kapcsolatos további információkért lásd: 62. oldal.

- Ha a kamera használata közben becsukja a telefont, akkor a kamera üzemmód kikapcsol és a telefon visszatér készenléti módba.
- Ha a kameralencsén két vonal halmozódik fel, akkor a képek elmosódottak lehetnek. Ebben az esetben a lenszét puha, száraz ruhadarabbal törölje le.

Kamera opciók

 megnyomása:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| – “Képnézegető” | – “Motívum mód” |
| – “Kamera beállítás” | – “Effekt beállítás” |
| – “Kép beállítások” | – “Tárolás” |
| – “Fehéregyensúly” | – “Alaphelyzet” |

Képnézegető

- 1 Nyomja meg a  gombot.  : Válassza a  gombot.  
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt fájl kiválasztásához.
- 3   : “Megtekintés”  

	A következő kép megjelenítése
	Az előző kép megjelenítése
	A kép elforgatása az óramutató járásával egyező irányban 90 fokkal.

Megjegyzés:

- A fájl száma és a választható funkciógombok a kijelzőn 5 másodpercig láthatók, miután a kép megjelent a kijelzőn. Az ismételt megjelenítésükhöz nyomjon meg egy tárcsázógombot.
- Egyes képeket nem lehet átméretezni.

Képnézegető opciók

Nyomja meg a  gombot. $\Rightarrow$ : Válassza a  gombot.

$\Rightarrow$  $\Rightarrow$ : Válasszon ki egy képet. $\Rightarrow$ :

- | | |
|---------------------|------------------|
| – “Megtekintés” | – “Használ:” |
| – “Kép információk” | – “Átnevezés” |
| – “Böngésző stílus” | – “Töröl” |
| – “Küld” | – “Összes törl.” |

Fájlkezelő

Mappa vagy fájl megnyitása a memóriában

- 1 Nyomja meg a  gombot. $\Rightarrow$ : Válassza a  gombot. $\Rightarrow$ 
- 2 : “Fájl menedzser” $\Rightarrow$ 
- 3 : Válassza ki a kívánt memóriahelyet (gyökérkönyvtár).
- 4  $\Rightarrow$ : “Nyit” $\Rightarrow$ 
- 5 : Válassza ki a kívánt mappát vagy fájlt.

Mappalehetőségek

- | | |
|---------------|---------------|
| – “Nyit” | – “Töröl” |
| – “Új mappa” | – “Rendezés:” |
| – “Átnevezés” | |

Fájllehetőségek

- | | |
|---------------------|------------------|
| – “Megtekintés” | – “Töröl” |
| – “Kép információk” | – “Rendezés:” |
| – “Lejátszás” | – “Másol” |
| – “Küld” | – “Áthelyezés” |
| – “Használ:” | – “Összes törl.” |
| – “Új mappa” | – “Részletek” |
| – “Átnevezés” | |

Megjegyzés:

- Ha a fájlok törlése után megtekinti a mentett fájlokat, akkor lehet, hogy nem megfelelően vannak rendezve.

Menülista

Megjegyzés:

- Az alábbi táblázatban a < > (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.

 "Üzenetek" menük

Nyomja meg a  gombot.  : Válassza a  gombot.  

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	4-es almenü	oldal
Üzenet	SMS	–	–	29
	MMS	–	–	31
Pozícióüzenet ^{*1}	–	–	–	30
Bejövő	–	–	–	33
Piszkozat	–	–	–	–
Kimenő	–	–	–	–
Elküldött elemek	–	–	–	–
Összes töröl	–	–	–	–
Beállítások	SMS	Szerviz kp.	–	–
		Érvényességi idő ^{*2}	–	–
		Hangposta	Hangposta hívás	28
			Szerkesztés	27

A telefon beállításainak testreszabása

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	4-es almenü	oldal
Beállítások	SMS	Státusz rip.* ³ <Ki>	–	–
		Válaszútvonal* ⁴ <Be>	–	–
		Mem. státusz	–	–
		Média tárolás	–	–
		Küld. SMS ment <Be>	–	–
	MMS	Adatfiók* ⁵	–	–
		Ált. beállítások	Összeállít – Dia időzítés <5> – Készítés mód <Szabad> – Auto aláírás <Ki> – Aláírás	–

A telefon beállításainak testreszabása

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	4-es almenü	oldal
Beállítások	MMS	Ált. beállítások	Küldés – Kézb. riport <Ki> – Olvasási riport <Ki> – Elsőbbség <Közepes> – Kézb. idő <Azonnal> – Küld és ment <Be>	–
			Helyrehozás – Otthoni hálózat <Azonnal> – Roaming <Otthoni> – Szűrők – Anonymous <Engedélyezés> – Reklám <Engedélyezés> – Olvasási riport <Kérésre> – Kézb. riport <Be>	–

A telefon beállításainak testreszabása

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	4-es almenü	oldal
Beállítások	MMS	Ált. beállítások	Tárolás	–
			Mem. státusz	–

- *1 Csak KX-TU466 esetén
- *2 Azon időtartam beállítása, amely alatt a szolgáltatásközpont megkísérli újraküldeni az SMS üzenetet, ha még nem kézbesítette.
- *3 Állapotjelentések vétele annak kiderítésére, hogy az Ön által küldött SMS üzenetek kézbesítése sikeres volt-e vagy sem.
- *4 Az SMS üzeneteket egy másik szolgáltatásközpont szám használatával is el lehet küldeni, amikor ez a szolgáltatás be van kapcsolva.
- *5 Ezek a beállítások ahhoz szükségesek, hogy az MMS használatával fogadhasson adatokat a hálózatról. Konfigurálja igény szerint ezeket a beállításokat, mielőtt MMS-adatokat küld vagy fogad.



“Telefonkönyv” menük

Nyomja meg a gombot. : Válassza a gombot.

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	oldal
Kontaktok	–	–	36
Új kontakt	–	–	36
Gyorstárcs.	–	–	38
1 gombos tárcs.	–	–	38
Saját szám	–	–	–
Mem. menedzser	Média tárolás <Telefon>	–	–
	Mem. státusz	–	–
	Összes másol	–	–
	Összes töröl	–	–

A telefon beállításainak testreszabása

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	oldal
FDN tel.könyv* ¹ <Ki> (SIM-kártyától függően)	–	–	–
Szervizhívás* ² (SIM-kártyától függően)	–	–	–

*1 Az FDN szám (Fixed Dialling Number - fix hívószám) aktiválása vagy inaktiválása. Ha aktiválja ezt a funkciót, csak az FDN számok listáján tárolt telefonszámok jeleníthetők meg, hívhatók, illetve csak ezeknek a számoknak lehet üzenetet küldeni. Az FDN telefonkönyv eléréséhez minden alkalommal be kell írnia a PIN2 kódot.

*2 Hálózat-, illetve távközlési szolgáltatója speciális szolgáltatásainak elérése (például vevőszolgálat, segélyszolgálatok stb.), amennyiben SIM-kártyája tartalmaz SDN számot (Service Dialling Number - szolgáltatás-hívószám).

"Hívásmenü" menük

Nyomja meg a  gombot.  : Válassza a  gombot.  

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	oldal
Hívásnapló	Bejövő hívás	–	26
	Kimenő hívás	–	
	Nem fog. hívás	–	
	Összes töröl	–	–
Hívásbeáll.	Elsőbbs. hívás	Hívószám	47
		Üzenet	48
		Berregés <Be>	–

A telefon beállításainak testreszabása

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	oldal
Hívásbeáll.	Hívásvárakozt.	–	49
	Hívásátirány.* ¹	–	–
	Híváskorl.* ²	Kimenő korl.	–
		Bejövő korl.	–
		Jelszókorl.	–
	Számki.j.* ³ <Hálóz. beáll.>	–	–
	Újratárcs.* ⁴ <Ki>	–	–
	Válasz mód.	Bármely gomb <Ki>	–
		Nyit + fogad <Ki>	–

*1 A hívásátirányítás esetleg nem működik, ha a híváskorlátozás aktiválva van.

*2 A híváskorlátozás esetleg nem működik, ha a hívásátirányítás aktiválva van. Ha 3-szor is helytelen híváskorlátozási jelszót ír be, akkor az érvénytelenné válik. Vegye fel a kapcsolatot hálózat-szolgáltatójával, illetve távközlési szolgáltatójával. A híváskorlátozási jelszót a hálózat-, illetve távközlési szolgáltató biztosítja.

*3 Ha ezt az “ID elrejtése” lehetőségre állítja, akkor a hálózattól függően, esetleg nem tud hívásokat kezdeményezni.

*4 Ha ez a szolgáltatás be van kapcsolva, a telefonkészülék bizonyos feltételek mellett (másik fél nem jelentkezik, foglalt a vonala stb.) automatikusan újratárcsáz. Az automatikus újrahívás leállításához újrahívás közben nyomja meg a  gombot.

A telefon beállításainak testreszabása

 "Kamera" menük

Nyomja meg a  gombot.   : Válassza a  gombot.  
 

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	oldal
Képnézegető	–	–	53
Kamera beállítás	Zárhang <Hang 1>	–	53
	EV (expozíciós érték) <EV 0>	–	
	Kontraszt <Közepes>	–	
	Késl. időzítő <Ki>	–	
Kép beállítások	Kép méret <(240x320)>	–	53
	Kép minőség <Normál>	–	
Fehéregyensúly <Auto>	–	–	53
Motívum mód <Auto>	–	–	53
Effekt beállítás <Normál>	–	–	53
Tárolás <Telefon>	–	–	53
Alaphelyzet	–	–	53



“Képnézegető” menük

Nyomja meg a ▲ gombot. ⇨ ▼/▲: Válassza a  lehetőséget. ⇨

 ⇨ ▼/▲: Válasszon egy képet. ⇨ 

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	oldal
Megtekintés	–	–	54
Kép információk	–	–	54
Böngésző stílus <Mátrix stílus>	–	–	54
Küld	MMS-ként	–	54
	Bluetooth-on	–	
Használ:	Háttérkép	–	54
	Hívó képe	–	
Átnevezés	–	–	54
Töröl	–	–	54
Összes törl.	–	–	54

A telefon beállításainak testreszabása

 "Beállítások" menük

Nyomja meg a  gombot.  : Válassza a  gombot.  

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	oldal
Telefon beáll.	Idő beáll.	Időzóna	–
		Dátum + idő	–
		Formátum beáll. – Dátum form. <N/H/É> – Idő form. <24 óra>	–
		Éjszakai mód <Ki>	40
		Nyári időszak. <Ki>	–
	Kijelző	Fényerő <Szint 3>	–
		Háttérkép* ¹ – Rendszer <Ki> – Egyéni	–
		Háttér <Fekete>	–
		Órakijelző <Be>	–
		Betűméret <Közepes>	12
	Nyelv <Auto>* ²	–	–
Hálózat	Hálózat vál.	–	–
	Kivál. mód* ³ <Auto>	–	–
	GPRS kapcsolat* ⁴ <Szükség esetén>	–	–

A telefon beállításainak testreszabása

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	oldal
GPS ^{*5}	Pozicionálás <Ki>	–	–
	Pozíció küldés	Külső kérés – Be/Ki <Ki> – Küldés	34
		Elsőbbs. híváson <Ki>	45
Csatl.hatós ág ^{*6}	Adatfiók	–	–
Biztonság	PIN1 kérés	–	50
	PIN1 megvált. ^{*7}	–	–
	PIN2 megvált.	–	–
	Tel.kód kérés <Ki>	–	51
	Tel.kód megvált. <0000>	–	–
Visszaállít ás ^{*8}	–	–	–

*1 Egy előre beállított háttérmintázat kiválasztásához vagy ennek a funkciónak a “Ki” állapotba kapcsolásához válassza a “Rendszer” lehetőséget. Saját képfájlljai egyikének kiválasztásához válassza az “Egyéni” lehetőséget.

*2 Az “Auto” szöveg azt jelenti, hogy a telefonkészülék a SIM kártya által megszabott nyelvbeállítás alapján, automatikusan megváltoztatja a behelyezett SIM kártya nyelvét.

*3 Állítsa be, hogy a telefonkészülék automatikusan keressen hálózatot, vagy ezt Ön tegye manuálisan.

“Auto”: A telefonkészülék automatikusan kiválasztja a pillanatnyilag elérhető hálózatot.

“Kézi”: A telefonkészülék, a hálózati viszonyoktól függően, megjeleníti az aktuális helyen létező hálózatok listáját, hogy Ön manuálisan kiválaszthassa a kívánt hálózatot.

- *4 Választhat, hogy a GPRS kapcsolat állandó legyen-e, vagy csak akkor működjön, amikor szükséges.
- *5 Csak KX-TU466 esetén
- *6 Ezek a beállítások ahhoz szükségesek, hogy az MMS használatával fogadhasson adatokat a hálózatról. Konfigurálja igény szerint ezeket a beállításokat, mielőtt MMS-adatokat küld vagy fogad.
- *7 Amikor megváltoztatja a PIN1 kódot, győződjön meg róla, hogy a PIN1 kód-bekérés **“Be”** van kapcsolva.
- *8 Az alábbi elemeket kivéve, az összes beállítás visszaállítható a gyári alapbeállításra:
 - Az összes SMS/MMS üzenet, szolgáltatásközpont-szám és érvényességi időtartam
 - Tárolt kapcsolatok, FDN telefonkönyv és saját szám
 - Minden hívásnapló, elsőbbségi hívás-beállítások, hívásvárakoztatás, hívásátírányítás és híváskorlátozás
 - Időzóna, dátum és idő, formátumbeállítások, nyári idő, PIN1-kód kérése, telefonkód kérése és telefonkód
 - A naptárban/ütemtervben tárolt minden rögzített hangos emlékeztető és ütemezett elem
 - Csatlakoztatási beállítások (**“Adatfiók”**)
 - Bluetooth MAC cím

“Profilok” menük

Nyomja meg a  gombot.  : Válassza a  gombot.  

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	oldal
Általános	Aktivál	–	–
	Testreszab	Csöngetés típusa <Csak csöngés>	–
		Csengőhang* ¹ <Csengőhang 1>	–
		Üzenet csengő* ¹ <Csengőhang 2>	–
		Cseng. hangerő <Maximális>	–
		Bill.hang <Be>	–
		Hangos tárcs. <Normál>	13
	Visszaállít	–	–
Csendes	–	–	–

*¹ A készülékben előre beállított dallamokat a © 2014 Copyrights Vision Inc. engedélyével használjuk.

“Eszközök” menük

Nyomja meg a  gombot.  : Válassza a  gombot.  

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	oldal
Riasztás	–	–	39
Fájl menedzser	–	–	54

A telefon beállításainak testreszabása

1-es almenü	2-es almenü	3-es almenü	oldal
Bluetooth	Be/Ki <Ki>	–	71
	Láthatóság <Be>	–	71
	Saját eszköz	–	71
	Saját név	–	72
	Haladó	Hang útvonal <BT eszközre>	72
		Tárolás <Telefon>	72
		MAC cím	72
Hangrögzítés	Rögzítés	–	44
	Lista	–	44
Naptár	–	–	41
Telecoil mód <Ki> ^{*1}	–	–	–

^{*1} Akkor kapcsolja be ezt a funkciót, ha a hallássérülteket támogató Telecoil módot aktiválja. A frekvenciaszabályozó kiegyenlítő funkció nem használható, ha ez a funkció be van kapcsolva (25. oldal).

Megjegyzés:

- Ha SIM kártyája SAT-et (SIM Application Toolkit: SIM alkalmazás eszközkészlet) tartalmaz, a kijelző a hálózat-szolgáltató, illetve távközlési szolgáltató kiegészítő menüjét jeleníti meg ezen a területen. A SIM eszközkészlet lehetővé teszi, hogy a SIM kártyán lévő alkalmazások aktív kapcsolatban legyenek, és együttműködjenek a telefonkészülékével. Ha további információra kíváncsi, kérjük, forduljon hálózat-szolgáltatójához, illetve távközlési szolgáltatójához.

"Cseng. hangerő" menü

Nyomja meg a  gombot.  : Válassza a  gombot.  

 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt hangerő kiválasztásához.

Megjegyzés:

- Ha egy vezetékes fejhallgató van csatlakoztatva, hívás esetén a fülek védelme érdekében a fejbeszélő és az egység is 1-es szintű (Alacsony) hangerővel fog csengetni.

Bluetooth® vezeték nélküli kapcsolat használata

Megjegyzés:

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia rádióhullámokat használ, és bizonyos helyeken korlátozások lehetnek életben. Egyeztessen a helyi hatóságokkal.
- A csatlakoztatandó egyéb eszközök és a telefonkészülék közti kompatibilitással kapcsolatos információkért forduljon a kérdéses eszközök gyártóihoz.
- Ez a telefon a következő Bluetooth profilokat támogatja: HSP/HFP/OPP
- Amikor a telefon egy Bluetooth vezeték nélküli fejbeszélővel és egy vezetékes változattal is össze van kapcsolva, akkor a hangsávban a vezetékesnek van előnye a Bluetooth vezeték nélküli fejbeszélővel szemben.
- A csengőhang a használt Bluetooth vezeték nélküli fejbeszélő szerint változhat.

A Bluetooth be-/kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a  gombot.  : Válassza a  gombot.  
- 2 : "Bluetooth"  
- 3 : "Be/Ki"  
- 4 : Válassza ki a kívánt beállítást.  

Megjegyzés:

- Az alapértelmezett beállítás: "Ki".

Bluetooth funkciók

Megjegyzés:

- Ha a telefonját egy másik Bluetooth eszközzel kívánja használni, akkor a telefont és a másik eszközt is regisztrálnia kell egymással. Ezt az eljárást nevezik „párosításnak”.

Bluetooth funkció opciók

Nyomja meg a  gombot.  : Válassza a  gombot.

   : “Bluetooth”  .

“Be/Ki”	Kikapcsolja/bekapcsolja a Bluetooth funkciót.
“Láthatóság”	Láthatóvá vagy láthatatlanná teszi a telefonját a többi Bluetooth eszköz számára.
“Saját eszköz”	Lehetővé teszi új Bluetooth eszközök keresését és hozzáadását, és felsorolja a párosított eszközöket.
– “Új keresés”	Új Bluetooth eszközöket keres és megjeleníti az észlelt eszközök listáját.
● “Csatlakozás/ Szétkapcsolás”	Csatlakoztatja vagy leválasztja a párosított audioeszközöket.
● “Auto csatl.”	Alapértelmezettként állítja be a csatlakoztatott hangeszközt.
● “Átnevezés”	Lehetővé teszi a párosított eszköz nevének szerkesztését.
● “Leválasztás”	Megszünteti a párosított eszköz párosítását.
● “Összes töröl”	Törli az összes párosított eszközt.

“Saját név”	Lehetővé teszi a telefon nevének a szerkesztését, amely más Bluetooth eszközökben megjelenik.
“Haladó”	Lehetővé teszi a következő beállításokat.
– “Hang útvonal”	A telefonról a hangsávot átkapcsolja a csatlakoztatott hangeszközre vagy fordítva.
– “Tárolás”	Kiválasztja a memóiahelyet a Bluetooth adatátvitelen keresztül érkezett fájlok mentéséhez. (Csak akkor, ha a mentés alapértelmezett helye “Mem.kártya”.)
– “MAC cím”	Megmutatja a telefon Bluetooth MAC címinformációit, amelyre a telefon és egy másik Bluetooth eszköz párosításakor lehet szükség.

Fájlok fogadása másik eszközről

Amikor egy másik eszköz adatokat akar küldeni az Ön telefonjára, a kijelzőn egy üzenet figyelmezteti arra, hogy fogadja az átvitelt.

Telefonkönyv adatok fogadása másik eszközről

- 1 Nyomja meg a készülék  gombját.
- 2   : Válassza a “**Mentés tel.ra**” vagy az “**Mentés SIM-re**” lehetőséget.  
- 3 Erősítse meg a vCard adatait, majd nyomja meg a  gombot.

vCard (VCF fájl) adatok fogadása másik eszköztől

- 1 Nyomja meg a készülék  gombját.
- 2  $\Rightarrow$ /▲: "Mentés fájlként" $\Rightarrow$ 
- 3 /▲: Válassza ki a kívánt memóriahelyet (gyökérkönyvtár).
 $\Rightarrow$ 
- 4 /▲: "Nyit" $\Rightarrow$ 
- 5 /▲: Válassza ki a kívánt mappát. $\Rightarrow$ 
- 6 /▲: "Kiválaszt" $\Rightarrow$ 
- 7 Adja meg a fájlnevet (28. oldal). $\Rightarrow$ 
- 8 /▲: "Mentés" $\Rightarrow$ 

Nem vCard fájlok (VCF fájl) fogadása

- 1 Nyomja meg a  gombot az adatfogadás megkezdéséhez.
- 2 Várja meg azt az üzenetet, amely megerősíti, hogy az adatok fogadása sikeresen megtörtént. $\Rightarrow$ 
- 3 Megjelenik a fájlkezelő képernyő.

Megjegyzés:

- A fájl a "Received" mappában kerül mentésre a kiválasztott memóriahelyen (72. oldal).
(Csak akkor, ha a mentés alapértelmezett helye "Mem.kártya".)

USB-csatlakozás használata

- 1** Csatlakoztassa a telefont a számítógépéhez egy USB-kábellel.
- 2** A számítógépet használva nyissa meg a kívánt mappát a telefonon/memóriakártyán és a számítógépen.
- 3** A számítógépet használva húzza át és engedje el a másolni kívánt fájlokat és mappákat.

Fontos:

- Ne húzza ki az USB-kábelt a telefonból és a számítógépből, amíg az adatátvitel folyamatban van, mert a telefonon/memóriakártyán lévő adatok sérülhetnek.
Az adatátvitel után térjen vissza az USB adattároló képernyőre a számítógépén, és válassza le biztonságosan a telefont a számítógépről.

Hibaelhárítás

Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, kapcsolja ki a telefonkészüléket, vegye ki az akkumulátort, majd kb. 1 perc elteltével kapcsolja be ismét.

Kijelző üzenetek

Kijelző üzenet	Ok/megoldás
SIM hiba	Ha további információkra kíváncsi, forduljon hálózat-szolgáltatójához, illetve távközlési szolgáltatójához.
Korl. Szolg.	Jelenlegi tartózkodási helyén nincs hálózati szolgáltatás. Menjen át egy másik helyre, ahol hálózata megfelelően vehető. Ön csak a „112”-es nemzetközi vészhívószámot hívhatja.
Nincs szolg.	Jelenlegi tartózkodási helyén nincs hálózati szolgáltatás. Ellenőrizze az aktuális állapotot, és menjen át egy másik helyre, ahol jobb a vétel.
PUK1 blokkolva vagy PUK2 blokkolva	10-szer is helytelen PUK1/PUK2 kódot adott be, ezért a PUK1/PUK2 kód blokkolódott. Vegye fel a kapcsolatot hálózat-szolgáltatójával, illetve távközlési szolgáltatójával.

Kijelző üzenet	Ok/megoldás
Töltési hiba!	Ez a hiba azt jelenti, hogy a védelmi rendszer működésbe lépett az akkumulátor megóvása érdekében. Az akkumulátort csak 5 °C ... 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltsé. Visszatérés a normál működéshez: - A hibaüzenet törléséhez nyomja meg a  gombot - Töltéshez csatlakoztassa újra az USB-kábelt vagy tegye fel a töltőre (TU466).
Ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn a halláskárosodás elkerülése érdekében.	Amikor megpróbálja beállítani a fülhallgató hangerejét egy bizonyos szintre, ez az üzenet fog megjelenni. Ha folytatni kívánja a hangerő beállítását, nyomja meg a készülék  gombját.

Általános használat

Probléma	Ok/megoldás
A telefonkészülék még a feltöltött akkumulátor behelyezése után sem kapcsol be.	Nyomja meg a  gombot kb. 2 másodpercig az áram bekapcsolásához.
A telefonkészülék nem működik.	- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát és az akkumulátort megfelelően helyezte-e be (5. oldal). - Töltsé fel teljesen az akkumulátort (7. oldal).

Probléma	Ok/megoldás
A kapcsolatlistában lévő kapcsolatok nem helyesen jelennek meg.	● Csak azok a karakterek jeleníthetők meg, amelyeket ez a telefonkészülék támogat.
A kijelzések olyan nyelven jelennek meg, amelyet nem ért.	● Változtassa meg a kijelző nyelvét (64. oldal).
A telefonkészülék sípol és/ vagy a(z)  ikon villog.	● Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel teljesen az akkumulátort (7. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az akkumulátort, de – a(z)  ikon mégis villog, vagy – az üzemidő rövidebbnek tűnik.	● Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit (+, -) és a töltőérintkezőket egy száraz törőronggyal, és töltse fel ismét. ● Ideje kicserélni az akkumulátort (5. oldal).
Zaj hallatszik, a hang megszakad, majd visszajön.	● A telefonkészüléket olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Menjen távolabb az interferencia-forrásoktól. ● Gyenge a GSM hálózati jel. Ellenőrizze az aktuális állapotot, és addig változtassa a helyét, amíg több oszlopot nem lát a kijelzőn (8. oldal).
A telefonkészülék nem csenget.	● A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (69. oldal). ● Az éjszakai mód be van kapcsolva. Kapcsolja ki (40. oldal).

Probléma	Ok/megoldás
Nem tud hívást kezdeményezni.	● A kimenő hívások korlátozva vannak. Deaktiválja a kimenő hívás korlátozási beállítását (61. oldal). ● Hívása vissza van tartva. Állítsa át az Azonosítót mutat beállítást a “ID elrejtése” (61. oldal) lehetőségtől eltérőre. ● Engedélyezve van a fix tárcsázás szolgáltatás (60. oldal). Tiltsa le.
Nem tud hívást fogadni.	● A bejövő hívások korlátozva vannak. Deaktiválja a bejövő hívás korlátozási beállítását (61. oldal).
Nem tud SMS üzenetet küldeni.	● A telefonkészülék nem tud csatlakozni a szolgáltatásközpontoz. Ellenőrizze, hogy a megfelelő szolgáltatásközpont szám van-e tárolva (56. oldal). ● Engedélyezve van a fix tárcsázás szolgáltatás (60. oldal). Tiltsa le.
Nem tud SMS üzenetet fogadni.	● Az SMS üzenetküldés megszakadt. Várja meg az SMS üzenetküldés végét, mielőtt más telefonfunkciókat használna.
Nem tudja fogadni a hangposta üzenet értesítéseket.	● Ha az SMS üzenet-memória megtelt, nem tud fogadni új hangposta üzenet értesítéseket. Törölje a felesleges SMS üzeneteket, hogy fogadhassa az új hangposta üzenet értesítéseket (33. oldal).

Probléma	Ok/megoldás
Nem tud SMS üzeneteket fogadni még akkor sem, ha a telefonkészülék elegendő memóriával rendelkezik.	● Bizonyos SMS üzenet-típusok csak a SIM kártyára fogadhatók. Ellenőrizze a SIM kártya-memória állapotát (57. oldal), és törölje a felesleges SMS üzeneteket (33. oldal).
Nem tud e-mail üzeneteket fogadni.	● Ez a telefon csak az SMS/MMS üzenetszolgáltatásokat támogatja. A szolgáltatás részleteivel kapcsolatosan forduljon hálózati-szolgáltatójához, illetve távközlési szolgáltatójához.
Folyadék vagy másfajta nedvesség került a telefonkészülékbe/töltőbe.	● Húzza ki a hálózati adaptert a telefonkészülékből/töltőből. Vegye ki a telefonból a SIM kártyát, a microSD kártyát és az akkumulátort, és hagyja száradni legalább 3 napig. Miután a telefonkészülék/töltő teljesen megszáradt, helyezze be a SIM kártyát, a microSD kártyát és az akkumulátort a telefonkészülékbe. Ezután csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, hogy használat előtt teljesen feltöltse az akkumulátort. Ha a telefonkészülék nem működik megfelelően, forduljon a forgalmazójához vagy a legközelebbi Panasonic szervizhez.

Vigyázat:

- A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a szárítási folyamat felgyorsításához.

Általános információ

- Ezt a telefont GSM hálózaton - kétsávós GSM 900/1800 MHz rendszeren - történő használatra tervezték.
- Ezt a készüléket Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban, Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon történő használatra tervezték.
- Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a készülék szállítójával.

Megfelelőségi nyilatkozat:

- A Panasonic Corporation kijelenti, hogy a (KX-TU456/KX-TU466) típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglaltaknak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő címen érheti el: <http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képvisellel:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

További cseretartozékok

Kérjük, hogy kereskedelmi információkért forduljon a forgalmazóhoz vagy a Panasonic értékesítési osztályhoz.

Tartozék	Típuszám
Akkumulátor	514047AR • Lítium-ion (Li-Ion) akkumulátor.
Fejbeszélő	JYK-E112

Későbbi használathoz

Javasoljuk, hogy jegyezze fel azokat az adatokat, amelyek segítségére lesznek, amikor garanciális javítást igényel.

Gyári szám	Vásárlás kelte
(a kartondobozon vagy az akkumulátortartóban található)	
A kereskedő neve és címe	

Itt mellékelje a vásárláskor kapott nyugtát.

Értékesítési osztály

■ Belgique/België

Panasonic Belgium is a branch of
Panasonic Marketing Europe GmbH

Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
Belgium
Hagenauer Strasse 43, D-65203 Wiesbaden
VAT BE0867.862.661 RPM/RPR Brussels

■ France

Panasonic France, une Succursale
de Panasonic Marketing Europe GmbH

1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex, France
Service Consommateurs:
08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)
Service après-vente:
01 70 48 91 73 (numéro non surtaxé)

■ Deutschland

Panasonic Deutschland eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsberggring 15
22525 Hamburg
www.panasonic.de

■ Italia

Panasonic Italia - branch office of
Panasonic Marketing Europe GmbH

Viale dell'Innovazione
3-20126 Milano
servizio clienti: 02-67 07 25 56
www.panasonic.it

■ España

Panasonic España, Sucursal de
Panasonic Marketing Europe GmbH

WTC Almeda Park
Plaza dela Pau s/n Edificio 8 planta baja
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Número del teléfono de atención al cliente:
902 15 30 60
www.panasonic.es

■ Nederland

Panasonic Netherlands

Europalaan 28E
5232 BC 's-Hertogenbosch
Tel: 073 6 402 802
Reparaties:
www.panasonic.nl

■ Magyarország

Panasonic Marketing Europe GmbH,
South-East Europe Fióktelep

1117 Budapest, Neumann János utca 1.
Tel.: +36 80 201 006
E-mail: Customer.Budapest@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.hu

■ Česká republika

Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizační složka Česká republika

Thámová 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
Telefon: +420 236 032 511
Centrální fax: +420 236 032 411
Zákaznická linka: +420 236 032 911
E-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.cz

■ Slovenská republika

Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizačná zložka Slovenská republika

Štúrova 11
811 01 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 2062 2211
Fax: +421 2 2062 2311
Zákaznická linka: +421 2 2062 2911
E-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.sk

■ Romania

Panasonic Marketing Europe GmbH, Wiesbaden,
Germania, Sucursala București, Romania

B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
București, 062204, Romania
Telefon: +40 21 316 31 61
Fax: +40 21 316 04 46
E-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.ro

■ Polska - Dystrybucja w Polsce

Panasonic Marketing Europe GmbH, Oddział
w Polsce (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

Produkt Panasonic

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcji
są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl
lub pod numerem telefonu:
801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
oraz komórkowej

Tárgymutató

- A** Akkumulátor: 5, 8
Alapértelmezések
visszaállítása: 65
Automatikus újrahívás: 61
- B** Bluetooth: 70
- Cs** Csatlakoztathatóság: 65
Csendes üzemmód: 3, 67
Csengő profilok: 67
Csengőhang: 67
- D** Dátum és idő: 64
- E** Elsőbbségi hívás: 45, 75
- É** Ébresztés: 39
Éjszakai mód: 40
- F** Fájlkészlet: 54
Fix hívószám: 60
Fogadási mód
Bármely gomb: 61
Beszélgetés
megnyitása: 61
Frekvenciaszabályozó-
gyenlítő: 25
- G** Gombhang: 67
GPRS kapcsolat: 64
GPS funkció a hely
adatainak jelzésére
elsőbbségi híváson
keresztül: 65
Külső kérés: 34, 65
Pozicionálás: 65
- Gy** Gyorstárcsázás: 25, 38

- H** Hallható tárcsázás: 13, 67
Hálózat: 64
Hangerő
Csengés: 2, 69
Hallgató: 2
Hangszóró: 2
Hangposta: 27
Hangrögzítés: 44
Hibaelhárítás: 75
Hívás elutasítása: 26
Hívásátirányítás: 61
Híváskorlátozás: 61
Hívásnapló: 24, 26
Hívások fogadása: 26
Hívások
kezdemenyezése: 24
Hívásvárakoztatás: 49
- K** Kamera: 52
Kamera beállítások: 62
Képnézegető: 53
Kihangosítás: 25
Kijelző
Betűméret: 12, 64
Fényerő: 64
Háttérkép: 64
Háttérszín: 64
Nyelv: 64
Óra: 64
Kijelző üzenetek: 75
Konferenciahívás: 49
- L** LED-lámpa: 3
- M** Menülista: 56
microSD kártya: 5
MMS
beállítások: 57, 58, 59

-
- | | |
|---|--|
| <p>MMS üzenet: 31</p> <p>N Naptár: 41</p> <p>Nem fogadott hívások: 26</p> <p>Némítás: 25</p> <p>Nemzetközi hívás: 3, 24</p> <p>Ny Nyári időszámítás: 64</p> <p>P PIN: 50, 65</p> <p>PUK: 50, 75</p> <p>R Rezgés: 67</p> <p>S Saját azonosító
mutatása: 61</p> <p>Saját szám: 59</p> <p>SIM
alkalmazás-eszközkészlet:
68</p> <p>SIM kártya: 5</p> <p>SMS üzenet: 29</p> <p>SMS-beállítások</p> <p>Állapotjelentés: 57</p> <p>Érvényességi
időszak: 56</p> <p>Szolgáltatásközpont: 56</p> <p>Válasz útvonala: 57</p> <p>Sz Szolgáltatás-hívószám:
60</p> <p>Szövegbevitel: 28</p> <p>Szünet: 24</p> <p>T Táplálás be- és
kikapcsolása: 11</p> <p>Tartás: 25, 48</p> <p>Telecoil (T-coil) mód: 68</p> <p>Telefonkód: 51, 65</p> <p>Telefonkönyv: 24, 36</p> | <p>Telefonkönyv
beállítások: 59</p> <p>U USB</p> <p>Csatlakozás egy
számítógéphez: 74</p> <p>Töltés: 7</p> <p>Ü Ütemterv: 41</p> |
|---|--|
-

Berendezéseken használt grafikai jelképek és azok magyarázata

Szimbólum	Magyarázat	Szimbólum	Magyarázat
	Váltakozó áram (AC)		II osztályú berendezés (olyan berendezés, melynél az érintésvédelem eszköze dupla szigetelés vagy megerősített szigetelés)
	Egyenáram (DC)		„BE” (áram)
	Védő földelés		„KI” (áram)
	Védő földelés testelés		Készenlét (áram)
	Funkcionális föld		„BE”/„KI” (áram; push-push kapcsoló)
	Csak beltéri használatra		Vigyázat, áramütésveszély

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2018



PNQP1464YA

PNQP1464YA PP1018YK1079