


PC KG 1030 – KONTAKTNÍ GRIL

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.
- Přístroj nesmí být ponechán bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
- Přístroj nesmí být použit, pokud byl upuštěn a je vidět poškození.
- Při zapínání nebo ochlazování, musí být přístroj a přívodní el. kabel mimo dosah dětí, které jsou mladší 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo jim byly podány instrukce týkající se použití přístroje.
- Děti by si neměli hrát se spotřebičem.
- Při čištění a uživatelské údržbě nesmí být děti bez dozoru.

1. Rukojeť
2. Horní grilovací deska (lze složit)
3. Uvolňovací tlačítko, k odstranění horní grilovací desky
4. Tlačítko pro skládání horní grilovací desky
5. Zásobník na sběr tuku
6. Spodní grilovací deska
7. Tlačítko pro uvolnění a odstranění spodní grilovací desky
8. Kontrolka napájení
9. Ovládací panel pro spodní grilovací desku
10. Displej
11. Ovládací panel pro horní grilovací desku
12. On / off vypínač
13. Žlábek na odtékání tuku

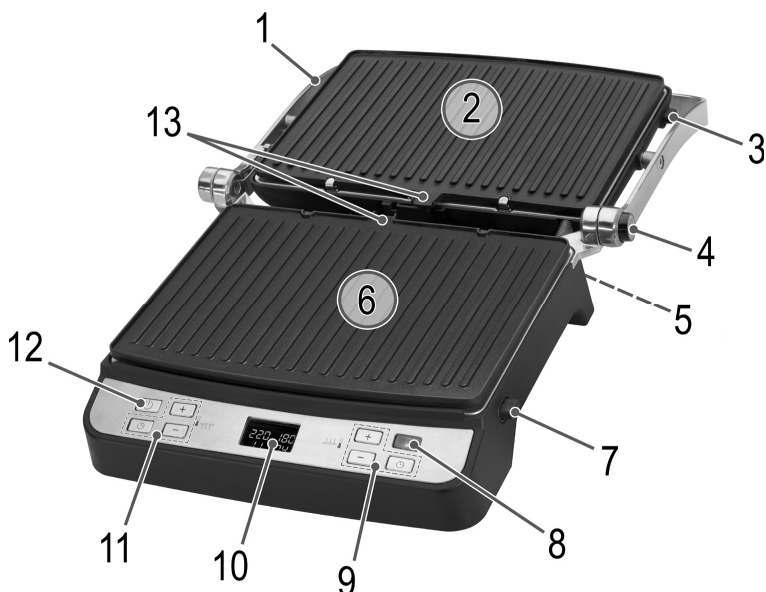

	Horní grilovací deska
	Spodní grilovací deska
	On / off vypínač
	Časovač: v minutových krocích
	Zvýšení teploty
	Snížení teploty

Dodávané díly

- 1 Kontaktní gril
- 1 Zásobník na sběr tuku
- 2 Hladké grilovací desky
- 2 Rýhované grilovací desky
- 2 Dřevěné špachtle

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Neprovozujte přístroj na vnějších spínacích hodinách nebo na odděleném systému dálkového řízení.
- Pozor: Během provozu může být teplota povrchu, kterého se můžete i omylem dotknout, velmi vysoká.
- Nebezpečí popálení!
- Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku.
- V případě použití na choulostivých podkladech použijte podložku odolnou proti vysokým teplotám.
- Pozor, nebezpečí vzniku požáru!
- Instalujte tento přístroj v dostatečné vzdálenosti od snadno vznětlivých předmětů, jako je např. nábytek, záclony atd. (30 cm) Oleje a tuky se mohou v případě přehřátí vznítit.
- Aby nedošlo k prudké akumulaci horka, nestavte přístroj přímo pod skříň. Dbejte na dostatek volného prostoru!
- Přístroj není vhodný pro provoz v otevřeném prostoru!
- Dávejte pozor na to, aby síťový kabel nepřišel do styku s horkými díly přístroje. Nedotýkejte se horkých dílů přístroje, ale používejte jen knoflíky a rukojeti.
- Při otevírání a tlačení na grilovací plochy dbejte na vycházející páru.

- Než přístroj uložíte, nechte jej vychladnout.
- Spotřebičem nepohybujte, když je v provozu.
- Grilované potraviny z grilovací desky vyjímejte pouze za použití vhodného nástroje.

Uvedení přístroje do provozu

Antiadhézní vrstva

- Před prvním použitím lehce potřete grilovací plochy tukem. Poté provozujte přístroj s uzavřenými grilovacími plochami po dobu ca. 10 minut bez náplně (viz kapitola „Používání přístroje“). Poté grilovací plochy otřete vlhkým hadříkem.
- Lehký vývin kouře je normálním jevem. Zajistěte dostatečné odvětrání.

Použití přístroje

1. Odviňte úplně síťovou šňůru.

Připojení

- Před zapnutím přístroje do zásuvky zkontrolujte, jestli je síťové napětí, které chcete použít, shodné s napětím přístroje. Potřební údaje najdete na typové značce.
- Přístroj zapněte pouze do zásuvky o 230 V / 50 Hz, s ochranným kontaktem, instalované podle předpisů.

Před prvním použitím

1. Očistěte grilovací desky, jak je popsáno v kapitole "Čištění".
2. Zavřete kontaktní gril. Nainstalujte zásobník na odkapávání tuku (5) na přední straně přístroje.
3. Provozujte přístroj s uzavřenými grilovacími deskami asi 10 minut bez jídla (viz "Provoz"). Chcete-li tak učinit, otočte regulátor teploty do polohy MAX.

Poznámka:

Tento proces obvykle produkuje malé množství kouře. Zajistěte dostatečné větrání.

4. Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
5. Nechte přístroj vychladnout.
6. Otřete grilovací plochy vlhkým hadříkem. Váš přístroj je nyní připraven k použití.

Instrukce

POZOR: Vyhněte se poškození nepřilnavého povrchu grilovací plochy!

- Používejte pouze dřevěné nebo teflonové špachtle.
- Nepoužívejte ostré předměty (např. nůž, vidličku) na grilovacích plochách.
- Nepoužívejte plastové nádoby. Mohou se roztavit.
- Horní gril deska je vybavena vyrovnávacím kloubem. To, umožňuje optimální kontakt horní grilovací desky s potravinou.
- Horní gril desku lze také sklopit až o 180 °. Získáte tak dvojitou grilovací plochu a můžete použít přístroj jako stolní gril.
- Nepřilnavé grilovací plochy umožňují přípravu jídla bez použití tuku.
- Chcete-li použít olej, ujistěte se, že je velmi výhřevný, jako je například slunečnicový olej. Nepoužívejte olivový olej, nebo máslo, protože začínají kouřit již při nízkých teplotách.
- •Ozve se pípnutí, když je připojen napájecí kabel k síti.
- •Ozve se pípnutí, při každém stisknutí tlačítka.
- •Přístroj má dva ovládací panely, kterými je ovládána horní a dolní grilovací deska samostatně.
- Na displeji se zobrazuje nastavení.
- Pokud není nastavení provedeno po dobu 2 hodin, bude přístroj vypnut automaticky

Zapnutí / vypnutí

- Tlačítko na přístroji otočte na on nebo off.
- indikátor napájení (8) ukazuje, že napájení je zapnuto.
- Na displeji se po zapnutí zobrazí v horním řádku "000 000".
- Po vypnutí tlačítkem, displej a indikátor napájení zhasne.
- Funkce časovače: Po provozu se topná tělesa automaticky vypnou a na displeji se zobrazí nastavení "000 000", spotřebič bude i nadále funkční.

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon

Přístroj může spotřebovat celkem 2000 W energie. Pro tento výkon, doporučujeme samostatnou přípojku a jistič minimálně 16 A

UPOZORNĚNÍ: přetížení

Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné zásuvky, spotřebič je příliš silný.

Před prvním použitím

1. Očistěte grilovací desky, jak je popsáno v "Čištění". Znovu vložte grilovací desky.
2. Zavřete kontaktní gril. Vložte zásobník na sběr tuku (5), na zadní straně grilu.
3. Používejte přístroj s uzavřenými grilovacími deskami po dobu asi 10 minut bez jakéhokoliv jídla (viz "Provoz"). Chcete-li tak učinit, nastavte teplotu na obou deskách do 220 ° C.

POZNÁMKA:

Tento proces obvykle produkuje malé množství kouře. Zajistěte dostatečné větrání.

4. Vypněte spotřebič a odpojte napájecí konektor.
5. Nechte přístroj vychladnout.
6. Otřete grilovací plochy vlhkým hadříkem.
7. Opakujte tento postup s ostatními dvěma deskami.

Váš přístroj je nyní připraven k použití.

Výměna grilovacích desek.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

- Vypněte přístroj a odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Počkejte, až se grilovací desky zcela ochladí!

Odstranění grilovací desky

1. Stiskněte správné tlačítko uvolnění (3 nebo 7).
2. Vytáhněte gril desky mírně dopředu, nebo nahoru. Vyjměte je z přístroje.

Na spodní části najdete následující rozdělení grilovacích desek:

UPPER PLATE - horní deska

LOWER PLATE - spodní deska

1. Zasuňte výstupky na gril. deskách do držáků na zařízení.
2. Jednou rukou stiskněte uvolňovací tlačítko, a současně druhou rukou vtiskněte příslušnou grilovací desku do pouzdra.
3. Ujistěte se, že jsou grilovací desky pevně na svém místě.

Provoz

Vyberte, zda chcete pracovat s uzavřeným kontaktním grilem nebo rozloženým stolním grilem.

Použití jako kontaktní gril

1. Zapněte spotřebič. Indikátor napájení se rozsvítí. Na displeji se zobrazí "000 000".
2. Nastavte teplotu na spodní a / nebo horní grilovací desce   tlačítky

Můžete vybrat následující teploty:

150 ° 180 ° 200 ° 220 ° C

Horní řádek displeje ukazuje, jakou teplotu jste si stanovili pro každou grilovací desku.

POZNÁMKA:

- teplota bude blikat na displeji během fáze vytápění.
- Uslyšíte dvě pípnutí, když je nastavená teplota dosažena. Teplota je trvale zobrazena na displeji.
- Nastavená teplota je kontrolována a udržována během provozu.
- 3. Otevřete přístroj pomocí rukojetí. Pozice horní gril deska nastavte vertikálně.
- 4. Umístěte potraviny na spodní grilovací desku.
- 5. Pomalu zavřete horní grilovací desku. Nemusíte jídlo otáčet.
- 6. Když je jídlo připravené podle vaší chuti, otevřete přístroj. VAROVÁNÍ: Nebezpečí opaření!
- 7. Pozor bude unikat horká pára.
- 8. Odstraňte grilovaná jídla dřevěnou špachtlí nebo špachtlí z teflonu.

Použití jako stolní gril

1. Stiskněte (4) spínač pro otevření grilu.
2. Používejte přístroj tak, jak bylo výše popsáno (bez bodů 3, 5, a 6).
3. Připravte si pokrmy jako na jakýkoliv jiný gril.

Funkce časovače

- Po nastavení teploty, můžete vybrat čas odděleně pro každou grilovací desku tlačítkem  . Na spodním řádku displeje se vám ukáže, jaký čas jste nastavili pro každou grilovací desku.
- Čas se zvýší o 1 minutu s každým stisknutím tlačítka. Můžete nastavit maximálně 60 minut na grilovací desce. Nastavený čas nemůže být snížen pomocí tohoto tlačítka. Pokud chcete zkrátit dobu, vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Po uplynutí nastaveného času, se funkce časovače automaticky vypne.

Toto je potvrzeno dvojím pípnutím.

Ukazatel teploty na displeji relevantní grilovací desky je nastaven na hodnotu "000"

Doba grilování.

Doba grilování závisí na konzistenci a tloušťce potravin. Zde jsou uvedeny dva příklady jako vodítko:

Maso	Druh grilování	Teplota	Doba grilování
Kuřecí prsní řízek	Kontaktní gril	220°	cca. 5 minut
vepřová kotleta	Kontaktní gril	220°	cca. 8 minut
vepřová kotleta	Stolní gril	220°	cca 2 x. 6 minut, Převracet maso

Poznámka:

Teplota jádra pokrmu Vám ukáže, když bude maso dopečené.

Doporučujeme použití vpichového teploměru. Proto není nutné jídlo rozříznout.

Směrné hodnoty pro teplotu jádra různých potravin.

Maso	Propečení	Teplota jádra
Hovězí maso		
Hovězí svíčková, hovězí pečeně	krvavé	45 – 50° C
	střední	50 - 55 ° C
	dobře propečené	60 – 65° C
Telecí maso		
Telecí pečeně	světle růžová	60 – 65°C
Telecí kýta, vrchní, pečeně		78°C
Vepřové maso		
vepřová panenka		65°C
vepřová krkovice		70 – 75°C
vepřová kotleta		75 – 80°C
uzené vepřové		60 – 68°C

Maso	Propečení	Teplota jádra
Jehněčí		
Jehněčí hřbet		65°C
Jehněčí kýta		80°C
Zvěřina		
Filet z divočáka	světle růžová	60 – 62°C
Drůbež		
Kuřecí prsa		70°C
Krůtí prsa / kachní prsa	dobře propečené	80°C
Kachní prsa	růžové	62 – 65°C
Pštros, steak		58°C
Ryby		
Losos		60°C
Kaníc červený		55°C
Candát		62°C

Konec provozu

1. Vypněte přístroj  tlačítkem
2. Odpojte kabel od elektrické sítě.
3. Před čištěním nechte přístroj vychladnout.

Grilovací desky

1. Očistěte grilovací desky mírně vlhkou houbou nebo hadrem použijte teplou vodu.
2. Vysušte grilovací desky s látkou.

Zásobník na sběr tuku

1. Vyjměte zásobník z přístroje.
2. Vyčistěte sběrný zásobník tuku v teplé mýdlové vodě.
3. Znovu připojte zásobník na tuk do kontaktního grilu, kdy je suchá.

Plášť přístroje

Vyčistěte kryt po použití lehce navlhčeným hadříkem.

Skladování

- Skladujte ochlazený přístroj v čistotě.
- Omotejte napájecí kabel kolem základny na ve spodní části zařízení.
- Při delším nepoužívání doporučujeme skladovat spotřebič v jeho originálním obalu.
- Vždy uchovávejte v dobře větrané a suché místnosti, umístěte přístroj mimo dosah dětí.

Odstraňování problémů

Spotřebič nefunguje

Možná příčina:

Přístroj není připojen k elektrické síti.

Náprava:

- Zkontrolujte zásuvku jiným spotřebičem.
- Správně zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Zkontrolujte pojistku.

Možná příčina:

Přístroj je vadný.

Náprava:

- Obraťte se na naše služby nebo servisní středisko.

Čištění

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj vychladne.
- Nepoužívejte žádné drátěné kartáče nebo jiné drsné předměty.
- Nepoužívejte žádné agresivní nebo drsné čisticí prostředky.
- V žádném případě přístroj neponořujte do vody.

Topná deska

- Zbytky pokrmů odstraňujte ještě v teplém stavu pomocí vlhkého hadříku nebo papírového ubrousku.
- Topnou desku očistěte pomocí měkké houbičky a mýdlového louhu, opláchněte ji čistou vodou a měkkým hadříkem ji důkladně vytřete dosucha. Po vyschnutí naneste na povrch tenkou vrstvu stolního oleje.

Těleso přístroje

- Podle potřeby vyčistěte těleso po použití lehce navlhčeným hadříkem.

Technické údaje

Model: PC KG 1030

Třída: I

Pokrytí napětí: 220 - 240 V~, 50-60Hz

Jmenovitý příkon: 2000W

Hmotnost: cca 3,8 kg

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný sběr

papíru (PAP)

polystyren – tříděný

sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

