


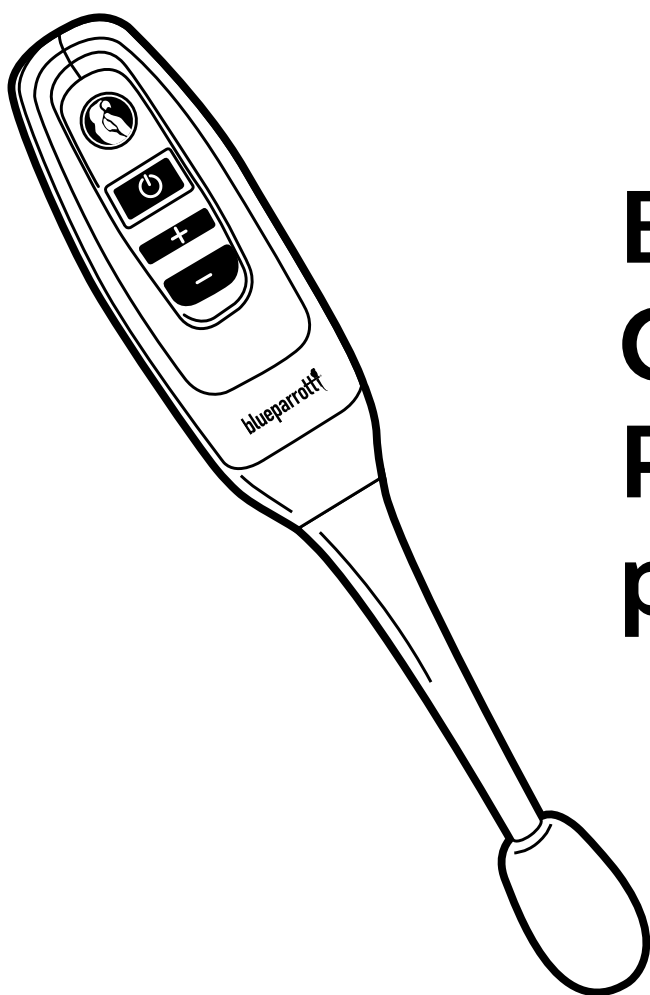

BlueParrott C400-XT Používateľská príručka

OBSAH

Bezpečnostné informácie	3
Obsah balenia	3
Slovník pojmov	4
Prehľad náhlavnej súpravy	5
Nabíjanie náhlavnej súpravy	6
• Indikátory nabitia batérie	
• Prevádzka počas použitia nabíjačky alebo adaptéra	
Spôsob nosenia	8
• Zmena spôsobu nosenia	
• Umiestnenie náhlavnej súpravy	
Začíname	9
• Zapnutie, vypnutie a pohotovostný režim	
• Spárovanie s telefónom	
– Párovanie pomocou technológie NFC	
– Štandardné párovanie	
• Nosenie a prispôsobenie C400-XT	
• Uskutočňovanie a prijímanie hovorov	
Hlasové povely	12
Tlačidlo Parrott	13
Pokročilé možnosti a funkcie	14
• Párovanie viacerých zariadení a viacbodový režim	
• Dištančné párovanie	
• Ďalšie možnosti a funkcie	
– Opätovné vytočenie posledného čísla	
– Čakanie hovoru a odmietnutie hovoru	
– Odmietnutie hovoru	
– Hlasové ovládanie telefónu	
– Stlmenie	
– Prenos zvuku	
– Zapnutie a vypnutie svetelných indikátorov náhlavnej súpravy	
• Resetovanie zoznamu spárovaných zariadení náhlavnej súpravy	
• Resetovanie predvolených nastavení tlačidla Parrott	
Tabuľka funkcií a indikátorov	17

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE


DÔLEŽITÁ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI: Dlhodobé počúvanie pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Nastavte hlasitosť na najnižšiu vhodnú úroveň, aby ste predišli poškodeniu sluchu. Ak počujete zvonenie v ušiach alebo ak hlasy znejú tlmene, prestaňte náhlavnú súpravu používať. Nezvyšujte hlasitosť s cieľom prehlásiť hlučné okolie prostredie. Vaše uši by sa mohli prispôsobiť príliš vysokej hlasitosti a následne môže dôjsť bez znateľného nepríjemného pocitu k trvalému poškodeniu sluchu.

- Oboznámte sa s miestnymi a štátnymi zákonmi týkajúcimi sa používania mobilného telefónu alebo náhlavnej súpravy počas riadenia motorového vozidla.
- Neponárajte žiadnu súčasť tohto produktu do vody.
- Plastové vrecká a malé súčasti môžu v prípade prehltnutia spôsobiť udusenie. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.
- Používajte len napájacie káble dodané s týmto produktom.
- Nevystavujte zariadenie teplotám vyšším ako 60 °C (spôsobili by jeho zlyhanie).

OBSAH BALENIA

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| A. Náhlavná súprava C400-XT | F. Náhradná veterná ochrana |
| B. Hlavový oblúk | G. Nabíjací kábel USB |
| C. Oblúky na krk (ľavý a pravý) | H. Adaptér do auta |
| D. Koženkový náušník* | I. Stručná príručka* |
| E. Náhradný penový náušník | J. Záručný list a osvedčenie o zhode* |

*Nie je na obrázku.

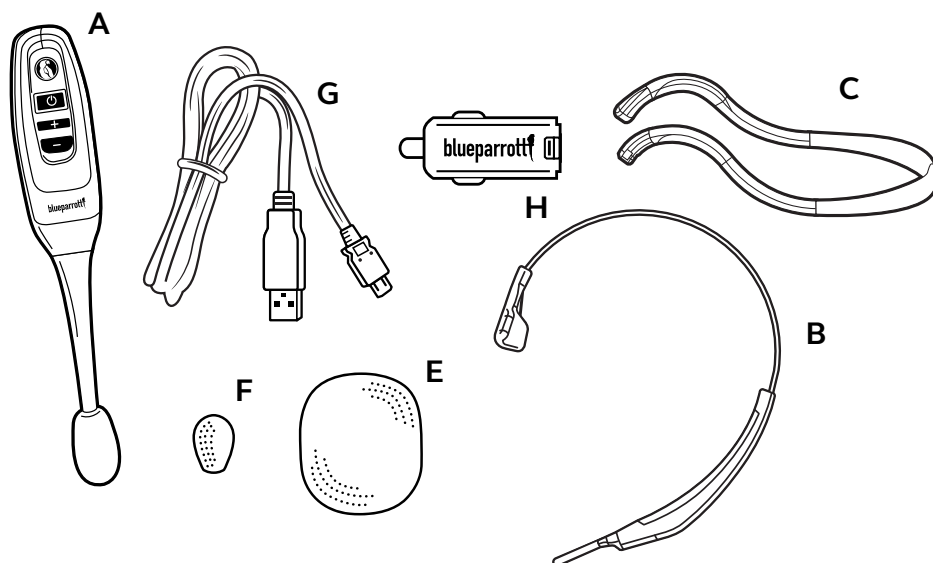

Obrázky súčastí nie sú v mierke.

SLOVNÍK POJMOV

Zapnuté: Náhlavná súprava je zapnutá, no nie je vytvorené žiadne pripojenie k telefónu (bliká červené svetlo).

MFT: Skratka pre „multifunkčné tlačidlo“.

Viacbodový režim: Viacbodový režim vám umožňuje pripojiť dve zariadenia s technológiou Bluetooth a prepínať medzi nimi.

Spárované: Dve zariadenia s technológiou Bluetooth, ktoré povoľujú vzájomnú komunikáciu.


Pohotovostný režim: Náhlavná súprava je zapnutá, prepojenie cez technológiu Bluetooth je aktívne a používateľ netelefonuje (bliká modré svetlo).

Režim hovoru: Náhlavná súprava sa používa s mobilným telefónom a v mobilnom telefóne prebieha aktívny hovor (bliká modré svetlo).

A2DP: Advanced Audio Distribution Profile je protokol technológie Bluetooth na streamovanie iného zvuku ako zvuku hovoru, napríklad hudby alebo navigačných pokynov systému GPS.


PREHĽAD NÁHLAVNEJ SÚPRAVY

- A. Ohybné ramienko mikrofónu
- B. Zníženie hlasitosti
- C. Zvýšenie hlasitosti/stlmenie
- D. Multifunkčné tlačidlo (MFT)
- E. Svetelné indikátory
- F. Tlačidlo Parrott

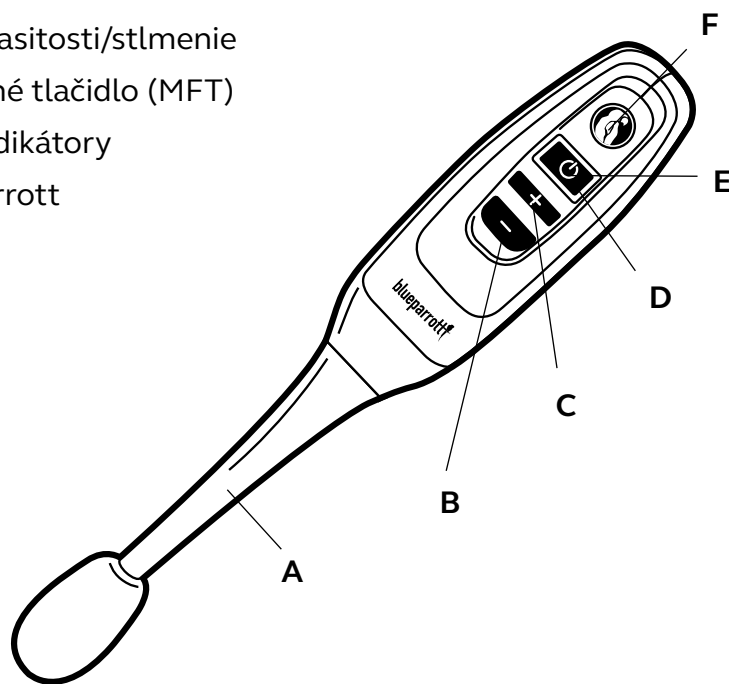

NABÍJANIE NÁHLAVNEJ SÚPRAVY

Pripojte nabíjací kábel USB k nabíjacímu portu USB na náhlavnej súprave. Ak náhlavná súprava nie je úplne nabitá, indikátor sa rozsvieti červenou farbou. Keď sa indikátor zmení na modrý a zostane svietiť modrou farbou, zariadenie je úplne nabité. *Úplne vybitá* batéria sa úplne nabije za približne 3,5 hodiny.

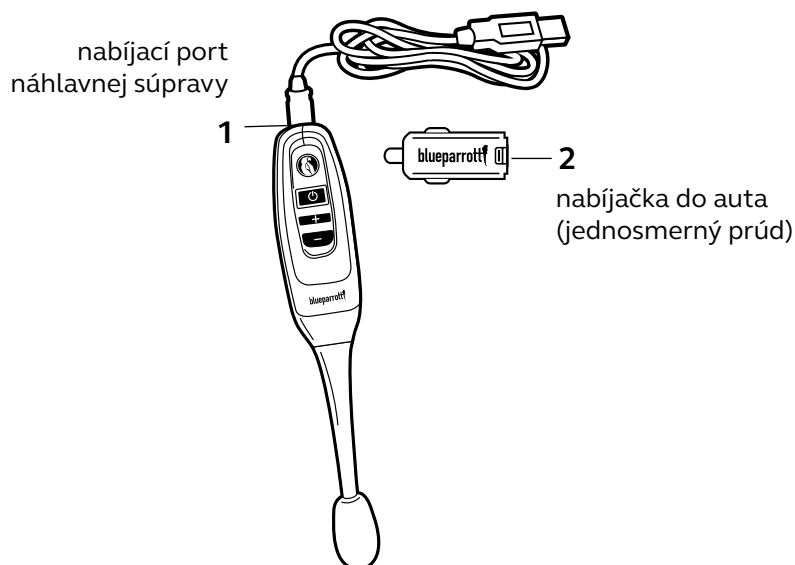


Indikátory nabitia batérie

Svetelný indikátor na tlačidle MFT počas nabíjania ukazuje úroveň nabitia batérie náhlavnej súpravy C400-XT nasledujúcim spôsobom:

Modré svetlo: Úplne nabitá. Doba hovoru viac ako 24 hodín.

Červené svetlo: Čiastočne nabitá.

Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, nabíjaciu súpravu nechajte nabíjať, keď ju nepoužívate.

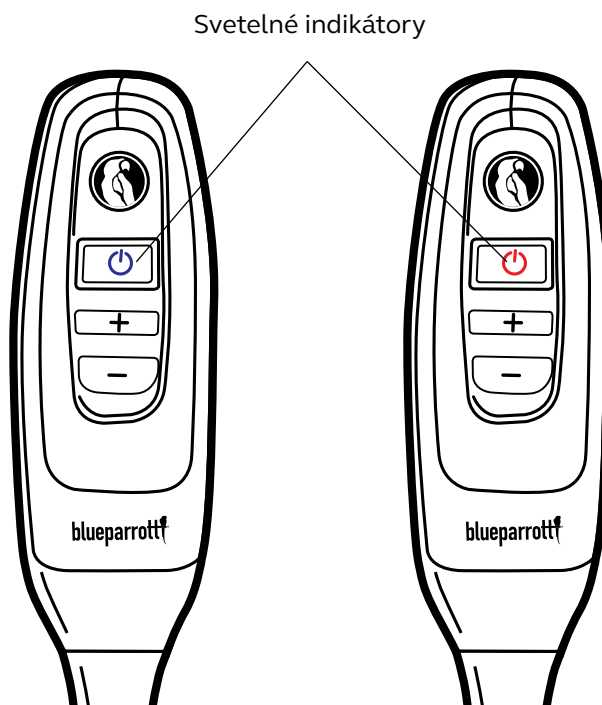

NABÍJANIE NÁHLAVNEJ SÚPRAVY (pokračovanie)

Prevádzka počas použitia nabíjačky alebo adaptéra

Náhlavná súprava C400-XT môže byť v prevádzke na napájanie z batérie alebo na napájanie cez kábel USB.

POZNÁMKA: *Nepripájajte nabíjací kábel USB k napájaciemu portu USB počas hovoru. V opačnom prípade dôjde k resetovaniu náhlavnej súpravy a hovor sa odošle späť na telefón.*

Keď je náhlavná súprava v prevádzke na napájanie z batérie, všetky svetelné a zvukové indikátory budú fungovať tak, ako je popísané v tejto príručke.

Keď je náhlavná súprava v prevádzke na napájanie cez kábel USB, náhlavná súprava aj zvukové indikátory budú fungovať tak, ako je popísané v tejto používateľskej príručke. Svetelné indikátory na tlačidle MFT však budú udávať stav nabitia batérie.

Keď je náhlavná súprava na nabíjačke, podržte tlačidlo MFT dovtedy, kým sa zariadenie nezapne. Náhlavná súprava by sa mala automaticky znova pripojiť s výnimkou prípadu, keď máte telefón nastavený tak, aby sa pri žiadostiach o pripojenie vždy požadovalo povolenie.

Po úplnom nabití batérie sa svetelný indikátor nabitia na tlačidle MFT zmení na modrý a zostane svietiť modrou farbou, pokým je k náhlavnej súprave pripojený napájací kábel USB. Keď je náhlavná súprava úplne nabitá a svetelný indikátor nabitia je modrý, pri zapnutí náhlavnej súpravy sa tiež rozsvieti modrý svetelný indikátor.

SPÔSOB NOSENIA

Možnosti nosenia: nájdite si ideálny spôsob

Náhlavná súprava C400-XT sa dodáva s hlavovým oblúkom a oblúkom na krk, ktoré vám ponúkajú na výber dva spôsoby nosenia:

- 1) Pripojte náhlavnú súpravu k oblúku podľa obrázka.
- 2) Nasadte koženkový alebo penový náušník.

Poznámka: Balenie obsahuje oblúk na krk vo verziách pre ľavú aj pravú stranu. Hlavový oblúk je možné prispôbiť na použitie na ľavej alebo pravej strane.


Nosenie a prispôbenie C400-XT

Najúčinnšie potláčanie hluku dosiahnete umiestnením mikrofónu ku okraju úst. Umiestnenie je dôležité a malými úpravami polohy mikrofónu možno dosiahnuť zlepšenie výkonu.

- 1) Nasadte si náhlavnú súpravu na hlavu.
- 2) Umiestnite si reproduktor priamo na ucho.

Veľkosť hlavového oblúka si môžete prispôbiť tak, že ho povytiahnete alebo zasuniete do bočnej podpery.

- 3) Umiestnite si mikrofón k okraju úst tak, aby bol od vašej tváre vzdialený približne na šírku jedného prsta.
- 4) Hlavový oblúk môžete upraviť na voľnejší alebo tesnejší tak, že ho **jemne** ohnete smerom dovonka alebo dovnútra.

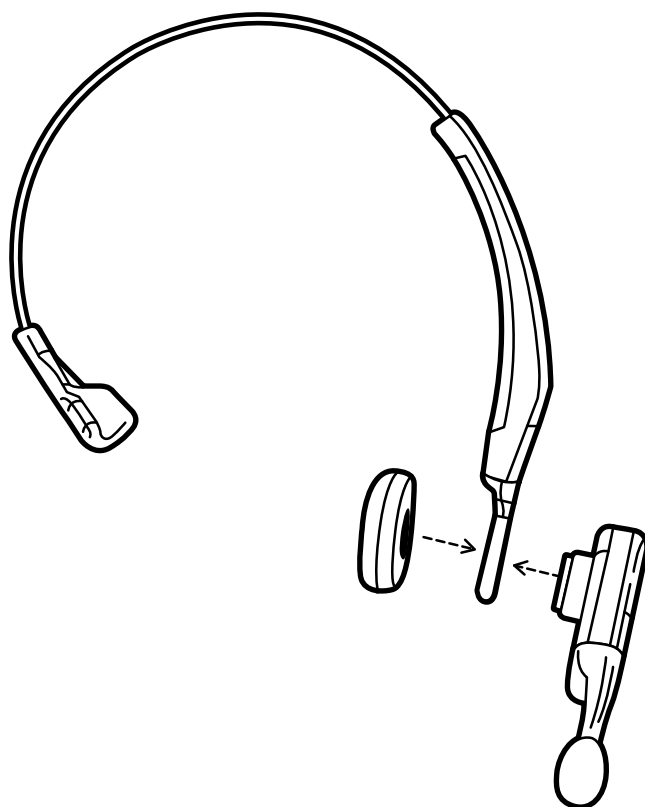

ZAČÍNAME

Zapnutie, vypnutie a pohotovostný režim

Zapnutie náhlavnej súpravy: Podržte tlačidlo MFT na približne 2 – 3 sekundy, kým nezaznie hlásenie „power on“ (zapnuté). Červené svetlo bude blikať raz za sekundu.

Vypnutie náhlavnej súpravy (šetrí energiu batérie): Podržte tlačidlo MFT na približne 4 – 5 sekúnd, kým nezaznie hlásenie „power off“ (vypnuté). Červené svetlo blikne 4-krát a náhlavná súprava sa vypne.

Pohotovostný režim: Keď je náhlavná súprava zapnutá (po prvom spárovaní), pokúsi sa pripojiť k poslednému zariadeniu, s ktorým bola spárovaná, a prepne sa do pohotovostného režimu.


Spárovanie s telefónom

Náhlavná súprava C400-XT pri prvom zapnutí alebo po vymazaní zoznamu spárovaných zariadení automaticky prejde do režimu párovania. Náhlavnú súpravu môžete spárovať pomocou technológie NFC alebo manuálne.

Párovanie pomocou technológie NFC (jedným dotykom)

1. Skontrolujte, či je v mobilnom telefóne zapnutá technológia NFC.
2. Priložte zónu NFC mobilného telefónu k zóne NFC náhlavnej súpravy a držte ich pri sebe, kým mobilný telefón nezaregistruje náhlavnú súpravu.
3. Dokončíte párovanie podľa pokynov zobrazených v mobilnom telefóne.

Poznámka: Technológia NFC a párovanie jedným dotykom závisia od vášho mobilného telefónu. Jednotlivé telefóny môžu mať zónu NFC s odlišnou veľkosťou a citlivosťou a môžu vyžadovať špecifický spôsob pripojenia náhlavnej súpravy.

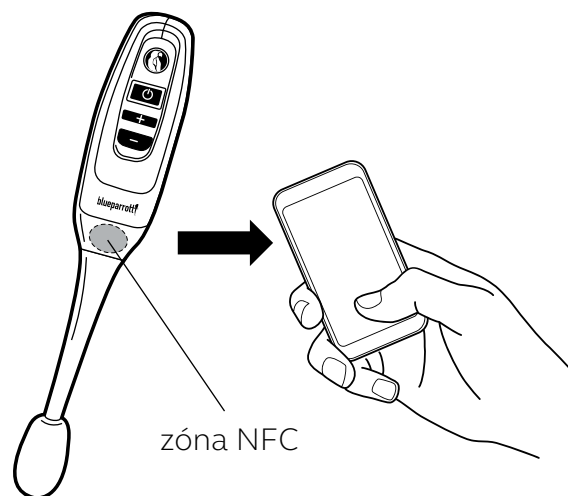

ZAČÍNÁME (pokračovanie)

Manuálne párovanie

Ak je už náhlavná súprava C400-XT spárovaná s iným zariadením a neplánujete použiť párovanie pomocou technológie NFC, je ju potrebné manuálne prepnúť do režimu párovania:

Prepnutie náhlavnej súpravy do režimu párovania

Hlasom:

Aktivujte funkciu rozpoznávania hlasu náhlavnej súpravy stlačením tlačidla Parrott alebo stlačením a podržaním tlačidla zvýšenia hlasitosti. Po hlásení vyslovte povel „pair mode“ (režim párovania). Náhlavná súprava prejde do režimu párovania a bude počas 120 sekúnd viditeľná pre zariadenia na párovanie.

Pomocou tlačidiel:

Keď je náhlavná súprava vypnutá, držte stlačené tlačidlo MFT, kým svetelný indikátor nezačne rýchlo blikáť modrou farbou a nezaznie hlásenie „power on“ (zapnuté).

Nadalej držte stlačené tlačidlo MFT počas približne 10 sekúnd, kým nezaznie hlásenie „Pair Mode“ (režim párovania).

Náhlavná súprava bude počas 120 sekúnd viditeľná pre zariadenia na párovanie.

Párovanie s mobilným telefónom

1. Presvedčte sa, že iné zariadenia s technológiou Bluetooth sú vypnuté alebo mimo dosahu.
2. Prepnite náhlavnú súpravu do režimu párovania.
3. Podľa pokynov od výrobcu mobilného telefónu ho prepnite do režimu vyhľadávania zariadení s technológiou Bluetooth.
4. Vyberte párovanie so zariadením „BP C400-XT“. (Ak je potrebný prístupový kód, zadajte „0000“.)
5. Prijmite žiadosť o prístup k telefónnemu zoznamu, aby bola v náhlavnej súprave povolená identifikácia volajúceho.
6. Po vytvorení pripojenia zaznie v náhlavnej súprave hlásenie „Your headset is connected“ (Náhlavná súprava je pripojená).

ZAČÍNÁME (pokračovanie)

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Náhlavná súprava musí byť zapnutá a pripojená k telefónu.

Uskutočnenie hovoru

1. V telefóne vytočte požadované číslo. Hovor budete počuť v náhlavnej súprave.
2. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte raz tlačidlo MFT. Hovor sa ukončí a náhlavná súprava prejde do pohotovostného režimu.

Prijatie hovoru

Hlasom:

1. Počas prichádzajúceho hovoru budete v náhlavnej súprave počuť vyzváňacie tóny alebo identifikáciu volajúceho. Ak chcete hovor prijať, vyslovte povel „answer“ (prijateľ).
2. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte raz tlačidlo MFT. Hovor sa ukončí a náhlavná súprava prejde do pohotovostného režimu.

Pomocou tlačidiel:

1. Počas prichádzajúceho hovoru budete v náhlavnej súprave počuť vyzváňacie tóny alebo identifikáciu volajúceho. Ak chcete hovor prijať, stlačte raz tlačidlo MFT.
2. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte raz tlačidlo MFT. Hovor sa ukončí a náhlavná súprava prejde do pohotovostného režimu.

Odmietnutie hovoru

Hlasom:

1. Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, vyslovte povel „ignore“ (ignorovať). Zaznejú dva klesajúce tóny a hovor sa presmeruje do vašej hlasovej schránky (ak je k dispozícii).

Pomocou tlačidiel:

1. Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte a podržte tlačidlo MFT na dve sekundy. Zaznejú dva klesajúce tóny a hovor sa presmeruje do vašej hlasovej schránky (ak je k dispozícii).

HLASOVÉ POVELY

Náhlavná súprava C400-XT rozpoznáva hlasové príkazy v angličtine a umožňuje vám spracovať prichádzajúce hovory bez toho, aby ste sa jej museli dotýkať. Prichádzajúci hovor môžete prijať vyslovením povelu „answer“ (prijatť) alebo odmietnuť vyslovením povelu „ignore“ (ignorovať).

Keď netelefonujete, hlasové povely môžete aktivovať stlačením tlačidla Parrott (ak nie je nakonfigurované na inú funkciu) alebo stlačením a podržaním tlačidla zvýšenia hlasitosti. Ak si chcete vypočuť zoznam dostupných povelov, vyslovte otázku „What can I say?“ (Čo môžem povedať?)

Dostupné hlasové povely:

Answer (prijatť) – prijme prichádzajúci hovor

Ignore (ignorovať) – odmietne prichádzajúci hovor a odošle ho do hlasovej schránky (ak je k dispozícii)

What can I say? (Čo môžem povedať?) – poskytne zoznam dostupných povelov

Pair mode (režim párovania) – prepne náhlavnú súpravu do režimu párovania

Am I connected? (Je vytvorené pripojenie?) – overí, či je náhlavná súprava pripojená k nejakému zariadeniu

Check battery (skontrolovať batériu) – skontroluje stav batérie v náhlavnej súprave a spárovanom zariadení (ak je k dispozícii)

Redial (vytočiť znova) – znova vytočí posledný odchádzajúci hovor

Callback (zavolať späť) – vytočí posledný prichádzajúci hovor (ak je telefónne číslo k dispozícii)


Cancel (zrušiť) – zruší hlasový povel

TLAČIDLO PARROTT

V predvolenom výrobnom nastavení poskytuje tlačidlo Parrott jednoduchý spôsob na stlmenie náhlavnej súpravy počas hovoru a aktiváciu hlasových povelov, keď netelefonujete. Tlačidlo však môžete nakonfigurovať aj na iné funkcie, napríklad na tlačidlo rýchleho vytočenia určeného čísla alebo na spustenie konkrétnej funkcie v telefóne.

Ak tlačidlo Parrott nakonfigurujete na poskytovanie inej funkcie, hlasové povely môžete stále aktivovať stlačením a podržaním tlačidla zvýšenia hlasitosti.

Ak chcete zmeniť funkcie tlačidla Parrott, musíte si stiahnuť aplikáciu pre telefón (Android alebo iOS) alebo počítač. Prejdite na stránku **www.blueparrott.com/parrott**, na ktorej nájdete aktualizácie a ďalšie informácie.

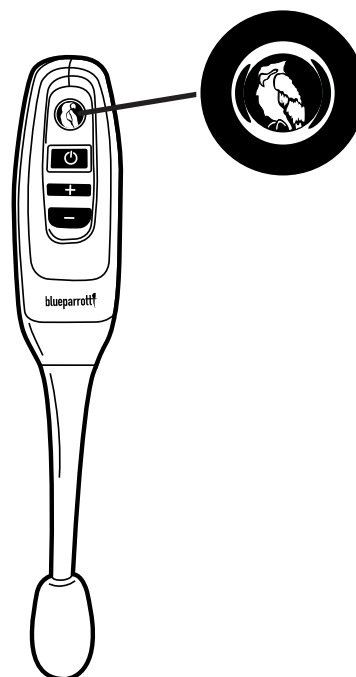

POKROČILÉ MOŽNOSTI A FUNKCIE

Párovanie viacerých zariadení a viacbodový režim

Náhlavná súprava C400-XT má pamäť párovania až na osem (8) zariadení. Možno ju tiež používať vo viacbodovom režime, čo znamená, že môže byť pripojená k dvom zariadeniam s technológiou Bluetooth súčasne. Viacbodový režim netreba nijako zapínať.

Použitie náhlavnej súpravy C400-XT vo viacbodovom režime

1. Ak chcete používať náhlavnú súpravu vo viacbodovom režime, najprv skontrolujte, či je spárovaná s oboma požadovanými zariadeniami.
2. Zapnite náhlavnú súpravu, keď sú obe zariadenia v dosahu a je v nich zapnutá funkcia Bluetooth.
3. Pri pripojení jednotlivých zariadení s technológiou Bluetooth zaznie hlásenie „Your headset is connected“ (Náhlavná súprava je pripojená).

Náhlavná súprava C400-XT bude monitorovať oba telefóny a budete môcť pomocou nej prijať hovor na ľubovoľný z nich.

Ak máte počas telefonovania prichádzajúci hovor na druhé zariadenie, v náhlavnej súprave budete počuť oznámenie.

Vypnutie a opätovné zapnutie viacbodového režimu

Viacbodový režim možno vypnúť vykonaním nasledujúceho postupu:

1. V zozname zariadení s technológiou Bluetooth v telefóne zrušte spárovanie (Android – unpair, iOS – forget) s náhlavnou súpravou C400-XT.
2. Zapnite náhlavnú súpravu.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Parrott, tlačidlo MFT a tlačidlo zvýšenia hlasitosti **na 6 – 7 sekúnd**. LED indikátor na tlačidle MFT dvakrát blikne modrou farbou a náhlavná súprava prejde do režimu párovania.
4. Znova spárujte náhlavnú súpravu C400-XT so zariadením.
5. Viacbodový režim je teraz vypnutý a náhlavnú súpravu možno naraz používať len s jedným zariadením.

Ak chcete viacbodový režim znova zapnúť, zopakujte vyššie uvedený postup.

Dištančné párovanie

Dištančné párovanie je alternatívny spôsob párovania, pri ktorom proces párovania spúšťa náhlavná súprava namiesto telefónu.

1. Presvedčte sa, že náhlavná súprava je zapnutá a nie je pripojená k inému zariadeniu.
2. Nastavte telefón tak, aby bol rozpoznateľný alebo viditeľný pre iné zariadenia.
3. Ak ešte náhlavná súprava nie je v režime párovania, rýchlo stlačte tlačidlo MFT a tlačidlo zníženia hlasitosti.
4. V náhlavnej súprave by malo zaznieť hlásenie „pair mode“ (režim párovania).
5. Svetelné indikátory náhlavnej súpravy by mali svietiť striedavo červenou a modrou farbou.
6. Náhlavná súprava spustí proces párovania a v telefóne je potrebné prijať prichádzajúcu žiadosť o spárovanie. **POZNÁMKA:** V rámci procesu môže byť potrebné zadať pin kód „0000“ (štyri nuly).

POKROČILÉ MOŽNOSTI A FUNKCIE (pokračovanie)

Ďalšie možnosti a funkcie

Opätovné vytočenie posledného čísla

Hlasom:

Pomocou hlasových povelov môžete vytočiť číslo posledného odchádzajúceho alebo posledného prichádzajúceho hovoru.

- Ak chcete znova vytočiť číslo posledného **odchádzajúceho** hovoru, aktivujte hlasové povely a vyslovte povel „redial“ (vytočiť znova).
- Ak chcete zavolať späť na číslo posledného **prichádzajúceho** hovoru, aktivujte hlasové povely a vyslovte povel „redial“ (zavolať späť).

Pomocou tlačidiel:

Ak chcete znova vytočiť číslo posledného **odchádzajúceho** hovoru, ktoré bolo vytočené z mobilného telefónu, stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti na približne 1 sekundu. Zaznie pípnutie a telefón znova vytočí posledné číslo.

Čakanie hovoru a odmietnutie hovoru

Ak máte počas aktívneho hovoru druhý prichádzajúci hovor, v náhlavnej súprave budete počuť oznámenie s nízkym tónom. Ak to váš telefón podporuje, môžete buď prijať prichádzajúci hovor a ukončiť aktívny hovor, prijať prichádzajúci hovor a podržať aktívny hovor, alebo odmietnuť prichádzajúci hovor a pokračovať v aktívnom hovore.

- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor a ukončiť aktívny hovor, stlačte raz tlačidlo MFT, čím ukončíte prvý hovor, a potom ho stlačte ešte raz, čím prijmete druhý hovor.
- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor a podržať aktívny hovor, dvakrát rýchlo za sebou stlačte tlačidlo MFT.
- Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte a podržte tlačidlo MFT na 1 – 2 sekundy.

Odmietnutie hovoru

Hlasom:

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, keď netelefonujete, vyslovte povel „ignore“ (ignorovať).

Pomocou tlačidiel:

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor manuálne, stlačte a podržte tlačidlo MFT na 1 – 2 sekundy.

Hlasové ovládanie telefónu (napr. Siri, Google Now)

Keď je náhlavná súprava v pohotovostnom režime, jedným stlačením tlačidla MFT aktivujete funkcie hlasových povelov v telefóne. Podpora týchto funkcií závisí od telefónu. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k telefónu.

Stlmenie

Tlačidlo Parrott predvolene slúži na stlmenie počas hovorov (ak nebolo nakonfigurované na inú funkciu). Na stlmenie hlasitosti možno použiť aj tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

POKROČILÉ MOŽNOSTI A FUNKCIE (pokračovanie)

- Ak ste ho nenakonfigurovali na inú funkciu, rýchlym stlačením tlačidla Parrott počas hovoru stlmíte náhlavnú súpravu. Opätovným stlačením stlmenie zrušíte.
- Ak chcete na stlmenie mikrofónu počas hovoru použiť tlačidlo zvýšenia hlasitosti, stlačte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti na 1 – 2 sekundy. Ak chcete stlmenie zrušiť, znova stlačte a podržte toto tlačidlo na 1 – 2 sekundy.
- Počas stlmenia zaznie každých 10 sekúnd tón pripomenutia.

Prenos zvuku

- Ak chcete počas hovoru preniesť zvuk z náhlavnej súpravy do mobilného telefónu, stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti na 1 – 2 sekundy. Zvuk sa preniesie do telefónu. Zopakovaním postupu preniesete zvuk späť do náhlavnej súpravy. Pri prenose zvuku do telefónu bude svetelný indikátor na náhlavnej súprave vypnutý dovtedy, kým zvuk neprenesiete späť do náhlavnej súpravy.

Zapnutie a vypnutie svetelných indikátorov náhlavnej súpravy

Rýchlym súčasným stlačením tlačidiel zvýšenia a zníženia hlasitosti vypnete svetelné indikátory náhlavnej súpravy. Zopakovaním postupu svetelné indikátory zapnete. Pri zapnutí náhlavnej súpravy budú svetelné indikátory v rovnakom stave ako pri poslednom vypnutí.

Resetovanie zoznamu spárovaných zariadení náhlavnej súpravy

Vykonaním tohto postupu resetujete alebo vymažete interný zoznam spárovaných zariadení náhlavnej súpravy. Ak to chcete urobiť, náhlavná súprava musí byť zapnutá.

1. Zapnite náhlavnú súpravu. Nezáleží na tom, či sa pripojí k nejakým zariadeniam.
2. Držte si náhlavnú súpravu pri uchu a naraz stlačte a podržte tlačidlá zvýšenia a zníženia hlasitosti na približne 6 – 10 sekúnd, kým nezaznejú dva nízke tóny.
3. Vypnite náhlavnú súpravu. Pamäť párovania je teraz prázdna a pred použitím akýchkoľvek zariadení s náhlavnou súpravou ich bude potrebné spárovať.

Resetovanie predvolených nastavení tlačidla Parrott

Vykonaním tohto postupu resetujete alebo vymažete interný zoznam spárovaných zariadení náhlavnej súpravy a zároveň obnovíte predvolené výrobné nastavenia tlačidla Parrott (hlasový povel a stlmenie). Ak to chcete urobiť, náhlavná súprava musí byť zapnutá.

1. Zapnite náhlavnú súpravu. Nezáleží na tom, či sa pripojí k nejakým zariadeniam.
2. Držte si náhlavnú súpravu pri uchu a naraz stlačte a podržte tlačidlo Parrott a tlačidlo zníženia hlasitosti na približne 6 – 10 sekúnd, kým na tlačidle MFT neuvidíte dve rýchle bliknutia fialovou farbou.
3. Tlačidlo Parrott náhlavnej súpravy je teraz resetované a pamäť párovania je prázdna. Náhlavná súprava prejde späť do režimu párovania. Ak momentálne nechcete znova spárovať svoje zariadenie, vypnite náhlavnú súpravu.

TABUĽKA FUNKCIÍ A INDIKÁTOROV

Funkcia	Tlačidlo a trvanie stlačenia	LED indikátor	Zvukový indikátor	Hlasový indikátor (v angličtine)
Zapnutie	MFT (2 – 3 sekundy)	3 rýchle modré bliknutia	Krátky tón	„Power on“ (zapnuté)
Vypnutie	MFT (3 – 4 sekundy)	4 rýchle červené bliknutia	ŽIADNY	„Power off“ (vypnuté)
Zapnutie režimu párovania	MFT (5 – 15 sekúnd)	Striedavé červené a modré svetlo	ŽIADNY	„Pair mode“ (režim párovania)
Zvýšenie hlasitosti	Tlačidlo zvýšenia hlasitosti (rýchle stlačenie)	ŽIADNY	Jeden tón	ŽIADNY
Zníženie hlasitosti	Tlačidlo zníženia hlasitosti (rýchle stlačenie)	ŽIADNY	Jeden tón	ŽIADNY
Stlmenie (zapnutie/vypnutie)	Tlačidlo Parrott (rýchle stlačenie) alebo tlačidlo zvýšenia hlasitosti (2 sekundy)	ŽIADNY	Jeden tón, tón pripomenutia každých 10 sekúnd	ŽIADNY
Prijatie hovoru	MFT (rýchle stlačenie) alebo povel „Answer“ (odpovedať)	Modré bliknutie raz za sekundu	Dva stúpajúce tóny	ŽIADNY
Ukončenie hovoru	MFT (rýchle stlačenie)	Modré bliknutie každé 4 sekundy	Dva klesajúce tóny	ŽIADNY
Odmietnutie hovoru	MFT (1 – 2 sekundy) alebo povel „Ignore“ (ignorovať)	ŽIADNY	Dva klesajúce tóny	ŽIADNY
Prenos zvuku	Tlačidlo zníženia hlasitosti (1 – 2 sekundy)	ŽIADNY	Dlhý, nízky tón	ŽIADNY
Aktivácia hlasových povelov (v pohotovostnom režime)	Tlačidlo Parrott (rýchle stlačenie) alebo tlačidlo zvýšenia hlasitosti (2 sekundy)	ŽIADNY	Krátky tón	„Please say a command“ (Vyslovte povel)
Slabá batéria	–	Červené bliknutie	ŽIADNY	„Battery very low“ (Batéria je takmer vybitá)



blueparrott.com/support