


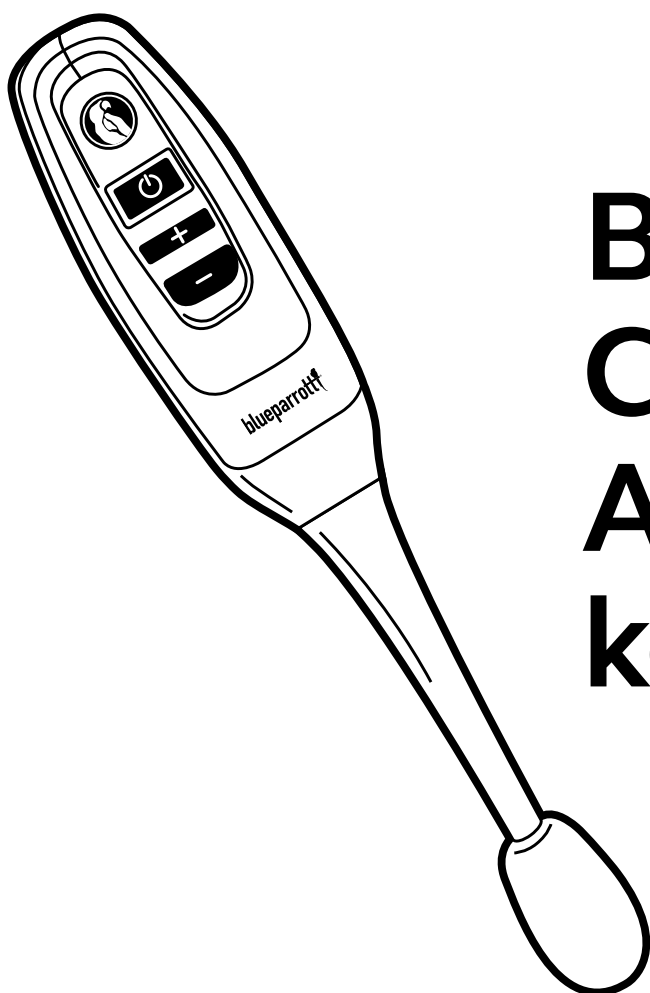

BlueParrott C400-XT A felhasználó kézikönyve

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági információk	3
A csomag tartalma	3
Kifejezések jegyzéke	4
Áttekintés a headsetről	5
A headset töltése	6
• Akkumulátor töltésjelzők	
• A töltő/adapter használata közbeni működés	
Hogyan viselje	8
• A viselési mód megváltoztatása	
• A headset pozicionálása	
Első lépések	9
• Be/Ki/Készenlét	
• Párosítás egy telefonnal	
– NFC párosítás	
– Szabályos párosítás	
• A C400-XT viselése és beállítása	
• Hívások indítása/fogadása	
Hangparancsok	12
Parrott gomb	13
Speciális jellemzők és funkciók	14
• Több eszköz párosítása és Multipoint üzemmód	
• Közelségi párosítás	
• További jellemzők és funkciók	
– Utolsó szám újratárcsázása	
– Hívásvárakoztatás/hívás elutasítása	
– Hívás elutasítás	
– Telefon hangvezérlés	
– Némítás	
– Audió átirányítása	
– Headset kijelzők be/ki	
• A headsettel párosított eszközök listájának visszaállítása	
• A Parrott gomb alapértelmezéseinek visszaállítása	
Funkciók és kijelzők táblázata	17

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK


FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS: Ha hosszabb ideig hallgat valamit nagy hangerőn, akkor károsodhat a hallása. Ennek elkerülésére a legalacsonyabb még hallható szintre állítsa be a hangerőt. Ha úgy érzi, hogy cseng a füle, vagy tompának érzékeli a hangokat, akkor ne használja tovább a headsetet. A környezeti zajok elnyomása érdekében ne növelje a hangerőt. Ha a hallása hozzászokik a túl nagy hangerőhöz, akkor ez tartós halláskárosodást okozhat minden érzékelhető kellemetlenség nélkül.

- Nézzon utána, hogy a helyi és országos jogszabályok hogyan szabályozzák a mobiltelefonok/headsetek használatát járművezetés közben.
- Ne merítse vízbe a termék bármely részét.
- Zacskók vagy kisméretű alkatrészek lenyelése fulladást okozhat. Kisgyermekektől és kisállatoktól tartsa ezeket távol.
- Kizárólag az e termékhez tartozó tápkábelt használja.
- A 60° C (140° F) fölötti hőmérséklet kerülendő (ez a készülék meghibásodását okozhatja).

A CSOMAG TARTALMA

- | | |
|---------------------------------------|--|
| A. C400-XT headset | F. Tartalék szélfogó mikrofonhoz |
| B. Fej fölötti viselés | G. USB-töltőkábel |
| C. Nyak mögötti viselés (bal és jobb) | H. Autós adapter |
| D. Műbőr fülpárna* | I. Rövid üzembe helyezési útmutató* |
| E. Tartalék habszivacs fülpárna | J. Jótállás és megfelelőségi dokumentum* |

*Nincs ábrázolva.

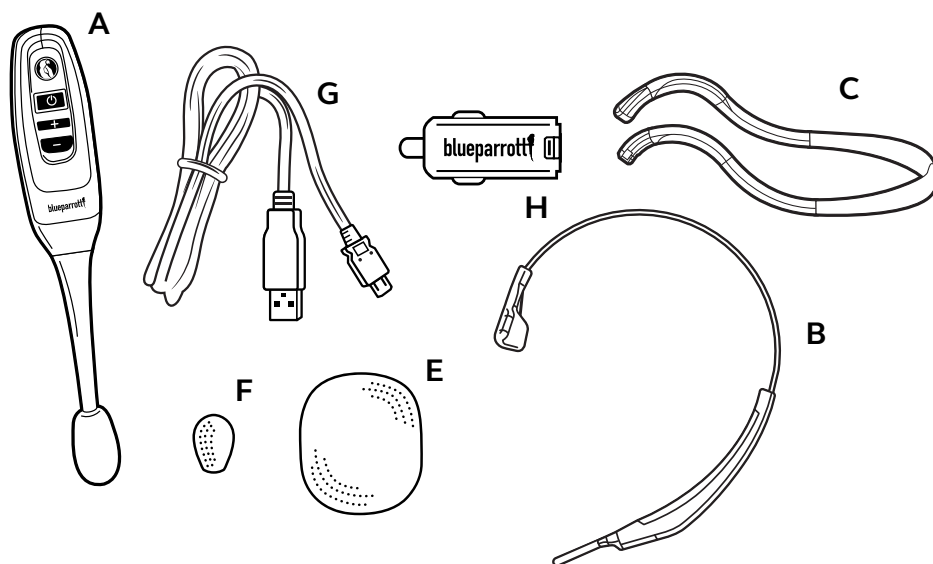

A képek nem méretarányosak.

KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE

Be: A headset be van kapcsolva, de nincs kapcsolat a telefonnal (a piros kijelző villog).

MFB: A „Multifunction Button” (multifunkciós gomb) rövidítése.

Többpontos üzemmód: A többpontos üzemmód lehetővé teszi két Bluetooth-eszköz csatlakoztatását és összekapcsolását.

Párosítva: Két Bluetooth-eszköz megegyezik az egymással való kommunikációban.


Készenléti üzemmód: A headset be van kapcsolva, a Bluetooth-kapcsolat aktív, és a felhasználó nem telefonál (a kék kijelző villog).

Beszélgetési üzemmód: A headsetet használják, miközben a mobiltelefonon aktív hívás van (a kék kijelző villog).

A2DP: Advanced Audio Distribution Profile (fejlett audiodisztribúciós profil) a telefonáláson kívüli audiotartalom, pl. zene vagy GPS irány streamingjéhez tartozó Bluetooth-protokoll.


ÁTTEKINTÉS A HEADSETRŐL

- A. Rugalmas mikrofonszár
- B. Hangerő csökkentése
- C. Hangerő növelése/némítás
- D. Multifunkciós gomb (MFB)
- E. Kijelző
- F. Parrott gomb

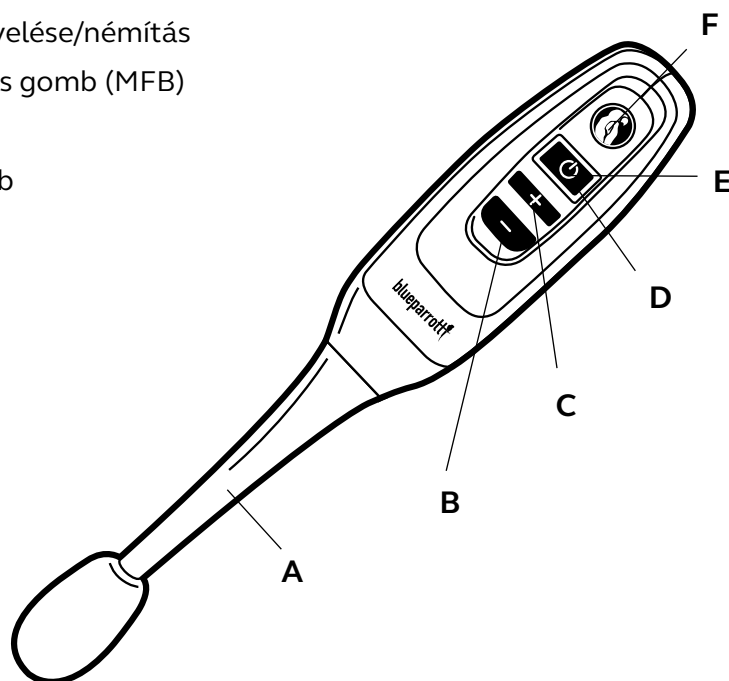

A HEADSET TÖLTÉSE

Az USB-töltőkábelt csatlakoztassa a headset USB-töltőcsatlakozójához. Ha a headset nincs teljesen feltöltve, akkor a kijelző pirosra vált. Ha az egység teljesen fel van töltve, akkor a jelzőfény kékre vált, és kék *marad*. Egy egészen lemerült akkumulátor teljes feltöltése kb. három és fél óráig tart.

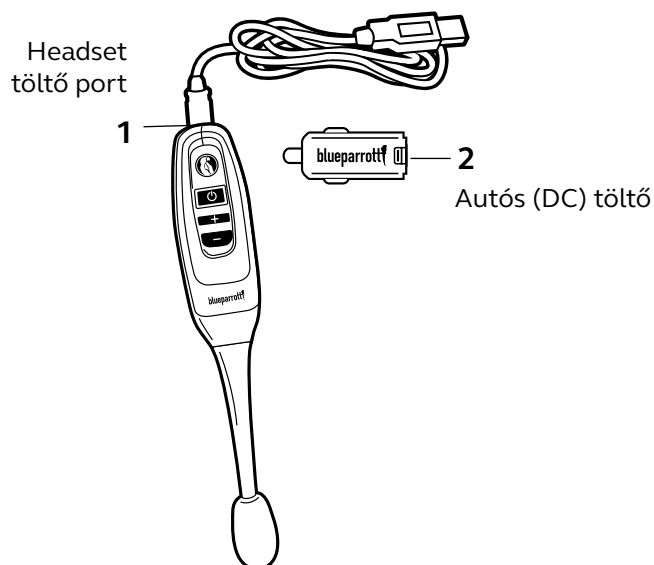


Akkumulátor töltéskijelzők

Az MFB kijelzője a töltés során a C400-XT akkumulátorának töltöttségi szintjét mutatja a következőképpen:

Kék fény: Teljesen feltöltve. Több mint 24 óra beszélgetési idő.

Piros fény: Részben feltöltve.

Ha a headsetet nem használja, akkor a legjobb teljesítmény érdekében folytassa a töltést.

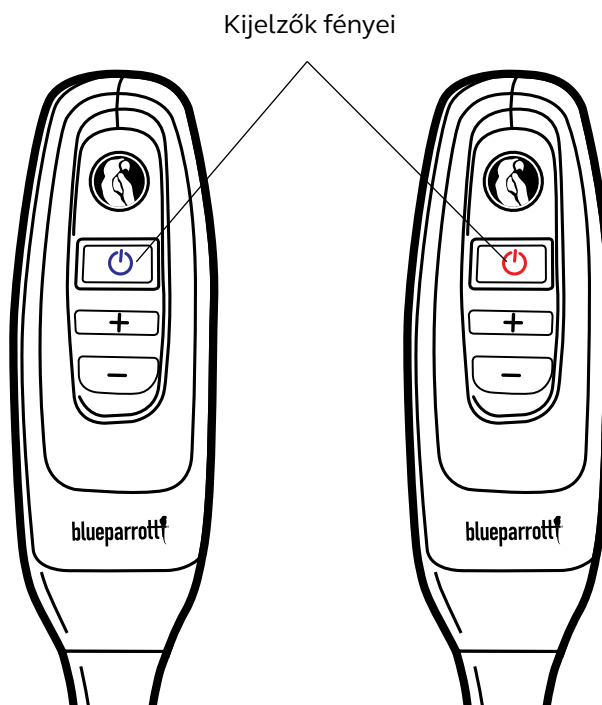

A FEJHALLGATÓ TÖLTÉSE (folytatás)

A töltő/adapter használata közbeni működés

A C400-XT headset az akkumulátor áramával vagy az USB-kábel útján kapott árammal működik.

MEGJEGYZÉS: Az USB-kábelt telefonbeszélgetés közben ne csatlakoztassa az USB-porthoz. Ez esetben a headset visszaállítódna, és a hívást visszaküldené a telefonhoz.

Ha a headsetet az akkumulátora látja el árammal, akkor minden kijelző és hang az útmutatóban ismertetett módon működik.

Ha a headset az USB-kábelen keresztül kapott árammal működik, akkor – az audió kijelzőket is beleértve – a felhasználói útmutatóban leírt módon fog működni. Az MFB kijelzői azonban az akkumulátor töltöttségi állapotát fogják jelezni.

Ha a headset a töltőn van, akkor az MFB-t addig tartsa lenyomva, amíg az egység bekapcsolódik. A headsetnek automatikusan újra kell kapcsolódnia, kivéve ha a telefonja kapcsolási kéréseknél a „mindig kérdezzen” állapotra van beállítva.

Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, az MFB töltöttségi fénye kékre vált, és mindaddig kék marad, amíg egy aktív USB-kábel van bedugva a headsetbe. Ha a headset teljesen fel van töltve, és a töltés kijelzője kéken világít, akkor a kijelző fénye akkor is kék lesz, ha a headset be van kapcsolva.

HOGYAN VISELJE

Viselési lehetőségek: válassza ki a megfelelőt

A C400-XT headset fej fölött vagy nyak mögött viselhető:


- 1) A headsetet csatlakoztassa a tartóhoz az ábrán látható módon.
- 2) Tegye rá a műbőr vagy habszivacs fülpárnát.

Megjegyzés: A nyak mögötti tartó balos és jobbos változatai is a tartozékok részei; a fej fölötti tartó megfordítható balos vagy jobbos használatra.

A C400-XT viselése és beállítása

A legjobb zajcsökkentés érdekében a mikrofont a szája sarkának közelébe helyezze. Fontos a pozicionálás; a mikrofon helyének apró kiigazításaival javíthatja a teljesítményt.

- 1) A headsetet tegye fel a fejére.
- 2) A fülhallgatót tegye közvetlenül a fülére.
A jó illeszkedéshez a fejpántot az oldaltámban be- vagy kifelé csúsztathatja.
- 3) A mikrofont az arcától körülbelül egy ujjnyi távolságra, a szája sarkához helyezze.
- 4) A fejpánt **finoman** kifelé hajlítva lazábbra, befelé hajlítva pedig szorosabbra állítható.

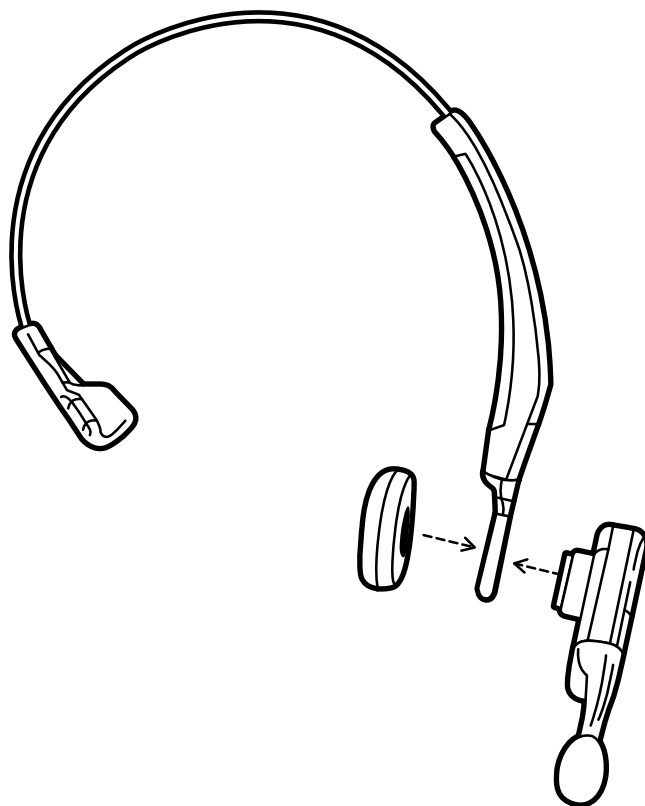

ELSŐ LÉPÉSEK

Be/Ki/Készenlét

Kapcsolja be a headsetet: Az MFB-t tartsa lenyomva mintegy 2-3 másodpercig, amíg a „power on” (kapcsolja be) hangüzenetet meg nem hallja. A piros kijelző másodpercenként egyszer villog.

Kapcsolja ki a headsetet (hogya ne fogyasszon áramot az akkumulátorból):

Az MFB-t tartsa lenyomva mintegy 4-5 másodpercig, amíg a „power off” (kapcsolja ki) hangüzenetet meg nem hallja. 4-szer felvillan a piros fény, majd a headset kikapcsolódik.

Készenléti üzemmód: A headset bekapcsolását követően (ha az induláskor párosítva lett), igyekszik összekapcsolódni azzal az eszközzel, amellyel utoljára párosították, és készenléti üzemmódba lép.


Párosítás egy telefonnal

Ha a C400-XT eszközt először kapcsolja be, vagy a párosított eszközök listáját törölte, akkor automatikusan párosító módba lép. A headsetet párosíthatja NFC segítségével vagy manuálisan.

NVC (egyérintéses) párosítás

1. Nézze meg, hogy az NFC engedélyezett-e a telefonján.
2. Mobiltelefonja NFC-hatókörét mindaddig tartsa szemben a headset NFC-hatókörével, amíg a telefonja regisztrálja a headsetet.
3. A párosítás befejezéséhez kövesse mobiltelefonja hangüzeneteit.

Megjegyzés: Az NFC és az egyérintéses párosítás függ az Ön mobiltelefonjától. Telefonja NFC-hatókörének mérete és érzékenysége, valamint a headset csatlakozásának konkrét módja eszközönként eltérő lehet.

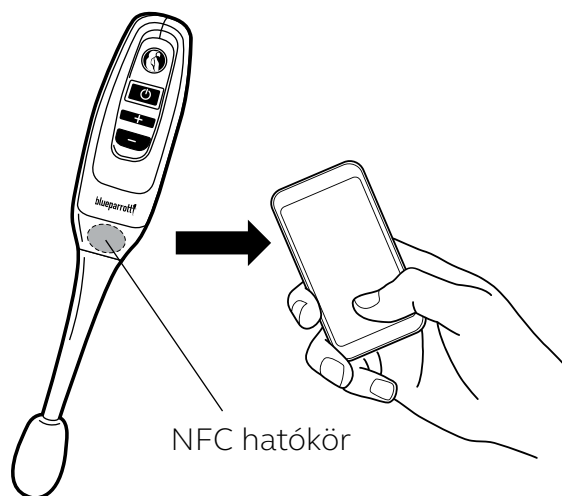

ELSŐ LÉPÉSEK (folytatás)

Manuális párosítás

Ha a C400-XT-t már párosította egy másik eszközzel, és nem kívánja alkalmazni az NFC párosítást, akkor manuálisan kell párosítási módba helyeznie:

A headset párosítási módba helyezése

Hanggal:

Aktiválja a headset hangfelismerését a Parrott gomb megnyomásával, vagy a Hangerő fel gomb megnyomásával és lenyomva tartásával. Majd a hangüzenet után, mondja: „pair mode” (párosítási mód). A headset párosítási módba lép, és 120 másodpercig látható lesz eszközökkel való párosításhoz.

Gombok használatával:

A headset bekapcsolásához nyomja meg az MFB-t, amíg a kijelző gyorsan kéken villog, és nem hallja a „power on” hangüzenetet. *Mintegy 10 másodpercig tartsa lenyomva* az MFB-t, amíg nem hallja a „pair mode” hangüzenetet.

A headset 120 másodpercig látható lesz eszközökkel való párosításhoz.

Mobiltelefonnal való párosítás

1. Győződjön meg arról, hogy más Bluetooth-eszközök ki vannak kapcsolva, vagy tartományon kívül vannak.
2. A headsetet állítsa be párosítás üzemmódba.
3. Tegye a mobiltelefonját Bluetooth keresés/szkennelés módba a gyártó útmutatásai szerint.
4. A párosításhoz válassza ki a „BP C400-XT” eszközt. (A kód ”0000”, ha szükséges.)
5. A hívó azonosítójának a headsetben való engedélyezéséhez fogadja el a telefonkönyv hozzáférési kérését.
6. A headset az összekapcsolás után a „Your headset is connected” (az Ön headsetje párosítva van) hangüzenetet adja.

ELSŐ LÉPÉSEK (folytatás)

Hívások indítása/fogadása

A headsetet kapcsolja be, és csatlakoztassa a telefonjához.

Hívás indítása

1. Tárcsázza a telefonján a kívánt számot. A hívást hallani fogja a headsetben.
2. A hívás befejezéséhez egyszer nyomja meg az MFB-t. A hívás véget ér, és a headset készenléti üzemmódba lép.

Hívás fogadása

Hanggal:

1. Ha telefonon hívják, akkor a headsetben csengőhangot hall, vagy a hívó ID-jét. hívás fogadásához mondja az „answer” (fogadja) szót.
2. A hívás befejezéséhez egyszer nyomja meg az MFB-t. A hívás véget ér, és a headset készenléti üzemmódba lép.

Gombok használatával:

1. Ha telefonon hívják, akkor a headsetben csengőhangot hall, vagy a hívó ID-jét.
A hívás fogadásához egyszer nyomja meg az MFB-t.
2. A hívás befejezéséhez egyszer nyomja meg az MFB-t. A hívás véget ér, és a headset készenléti üzemmódba lép.

Hívás elutasítás

Hanggal:

1. A bejövő hívás elutasításához mondja az „ignore” (utasítsa el) szót. Két ereszkedő hang hall, és a hívás a hangpostájába kerül (ha van).

Gombok használatával:

1. A bejövő hívás elutasításához az MFB-t nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig. Két ereszkedő hang hall, és a hívás a hangpostájába kerül (ha van).

HANGPARANCOK

A C400-XT felismeri az angol nyelvű hangparancsokat, ami lehetővé teszi a bejövő hívások kezelését a headset érintése nélkül. Ha fogadja a bejövő hívást, akkor az „answer”, ha elutasítja, akkor az „ignore” szót kell kimondania.

Ha nem telefonál, akkor nyomja meg a Parrott gombot (feltéve, hogy nincs egyéb funkcióra beállítva), vagy hangparancsok aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő fel gombot. A rendelkezésre álló parancsok listáját a „What can I say?” (Miket mondhatok?) kérdésre szolgáltatja meg.

Rendelkezésre álló parancsok:

Answer – Fogadja a bejövő hívást

Ignore – Elutasítja a bejövő hívást, és elküldi a postafiókba (ha van)

What can I say? – Megszolgáltatja a rendelkezésre álló parancsok listáját

Pair mode (párosítási mód) – A headsetet párosító módba teszi

Am I connected? (Társítva vagyok?) – Ellenőrzi, hogy a headset társítva van-e egy eszközzel.

Check battery (Ellenőrizze az akkumulátort) – Ellenőrzi a headset és a párosított eszköz (ha van) akkumulátorának töltöttségi szintjét.

Redial (Tárcsázzon újra) – Újratárcsázza az utolsó kimenő hívást

Callback (Hívjon vissza) – Felhívja az utolsó bejövő hívást (ha rendelkezésre áll a telefonszám)


Cancel (Törölje) – Törli a hangparancsot

PARROTT GOMB

A Parrott gomb a gyári beállításban megkönnyíti a headset némitását telefonálás közben, telefonáláson kívül pedig aktiválja a hangparancsokat. A gomb azonban egyéb funkciókra is beállítható, például gyorstárcsázónak egy adott telefonszámhoz, vagy egy meghatározott alkalmazás indításához a telefonján.

Ha a Parrott gombot egy másik funkció ellátására állította át, akkor a hangparancsokat a Hangerő fel gomb megnyomásával és lenyomva tartásával aktiválhatja.

A Parrott gomb funkcióinak módosításához egy alkalmazást kell letöltenie a telefonjára (Android vagy iOS), vagy az asztali számítógépére. Frissítésekhez és további információkért lépjen be a www.blueparrott.com/parrott oldalra.

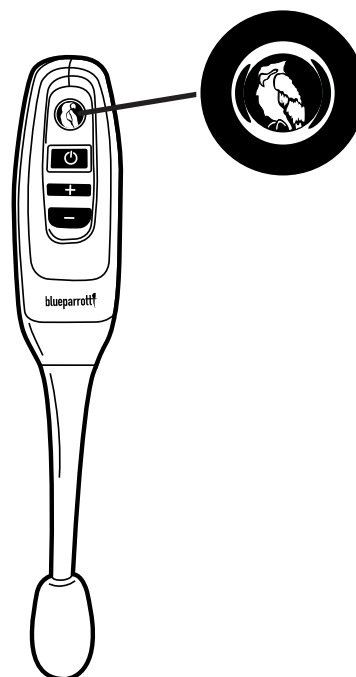

SPECIÁLIS JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK

Több eszköz párosítása és Multipoint üzemmód

A C400-XT párosító memóriája nyolc (8) eszközhöz elegendő. A headset Multipoint üzemmódja révén egyidejűleg két Bluetooth-eszközzel is összekapcsolható. A Multipoint üzemmód engedélyezéséhez semmit sem kell tennie.

A C400-XT használata Multipoint üzemmódban

1. Ahhoz, hogy a headsetet Multipoint üzemmódban használhassa, először is ellenőrizze, hogy a headset mindkét eszközével párosítva van-e.
2. Ha mindkét eszköz a tartományon belül van, és a Bluetoothuk is aktiválva van, kapcsolja be a headsetet.
3. Miután mindegyik Bluetooth-eszközt csatlakoztatta a headsethez, a „Your headset is connected” (Headsetje csatlakoztatva van) hangüzenetet hallhatja.

A C400-XT mindkét telefont figyeli, lehetővé téve, hogy bármelyikükre érkező hívást fogadja a headseten.

Ha telefonálás közben a másik eszközre hívás érkezik, akkor erről jelzést kap a headseten.

A Multipoint üzemmód kikapcsolása és újbóli bekapcsolása

A Multipoint üzemmód az alábbi eljárással kapcsolható ki:

1. „Unpair” (Szüntesse meg a párosítást, Android), vagy „forget” (felejtse el, iOS) telefonja Bluetooth-listájáról.
2. Kapcsolja be a headsetet.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva **együtt** 6-7 másodpercig a Parrot, az MFB és a Hangerő fel gombot. Az MFB LED-je kétszer kék színben felvillan, és a headset párosító módba lép.
4. Párosítsa újra a C400-XT-t az eszközével.
5. A Multipoint üzemmód ki van kapcsolva, és a headset egyszerre csak egy eszközzel használható.

Ha újra engedélyeztetni szeretné a Multipoint üzemmódot, akkor ismételje meg a fenti folyamatot.

Közelségi párosítás

A közelségi párosítás egy alternatív párosítási mód, amelyben a nem a telefon, hanem a headset kezdeményezi a párosítási folyamatot.

1. Ellenőrizze, hogy a headset be van-e kapcsolva, és nincs egy másik eszközhöz csatlakoztatva.
2. Helyezze el a telefonját úgy, hogy más eszközök számára „felfedezhető” vagy látható legyen.
3. Ha a headset nincs már párosítási módban, akkor gyorsan nyomja meg az MFB-t és a Hangerő le gombot.
4. A headsetben hallania kell a „pair mode” hangparancsot.
5. A headset kijelzőinek piros és kék színben kell felváltva villogniuk.
6. A headset kezdeményezi a párosítást, és a bejövő párosítási kérést el kell fogadni a telefonon.

MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy meg kell adni a PIN kódot, ami „0000”

SPECIÁLIS JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK (folytatás)

(négy nulla).

További jellemzők és funkciók

Az utolsó szám újratárcsázása

Hanggal:

Hangparanccsal tárcsázhatja az utolsó kimenő és az utolsó bejövő hívást.

- Az utolsó **kimenő** hívás újratárcsázásához aktiválja a hangparancsot, és mondja: „redial”.
- Az utolsó **bejövő** hívás újratárcsázásához aktiválja a hangparancsot, és mondja: „callback”.

Gombok használatával:

A mobiltelefonból tárcsázott utolsó **kimenő** hívás újratárcsázásához nyomja le és mintegy 1 másodpercig tartsa lenyomva a Hangerő le gombot. Sípoló hangot hall, és a telefon újratárcsázza az utolsó számot.

Hívásvárakoztatás/hívás elutasítása

Ha telefonál, és egy másik hívás érkezik, akkor a headseten egy halk értesítést hall. Ha a telefonja támogatja, akkor vagy elfogadhatja a bejövő hívást, és befejezi a folyamatban lévő (aktív) hívást, vagy ez utóbbit várakoztatásba helyezi, vagy pedig elutasítja a bejövő hívást, és folytatja az aktív hívást.

- Ahhoz, hogy elfogadja a bejövő hívást, és befejezze az aktív hívást, akkor nyomja meg egyszer az MFB-t a befejezéshez, majd még egyszer nyomja meg a fogadáshoz.
- A bejövő hívás elfogadásához és az aktív hívás várakoztatásához az MFB-t gyors egymásutánban kétszer nyomja meg.
- A bejövő hívás elutasításához az MFB-t nyomja meg és tartsa lenyomva 1-2 másodpercig.

Hívás elutasítás

Hanggal:

Ha egy hívást el akar utasítani, miközben nem telefonál, mondja: „ignore”.

Gombok használatával:

A bejövő hívás manuális elutasításához az MFB-t nyomja meg és tartsa lenyomva 1-2 másodpercig.

Hangvezérléses telefonálás (pl. Siri, Google Now)

Miközben a headset készenléti üzemmódban van, az MFB egyszeri megnyomásával kezdeményezheti telefonján a hangos parancs funkciókat. Ennek támogatása a telefontól függ. További információkat lásd telefonja felhasználói útmutatójában.

Némítás

A Parrott gomb alapértelmezésben elnémítja a hívásokat (kivéve ha más funkcióra állította be). A Hangerő fel gombbal ugyancsak elvégezhető az elnémítás.

- Kivéve ha más funkcióra van beállítva, a Parrott gomb gyors konfigurálása ugyancsak elnémítja a headsetet. A némítás feloldásához nyomja meg újra.
- Ha telefonálás közben szeretné elnémítani a headset mikrofonját, nyomja meg és 1-2 másodpercig tartsa lenyomva a Hangerő fel gombot. A némítás feloldásához ismét nyomja meg és tartsa 1-2 másodpercig lenyomva.

SPECIÁLIS JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK (folytatás)

- Némítás közben 10 másodpercenként egy emlékeztető hang szólal meg.

Audió átirányítása

Ha telefonálás közben szeretne hangot átirányítani a headsetről a telefonba, akkor nyomja meg és 1-2 másodpercig tartsa lenyomva a Hangerő le gombot. Ez az audiót átirányítja a telefonra. Az audiónak a headsetre való visszairányításához ismétlje meg az előbbi műveletet. Az audio átirányításakor a telefonhoz a headset kijelzője mindaddig nem világít, amíg az audiót vissza nem irányítja a headsetre.

A headset kijelzőinek be-/kikapcsolása

A Hangerő fel és a Hangerő le gombok gyors együttes megnyomásával a headset kijelzőit kikapcsolja. A kijelzők bekapcsolásához ismétlje meg a műveletet.

A headset bekapcsolásakor a kijelzők ugyanolyan állapotban lesznek, mint utolsó kikapcsolásakor.

A headsettel párosított eszközök listájának visszaállítása

Ezzel visszaállíthatja vagy törölheti a headsethez párosított eszközök belső listáját. E funkció alkalmazásához a headsetet be kell kapcsolni.

1. Kapcsolja be a headsetet. Nem számít, ha bármilyen más készülékhez kapcsolódik.
2. A headsetet tartsa közel a füléhez, és a Hangerő fel és a Hangerő le gombokat nyomja le és tartsa együtt lenyomva mintegy 6-10 másodpercig, amíg két halk hangot nem hall.
3. Kapcsolja ki a headsetet. A párosító memória most üres, és párosítani kell bármely kívánt eszközzel, hogy használni lehessen velük.

A Parrott gomb alapértelmezéseinek visszaállítása

Ezzel visszaállíthatja vagy törölheti a headsethez párosított eszközök belső listáját, ezenkívül visszaállítja a Parrott gomb gyári alapbeállításait (hangos parancs és némítás). E funkció alkalmazásához a headsetet be kell kapcsolni.

1. Kapcsolja be a headsetet. Nem számít, ha bármilyen más készülékhez kapcsolódik.
2. A headsetet tartsa közel a füléhez, és a Parrot, valamint a Hangerő le gombokat nyomja le és tartsa együtt lenyomva mintegy 6-10 másodpercig, amíg két gyors bíbor villanást nem lát az MFB-n.
3. A headset Parrott gombja ezzel vissza van állítva, és a párosító memória üres. A headset visszaáll a párosító módba. Ha nem áll készen eszköze újrapárosításához, akkor kapcsolja ki a headsetet.

FUNKCIÓK ÉS KIJELEZŐK TÁBLÁZATA

Funkció	Gomb/a lenyomás időtartama	LED-kijelző	Audió kijelző	Hang kijelző (angolul)
Bekapcsolás	MFB (2-3 másodperc)	3 gyors kék villanás	Rövid hang	„Power on” „Bekapcsolás”
Kikapcsolás	MFB (3-4 másodperc)	4 gyors piros villanás	NINCS	„Power off” „Kikapcsolás”
Társítási mód engedélyezése	MFB (5-15 másodperc)	Piros és kék, felváltva	NINCS	„Pair mode” „Párosítási mód”
Hangerő fel	Hangerő fel (gyors megnyomás)	NINCS	Egyetlen hang	NINCS
Hangerő le	Hangerő le (gyors megnyomás)	NINCS	Egyetlen hang	NINCS
Némítás (be/ki)	Parrott gomb (gyors megnyomás) vagy Hangerő fel (2 másodperc)	NINCS	Egyetlen hang, emlékeztető hang 10 másodpercenként	NINCS
Hívás fogadása	MFB (gyors megnyomás), vagy mondja: „answer”	Kék villanás, másodpercenként egyszer	Két emelkedő hang	NINCS
Hívás befejezése	MFB (gyors megnyomás)	Kék villanás, 4 másodpercenként	Két emelkedő hang	NINCS
Hívás elutasítása	MFB (1-2 másodperc), vagy mondja: „ignore”	NINCS	Két ereszkedő hang	NINCS
Audió átirányítása	Hangerő le (1-2 másodperc)	NINCS	Hosszú, halk hang	NINCS
Hangparancsok kezdeményezése (készenléti üzemmódban)	Parrott gomb (gyors megnyomás) vagy Hangerő fel (2 másodperc)	NINCS	Rövid hang	„Please say a command” „Kérjük, mondjon egy parancsot”
Alacsony akkumulátortöltés	N/A	Piros villogás	NINCS	„Battery very low” „Igen alacsony akkumulátortöltés”



blueparrott.com/support