


EF DELTA

Bedienungsanleitung

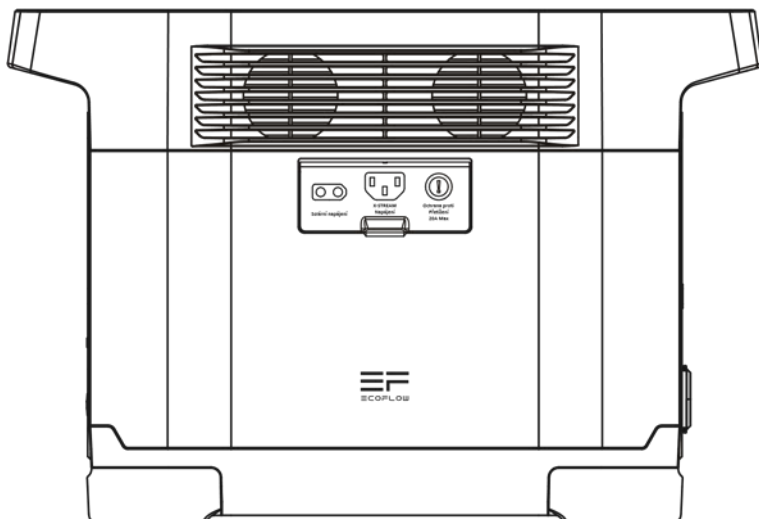

1. Halten Sie das Gerät trocken halten und setzen sie es keinen hohen Temperaturen aus.
2. Zersetzen, verbrennen oder Zerlegen Sie das Gerät nicht.
3. Recyceln und entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften.

Kontaktieren Sie uns

support@ecoflow.com

www.ecoflow.com



Warnhinweis

Wichtige Warnhinweise

Warnung – Bei der Verwendung dieses Produkts sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich:

- a) Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt benutzen.
 - b) Um das Verletzungsrisiko zu verringern, seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt in der Nähe von Kindern verwenden.
 - c) Führen Sie keine Finger, Hände oder andere Körperteile in das Produkt ein.
 - d) Die Verwendung von nicht empfohlenem Zubehör und Zubehör von Drittanbietern kann zu Brand, Stromschlag oder anderen Verletzungen führen.
 - e) Verwenden Sie keine beschädigten Batterien und Geräte.
 - f) Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten Kabeln.
 - g) Wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist, bringen Sie das Produkt zu einem qualifizierten Dienstleister. Unsachgemäße Handhabung kann gefährlich sein.
 - h) Um das Risiko eines Stromschlags bei einer Produktfehlfunktion zu verringern, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie eine kurze Zeit, bevor Sie das Gerät erneut handhaben.
 - i) Laden Sie den internen Akku in einem gut belüfteten Bereich auf und beschränken Sie die Luftzufuhr nicht.
 - j) Unter schwierigen Bedingungen kann aus dem Akku Flüssigkeit austreten. Vermeiden Sie Kontakt mit der Flüssigkeit. Bei Hautkontakt mit Wasser abspülen. Wenn Flüssigkeit ins Auge gelangt, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
 - k) Setzen Sie das Produkt keinem Feuer oder hohen Temperaturen aus.
 - l) Lassen Sie das Produkt nur durch qualifiziertes Personal warten.
 - m) US- und Japan-Versionen unterstützen nur das Laden mit 100-120 V (50/60 Hz). Wenn Sie diese Grenze überschreiten, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, kostenlose Reparaturen durchzuführen
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf**

Herzlichen Glückwunsch! Sie besitzen jetzt den besten tragbaren Stromgenerator der Welt. Diese kurze Broschüre dient zur besseren Orientierung beim Betrieb des Produkts. Nehmen Sie sich also bitte eine Minute Zeit. Einmal gelesen und Sie sind ein Profi! Falls Sie zu der Art von Person gehören, die die Bedienungsanleitungen nicht liest, beachten Sie bitte wenigstens folgendes:

Um den EF DELTA einzuschalten, halten Sie den Netzschalter gedrückt. Um den Wechselstrom einzuschalten, halten Sie den Netzschalter gedrückt.


Funktionen des EF DELTA: lernen Sie den EF DELTA besser kennen. Im weiteren Verlauf informieren wir Sie Schritt für Schritt über die einzelnen Anschlüsse, Schaltflächen, Anzeigen und mehr.

Technische Spezifikationen: Angaben, die EF DELTA zu einer so fortschrittlichen Technologie machen.

Laden von EF DELTA: Alles, was Sie über das Laden von EF DELTA mit vom Netz, einem Autoladegerät oder Sonnenkollektoren (falls möglich) wissen müssen.

FAQ: Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen zur Pflege von EF DELTA, Lagerung oder sicheren Verwendung.

Lieferumfang: Was ist im Lieferumfang alles enthalten? Falls ein Artikel, der in der Bedienungsanleitung aufgeführt ist, fehlt, wenden Sie sich bitte an support@ecoflow.com.

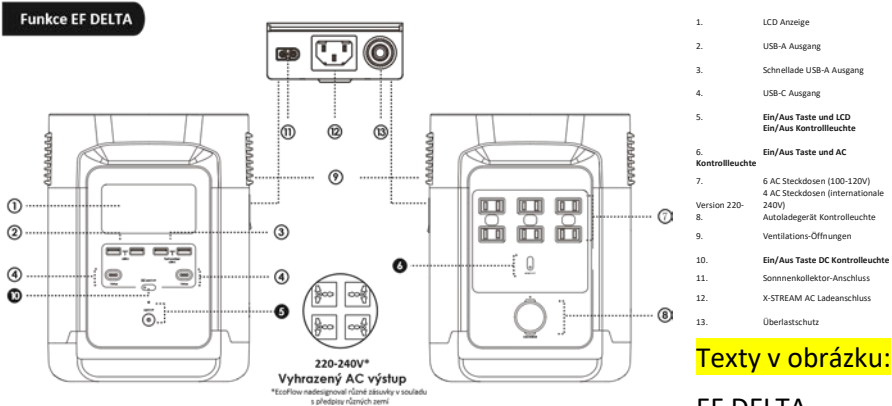


Funktionen

Wechselstromausgang

220-240V Dedizierter

1. LCD-Display

1. LCD Display

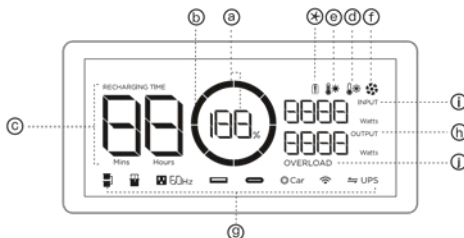

- a. Batteriestatusanzeige** - Zeigt den aktuellen Batterieprozentansatz an und blinkt, wenn die Batterie unter 0% liegt. In diesem Fall laden Sie EF DELTA bitte sofort.
- b. Warnung vor Batterieausfall** - Wenn der Kreis auf dem Display blinkt, wenden Sie sich bitte an einen unserer Experten unter support@ecoflow.com.
- c. Anzeige für verbleibende Ladezeit** - Zeigt an, wie lange der EF DELTA, basierend auf der aktuellen Ausgangsleistung, noch minutengenau Laden kann.
- d. Temperaturanzeige - niedrige Temperatur** - Zeigt an, dass die Batterietemperatur zu niedrig ist und alle Ein- und Ausgänge unterbrochen werden. Bitte bringen Sie das Produkt in eine wärmere Umgebung, warten Sie, bis sich die Temperatur ausgleicht, und starten Sie das Gerät erneut.
- e. Temperaturanzeige - hohe Temperatur** - Zeigt an, dass die Batterietemperatur zu hoch ist und alle Ein- und Ausgänge unterbrochen werden, damit das Gerten mit dem Abkühlen beginnen kann. Wenn eine kühler Temperatur erreicht ist, wird die Funktion automatisch wieder aufgenommen.
- f. Lüftungsanzeige** - Zeigt die Abkühlrate an. Je höher die Temperatur, desto schneller dreht sich der Lüfter.
- g. Anschlusskontrollleuchte** - Zeigt an, welche Anschlüsse verwendet werden.
- h. Stromausgang** - Zeigt den Stromausgang in Watt an
- i. Stromeingang** - Zeigt den Stromeingang in Watt an
- j. Überlastwarnung** - Es gibt zwei Überlastungsstufen, die erste, wenn der AC-Eingang wiederholt den Grenzwert überschreitet. Die Wechselstromanzeige blinkt zusammen mit der Überlastanzeige 15 Sekunden lang, dann wird die Stromversorgung ausgeschaltet. Der Betrieb der übrigen Anschlüsse wird nicht eingeschränkt. Bei der zweiten Überlastungsstufe blinkt die Wechselstromanzeige 15 Sekunden lang, wenn der AC-Eingang den Grenzwert sofort überschritten hat und der EF DELTA schaltet sich sofort ab. Trennen Sie das Gert, das die Überlastung verursacht, und starten Sie das Produkt neu.
- 2. USB-A-Ausgänge** - Ermöglichen das Aufladen eines Gerts, das das Aufladen durch USB-A unterstützt, z. B. ein Handy, GoPro, Tablet, tragbare Lautsprecher usw. Die Anzeige leuchtet auf, wenn der Anschluss verwendet wird.
- 3. Schnellladende USB-A-Ausgänge** - Ermöglichen das Aufladen mit der doppelten Geschwindigkeit. Wenn das Gert das Schnellladen nicht unterstützt, wird es mit der normalen Geschwindigkeit aufgeladen. Die Anzeige leuchtet auf, wenn der Anschluss verwendet wird.
- 4. USB-C-Ausgänge** - Ermöglichen das Aufladen von Gerten, die das Aufladen durch USB-C unterstützen, z. B. moderne Smartphones. Die Anzeige leuchtet auf, wenn der Anschluss verwendet wird.
- 5. Ein-/Ausmacher und LCD Ein/Aus Kontrollleuchte** - Halten Sie die EF DELTA-Ein/Aus-Taste gedrückt. Drücken Sie die Taste, um das LCD-Display ein- und auszuschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn einer der Anschlüsse gerade verwendet wird. Sie beginnt zu blinken, wenn kein Gert angeschlossen ist. Nach fünf Minuten Inaktivitt schaltet das Display in den Ruhezustand, nach einer Weile schaltet sich EF DELTA ab, um Batteriestrom zu sparen.
- 6. Wechselstrom-Netzschalter, Anzeigelampe** - Der Wechselstrom-Netzschalter steuert die Wechselstrom-Durchflussrate des EF DELTA. Da Wechselstrom weniger effizient als Gleichstrom ist, haben wir den EF DELTA so konzipiert, dass Wechselstrom nur dann verwendet wird, wenn der Benutzer ihn benötigt. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Wechselstrom einzuschalten. Trennen Sie vor dem Ausschalten unbedingt das Kabel und drücken Sie die Taste. Die Anzeige erlischt nach 12 Stunden Inaktivitt.
- 7. 6 Wechselstromsteckdosen (100-120 V)/4 Wechselstromsteckdosen** (internationale 220-240V Version) - Ermöglichen das Laden von Gerten, die 100-120 V benötigen (230V für 220-240V Version), z. B. Laptops, Fernseher usw.
- 8. Autoladegert** - Ermöglicht das Laden von Gerten, für die ein Autoladegertanschluss erforderlich ist, z. B. eine Drohnen-Batterie usw.

9. Belüftungsöffnungen - Dienen dazu, um Überhitzung zu vermeiden.

10. DC-Netzschalter, Anzeigelampe - Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Gleichstrom-Ausgang einzuschalten. Da einige Geräte vom System nicht erkannt werden, besteht die Möglichkeit, die Gleichstromausgänge dauerhaft einzuschalten.

11. Solarladung, Autoladung - Unterstützt bis zu drei in Reihe geschaltete Solarmodule mit 110 W, bei parallelen Schaltung erhöht sich die Grenze auf 400 W. Es ist auch möglich, zum Laden das Auto mit einem maximalen Eingangsstrom von 10 A zu benutzen.

12. X-STREAM AC-Eingang - Schließen Sie das universelle AC-Kabel an. Mit X-Stream können Sie EF DELTA aufladen, während andere Geräte aufgeladen werden. Dieses System stellt auch sicher, dass die Energieübertragung nicht unterbrochen wird, wenn die Stromversorgung ausfällt/unterbrochen wird, da EF DELTA selbst sofort auf die Stromversorgung umschaltet.

13 Überlastschutz - Wenn der Eingang beim Laden 20 A überschreitet, springt der Schutzschalter raus. Wenn Sie sicher sind, dass alles in Ordnung ist, drücken Sie ihn ein, um den Ladevorgang fortzusetzen.

Sicherheitshinweise - EF DELTA kann viele Szenarien und Kombinationen anzeigen, die auftreten können.

USB-A Stromschutz - blinkt USB-A und Überlastung. Schließen Sie das Gerät für **????** Sekunden ab und nehmen Sie dann den normalen Gebrauch wieder auf.

Zu hohe Temperatur USB-C - stellen Sie das Gerät in einen kühleren Raum und setzen Sie den normalen Gebrauch fort.

Geräteüberlastung - blinkendes Überlastungssymbol, Trennen Sie die angeschlossenen Geräte und starten Sie neu.

Hohe Batterietemperatur während des Ladevorgangs - blinkende RECHARGING TIME Anzeige, Ausrufezeichen und Symbol für zu hohe Temperatur. Tritt häufig nach hohem Batterieverbrauch auf. Der Ladevorgang kann fortgesetzt werden, nachdem der Akku abgekühlt ist.

Hohe Batterietemperatur beim Entladen - blinkende Ausrufezeichen und Symbol für zu hohe Temperatur. Die Stromversorgung kann fortgesetzt werden, nachdem der Akku abgekühlt ist.

Niedrige Akkutemperatur während des Ladevorgangs - blinkende RECHARGING TIME Anzeige, Ausrufezeichen und Symbole für zu niedrige Temperatur. Der Ladevorgang kann fortgesetzt werden, nachdem sich der Akku leicht erwärmt hat.

Niedrige Akkutemperatur beim Entladen - blinkende Ausrufezeichen und Symbole für niedrige Temperaturen. Stellen Sie das Gerät in eine wärmere Umgebung, danach kann die Stromversorgung fortgesetzt werden.

Überlastschutz - blinkende RECHARGING TIME Anzeige, Ausrufezeichen und Überlastung. Schließen Sie das Gerät ab, starten Sie es neu und stellen Sie die Verbindung erneut her. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an support@ecoflow.com.

Überentladungsschutz - blinkende RECHARGING TIME Anzeige, Ausrufezeichen und Überlastung. Schließen Sie die Geräte ab und starten Sie neu. Die angeschlossenen Geräte sollten den angegebenen Grenzwert nicht überschreiten.

Kommunikationsproblem zwischen Hauptplatine und yyyyyyyyyy - dauernd leuchtendes Ausrufezeichen. Versuchen Sie, Ihr Gerät neu zu starten, wenn dies das Problem nicht löst, wenden Sie sich an unsere Spezialisten unter support@ecoflow.com.

Batteriezellenfehler - dauernd leuchtendes Ausrufezeichen. Versuchen Sie, Ihr Gerät neu zu starten, wenn dies das Problem nicht löst, wenden Sie sich an unsere Spezialisten unter support@ecoflow.com.

Kommunikationsproblem zwischen Hauptplatine und AC - AC Symbol blinkt. Versuchen Sie, Ihr Gerät neu zu starten, wenn dies das Problem nicht löst, wenden Sie sich an unsere Spezialisten unter support@ecoflow.com.

Überlastung des Wechselrichterausgangs - Das Symbol für Wechselstrom und Überlastung blinkt. Drücken Sie den Netzschalter, um den Betrieb neu zu starten. Die angeschlossenen Geräte sollten den angegebenen Grenzwert nicht überschreiten.

Hohe Wechselrichtertemperatur - Blinkendes Wechselstrom- und Hochtemperatursymbol. Stellen Sie das Gerät in einen kühleren Raum und setzen Sie den normalen Gebrauch fort.

Niedrige Temperatur des Wechselrichters - Das Symbol für Wechselstrom und niedrige Temperatur blinkt. Erwärmen Sie den EF DELTA leicht.

Lüfter blockiert - Lüfter- und AC-Symbol blinken. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter in seiner Funktion nicht durch andere Gegenstände behindert wird. Falls ja, schalten Sie das Gerät aus, um den Lüfter zu reinigen, und starten Sie es zur Überprüfung neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an support@ecoflow.com.

Überladung des Autoladegeräts - Blinkende Symbole für Autoladegerät und Überlastung. Starten Sie Ihr Gerät neu, um fortzufahren. Die angeschlossenen Geräte sollten den angegebenen Grenzwert nicht überschreiten.

Zu hohe Autoladegerät Temperatur - Blinkendes Autoladegerät- und Hochtemperatur-Symbole. Stellen Sie das Gerät in einen kühleren Raum und setzen Sie den normalen Gebrauch fort.

Kommunikationsproblem zwischen Hauptplatine und MTPP - Blinkendes Autoladegerät-Symbol. Versuchen Sie, Ihr Gerät neu zu starten. Wenn dies das Problem nicht löst, wenden Sie sich an unsere Spezialisten unter support@ecoflow.com.



Připojení solárních panelů

Pokyny k bezpečnosti - EF DELTA na displeji může zobrazit spoustu scénářů a kombinací, které mohou nastat

USB-A Nadproudová o hrana – Blikající SB A a přetížení. dpojte zařízení na dobu sekund, poté pokračujte v běžném používání.

Vysoká teplota USB-C – Pokračujte v běžném používání, pomůže přesun do chladnějších prostor.

Přetížení zařízení – Blikající ikona přetížení, odpojte spotřebiče a restartujte.

Vysoká teplota baterie při nabíjení – Bližší ikony rechar in time, vykřičníku a vysoké teploty. asto se objevuje po vysokém využití baterie. Nabíjení může pokračovat po zchlazení baterie.

Vysoká teplota baterie při vybíjení – Blikající ikony vykřičníku a vysoké teploty. Dodávání energie může pokračovat po zchlazení baterie.

Nízká teplota baterie při nabíjení – Blikající ikony rechar in time, vykřičníku a nízké teploty. Nabíjení může pokračovat po mírném zahřátí baterie.

Nízká teplota baterie při vybíjení Blikající ikony vykřičníku a nízké teploty. Dodávání energie může pokračovat po přesunutí do teplejšího prostředí

O hrana proti nadprúdovému dobíjeniu – Blikajúce ikony rechar in time, vykŕničniku a pŕetíženi. dpojte zaŕizení, restartujte a znovu pŕipojte, pokud problém nevyřešíte obraťte se na support@ecoflow.com.

O hřana proti nadproudovému vybíjení Blikající ikony vykřičníku a přetížení. dpojte spotřebiče a restartujte. Spotřebiče by neměli překročit daný limit

Komunikační problém mezi hlavní deskou a – Stále svítící ikona vykřičníku. Zkuste zařízení restartovat, pokud tohle problém nevyřeší, obraťte se na naše specialisty support@ecoflow.com.

Selhání článků baterie – Stále svítící ikona vykřičníku. Zkuste zařízení restartovat, pokud tohle problém nevyřeší, obraťte se na naše specialisty support@ecoflow.com.

Komunikační problém mezi hlavní deskou a AC – Blikající ikona AC. Zkuste zařízení restartovat, pokud tohle problém nevyřeší, obraťte se na naše specialisty support@ecoflow.com.

Přetížení výstupu střídače – Blikající ikona AC a přetížení. Pokračujte v provozu restartováním pomocí stisknutí Napájecího tlačítka AC. Spotřebiče by neměli překračovat daný limit.

Vysoká teplota střídače – Blikající ikona AC a vysoké teploty. Pokračujte v běžném používání pomůže přesun do chladnějších prostor.

Nízká teplota střídače – Blikající ikona AC a nízké teploty. Pokračujte mírným zahřátím EF DELTA.

Zablokovaný ventilátor – Blikající ikona ventilátoru a AC. Prosím zkontrolujte, zda ventilátor neblokuje jiné objekty, jestliže ano, vypněte zařízení, aby jste byli schopni ventilátor vyčistit, restartujte pro kontrolu. Pokud problém přetrvává obraťte se na support@ecoflow.com.

Přetížení autonabíječky – Blikající ikony autonabíječky a přetížení. Pokračujte tím, že zařízení restartujete. Spotřebiče by neměli překročit daný limit.

Vysoká teplota autonabíječky – Blikající ikony autonabíječky a vysoké teploty, pomůže přesun do chladnějších prostor.


Komunikační problém mezi hlavní deskou a MTPP – Blikající ikona autonabíječky. zkuste zařízení restartovat, pokud tohle problém nevyřeší, obraťte se na naše specialisty support@ecoflow.com.

Text v obrázku:

Anschließen der Solarzellen

Laden von EF DELTA mit Solarzellen - befolgen Sie den Anweisungen auf dem Solarmodul, um die Solarzellen anzuschließen. Diese Anweisungen gelten für die serielle oder parallele Verbindung von drei oder sechs Panels. EF DELTA kann einen DC-Eingang von 10-65 V anschließen. Wenn diese Anzahl überschritten wird, wird ein Überlastschutz ausgelöst. Übermäßige Spannung kann das Gerät beschädigen. Benutzer sollten die Anweisungen befolgen, wenn die Anzahl der angeschlossenen Solarmodule oder die Anschlussmethode nicht unseren technischen Angaben entspricht. Wir sind nicht verpflichtet Ihr Gerät kostenlos zu reparieren.

1. Serielle Verbindung (empfohlen) - Der Benutzer kann bis zu 3 Solarmodule in Reihe schalten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Schließen Sie die Panels an den MC4-Anschluss an und verbinden Sie sie mit unserem MC4 XT60-Adapter. Schließen Sie das XT60-Kabel an den EF DELTA-Eingang an, um den Ladevorgang zu starten.

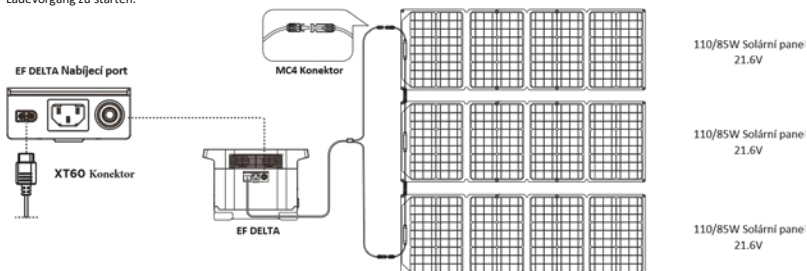

2. Serielle und parallele Verbindung (professionelle Lösung) - Der Benutzer kann bis zu 2 Sätze von Solarzellen parallel zum MC4 anschließen, wie unten gezeigt. Wenn Sie 6 Solarmodule anschließen möchten, können Sie diese in 2 parallel geschaltete Gruppen von 3 in Reihe geschalteten Solarmodulen aufteilen. Schließen Sie die Module an den MC4-Anschluss an und verbinden Sie sie mit unserem MC4 Na XT60-Adapter. Schließen Sie das XT60-Kabel an den EF DELTA-Eingang an, um den Ladevorgang zu starten. Das Parallelverbindungskabel ist separat erhältlich.

3. EF DELTA unterstützt die Verwendung von Solarmodulen von Drittanbietern (DIY-Lösungen) - Der Benutzer kann universelle Solarmodule mit MC4-Anschluss erwerben. Solange es den EF DELTA-Spezifikationen entspricht (10-65 V DC, max. 10 A). Unser Unternehmen ist jedoch nicht für die Reparatur von Schäden verantwortlich, die durch Produkte von Drittanbietern verursacht werden können.

USV-Eingangspegel und Verwendung mehrerer Geräte


Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von EF DELTA UPS

Mit dem X-Stream-System, mit dem EF DELTA ausgestattet ist, können Sie das Gerät auch dann mit Strom versorgen, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist (die Stromversorgung erfolgt über das Stromnetz, nicht über den Akku). Wenn das Stromnetz die Stromversorgung verliert, schaltet das Gerät in <50 ms automatisch auf Batteriestrom um, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeit nicht unterbrochen wird.

Auf ähnlicher Weise funktioniert der Multi-Machine-Serienmodus, bei dem mehrere EF-DELTA miteinander verbunden werden können. Wenn einem Gerät die gesamte Energie ausgeht, wird es durch ein anderes ersetzt.

1. USV-Bedienungsanleitung

Schließen Sie den EF DELTA mit dem Netzkabel an das Stromnetz an, schließen Sie das Gerät an den EF DELTA an und schalten Sie den Netzschalter ein. Wenn die externe Stromversorgung unterbrochen wird, liefert EF DELTA Batteriestrom.

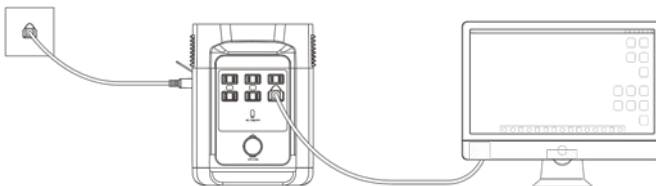

2. Bedienungsanleitung für den Multi-Machines Serien Modus (Alle Geräte müssen vollständig aufgeladen sein)

Der Benutzer kann bis zu 3 vollständig aufgeladene EF DELTAs über ein AC-Kabel anschließen. Schließen Sie in diesem Modus den EF DELTA nicht über ein Netzkabel an das Stromnetz an (Überlastschutz kann ausgelöst werden). Verbinden Sie sie mit dem Heimnetzwerk und laden Sie sie einzeln auf. Es wird nicht empfohlen, mehr als zwei Geräte gleichzeitig aufzuladen, da sonst zu einer Netzüberlastung kommen kann. Um diese Funktion nutzen zu können, muss die Rolle der einzelnen Geräte definiert werden. Wählen Sie ein Gerät, das Master, und ein anderes, das Slave sein soll. Schließen Sie das AC-Kabel an den Ausgang des Master-Geräts an, das andere Ende an den Eingang des Slave-1-Geräts, dann schließen Sie das Kabel wieder an den Ausgang von Slave 1 und das andere Ende an den Eingang des letzten Slaves an. Jetzt können Sie alle notwendigen Geräte an die Wechselstromausgänge des letzten Slaves anschließen. Schalten Sie nach dem Anschließen aller Geräte den Wechselstrom an allen Geräten ein. So können Sie die Akkulaufzeit Ihrer Geräte verlängern.


Obrázky: Beispiel 1: Beispiel 2:

Master Gerät AC An


Slave Gerät AC An

Letztes Slave Gerät

Příklad 1:

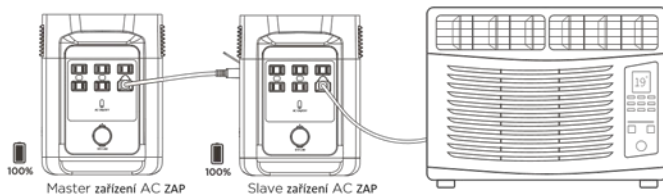

Příklad 2:

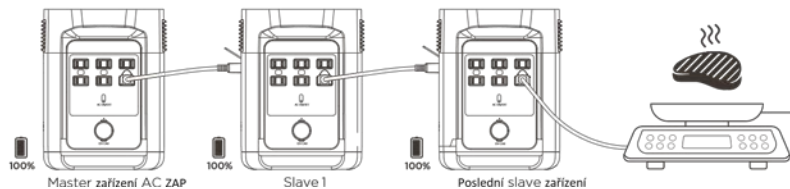

Technische Angaben:

Allgemeine Angaben

Gewicht	30.9 lb (14 kg)
Abmessungen	15.7 x 8.3 x 10.6 in (40 x 21 x 27 cm)
Kapazität	1008 Wh / 1260 Wh (50.4 V)
Getestet und Zertifiziert	UL CE FCC RoHS PSE

Ausgang

AC Ausgang (x6)/(x4) Full Sine Wave	1600W (Surge 3100W)/total,120Vac (60Hz)/230ac (50Hz)
	1800W (Surge 3300W)/total,120Vac (60Hz)/230ac (50Hz)
USB-A Ausgang (x2)	5 V DC,2.4 A,12 W Max, na port
Schnelllade USB-A Ausgang (x2)	5 V DC,9 V DC,12 V DC,2.4 A,28 W Max, na port
USB-C Ausgang (x2)	5 V DC,9 V DC,15 V DC,20 V DC,3 A,60 W Max/1 Anschluss
Ausgang des Autopladegerätes (x1)	108.8 W,13.6 V DC,8 A max

Das Aufladen von EF DELTA

Beispiel 1:

Eingang


Leistungsaufnahme	X-STREAM Charge 1200W max
Eingangsspannung AC	100-120Vac (50Hz/60 Hz)
Eingangsspannung der Solarzellen	(nur bei der internationalen Version)
Eingangsspannung der Autobatterie	400 W 10-65 V DC,0 A max
	12V/24V DC 10 A max

Batterie


Typ des Akku	Lithium-Ionen
Typ der Zellen	18650
Entladetemperatur	-4-113°F (-20-45 °C)
Ladetemperatur	32-113°F (0-45°C)
Lagerung	1 Jahr (bei voller Ladung)
Lebensdauer	800 Zyklen (60 %)

X-STREAM Laden
<2 Stunden
80 % aufgeladen in 1 Stunde
Voll aufgeladen in <2 Stunden

Příklad 1:

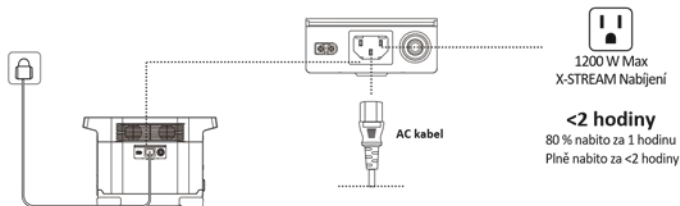

Příklad 2:

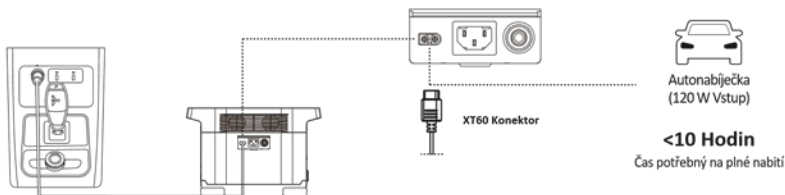

Beispiel 2:

XT60 Stecker Autoladegerät
(120 W Eingang)
<10 Stunden
Die nötige Zeit zur vollen Aufladung

Wie lade ich EF DELTA auf?

Alles, was Sie über das Aufladen von EF DELTA wissen müssen.

Kann ich EF DELTA zum Aufladen verwenden, während EF DELTA aufgeladen wird?

Ja, mit EF DELTA können Sie aufladen, während Sie die Station selbst aufladen.

Wie pflege ich EF DELTA?

Da EF DELTA für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurde, muss das Gerät von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Bitte verwenden Sie nicht abrasive Substanzen an. Sie können z. B. Reinigungsprodukte verwenden, die für Mobiltelefone entwickelt wurden.

Wie lagere ich EF DELTA?

Bitte lagern Sie EF DELTA an einem trockenen Ort. Bewahren Sie EF DELTA für eine optimale Akkulaufzeit bei Raumtemperatur vollständig aufgeladen auf. EcoFlow bietet ein wasserdichtes und staubdichtes Gehäuse für maximalen Schutz. Während der Lagerung empfehlen wir, die Station mit Ihrem Stromnetz verbinden, damit der Akku immer bereit ist, wenn Sie ihn benötigen. Dies verlängert auch die Lebensdauer des Akkus. Wenn eine dauerhafte Verbindung nicht möglich ist, hält EF DELTA die geladene Energie länger als ein Jahr mit nur geringen Verlusten aufrecht.

Wie verwende ich EF DELTA sicher?

Bitte verwenden Sie EF DELTA unter den angegebenen Temperaturbedingungen. Andernfalls kann die Verwendung zu Leistungseinbußen oder Sicherheitsverlusten führen. Tauchen Sie EF DELTA nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, es ist nicht wasserdicht. Wasserschäden sind von der Garantie nicht abgedeckt. Sie können eine wasserdichte Hülle bei ecoflow.com kaufen. Achten Sie auf EF DELTA , sowie auch auf Geräte, die Sie in die Station anschließen.

Achtung! Laden Sie das Gerät nicht sofort nach dem vollständigen Entladen auf. Warten Sie aus Sicherheitsgründen 2-3 Stunden, bis der Akku abgekühlt ist.


Wenn es sofort aufgeladen wird, erinnert Sie das LCD-Display an die Notwendigkeit, sich abzukühlen.

FAQ


V balení: Im Lieferumfang enthalten

Volitelné: Wählbar

V Balení



EF DELTA



Tasche für EF DELTA



1.5m AC Kabel
(Eingang)



1.5m Autoladekabel
(Eingang)



Garantieschein

Volitelné



Kabel zum Anschließen der
Solarzellen
(MC4 auf XT60 Eingang)



Klemmen zum Aufladen
der
Autobatterie
(Ausgang)

*Diese Produkte können Sie bei ecoflow.com erwerben.

Alle Rechte vorbehalten. © 2019 Alza.cz