

Návod k použití budíku WT536

Vlivy prostředí na příjem signálu

Budík získává přesný čas pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u jiných bezdrátových zařízení může být příjem negativně ovlivněn následujícími podmínkami:

- Dlouhá přenosová vzdálenost
- Blízkost hor a údolí
- Blízkost dálnic, železnic, letišť, vedení vysokého napětí apod.
- Blízkost staveníště
- Umístění mezi vysokými stavbami
- Umístění uvnitř betonových staveb
- Blízkost elektrických zařízení (počítačů, televizorů apod.) a kovových předmětů
- Umístění uvnitř jedoucích vozidel

Budík umístěte na místo s optimálním signálem, tj. blízko oknu a v dostatečné vzdálenosti od kovových povrchů a elektrických spotřebičů.

Bezpečnostní opatření

- Tato jednotka je určena pro použití ve vnitřních prostorách.
- Nevystavujte jednotku působení nadměrné síly ani otřesům.
- Nevystavujte jednotku extrémním teplotám, přímému slunečnímu svitu, prachu či vlhkosti.
- Neponořujte do vody.
- Vyhněte se kontaktu s jakýmkoliv korozivním materiálem.
- Nevhazujte jednotku do ohně, hrozí nebezpečí exploze.
- Neotevírejte vnitřní kryt a nemanipulujte s žádnými součástkami této jednotky.

Bezpečnostní opatření u baterií

- Používejte pouze alkalické baterie, nikdy ne dobíjecí baterie.
- Vložte baterie se správnou polaritou (+/-).
- Vždy vyměňte kompletní sadu baterií.
- Nikdy nemíchejte dohromady použité a nové baterie.
- Slabé baterie okamžitě vyměňte.
- Jestliže zařízení nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Baterie nenabíjejte a nevhazujte je do ohně – mohou explodovat.
- Baterie skladujte mimo dosah kovových předmětů, kontakt s nimi může způsobit zkrat.
- Nevystavujte baterie extrémním teplotám, vlhkosti či přímému slunečnímu svitu.
- Veškeré baterie skladujte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.

Likvidace baterií podle předpisu



Staré baterie nepatří do domácího odpadu, protože mohou způsobit škody na zdraví a životním prostředí. Použité baterie můžete zdarma vrátit prodejci a do sběrných míst. Jako koncoví uživatelé jste vázáni zákonem použité baterie vrátit distributorům a do jiných sběrných míst!


Povinnosti dle zákona o elektrických zařízeních



Tento symbol znamená, že elektrická zařízení na konci jejich životnosti je třeba likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu. Zařízení vraťte do místního sběrného místa nebo centra pro recyklaci. To platí pro všechny země Evropské unie a ostatní evropské země se samostatným systémem shromažďování odpadu.

Návod k použití budíku WT536

Vzhled budíku

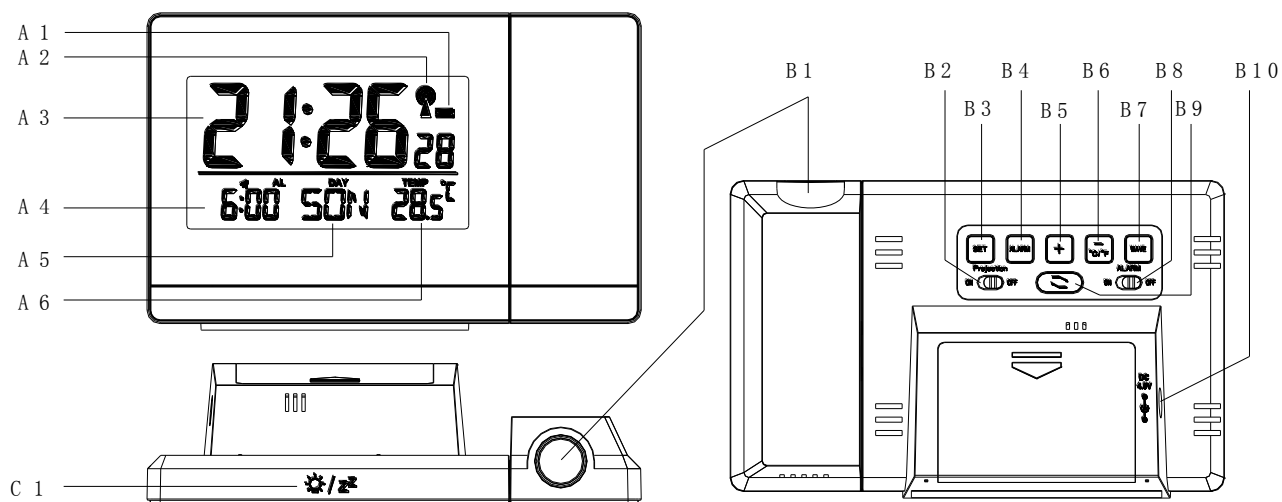

Část A – pozitivní LCD

- A1: Ikona letního času
- A2: Rádiově řízená ikona
- A3: Čas
- A4: Datum a alarm
- A5: Den
- A6: Vnitřní teplota

Část B – tlačítko Zpět a napájení

- B1: Okno projekce
- B2: Spínač projekce (ON/OFF)
- B3: Tlačítko „SET“
- B4: Tlačítko „ALARM“
- B5: Tlačítko „+“
- B6: Tlačítko „-“
- B7: Tlačítko „WAVE“
- B8: Přepínač alarmu (ON/OFF)
- B9: Tlačítko rotace projekce
- B10: DC adaptér vstupního konektoru jack

Část C – horní dotykové tlačítko

- C1: Dotykové tlačítko funkce opakovaného buzení/světlo

Návod k použití budíku WT536

Charakteristika:

- ▶ Rádiem řízený budík DCF-77
- ▶ Časový formát 12/24 hodin
- ▶ Nastavení časového pásma (± 12 h)
- ▶ Ruční nastavení času
- ▶ Projekce času
- ▶ Zobrazení data a dne (7 jazyků)
- ▶ Zobrazení teploty v °C nebo °F
- ▶ Funkce alarmu a funkce automatického opakovaného buzení
- ▶ Rozsahy vnitřního měření: -9,9 °C~49,9 °C
- ▶ Napájení: DC adaptér (součástí balení), baterie 1,5 V velikost „AAA“ LR03 – 2 ks (není součástí balení)

První použití

- ▶ Připojte k přiloženému zdroji prostřednictvím zástrčky umístěné na boku.
- ▶ Lze také použít baterie. Otevřete kryt prostoru pro baterie budíku.
- ▶ Vložte 2 ks AAA baterií správnou polaritou [značky „+“ a „-“].
- ▶ Po vložení baterií se na LCD displeji na 3 sekundy zobrazí všechny ikony, ozve se pípnutí a budík zaznamená vnitřní teplotu.
- ▶ Následně se budík přepne do režimu příjmu rádiem řízeného časového signálu.

Funkce projekce:

- ▶ Nepřetržitá projekce je možná pouze při použití napájecího adaptéru.
- ▶ Při použití napájení DC adaptérem můžete stisknutím tlačítka „**OPAKOVANÉ BUZENÍ/SVĚTLO**“ vybrat vysoký jas/nízký jas/žádný jas podsvícení. Pokud nebude přepínač projekce přepnut do polohy „OFF“, bude projekce stále spuštěna.

Podsvícení a projekce funkce


Režim baterií

- ▶ Dotkněte se tlačítka "SNOOZE / LIGHT" k aktivnímu podsvícení a projekce po dobu 8 sekund (promítací spínačem v poloze "on") jednou

Režim DC-adapter

- ▶ Při použití napájení DC-adaptéru, stiskněte tlačítko "SNOOZE / LIGHT" si mohou vybrat vysokým jasným / nízkým jasným / ne jasným podsvícením. Projekce bude vždy fungovat, pokud je projekční přepínač je umístěn v poloze "OFF".

Návod k použití budíku WT536

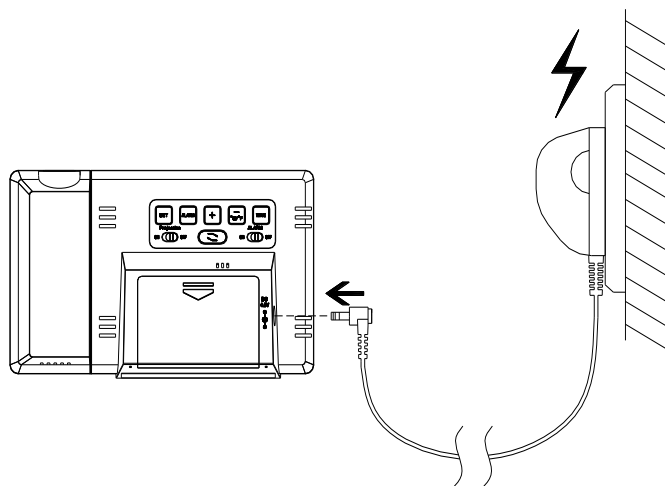

Vezměte prosím na vědomí:

- ▶ Při spuštění projekce, projekce vzdálenost je asi 2 metry.

Přijem radiového signálu

- ▶ Při každém opakovaném spuštění nebo po výměně baterií budík automaticky spustí hledání DCF signálu. Ikona rozhlasového stožáru začne blikat.
- ▶ V 1:00, 2:00 nebo 3:00 hod. se hodiny automaticky synchronizují se signálem **DCF** a opraví jakékoli odchylky od přesného času. Pokud je tento synchronizační pokus neúspěšný (ikona rozhlasového stožáru zmizí z displeje), tak se systém automaticky pokusí o další synchronizaci v další celou hodinu. Tento proces se automaticky opakuje až 5 krát.
- ▶ Chcete-li spustit příjem signálu **DCF** ručně, stiskněte tlačítko „**WAVE**“ a držte jej stisknuté po dobu dvou sekund. Pokud během 7 minut nedojde k příjmu signálu **DCF** hledání signálu se zastaví (ikona rozhlasového stožáru zmizí) a začne zase v další celou hodinu.
- ▶ Abyste při příjmu RC ukončili hledání rádiového signálu, jednou stiskněte tlačítko „**WAVE**“.

Upozornění:

- ▶ Blikající ikona rádiového stožáru ukazuje, že začal příjem DCF signálu.
- ▶ Souvisle zobrazovaná ikona rádiového stožáru ukazuje, že byl signál DCF úspěšně přijat.
- ▶ Doporučujeme minimální vzdálenost 2,5 metrů od všech zdrojů elektromagnetického rušení, jako například televize nebo počítačové monitory.
- ▶ Příjem rádiového signálu je slabší v pokojích s betonovými zdmi (např. ve sklepích) a v kancelářích. V tak extrémních podmínkách prosím systém umístěte blíže k oknu.
- ▶ V režimu příjmu rádiem řízeného signálu budíku fungují pouze tlačítka „**OPAKOVANÉ BUZENÍ**“ a „**WAVE**“, ostatní tlačítka nefungují. Pokud chcete provádět jiné funkce, stiskněte tlačítko „**WAVE**“ a ukončete režim příjmu.

Ruční nastavení času

- ▶ Stiskněte a podržte tlačítko „**SET**“ po dobu 2 sekund, 12/24 hodinový režim zobrazení začne blikat. Nyní můžete použít tlačítka „+“ a „-“ pro nastavení 12/24 hodinového režimu.
- ▶ Stiskněte tlačítko „**MODE**“ pro potvrzení vašeho nastavení, začne blikat displej časového pásma. Nyní

Návod k použití budíku WT536

můžete tlačítka „+“ a „-“ nastavit časové pásmo (-12 až +12). Pro Německo je časové pásmo 0, pro Velkou Británii je -1.

- ▶ Stiskněte tlačítko „**MODE**“ pro potvrzení vašeho nastavení, začne blikat hodinový displej. Nyní můžete použít tlačítka „+“ a „-“ pro nastavení hodin.
- ▶ Stiskněte tlačítko „**MODE**“ pro potvrzení vašeho nastavení, začne blikat minutový displej. Nyní nastavte minuty pomocí tlačítek „+“ a „-“.
- ▶ Stiskněte tlačítko „**MODE**“ pro potvrzení vašeho nastavení, začne blikat displej měsíce a data. Nyní můžete tlačítka „+“ a „-“ nastavit zobrazení data ve formátu Měsíc/den nebo Den/měsíc.
- ▶ Stiskněte tlačítko „**MODE**“ pro potvrzení vašeho nastavení, začne blikat displej Rok 2015. Nyní pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte rok.
- ▶ Stiskněte tlačítko „**MODE**“ pro potvrzení vašeho nastavení, začne blikat displej Měsíc. Nyní pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte měsíc.
- ▶ Stiskněte tlačítko „**MODE**“ pro potvrzení vašeho nastavení, začne blikat displej Datum. Nyní můžete použít tlačítka „+“ a „-“ pro nastavení data.
- ▶ Stiskněte tlačítko „**MODE**“ pro potvrzení vašeho nastavení, začne blikat výběr jazyka pro zobrazení Dne v týdnu. Nyní pomocí tlačítek „+“ a „-“ vyberte jazyk.

Jazyk	Neděle	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota
Němčina, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Angličtina, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Francouzština, FR	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Italština, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Španělština, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Nizozemština, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Dánština, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR

- ▶ Stiskněte tlačítko „**MODE**“ pro potvrzení vašeho nastavení a pro ukončení procesu nastavování.

Upozornění:

- ▶ Po 20 sekundách se hodiny bez stisknutí jakéhokoliv tlačítka automaticky přepnou z nastaveného režimu do normálního časového režimu.

Nastavení denního buzení:

- ▶ Přesuňte přepínač alarmu do polohy „ON“, na LCD displeji se objeví ikona „“ a ZAPNE se funkce alarmu. Přesuňte přepínač alarmu do polohy „OFF“, ikona „“ z displeje zmizí a funkce alarmu se VYPNE.
- ▶ Jednou stiskněte tlačítko „**ALARM**“ a přepněte displej do času alarmu.
- ▶ Stiskněte tlačítko „**ALARM**“ a držte jej po dobu 2 sekund, dokud se nezačnou blikat hodiny času alarmu. Tlačítka „+“ a „-“ můžete nastavit požadované hodiny.
- ▶ Stiskněte tlačítko „**ALARM**“ pro potvrzení vašeho nastavení, začnou blikat minuty času alarmu. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte minuty.
- ▶ Stiskněte tlačítko „**ALARM**“ pro potvrzení vašeho nastavení. Začne blikat čas opakovaného buzení.

Návod k použití budíku WT536

Tlačítka „+“ a „-“ nastavte čas opakovaného buzení.

- ▶ Stiskněte tlačítko „ALARM“ pro potvrzení vašeho nastavení a pro ukončení procesu nastavování.

Upozornění:

- ▶ Po 20 sekundách se bez stisknutí jakéhokoli tlačítka hodiny automaticky přepnou z nastavovacího režimu do normálního režimu hodin.
- ▶ Budík bude znít po dobu 2 minut, pokud jej nedojde k deaktivaci stisknutím jakéhokoli tlačítka. V tomto případě se budík automaticky zopakuje po 24 hodinách.
- ▶ Stupňující se zvuk budíku (zesilující, trvání: 2 minuty) změní během zvonění signálu budíku hlasitost 4krát.

Vypnutí signálu budíku

- ▶ Signál buzení vypnete stisknutím jakéhokoli tlačítka kromě tlačítka „Opakované buzení“. Budík není nutné znovu aktivovat. Automaticky se nastaví na dříve zadaný čas budíku.

Funkce dřímání

- ▶ Stisknutím tlačítka „Opakované buzení“ v době, kdy je spuštěný alarm, vstoupíte do režimu OPAKOVANÉ BUZENÍ. Po nastavení času opakovaného buzení znovu zazní zvuk alarmu.

Přepnutí mezi jednotkami °C a °F

- ▶ Jedním stisknutím tlačítka „-“ přepnete mezi jednotkami teploty °C nebo °F.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí: 2,5–3,3V

Adaptér: 4,5 V, 150 mA

Rozsah kalendáře: 1. 1. 2000 až 31. 12. 2099

Časová zóna: -12 až +12 hodin

Vzdálenost projekce: 1,0–2,0 metry

Rozsah měření vnitřní teploty: -9,9–50 °C/14,2–122 °F

Teplotní rozlišení: 0,1°C/°F

Teplotní přesnost: 0 °C–40 °C: ±1°C

-9,9 °C–0 °C, 40 °C–50 °C: ±2°C