

Návody na použitie k výrobkom:

Nástenné hodiny riadené DCF signálom TFA 60.3514



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Rádiom riadené nástenné hodiny, typ 60.3514

PRED POUŽITÍM

- Nasledujúce informácie čítajte veľmi pozorne.
- Tento manuál Vám pomôže oboznámiť sa s novým zariadením, všetkými jeho funkciami a časťami, a poradí Vám v prípade problémov s prístrojom.
- Pozorným prečítaním a dodržaním inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli predídete poškodeniu alebo zničeniu prístroja.
- Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie prístroja spôsobené v dôsledku nedodržiavania inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli.
- Obzvlášť dbajte na bezpečnostné pokyny.
- **Uchovajte si manuál pre prípad budúceho použitia.**

FUNKCIE A VLASTNOSTI

- Veľký a ľahko čitateľný ciferník
- Sekundová ručička
- Vhodné ako darček, do domu, kancelárie, čakárne, lobby alebo vchodovej haly

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Produkt je určený len pre oblasť použitia opísanú v tomto manuáli. Mal by byť používaný len podľa týchto inštrukcií.
- Sú zakázané neautorizované opravy, úpravy alebo iné zmeny prístroja.
- Produkt nie je určený na lekárske účely a verejné užívanie, ale len na bežné použitie v domácnosti.


Pozor! Riziko úrazu:

- Držte prístroj aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie sa nesmú vhadzovať do ohňa, nesmú byť skratované, rozoberané alebo dobíjané. Hrozí riziko výbuchu!
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Slabé batérie by mali byť čo najskôr vymenené, aby nedošlo k ich vytečeniu do prístroja.
- Nikdy nepoužívajte kombinácie starých a nových batérií alebo batérií rôznych typov. Pri nakladaní s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a okuliare.

Dôležité informácie ohľadom bezpečného používania produktu!

- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov vysokých teplôt, vibrácií alebo nárazov.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou

POPIS PRODUKTU

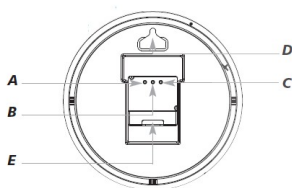

Tlačidlá

- A: MSET tlačidlo
- B: RESET tlačidlo
- C: REC tlačidlo

Kryt

- D: otvor pre zavesenie
- E: priestor pre batérie

Čas riadený rádiom (DCF)

Rádiom riadené hodiny sú nastavované podľa časového signálu céziových atómových hodín z Fyzikálno-technického inštitútu v Braunschweigu. Odchýlka tohto presného atómového času je menšia ako 1 sekunda za 1 milión rokov. Čas je kódovaný a šírený z Mainflingu v blízkosti Frankfurtu v pásme dlhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah je cca 1500 km. Vaše rádiom riadené hodiny prijímajú tento signál a dekodujú ho na presný čas. Signál automaticky zohľadňuje astronomicky podmienené opravy času (letný a zimný čas), prestupné roky a všetky zmeny dátumu. Kvalita príjmu signálu závisí hlavne na geografickej lokalite. Štandardne nebýva problém prijímať signál vo vzdialenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Venujte pozornosť nasledujúcemu:

- Odporúčaná vzdialenosť od zdrojov možného porušenia (napr. televízory, monitory) je min. 1,5 - 2 m.
- V železobetónových miestnostiach (napr. v suterénoch) je prijímaný signál prirodzene slabší. V extrémnych prípadoch umiestnite jednotku blízko k oknu.

- V nočných hodinách je príjem signálu vďaka menej častým atmosférickým poruchám možný vo väčšine prípadov.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Vložte 1 novú 1,5V AA batériu - pozor na správnu polaritu
- Prístroj je pripravený na prevádzku.
- Po prvom spustení sú hodiny nastavené na 12:00 a prístroj sa snaží prijať Rádiový signál DCF. To trvá 3 až 12 minút. Ak je príjem signálu úspešný, čas sa nastaví automaticky. Ak nie, vyhľadávanie sa preruší a bude znovu aktivované za hodinu. Hodiny sa snažia zachytiť DCF signál dokopy dvanásťkrát.
- Vyhľadávanie DCF signálu je možné spustiť aj ručne. Použite špicatý predmet - stlačte tlačidlo RESET alebo WAVE a hodiny začnú vyhľadávať DCF signál.

REC tlačidlo

- Môže byť užitočné pri manuálnej inicializácii
- Stlačte a držte tlačidlo REC na 3 sekundy. Ručičky sa posunú na 12:00 a hodiny sa pokúsia prijať DCF signál, čo trvá 3-12 minút.

MSET tlačidlo

- Ak hodiny nemôžu prijať DCF signál (napríklad kvôli rušeniu, vzdialenosti, atď.), čas môžete nastaviť manuálne. Hodiny budú pracovať ako normálne quartz hodiny.
- Stlačte a držte tlačidlo MSET na 3 sekundy.
- Druhá ručička sa zastaví na 12:00.
- Stlačte a držte tlačidlo MSET, až kým sa nezobrazí požadovaný čas.
- Stlačte krátko tlačidlo MSET a ručička sa bude pohybovať pomaly po minúte.
- Po 30 sekundách alebo pri stlačení tlačidla REC sa bude druhá ručička opäť pohybovať vpred.
- Ak prístroj úspešne prijme DCF signál, manuálne nastavený čas bude nahradený DCF časom.

RESET tlačidlo

- Pokiaľ prístroj nefunguje správne, použite špendlík a stlačte tlačidlo RESET.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Čistite prístroj jemnou navlhčenou handričkou, nepoužívajte čistiace Prostriedky alebo rozpúšťadlá
- Pokiaľ výrobok nebude po dlhšiu dobu v prevádzke, batériu vyberte
- Uchovávajte zariadenie na suchom mieste

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Ručičky sa nehýbu/displej nezobrazuje žiadne údaje
 - uistite sa, že sú batérie vložené podľa správnej polaritu
 - vymeňte batérie
- Prístroj neprijíma DCF signál
 - stlačte a držte tlačidlo REC pre ručné vyvolanie príjmu signálu
 - vyberte pre zariadenie iné miesto
 - skontrolujte, či sa v okolí nenachádzajú možné zdroje rušenia
 - počkajte na pokus prijatia signálu počas noci
 - nastavte čas manuálne
 - reštartujte zariadenie stlačením tlačidla RESET
- Údaje na displeji sa zobrazujú nesprávne
 - vymeňte batérie

ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie: 1,5V AA batéria (v balení)
Rozmery: Ø 330 x 42 mm
Hmotnosť: 626 g (bez batérie)