

Návod k použití pro následující produkt(y):

Nástěnné DCF hodiny TFA 60.4515.02 s teploměrem a vlhkoměrem



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovoze : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Nástěnné DCF hodiny s teploměrem a vlhkoměrem TFA 60.4515.02

Děkujeme, že jste zvolili produkt společnosti TFA.

Před použitím

- Ujistěte se prosím, že jste si řádně přečetli uživatelský manuál. Tyto informace vám pomohou seznámit se s vaším novým zařízením, poznat všechny jeho funkce a části, zjistit důležité údaje o jeho prvním použití, způsobu jak s ním pracovat a dozvědět se řešení případných poruch.
- Postupem podle uživatelského manuálu můžete předejít poškození přístroje a ztrátě záruky plynoucí z poškození přístroje způsobeném nesprávným používáním.
- Nemáme odpovědnost za jakékoli poškození přístroje vzniklé v důsledku nerespektování těchto instrukcí. Stejně tak neneseme žádnou zodpovědnost za nesprávné pochopení těchto instrukcí a následky z toho vyplývající.
- Prosím přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
- Prosím uschovejte si tento manuál pro pozdější použití.

Obsah dodávky

- Rádiem řízené hodiny
- Instruktažní manuál

Přehled vlastností a funkcí produktu

- Rádiem řízené LCD analogové hodiny s nejvyšší přesností
- Hodinová, minutová, sekundová ručička
- Zobrazení dne v 8 jazycích, zobrazení data
- Indikace vnitřní teploty a vlhkosti
- Budík s funkcí odloženého buzení
- Možnost nastavení časového pásma a ručního nastavení hodin
- Možnost nastavení 3 různých alarmů (Po-Pá, Po-So, Po-Ne)
- K pověšení nebo postavení

Bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.


Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie mohou být nebezpečné při spolknutí. Pokud k tomu dojde, může dojít k vážným vnitřním popáleninám a úmrtí během dvou hodin. Pokud máte podezření, že ke spolknutí došlo, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí

Popis přístroje

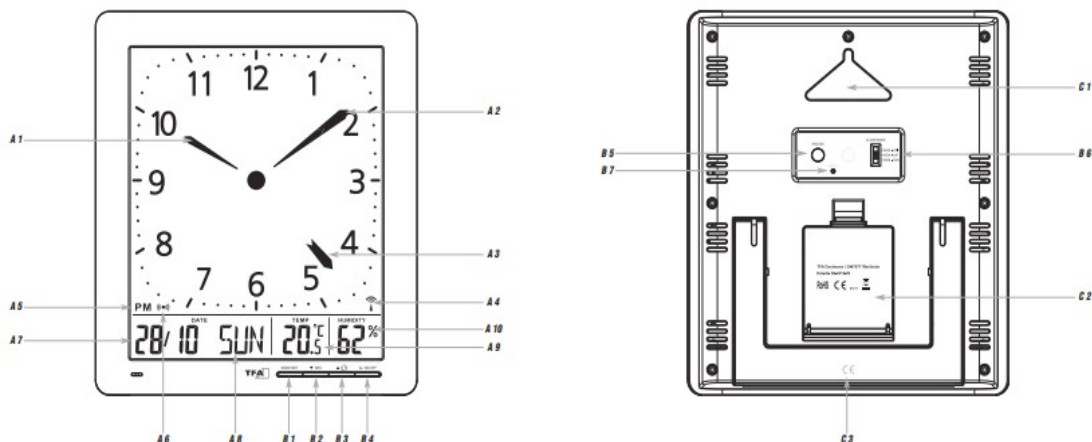

LCD displej

A1: Hodinová ručička
A3: Sekundová ručička
A5: PM (po 12ti hodinách)
A7: Datum
A9: Teplota

A2: Minutová ručička
A4: Symbol DCF signálu
A6: Symbol alarmu
A8: Den v týdnu
A10: Vlhkost

Tlačítka

B1: Tlačítko MODE (mód)
B3: ▲/DM tlačítko
B5: Tlačítko buzení (zpět)
B7: Tlačítko mazání (zpět)

B2: Tlačítko SEC
B4: ON/OFF tlačítko alarmu
B6: Tlačítko přepínání režimu alarmu

Kryt

C1: Otvory pro zavěšení
C3: Stojánek (výklopný)

C2: Bateriový prostor

Začínáme

Vložení baterií

- Otevřete přihrádku baterií a vložte čtyři nové baterie 1,5 V AA.
- Zkontrolujte polaritu.
- Zavřete přihrádku baterií.
- Zazní krátké pípnutí a na chvíli se rozsvítí všechny segmenty LCD displeje.
- Na displeji se zobrazí vnitřní teplota a vlhkost.

Přijem rádiově řízeného času

- Hodiny nyní vyhledávají signál DCF a na displeji bliká jeho symbol. Když je po 3-8 minutách signál úspěšně nalezen, zobrazí se na displeji rádiem řízený čas, datum, den v týdnu a symbol DCF je zobrazen stále.
- Pokud vyhledávání signálu DCF selže, je možno použít ruční nastavení.
- Zmáčknete a podržte tlačítko ▼/SEC po dobu 3 sekund.
- Symbol DCF začne blikat.
- Operaci lze přerušit opětovným podržením tlačítka ▼/SEC po dobu 3 sekund. Symbol signálu DCF zmizí.
- Příjem signálu DCF bude prováděn každé ráno ve 2:00 a 3:00 nebo 4:00 a 5:00 hodin. Pokud se příjem signálu nezdaří do 5:00 hodin, bude pokus o navázání spojení opakován další den ve 2:00 ráno.
- Mohou se zobrazovat následující 3 ikony příjmu:

 bliká – příjem je aktivní

 svítí – příjem je velmi dobrý

žádný symbol – žádný příjem / čas je nastaven ručně

- Není-li možné zachytit signál DCF (například kvůli poruše, přenosové vzdálenosti apod.), může být čas nastaven ručně. Symbol signálu DCF zmizí a hodiny budou pracovat jako normální hodinový strojek (viz ruční nastavení času a kalendáře).

Čas řízený rádiem (DCF):

Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu cesiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylka tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekundu za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekodují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

Zprovoznění

- Zmáčknete a držte tlačítko ▼/SEC nebo ▲/DM v módu nastavení pro rychlé načítání hodnot.
- Přístroj automaticky opustí mód nastavení, nebude-li po dobu 15ti sekund zmáčknuť žádné tlačítko.
- **Pokud nastavujete hodiny nebo alarm, ujistěte se, že se „PM“ na displeji zobrazí v rozmezí mezi 12:00-00:00.**

Ruční nastavení

- Zmáčkněte a držte tlačítko **MODE/SET** po dobu 3 sekund.
- Na displeji se zobrazí RCC a ON začne blikat. Ve výchozím nastavení je příjem DCF aktivován a po úspěšném příjmu signálu DCF není nutné ruční nastavení.
- Zmáčkněte tlačítko **▼/SEC** nebo **▲/DM** pokud si přejete deaktivovat DCF signál (OFF).
- Pro potvrzení volby zmáčkněte tlačítko **MODE/SET**.
- Zmáčkněte znovu tlačítko **MODE** pro nastavení hodnot v tomto pořadí: časová pásma (00 – výchozí), hodiny (hodinová ručička bliká, 12:00-00:00 hodin - PM), minuty (minutová ručička bliká), rok, měsíc/den (americká verze) nebo den/měsíc (evropská verze), měsíc, název dne v týdnu (primárně nastavená němčina) a jednotka teploty. Stiskněte tlačítka **▼/SEC** nebo **▲/DM** pro úpravu.
- Pro potvrzení volby zmáčkněte tlačítko **MODE/SET**.
- Ručně nastavený čas bude přepsán časem získaným z DCF signálu, jakmile je úspěšně přijat.

Nastavení časového pásma

- V režimu nastavení můžete upravit nastavení časového pásma (-12/+12).
- Nastavení časového pásma je nutné pro země, kde je možné přijímat DCF signál a zároveň je zde jiné časové pásmo než to, které má Německo.

Jazyk dne v týdnu

- V režimu nastavení můžete zvolit jeden z následujících jazyků: němčina, angličtina, francouzština, španělština, holandština, italština, čeština, polština.

Nastavení jednotky teploty

- V režimu nastavení můžete zvolit jednotkou teploty °C nebo °F.

Nastavení sekundové ručičky

- V režimu nastavení můžete aktivovat či deaktivovat sekundovou ručičku pomocí tlačítka **▼/SEC**.

Nastavení formátu data

- Zmáčknutím tlačítka **▲/DM** si můžete vybrat mezi zobrazením měsíc/den (americká verze) nebo den/měsíc (evropská verze).

Nastavení času buzení

- V normální módu zmáčkněte tlačítko **MODE/SET**.
- Na displeji se objeví ALARM TIME a 7:00 (výchozí) nebo poslední nastavený budík.
- Zmáčkněte a držte tlačítko **MODE/SET**.
- Číslice hodin začnou blikat.
- Zmáčkněte tlačítko **▼/SEC** nebo **▲/DM** - pro nastavení hodin.
- Zmáčkněte tlačítko **MODE/SET** pro potvrzení volby a nastavte stejně údaj minut.
- Potvrďte nastavení tlačítkem **MODE/SET**, čímž se vrátíte do normálního režimu.
- Nastavený čas se zobrazí na displeji.
- Zmáčknutím tlačítka **MODE/SET** se vrátíte na aktuální čas.
- Přepínačem na zadní straně hodin si můžete vybrat ze 3 různých druhů alarmů (Po-Pá, Po-So, Po-Ne).

Aktivace a deaktivace budíku

- Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce budíku zmáčkněte v normálním režimu tlačítko **AL ON/OFF**.
- Na displeji se objeví nebo z něj zmizí symbol budíku.
- Budík bude aktivován po dosažení nastaveného času.
- Pro ukončení probíhajícího buzení zmáčkněte libovolné tlačítko.
- Pokud se budík nevypne ručně, vzestupný tón budíku se po dvou minutách automaticky vypne a bude znovu aktivován se stejným nastaveným časem následující den.
- Symbol budíku v takovém případě zůstane zobrazen na displeji.
- Pro aktivaci odloženého buzení stiskněte během buzení tlačítko **SNOOZE**.
- Jakmile je tato funkce aktivní, na displeji bliká symbol budíku.
- Budík bude na 4 minut přerušen.
- Pro deaktivaci budíku a funkce odloženého buzení zmáčkněte jakékoliv tlačítko.
- Symbol budíku zůstane zobrazen na displeji.

Péče a údržba

- Čistěte přístroj měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Pokud přístroj delší dobu nebudete používat, vyjměte baterie.
- Ponechejte zařízení na suchém místě.

Výměna baterií

- Baterie vyměňte jakmile se na displeji zobrazí symbol baterií.

- Otevřete bateriový prostor a vložte 4 nové 1,5 V AA baterie.
- Zkontrolujte správnou polaritu.
- Uzavřete prostor baterií.

Řešení problémů

Na displeji není nic vidět	• Zkontrolujte správnost polarity • Vyměňte baterie
Není přijat signál DCF	• Aktivujte příjem DCF v režimu nastavení • Zmáčkněte tlačítko ▼/SEC a spusťte příjem ručně • Zkuste hodiny přenést na jiné místo • Nastavte čas ručně • Počkejte na noční pokus zachycení signálu DCF • Zkontrolujte možné zdroje interference • Podle manuálu přístroj restartujte
Špatný čas alarmu	• Při nastavování alarmu se ujistěte, že se na displeji zobrazí „PM“ v rozmezí 12:00 - 00:00 hod.
Nesprávné zobrazení	• Za pomoci úzkého předmětu zmáčkněte tlačítko RESET • Vyměňte baterie

Specifikace

Napájení:	4 baterie 1,5 V AA (nejsou součástí příslušenství)
Rozsah měření teploty:	-10°C...+50°C/ +14°F...+122°F
Rozlišení:	0,1 °C (0,1 °F)
Rozsah měření vlhkosti:	20 až 99 %
Rozlišení:	1 %
Indikace LL/HH:	Teplota je mimo měřený rozsah
Rozměry:	212 x 27 (71) x 241 mm
Hmotnost:	483 g (bez baterií)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto deklarujeme, že toto zařízení s bezdrátovým přenosem splňuje základní požadavky R&TTE Directive 1999/5/EC. Podepsané prohlášení o shodě je dostupné na vyžádání přes info@tfa-dostmann.de.