

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## Elektronický budík TFA 60.1017.01



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Elektronický budík typ 60.1017.01

## Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

## Obsah balení

- Budík
- Uživatelský manuál

## Funkce a vlastnosti

- Analogový displej s fluorescenčními ručičkami
- Alarm s funkcí odloženého buzení „snooze“
- Podsvícení displeje

## Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní použijte ochranné rukavice a brýle.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům.
- Uchovávejte v suchu.


## Popis

### Tlačítka

- A: knoflík pro nastavení alarmu
- B: zapnutí/vypnutí alarmu
- C: knoflík pro nastavení času

### Základna

- D: tlačítko SNOOZE/LIGHT
- E: bateriový prostor

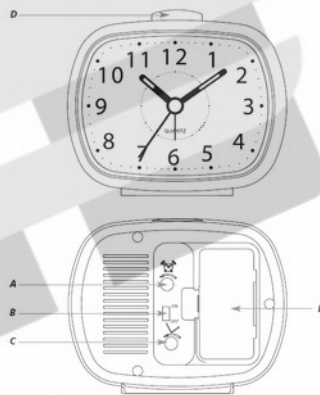

## Zprovoznění

- Otevřete bateriový prostor na zadní straně budíku a vložte novou 1,5V C baterii s ohledem na správnou polaritu. Zavřete bateriový prostor.

## Nastavení času

- Otočením spodního knoflíku na zadní straně nastavíte aktuální čas (ve směru šipky).

## Nastavení alarmu

- Otočením horního knoflíku na zadní straně můžete nastavit požadovaný čas budíku (ve směru šipky).
- Tlačítko pro zapnutí/vypnutí alarmu přepněte do pozice „ON“. Alarm je nyní aktivní.
- Jakmile alarm začne zvonit, pomocí tlačítka SNOOZE/LIGHT na horní straně budíku můžete aktivovat funkci „snooze“. Alarm se přerušuje na 5 minut.
- Pro deaktivaci alarmu přepněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí alarmu do pozice „OFF“.

## Podsvícení

- Pro aktivaci podsvícení stiskněte tlačítko na horní straně budíku.

### Péče a údržba

- Čistěte přístroj měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Vyndejte baterii, pokud přístroj nebudete používat po delší dobu.
- Uchovávejte na suchém místě.

### Výměna baterie

- Jakmile tón alarmu slábne, vyměňte baterii.
- Otevřete bateriový prostor a vložte novou 1,5V C baterii s ohledem na správnou polaritu.
- Zavřete bateriový prostor.

### Řešení problémů

Ručky se nehýbou	<ul style="list-style-type: none"><li>• ujistěte se, že jsou baterie vloženy pod správnou polaritou</li><li>• vyměňte baterie</li></ul>
Údaje na displeji se zobrazují špatně	<ul style="list-style-type: none"><li>• vyměňte baterie</li></ul>

### Specifikace

Napájení:	1x 1,5V C baterie (není součástí balení)
Rozměry:	100 x 60 x 92 mm
Hmotnost:	166 g (bez baterie)

