

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.4513.02 - Rádiem řízené nástěnné hodiny do koupelny



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Rádiem řízené nástěnné hodiny do koupelny TFA 60.4513.02

Děkujeme, že jste zvolili produkt společnosti TFA.

Před použitím

- Ujistěte se prosím, že jste si řádně přečetli uživatelský manuál. Tyto informace vám pomohou seznámit se s vaším novým zařízením, poznat všechny jeho funkce a části, zjistit důležité údaje o jeho prvním použití, způsobu jak s ním pracovat a dozvědět se řešení případných poruch.
- Postupem podle uživatelského manuálu můžete předejít poškození přístroje a ztrátě záruky plynoucí z poškození přístroje způsobeném nesprávným používáním.
- Nemáme odpovědnost za jakékoli poškození přístroje vzniklé v důsledku nerespektování těchto instrukcí. Stejně tak neneseme žádnou zodpovědnost za nesprávné pochopení těchto instrukcí a následky z toho vyplývající.
- Prosím přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
- Prosím uschovejte si tento manuál pro pozdější použití.

Obsah dodávky

- Rádiem řízené hodiny.
- Baterie.
- Instruktažní manuál.

Přehled vlastností a funkcí produktu

- Rádiem řízené hodiny s nejvyšší přesností.
- Časové zóny a možnost ručního nastavení.
- Indikace dne v týdnu a data.
- Zobrazení vnitřní teploty.
- K zavěšení na stěnu nebo postavení na podložku.
- 4 velké přísavky.

Bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.

Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Hrozí riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí

Popis produktu

A: Displej


- A1:** Čas včetně vteřin
A2: DCF symbol
A3: Datum
A4: Den v týdnu
A5: Vnitřní teplota

B: Tlačítka pod kulatým krytem

- B1:** Tlačítko FUNK/SIGNAL
B2: Tlačítko EINSTELLEN
B3: Tlačítko ▲
B4: Tlačítko ▼
B5: Tlačítko NEUSTART

C: Kryt

- C1:** Otvor pro zavěšení
C2: Stojánek
C3: 4 přísavky
C4: Kulatý kryt
C5: Bateriový prostor (pod kulatým krytem)

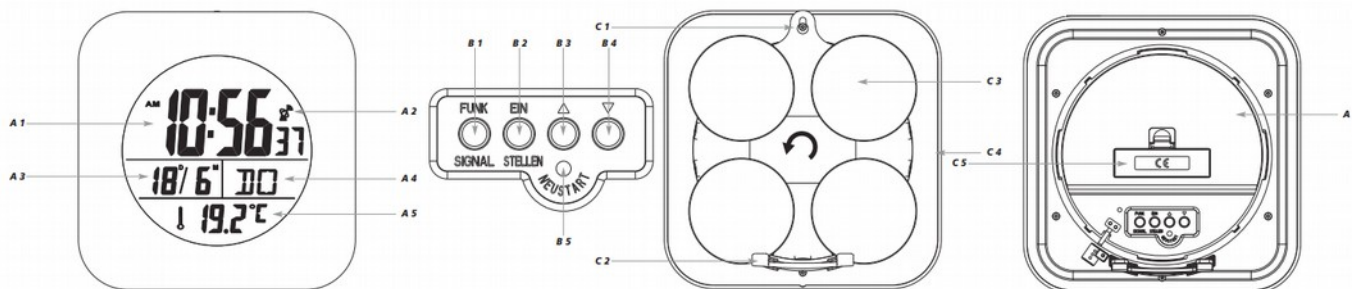

Začínáme

Vložení baterií

- Položte hodiny na stůl vzhůru nohama.
- Otočte kulatým krytem směrem doleva (45°) a sejměte kulatý kryt.
- Vložte novou 1,5V AA baterii a ujistěte se o správnosti polarit.
- Zavřete kryt. Otočte jím směrem doprava (45°). Ujistěte se, že otvor na zavěšení je přesně uprostřed.
- Na displeji se zobrazí vnitřní teplota.
- Strhněte ochrannou folii z displeje.
- Zařízení je připraveno k použití.

Příjem signálu DCF

- Hodiny nyní skenují DCF signál a na displeji se zobrazí symbol DCF.
- Během příjmu není možné pracovat s tlačítky.
- Poté, co je během 7 minut úspěšně přijat časový kód, se na displeji nastalo zobrazí rádiem řízený čas, symbol DCF a datum.
- Spustit inicializaci lze také manuálně.
- Stiskněte tlačítko FUNK/SIGNAL, symbol DCF bude blikat.
- Příjem přerušíte opětovným stisknutím tlačítka FUNK/SIGNAL.
- Symboly DCF a DST zmizí.
- Příjem DCF signálu se uskuteční denně v 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 a 5:00 hodin ráno.
- Existují tři různé symboly příjmu signálu:

Symbol bliká – příjem je aktivní



Symbol je zobrazen nastalo – příjem velmi dobrý

Symbol není zobrazen – příjem není aktivní/čas je nastaven manuálně

- Jestliže hodiny nemohou najít DCF signál (např. z důvodu rušení, příliš velké přenosové vzdálenosti atd.), čas může být nastaven také manuálně. Symbol DCF zmizí a hodiny pak fungují jako klasické krystalové hodiny. (viz. Manuální nastavení).

Čas řízený rádiem (DCF):

Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchyłka tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekundu za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekódují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

Zprovoznění

- Stiskem a podržením tlačítka ▲ nebo ▼ v módu nastavení se provede rychlé načítání hodnot.
- Tlačítka jsou umístěna pod kulatým krytem.
- Přístroj automaticky opustí mód nastavování, nebude-li po dobu 15 sekund stisknuto žádné tlačítko.

Ruční nastavení času a kalendáře

- Stiskněte a držte tlačítko **EINSTELLEN** v normálním módu. Číslice 24h bude blikat. Stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ vyberete mezi 12 a 24h formátem času. (po 12:00 h se na displeji mění AM na PM).
- Stiskněte znovu tlačítko **EINSTELLEN** k nastavení v následujícím pořadí. Časové pásmo (00 výchozí), hodiny, minuty, rok, měsíc, den a jazyk dne v týdnu. (GE výchozí). Stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ provádíte nastavení hodnot.
- Potvrďte stiskem tlačítka **EINSTELLEN**.
- Manuálně nastavený čas bude přepsán rádiem řízeným časem poté, co bude úspěšně přijat signál DCF.

Nastavení časového pásma

- V režimu nastavení můžete provádět korekce časové zóny (-12/+12).
- Korekce časového pásma je nutná v zemích, kde je možný příjem signálu DCF, a které mají odlišné časové pásmo od toho německého (+1h).
- Na displeji se zobrazí 00.
- Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.
- Potvrďte nastavení tlačítkem **EINSTELLEN**.

Nastavení jazyka dne v týdnu

- V režimu nastavení lze nastavit také jazyk pro dny v týdnu: anglicky (EN), německy (GE), francouzsky (FR), španělsky (SP), italsky (IT), holandsky (DU) a dánsky (DA).

Instalace a umístění

- Opřením o přiložený stojánek straně postavte hodiny na rovnou pevnou podložku nebo pomocí otvoru pro zavěšení a hřebíku zavěste na zeď.
- Přísavky mohou být použity pouze na rovné povrchy. Nesnažte se, prosím, odtrhnout přístroj od povrchu tím, že budete tahat za kryt. K odlepení přísavek použijte prsty.

Upozornění: při vyšší vlhkosti může dojít k odlepení přísavek.

Péče a údržba

- Čistěte přístroj měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Pokud přístroj delší dobu nebudete používat, vyjměte baterie.
- Udržujte přístroj v suchu.

Výměna baterií

- Vyměňte baterie, jakmile začne displej slábnout.

Řešení problémů

Na displeji není nic vidět	• zkontrolujte správnost polarity baterií • vyměňte baterie
Není přijat signál DCF	• stiskněte a držte tlačítko FUNK/SIGNAL po dobu 3 sekund, aby se spustila ruční inicializace • zkuste přístroj postavit na jiné místo • nastavte čas ručně • počkejte na noční pokus zachycení signálu DCF • zkontrolujte možné zdroje interference • podle manuálu přístroj restartujte
Nesprávné zobrazení	• za pomoci úzkého předmětu zmáčkněte tlačítko NEUSTART • vyměňte baterie

Pokud přístroj i nadále nefunguje správně, kontaktujte prodejce zboží.

Specifikace

Rozsah měření teploty:	-10°C až 50°C
Napájení:	1 x 1,5 AA baterie (není součástí balení)
Rozměry:	170 x 68 (86) mm
Hmotnost:	380g (pouze přístroj)