

Termék (ek) használati utasításai:

Vezeték nélküli hőmérő TFA 30.3063.01 PRISMA



Jelenleg a fenti termék (ek) használati útmutatóját látja. Bármely termék használata előtt olvassa el a készülék használati útmutatóját, hogy elkerülje a sérüléseket, tüzet vagy a termék károsodását. Kérjük, gondosan olvassa el a teljes kézikönyvet, és kövesse a használati utasítást.

Tartsa a dokumentumot későbbi hivatkozásként.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE-jelöléssel rendelkezik. Az összes szükséges dokumentáció az importőrtől szerezhető be.

A termék első osztályú anyagokból és alkatrészekből van legyártva, amelyeket újra lehet hasznosítani és ismételten fel lehet használni. A lemerült elemeket és az újratölthető elemeket soha ne dobja a háztartási hulladékba. Mint felhasználó, felelős azért, hogy ezeket az elemeket visszavigyék a villamossági üzletbe vagy elvigyék a helyi hulladéktelepre, a helyi törvényeknek megfelelően és ezzel védjék a környezetüket.



A termékben lévő nehéz fémek szimbólumai a következők: Cd = Kadmium, Hg = Higany, Pb = Ólom

Ez a készülék az elektromos hulladék feldolgozására vonatkozó európai irányelvnek megfelelő címkével van ellátva (WEEE). Ez a készüléket kérem, ne dobja a háztartási hulladékba. A felhasználó köteles a készüléket elvinni a megfelelő hulladéktelepre, hogy biztosítva legyen a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő feldolgozása.



Ennek a kézikönyvnek a létrehozását a Bibetus s.r.o.. Biztosítja, a kézikönyv és annak részei bármilyen jogosulatlan példányát a Bibetus s.r.o.. Jóváhagyja, az utasítások megfelelnek a műszaki állapotnak a nyomtatáskor! Változni fog! Ha hibát talál a kézikönyvben, örülnénk, ha e-mailben értesítené nekünk a info@bibetus.cz e-mailt, köszönöm!

Szállító: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Czech republic

Vezeték nélküli hőmérő TFA 30.3063 PRISMA

Használat előtt

- Az alábbi információkat nagyon figyelmesen olvassa el.
- Ez a kézikönyv segít megismerni az új berendezést, annak minden funkcióját és részét és a készülékkel kapcsolatos problémák esetén tanácsot ad.
- A kézikönyvben található utasítások figyelmes elolvasásával és betartásával megelőzik a készülék megrongálását vagy megsemmisítését.
- A készülékben a jelen kézikönyvben található utasítások be nem tartása miatt okozott semmilyen károsodásért nem vállalunk felelősséget.
- Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra.
- A kézikönyvet őrizze meg, később még szüksége lehet rá.

A csomagolás tartalma

- Vezeték nélküli hőmérő
- Adóegység (30.3232.02 típus)
- Használati kézikönyv

A termék tulajdonságai:

- A kültéri hőmérséklet figyelése vezeték nélküli érzékelő segítségével
- A beltéri hőmérséklet megjelenítése.
- Hőmérséklet emelkedés / csökkenés trend (irány) mutató nyíl.
- Hőmérséklet legmagasabb és legalacsonyabb értéke.
- Óra.
- Állítható vagy függeszthető.


Biztonsági utasítások

- A termék kizárólag a kézikönyvben leírt felhasználási területre készült. Csak a jelen utasítások szerint használható.
- Tilos a készüléken jogosultság nélküli javításokat, beavatkozásokat vagy módosításokat végrehajtani.
- A készüléket és az elemeket is tartsa gyerekek számára elérhetetlen helyen.
- Az elemeket nem szabad tűzbe dobni, nem szabad rövidre zárni, szétszedni vagy tölteni. Fennáll a robbanás veszélye!
- Az elemek veszélyes savakat tartalmaznak. A lemerült elemeket a lehető legrövidebb időn belül ki kell cserélni, hogy ne folyjanak ki a készülékbe.
- Soha ne használjon kombinálva régi és új elemeket és különböző gyártmányú elemeket. A kifolyt elemek kezelésekor használjon védőkesztyűt és védőszemüveget.

A termék biztonságos használatára vonatkozó fontos információk!

- A terméket ne tegye közel magas hőmérséklet, rezgés vagy ütések forrásához. Ne helyezzen a készülékre semmilyen tárgyat.
- Védje a nedvességtől.
- A távadó kis mértékben a víznek ellenáll, de nem állhat vízben. Kültéri alkalmazás esetén válasszon árnyékos és száraz helyet.

Leírás

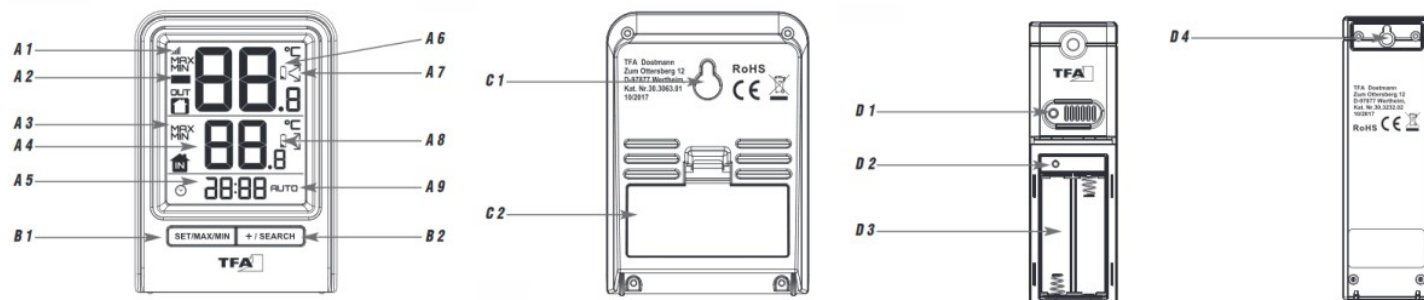

Bázisállomás (Vevő állomás)

A: Kijelző

- **A1:** A vétel ikonja
- **A2:** Kültéri hőmérséklet
- **A3:** Max. - Min. értékek
- **A4:** Beltéri hőmérséklet
- **A5:** Óra.
- **A6:** Az elem szimbóluma az érzékelőhöz
- **A7:** Trend (irány) mutató nyíl
- **A8:** Az elem szimbóluma a bázisállomáshoz
- **A9:** A MIN/MAX értékek automatikus újraindításának szimbóluma

B: A nyomógombok

- **B1:** SET/MAX/MIN nyomógomb
- **B2:** +/- SEARCH nyomógomb

C: Hátsó oldal

- **C1:** Felfüggesztésre szolgáló nyílás
- **C2:** Az elemek rekesze

Érzékelő (Adóegység)

- **D1:** Jeladó LED dióda
- **D2:** TX nyomógomb
- **D3:** Az elemek rekesze
- **D4:** A falra szerelésre szolgáló nyílás

Üzembehelyezés

- A berendezéseket az asztalon egymástól max. 1,5 m távolságra helyezze el. Győződjön meg arról, hogy az asztalon nincs más elektronikus berendezés. A bázisállomás kijelzőjéről távolítsa el a védőfóliát.
- Nyissa ki a bázisállomás elemet tartalmazó rekeszt, helyezzen be 2 új AAA 1,5 V-os elemet, megfelelő polaritás betartásával. A kijelzőn rövid időre az összes szegmens megjelenik.
- Nyissa ki a bázisállomás elemet tartalmazó rekeszt, helyezzen be 2 új AAA 1,5 V-os elemet, megfelelő polaritás betartásával, majd a rekeszt zárja be.

Az adóegység telepítése

- Az elemek behelyezése után az adóegység automatikusan megkezd a kültéri hőmérséklet értékeinek sugárzását. A kijelzőn megjelenik a vétel szimbóluma.
- Amennyiben a vezeték nélküli vétel meghiúsul vagy az adóegység nincs telepítve, a kijelzőn csak „-“ látható. Ellenőrizze az elemeket (állapot, polaritás) és próbálja ki újra az egész folyamatot. Győződjön meg arról, hogy nincs-e a közelben valamilyen interferencia forrás.
- Az érzékelőt és az állomást manuálisan is párosíthatja. A bázisállomáson a +/-SEARCH nyomógombot nyomja le és tartsa 3 másodpercig. A bázisállomás kijelzőjén megjelenik a „-“ és a jel vételének szimbóluma villogni kezd. A bázisállomás újra keresni kezd az adóegység jelét.
- Az adó elemrekeszébe nyomja meg a TX nyomógombot.

Kezelés

- Ha 20 másodpercig nem nyom meg valamilyen nyomógombot, a beállítás üzemmód automatikusan befejeződik.
- A gyorsabb beállítás érdekében a beállítás üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a +/-SEARCH nyomógombot.

Beállítás

- A SET/MAX/MIN nyomógombot nyomja le és tartsa.
- A kijelzőn villog az óra. Az órát a +/-SEARCH nyomógomb segítségével állítsa be. A beállítást a SET/MAX/MIN. nyomógommbal erősítse meg.
- Azonos módon állítsa be és erősítse meg a percek is.
- A kijelzőn a MAX/MIN villogni kezd.
- A maximális és minimális értékek (AUTO) automatikus (1x 24 óra alatt) újraindításához nyomja meg a +/-SEARCH nyomógombot.
- A beállítást a SET/MAX/MIN. nyomógommbal erősítse meg. A kijelzőn megjelenik a beállított idő.

MIN/MAX funkció

- Normál üzemmódban nyomja meg a SET/MAX/MIN nyomógombot. A kijelzőn megjelenik a MIN és az utolsó újraindítástól mért legkisebb értékek.

- A nyomja meg még egyszer a SET/MAX/MIN nyomógombot. A kijelzőn megjelenik a MAX és az utolsó újraindítástól mért legnagyobb értékek.
- Az alap üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg még egyszer a SET/MAX/MIN nyomógombot.
- Ha hosszabb ideig nem nyom meg valamilyen nyomógombot, a készülék magától átáll alap üzemmódba.

A MIN/MAX értékek automatikus újraindítása

- Kézi (kiinduló) - a minimális vagy maximális értékeknél nyomja meg és tartsa lenyomva a SET/MAX/MIN nyomógombot
- Automatikus (a beállításban aktiválni az AUTO-t) a maximális és minimális értékek naponta törölve vannak (éjfélkor 0:00 órakor).

Trend (irány) mutató nyíl

- A nyíl azt mutatja, hogy aktuálisan a hőmérséklet emelkedik-e vagy csökken. Ha a hőmérséklet értéke nem változik, a nyíl nem jelenik meg.

A bázisállomás és a kültéri érzékelő elhelyezése

- A bázisállomás vagy egyenes felületen állhat vagy a hátoldalán lévő nyílásnak köszönhetően falra rögzíthető. Mielőtt a készüléket rögzíti, ellenőrizze, hogy a kiválasztott helyen a jelet fogadni lehet-e. Kerülje az elektronikus berendezések (televízió, számítógép, telefon és masszív vas akadály) közelségét.
- A készülék hátoldalán lévő nyílásnak köszönhetően az adóegységet a falra lehet rögzíteni. Az adóegységet fedett helyen helyezze el. Ne tegye ki eső vagy napfény közvetlen hatásának.
- Ellenőrizze, hogy a mért értékeknek az adóegységből a fő állomás telepítésére kiválasztott helyre történő átvitele zavartalan-e. A kültéri távolság kb. 100 m. A vastag falak a fő állomás és az érzékelő közötti távolságot lerövidíthetik.
- Amennyiben szükséges, a bázisállomásnak és / vagy vezeték nélküli adónak keressen más helyet.

Gondoskodás és karbantartás

- Az alapházis és az érzékelők tisztítására puha nedves rongy darabot használjon. Ne használjon tisztító- és mosószeret, mert megkárosíthatják a berendezés kijelzőjét és tokját.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, az elemeket vegye ki belőle.
- Tartsa a berendezést száraz helyen.

Az elemek cseréje

- Amint a bázisállomás kijelzőjén a vezeték nélküli érzékelő mellett megjelenik az elem szimbóluma, az adott érzékelőben cserélje ki az elemeket.
- Amint a bázisállomás kijelzőjén a beltéri hőmérséklet értéke mellett megjelenik az elem szimbóluma, az bázisállomásban cserélje ki az elemeket.

Megjegyzés: Ha valamelyik berendezésben elemet cserél, minden berendezést újra össze kell hangolni és be kell állítani - tehát új elemeket helyezzen úgy a vevő berendezésbe, mint az adóegységbe vagy manuálisan indítsa el a vezeték nélküli érzékelők kikeresését.

Problémák kezelése

A bázisállomáson nem jelenik meg semmilyen adat:	• Bizonyosodjon meg arról, hogy az elemek megfelelő polaritással vannak behelyezve. • Cserélje ki az elemeket.
A bázisállomás nem fogadja a kültéri érzékelő adatait (a kijelzőn a „---” szimbólum):	• A kültéri érzékelő nincs telepítve. • A kültéri érzékelőben ellenőrizze le az elemeket (soha ne használjon újra tölthető elemet). • A jelen útmutatás szerint indítsa újra a kültéri érzékelőt és a bázisállomást. • Indítsa el a kültéri érzékelők kézi keresését. • Keressen más helyet az érzékelő / bázisállomás elhelyezésére. • Csökkentse a bázisállomás és az érzékelő közötti távolságot.

	Ellenőrizze le, hogy a közelben nem található-e interferencia lehetséges forrása.
A kijelzőn az adatok hibásan jelennek meg:	Cserélje ki az elemeket.

Leírás

Bázisállomás

Hőmérséklet mérési tartománya:	0 °C až +50 °C
Tápfeszültség:	2x AAA 1,5V elem (nincsenek a kiserelésben)
Méretek:	67 x 35 x 93 mm
Súly:	65 g (elemek nélkül)

Vezeték nélküli érzékelő

Hőmérséklet mérési tartománya:	-40 °C és +60 °C között
Hatótávolság:	max. 100 m (kültérben)
Átviteli frekvencia:	433 MHz
A rádióadás max. teljesítménye:	< 10 mW
Tápfeszültség:	2x AAA 1,5V elem (nincsenek a kiserelésben)
Méretek:	40 x 21 x 130 mm
Súly:	47 g (elemek nélkül)

