

Návod k použití pro následující produkt(y):

Nástěnné DCF hodiny s možností podsvícení TFA 60.3519.02 CORONA



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Nástěnné DCF hodiny s možností podsvícení CORONA TFA 60.3519

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Stejně tak nejsme odpovědní za jakékoliv nesprávné čtení či jakékoliv souvislosti, které z toho mohou plynout.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení

- Rádiem řízené nástěnné hodiny
- Manuál k použití

Vlastnosti produktu

- Rádiem řízené nástěnné hodiny s tichým chodem.
- Vysoká přesnost.
- Velký dobře čitelný ciferník.
- Sekundová ručička.
- Zelené LED podsvětlení – na baterie nebo AC adaptér (není součástí balení).
- Možnost stálého podsvícení nebo automatického pomocí zabudovaného světelného senzoru.
- Vhodné do domácnosti, kanceláří, čekáren, vestibulů, vstupních hal nebo jako dárek.

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.

POZOR: Riziko poranění el. proudem!

- Zařízení zapojujte pouze do zásuvky pod napětím 230V!
- Zařízení a síťový adaptér nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí. Mělo by být provozováno v suchém prostředí.
- Nepoužívejte zařízení pokud je tělo přístroje nebo síťový adaptér poškozeno.
- Udržujte přístroj z dosahu osob (včetně dětí), které nejsou schopny plně porozumět možným rizikům při zacházení s elektrickými zařízeními.
- Vytáhněte přístroj z el. sítě, pokud zjistíte jakoukoliv závadu nebo pokud zařízení není delší dobu používáno.
- Používejte pouze síťový adaptér s výstupním napětím DC 4,5 V.
- Netahejte adaptér ze zásuvky za kabel.
- Zkontrolujte kabel adaptéru, aby se nedotýkal ostrých hran nebo horkých objektů.

POZOR: Riziko zranění!

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte. Riziko exploze!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie.
- Nikdy nepoužívejte v přístroji kombinaci staré a nové baterie a ani baterie jiných typů. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace pro správné zacházení s produktem!

- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům.
- Chraňte před vlhkostí.



Popis

A: Tlačítka

- **A1:** Tlačítko SET
- **A2:** Tlačítko WAVE
- **A3:** Tlačítko RESET
- **A4:** Přepínač AUTO/OFF/ON

B: Tělo hodin

- **B1:** Otvor pro upevnění na stěnu
- **B2:** Bateriový prostor pro hodinové ručičky
- **B3:** Bateriový prostor pro osvětlení

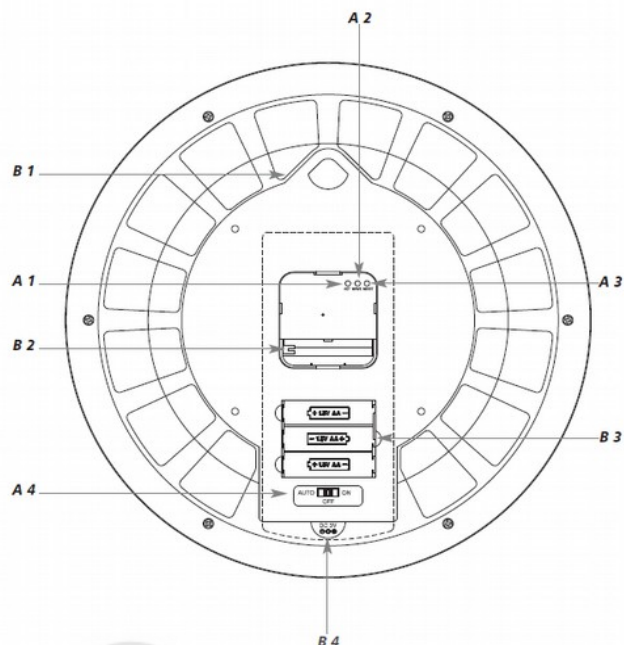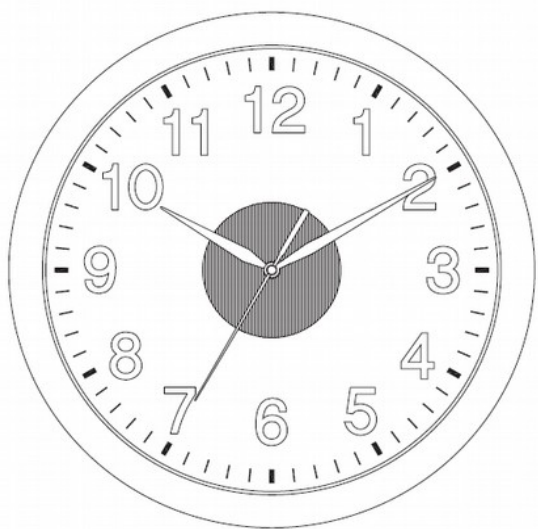

Zprovoznění

Hodiny

- Vložte novou baterii 1,5V AA do bateriového prostoru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je baterie vložena se správnou polaritou.
- Odstraňte ochrannou fólii.
- Zařízení je připraveno k použití.

Rádiem řízený čas

- Po prvním zprovoznění budou hodinové ručičky ukazovat 12 hodin a přístroj se snaží zachytit rádiem řízený čas během 3-8 minut. Jakmile je signál zachycen, hodiny se automaticky nastaví.
- Rádiem řízený signál se přijímá každý den v 2:00 a v 5:00 ráno a v 14:00 a v 17:00 odpoledne a v 23:00 večer.

Poznámka k rádiem řízenému času DCF

Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylna tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekunda za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingenu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekodují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data.

Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

Tlačítko WAVE

- Slouží pro spuštění vyhledávání DCF signálu.
- Stiskněte a podržte tlačítko WAVE na 3 sekundy.
- Ručičky se nastaví na 12 hodin a hodiny začnou vyhledávat DCF signál.

Tlačítko SET – ruční nastavení hodin

- Pokud hodiny nedetekují DCF signál (např. vlivem rušení, vzdálenosti od vysílače atd.), je možné je nastavit ručně. Hodiny poté pracují jako normální hodiny řízené krystalem.
- Stiskněte a podržte tlačítko SET dokud nenastavíte požadovaný čas.
- Stiskněte tlačítko SET krátce pro posun ručičky minutu po minutě.
- Sekundová ručička se zastaví.
- Jakmile je čas nastaven, sekundová ručička se opět začne pohybovat dopředu.
- Ruční nastavení bude přenastaveno, jakmile bude opět DCF signál zachycen.

Podsvícení

- Vložte 3 nové 1,5 V AA baterie do bateriového prostoru pro podsvícení. Ujistěte se, že baterie jsou vloženy se správnou polaritou.
- Nastavte přepínač do pozice ON pro aktivaci podsvícení.
- Nastavte přepínač do pozice OFF pro deaktivaci podsvícení.
- Nastavte přepínač do pozice AUTO a podsvícení bude aktivováno, pokud světelný senzor zaregistruje šero.
- Alternativně lze mít podsvícení zapnuté, pokud hodiny zapojíte do síťového adaptéru.

Péče a údržba

- K čištění používejte pouze měkký vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí a saponátové přípravky.
- Vyjměte baterie, pokud přístroj nebudete používat po delší dobu.
- Udržujte zařízení na suchém místě.

Výměna baterií

- Jakmile zaregistrujete zeslabení některých funkcí zařízení, vyměňte baterie za nové.
- Vložte novou baterii 1,5V AA do bateriového prostoru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je baterie vložena se správnou polaritou.
- Vložte 3 nové 1,5 V AA baterie do bateriového prostoru pro podsvícení. Ujistěte se, že baterie jsou vloženy se správnou polaritou.

Řešení problémů

Ručičky se nepohybují:	• Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou. • Vyměňte baterii pro hodiny.
Podsvícení není funkční:	• Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou. • Vyměňte baterie pro podsvícení. • Zapojte síťový adaptér. • Přepněte přepínač do polohy ON. • Zkontrolujte, zda-li není světelný senzor osvětlen při poloze přepínače na AUTO.
Není příjem DCF signálu:	• Stiskněte a podržte tlačítko WAVE na dobu 3 sekund a aktivujte vyhledávání DCF signálu ručně. • Počkejte, jestli se nepodaří přijmout signál přes noc. • Vyberte jiné místo pro umístění stanice. • Zkontrolujte, jestli se v okolí nenachází možný zdroj rušení. • Restartujte zařízení podle návodu. • Nastavte čas manuálně.
Údaje na displeji se zobrazují chybně:	• Použijte ostrý předmět a resetujte hodiny pomocí tlačítka RESET. • Vyměňte baterie.

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

Specifikace

Napájení hodin:

Baterie 1x 1,5 V AA (není součástí balení)

Napájení podsvícení:

Baterie 3x 1,5 V AA (nejsou součástí balení)

Životnost baterií:

Síťový adaptér DC 230V – 50Hz, 30mA 4,5V 150mA (není součástí balení)
cca 100 dní při 8hodinovém podsvícení (nastavení AUTO)

Rozměry:

průměr 308 mm x 43 mm

Hmotnost:

509 g (bez baterií)

R&TTE Directive 1999/5/EC

Výtah z Prohlášení o shodě Evropského společenství: Tímto potvrzujeme, že toto bezdrátové zařízení splňuje základní požadavky R&TTE Directive 1999/5/EC.

Tento výrobek je schválen pro použití v ČR.