

Návody na použitie k výrobkom:

Budík s rádiom, DCF časom a USB výstupom pre dobíjanie mobilných zariadení TFA 60.2546.01



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbols pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Rádiový riadený budík s možnosťou napájania mobilných zariadení TFA 60.2546

Návod na použitie

Pred použitím

- Prosím, riadne si prečítajte tento návod.
- Tieto informácie vám pomôžu zoznámiť sa s vaším novým zariadením, spoznať všetky jeho funkcie a časti, zistiť dôležité informácie ohľadom prvého použitia, spôsobe ako s ním pracovať a rovnako sa oboznámite s možnosťami riešenia prípadných porúch.
- Postupom dodržaným podľa užívateľského manuálu môžete predísť poškodeniu prístroja a strate záruky vyplývajúcej z poškodenia prístroja spôsobeného nesprávnym používaním.
- Nie sme zodpovední za akékoľvek poškodenie prístroja vzniknuté v dôsledku nerešpektovania týchto inštrukcií. Rovnako tak nenesieme žiadnu zodpovednosť za nesprávne pochopenie týchto inštrukcií a za následky z toho vyplývajúce.
- Prosím, dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny!
- Uchovajte si tento manuál pre budúce použitie.

OBSAH BALENIA

- rádiom riadený budík s rádiom
- napájací adaptér
- inštruktážny manuál

VLASTNOSTI A FUNKCIE

- Vysoko presný rádiom riadený budík
- FM rádio
- Budík s nastaviteľnou funkciou odloženého budenia
- Nastaviteľný interval odloženého budenia
- Dve úrovne jasnosti displeja
- Dobíjacie funkcie pre mobilné zariadenia cez USB port (1A)
- Protišmykový stojan so 4 gumovými podložkami

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Produkt je určený len pre oblasť použitia opísanú v tomto manuáli. Mal by byť používaný len podľa týchto inštrukcií.
- Sú zakázané neautorizované opravy, úpravy alebo iné zmeny prístroja.

POZOR! NEBEZPEČENSTVO!

- Riziko smrteľného úrazu elektrickým prúdom!
- Pripájajte prístroj len do odborne nainštalovanej zásuvky s napätím 230 V!
- Prístroj alebo adaptér nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou. Sú vhodné len pre užívanie v suchých priestoroch.
- Ak je prístroj alebo adaptér poškodený, nepoužívajte ho.
- Držte prístroj mimo dosahu osôb (vrátane detí), ktoré plne nedokážu odhadnúť potenciálne riziko pri zaobchádzaní s elektrickým zariadením.
- V prípade, že sa vyskytne porucha alebo prístroj nebudete používať dlhší čas, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Používajte iba dodávaný adaptér.
- Najskôr pripojte kábel do prístroja a až potom pripojte zástrčku do zásuvky.
- Nevyťahujte zástrčku z zásuvky ťahaním za kábel.
- Veďte kábel tak, aby nikde nebol v kontakte s ostrými rohmi alebo horúcimi predmetmi.

Pozor! Riziko úrazu:


- Udržujte prístroj aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie sa nesmú vhadzovať do ohňa, nesmú byť skratované, rozoberané alebo dobíjané. Hrozí riziko výbuchu!
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Slabé batérie by mali byť čo najskôr vymenené, aby nedošlo k ich vytečeniu do prístroja.
- Nikdy nepoužívajte kombinácie starých a nových batérií alebo batérie rôznych typov. Pri nakladaní s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a okuliare.

Dôležité informácie pre bezpečné používanie produktu!

- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov vysokých teplôt, vibrácií alebo nárazov.
- **Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.**

Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

POPIS PRÍSTROJA

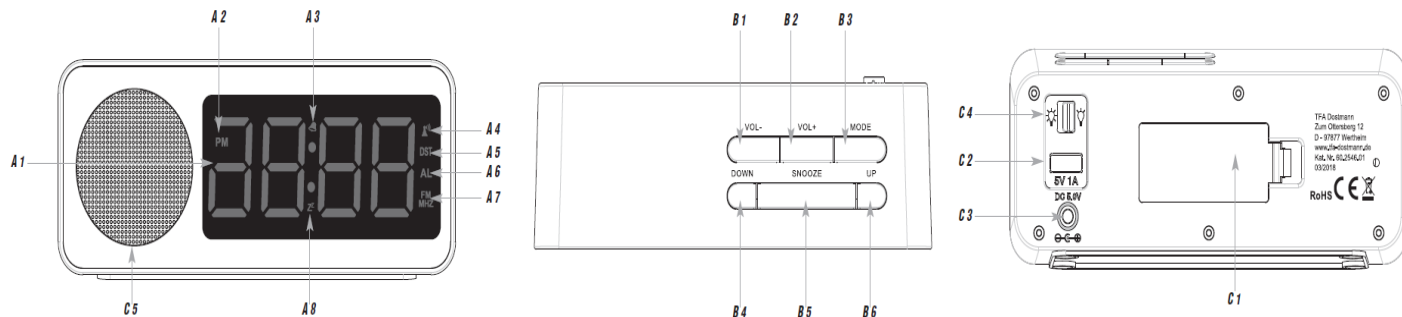

A: Displej:

- A1:** Čas
- A2:** AM/PM
- A3:** Symbol budíka
- A4:** Symbol rádiovo riadeného času
- A5:** Symbol DST (letného času)
- A6:** Symbol režimu budíka
- A7:** Symbol režimu rádia
- A8:** Symbol opakovaného budenia

B: Tlačidlá:

- B1:** Tlačidlo **VOL-**
- B2:** Tlačidlo **VOL+**
- B3:** Tlačidlo **MODE**
- B4:** Tlačidlo **DOWN**
- B5:** Tlačidlo **SNOOZE**
- B6:** Tlačidlo **UP**

C: Telo prístroja

- C1:** Batériový priestor
- C2:** USB port
- C3:** Zdieľka pre pripojenie adaptéru
- C4:** Prepínač **LIGHT**
- C5:** Reprodukter

ZAČÍNANIE

- Odstráňte ochrannú fóliu z displeja prístroja.
- Pripojte prístroj k adaptéru. Pripojte adaptér do konektora stanice a následne do zásuvky. **Dôležité!** Uistite sa, že Vaša domáca zásuvka je napojená na 230 V! Inak by sa prístroj mohol poškodiť.
- Započujete zvukový signál.

Inštalácia batérií

- Batérie slúžia len ako záložný zdroj napájania pre prípad výpadku prúdu.
- Vložte 2 nové 1,5V AAA batérie do batériového priestoru podľa správnej polarität. Zatvorte batériový priestor.

Príjem DCF rádiového signálu

- Prístroj teraz bude hľadať DCF signál a symbol DCF bude blikať.
- **UPOZORNENIE:** Aby nedochádzalo k rušeniu pri prijíme DCF signálu, podsvietenie displeja (a aj USB port) je počas prijímu vypnuté.
- Keď je po 3-8 minútach časový kód úspešne nájdený, čas je prijatý a symbol signálu DCF bude zobrazený na displeji. Podsvietenie je následne aktivované.
- V prípade, že príjem DCF zlyhá, ikona DCF sa neobjaví. Prístroj sa pokúsi o príjem DCF opäť za 3 hodiny.
- Aktiváciu prijímu DCF je možné vykonať aj manuálne a to podržaním tlačidla UP na 3 sekundy.
- Podsvietenie sa automaticky vypne a DCF ikona bude blikať.
- Ak chcete ukončiť príjem DCF, stlačte opäť tlačidlo UP. Ikona DCF zmizne.
- Príjem signálu DCF prebieha každý deň o 2:00 ráno. Pokiaľ nie je príjem úspešný, bude sa prístroj snažiť zachytiť signál o 3:00 a 4:00 ráno.
- V prípade, že hodiny nemôžu signál rozpoznať (napr. vplyvom porúch, prenosovej vzdialenosti atď.), môže byť čas nastavený ručne.
- Hodiny potom budú fungovať ako normálne hodiny riadené kryštálom. (viď ručné nastavenie).

Rádiom riadený príjem času

Rádiom riadené hodiny sú nastavované podľa časového signálu céziových atómových hodín z Fyzikálno-technického inštitútu v Braunschweigu. Odchýlka tohto presného atómového času je menšia ako 1 sekunda za 1 milión rokov. Čas je kódovaný a šírený z Mainflingu v blízkosti Frankfurtu v pásme dlhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah je cca 1500 km. Vaše rádiom riadené hodiny prijímajú tento signál a dekodujú ho na presný čas. Signál automaticky zohľadňuje astronomicky podmienené opravy času (letný a zimný čas), prestupné roky a všetky zmeny dátumu. Kvalita prijímu signálu závisí hlavne na geografickej lokalite. Štandardne nebýva problém prijímať signál vo vzdialenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Venujte však pozornosť nasledovnému:

- Odporúčaná vzdialenosť od zdrojov možného rušenia (napr. TV, monitory počítačov) je min. 1,5-2 m.

Tvorbu tejto príručky zabezpečili naši odborníci. V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

prípadoch umiestnite jednotku blízko k oknu.

- V nočných hodinách je príjem signálu vďaka menej častým atmosférickým poruchám možný vo väčšine prípadov.

OVLÁDANIE

Manuálne nastavenie

- Pre zrýchlené nastavenie stlačte a podržte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** v režime nastavenia.
- Pokiaľ nie je stlačené žiadne tlačidlo po dobu 60 sekúnd, zariadenie automaticky ukončí režim nastavenia.

Nastavenie času

- Stlačte a podržte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** v normálnom režime po dobu 3 sekúnd.
- Na displeji začne blikať 0 (továrenské nastavenie). Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre nastavenie časovej zóny.
- Stlačte tlačidlo **MODE** pre ďalšie nastavenia: 24hod. alebo 12hod. formát času (predvolené 24hod), hodiny, minúty. Nastavujte pomocou tlačidiel **UP** a **DOWN**.
- Potvrďte nastavenie tlačidlom **MODE**.
- Ak dôjde k zachyteniu DCF signálu, ručne nastavený čas sa automaticky zmení.

Výber časovej zóny

- V režime nastavenia je možné zvoliť časovú zónu (-12/+12).
- Toto nastavenie je nutné vykonať tam, kde je možné prijať DCF signál, ale časová zóna je iná.

Nastavenie formátu času (24hod. alebo 12hod.)

- V režime nastavenia je možné zvoliť medzi zobrazením času v 12hod. alebo 24hod. formáte.
- Pri zobrazení času v 12hod. formáte sa na displeji objaví buď AM (dopoludnie) alebo PM (popoludnie).

Nastavenie budíka

- Pre vstup do režimu budíka stlačte v normálnom režime tlačidlo **MODE**.
- Na displeji sa objaví ikona AL a 6:00 (továrenské nastavenie) alebo posledne nastavený čas budíka.
- Pre vstup do nastavenia budíka stlačte a podržte tlačidlo **MODE** na 3 sekundy.
- Číslice hodín začnú blikať.
- Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** a vyberte čas budíka. Potvrďte tlačidlom **MODE**. Podobne nastavte minúty a opäť potvrďte tlačidlom **MODE**.
- Ďalej nastavujte interval opakovaného budenia (predvolený interval je 5 minút alebo posledne nastavený interval). Je možné zvoliť rozmedzie 5-60 minút.
- Potvrďte opäť tlačidlom **MODE**.

Aktivácia a deaktivácia budíka

- Pre aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie budenia stlačte tlačidlo **DOWN**. Na displeji sa objaví/zmizne symbol budíka.
- Ak je budík aktívny, potom v nastavenom čase budenia dôjde k spusteniu alarmu. Stlačením akéhokoľvek tlačidla (okrem SNOOZE) alarm vypnete.
- Ak nie je alarm ručne vypnutý, dôjde k automatickému vypnutiu po 2 minútach. Budík sa opäť spustí nasledujúci deň v ten istý čas.
- Symbol budíka zostáva na displeji svietiť.
- Ak je spustený alarm a stlačíte SNOOZE, dôjde k aktivácii funkcie opakovaného budenia. Na displeji bude blikať ikona tejto funkcie. Alarm sa preruší na 5 minút (predvolený interval možno zmeniť, viď vyššie)

Podsvietenie

- Pomocou prepínača na zadnej strane možno zvoliť z dvoch úrovní podsvietenia displeja. Zariadenie je vybavené podsvietením, ktoré je viditeľné aj v jasnom dennom svetle, ale aj nočným podsvietením, ktoré umožní majiteľovi prečítať displej aj za šera.

Režim rádia

- Pre aktiváciu rádia stlačte a podržte v normálnom režime tlačidlo **SNOOZE** po dobu 3 sekúnd.
- Na displeji sa objaví FM MHz a prijímaná rádio frekvencia.
- Každé stlačenie tlačidla **UP** alebo **DOWN** zvýši/zníži frekvenciu o 0,1 Mhz.
- Stlačením a podržaním tlačidla **UP** alebo **DOWN** dôjde k automatickému vyhľadávaniu.
- Stlačením tlačidla **VOL-** alebo **VOL +** môžete nastaviť hlasitosť v 15 úrovniach.
- Stlačením tlačidla **MODE** v normálnom režime sa prepínate medzi režimom času, budíka a rádia.
- Stlačením a podržaním tlačidla **SNOOZE** na 3 sekundy dôjde k vypnutiu rádia.

Dobíjacia funkcia

- Upozornenie: Nabíjacia funkcia pracuje iba vtedy, ak je rádio pripojené na sieťový adaptér. Zapojte USB kábel do USB portu na budíku a pripojte druhým koncom k mobilnému zariadeniu. Uistite sa, že nabíjací výkon je vhodný pre vaše mobilné zariadenie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Čistite prístroj jemnou a suchou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prípravky.
- Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, batérie vyberte.
- Prístroj držte na suchom mieste.

VÝMENA BATÉRIÍ

- Otvorte batériový priestor a vložte dve nové 1,5V AAA batérie. Dbajte na správnu polaritu.
- Zatvorte batériový priestor.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
• Na displeji sa nič nezobrazuje	• Pripojte zariadenie k adaptéru. • Vyčkajte na príjem DCF signálu • Prepnite prepínač LIGHT na
• Nepodarilo sa zachytiť DCF signál	• Stlačte a podržte tlačidlo UP v normálnom režime po dobu 3 sekúnd • Vyčkajte na ďalší príjem DCF signálu počas noci. • Zvoľte iné umiestnenie pre základňu. • Nastavte čas ručne. • Spustite základňu znova podľa manuálu.
• Funkcia nabíjania nefunguje	• Pripojte prístroj k adaptéru • Skontrolujte pripojenie k USB port • Počkajte na dokončenie pokusu o príjem DCF signálu

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie:	Sieťový adaptér 240 V AC / 5.0 V DC (1A) (v balení) 2 x 1,5V AAA batérie (nie sú v balení)
Rozsah rádiových frekvencií	FM 87.5 – 108 MHz po 0.1 MHz krokoch
Nabíjanie	USB port
Rozmery:	162 x 53 x 67 mm
Hmotnosť:	194 g