

Návod k použití pro následující produkt(y):

Analogové nástěnné hodiny řízené rádiovým DCF signálem TFA 60.3522.02 - stříbrné



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Analogové nástěnné hodiny řízené rádiovým DCF signálem TFA 60.3522

Děkujeme, že jste si vybrali přístroj od TFA.

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Stejně tak nejsme odpovědní za jakékoliv nesprávné čtení či jakékoliv souvislosti, které z toho mohou plynout.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení

- Rádiem řízené nástěnné hodiny
- Návod k použití

Vlastnosti a funkce

- Vysoce přesné rádiem řízené hodiny
- Analogové zobrazení času se vteřinovou ručičkou
- Kryt z pravého skla
- Velké a snadno čitelné číslice
- Ideální domů, do kanceláře, čekárny, haly nebo chodby nebo jako dárek

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.

POZOR: Riziko zranění!

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte. Riziko exploze!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie.
- Nikdy nepoužívejte v přístroji kombinaci staré a nové baterie a ani baterie jiných typů. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace pro správné zacházení s produktem!

- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům.
- Chraňte před vlhkostí.


Popis

Tlačítka

- **A:** Tlačítko MSET
- **B:** Tlačítko RESET
- **C:** Tlačítko REC

Tělo hodin

- **D:** Bateriový prostor

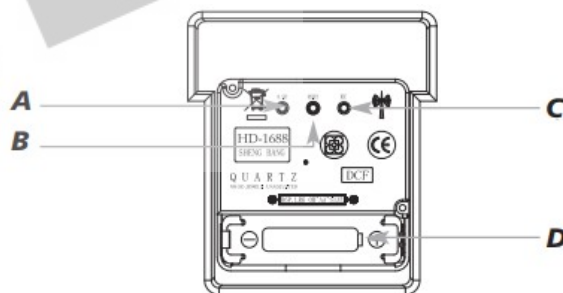

Provoz

- Sejměte krycí fólii ze skleněného krytu.
- Vložte novou 1,5V AA baterii se správnou polaritou. Přístroj je nyní připraven k použití.

Přijem rádiového signálu DCF

- Ručičky se přesunou na 12.00.
- Přístroj se nyní snaží přijmout signál DCF.
- Jakmile je signál po několika minutách úspěšně přijat, rádiem řízený čas je nastaven.
- Pokud příjem není úspěšný, bude se pokus o přijetí opakovat každou hodinu. Přístroj se o to pokusí 12krát.

Poznámka k rádiem řízenému času DCF

Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylka tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekundu za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekódují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data.

Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

Tlačítko MSET – manuální nastavení času

- Pokud hodiny nedokázaly přijmout DCF signál (např. Z důvodu rušení, přílišné vzdálenosti vysílání atd.), čas může být nastaven také manuálně. Přístroj pak bude fungovat jako klasické křemenné hodiny.
- Stiskněte a podržte tlačítko MSET po dobu tří vteřin.
- Vteřinová ručička se zastaví.
- Stiskněte a podržte tlačítko MSET dokud není zobrazen požadovaný čas.
- Krátkým stiskem tlačítka nastavujete čas minutu po minutě.
- Po několika vteřinách se vteřinová ručička opět rozejde.
- Manuálně nastavený čas bude přepsán jakmile bude DCF signál úspěšně přijat.

Tlačítko REC

- Manuální spuštění může být nápomocné.
- Stiskněte a podržte tlačítko REC po dobu tří vteřin.
- Ručičky se přesunou na 12.00.
- Hodiny nyní budou přijímat DCF signál.

Tlačítko RESET

- Použijte úzký špičatý předmět ke stisknutí tlačítka RESET v případě, že zařízení nepracuje správně.

Upevnění

- Přístroj můžete upevnit pomocí šroubu a hmoždinky na vybrané místo pomocí otvoru k zavěšení na zadní straně přístroje.

Péče a údržba

- K čištění používejte pouze měkký vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí a saponátové přípravky.
- Vyjměte baterie, pokud přístroj nebudete používat po delší dobu.
- Udržujte zařízení na suchém místě.

Výměna baterií

- Jakmile začnou funkce přístroje slábnout, vyměňte baterie.
- Vložte novou 1,5 V AA baterii. Ujistěte se o správnosti polarity.

Řešení problémů

Ručičky se nepohybují:	• ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou. • vyměňte baterie.
Není příjem DCF signálu:	• stiskněte a podržte tlačítko REC na dobu 3 sekund a aktivujte vyhledávání DCF signálu ručně. • počkejte, jestli se nepodaří přijmout signál přes noc. • vyberte jiné místo pro umístění stanice. • zkontrolujte, jestli se v okolí nenachází možný zdroj rušení. • nastavte čas manuálně. • restartujte přístroj podle manuálu.
Údaje na displeji se zobrazují chybně:	• resetujte hodiny pomocí tlačítka RESET. • vyměňte baterie.

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

Specifikace

Napájení hodin:	Baterie 1,5 V AA (není součástí balení)
Rozměry:	průměr 300 x 43 mm
Hmotnost:	664 g (bez baterií)

R&TTE Directive 1999/5/EC

Výtah z Prohlášení o shodě Evropského společenství: Tímto potvrzujeme, že toto bezdrátové zařízení splňuje základní požadavky R&TTE Directive 1999/5/RC.

Tento výrobek je schválen pro použití v ČR.

