

Návody na použitie k výrobkom:

Nástenné DCF hodiny TFA 60.3523.02 s tichým chodom



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdné batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviesť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Nástenné hodiny riadené rádiom typ 60.3523

PRED POUŽITÍM

- Prosím, riadne si prečítajte tento návod.
- Tieto informácie vám pomôžu zoznámiť sa s vaším novým zariadením, spoznať všetky jeho funkcie a časti, zistiť dôležité informácie ohľadom prvého použitia, spôsobe ako s ním pracovať a rovnako sa oboznámite s možnosťami riešenia prípadných porúch.
- Postupom dodržaným podľa užívateľského manuálu môžete predísť poškodeniu prístroja a strate záruky vyplývajúcej z poškodenia prístroja spôsobenom nesprávnym používaním.
- Nie sme zodpovední za akékoľvek poškodenie prístroja vzniknuté v dôsledku nerešpektovania týchto inštrukcií. Rovnako tak nenesieme žiadnu zodpovednosť za nesprávne pochopenie týchto inštrukcií a za následky z toho vyplývajúce.
- Prosím, dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny!
- Uchovajte si tento manuál pre budúce použitie.
-

Bezpečnostné pokyny

- Prístroj by mal byť použitý iba tak, ako je popísané v návode.
- Všetky neoprávnené opravy, úpravy alebo iné zmeny prístroja sú zakázané.

POZOR: Riziko zranenia!

- Udržujte prístroj aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie nehádzte do ohňa, nerozoberajte ich a ani ich znova nenabíjajte. Existuje riziko explózie!
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Slabé batérie ihneď vymeňte, aby ste sa vyhlí zničeniu prístroja v dôsledku och vytečenia.
- Nikdy nepoužívajte kombinácie starých a nových batérií alebo batérie rôznych typov. Ak Vám batéria vytečie, pri manipulácii používajte ochranné rukavice a okuliare.

Dôležité informácie pre správne zaobchádzanie s produktom!

- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotným podmienkam, vibráciám alebo šokom.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.


Popis

Tlačidlá

- **A:** Tlačidlo MSET
- **B:** Tlačidlo RESET
- **C:** Tlačidlo REC

Telo hodín

- **D:** Otvor pre upevnenie na stenu
- **E:** Batériový priestor

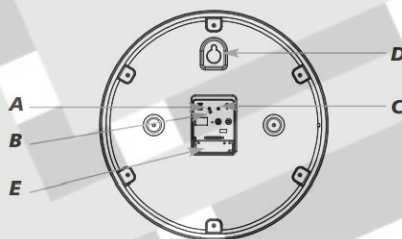

Rádiom riadený príjem času

Rádiom riadené hodiny sú nastavované podľa časového signálu céziových atómových hodín z Fyzikálno-technického inštitútu v Braunschweigu. Odchýlka tohto presného atómového času je menšia ako 1 sekunda za 1 milión rokov. Čas je kódovaný a šírený z Mainflingu v blízkosti Frankfurtu v pásme dlhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah je cca 1500 km. Vaše rádiom riadené hodiny prijímajú tento signál a dekodujú ho na presný čas. Signál automaticky zohľadňuje astronomicky podmienené opravy času (letný a zimný čas), prestupné roky a všetky zmeny dátumu. Kvalita príjmu signálu závisí hlavne na geografickej lokalite. Štandardne nebýva problém prijímať signál vo vzdialenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Venujte však pozornosť nasledovnému:

- Odporúčaná vzdialenosť od zdrojov možného rušenia (napr. TV, monitory počítačov) je min. 1,5-2 m.
- V železobetónových miestnostiach (napr. v suterénoch) je prijímaný signál prirodzene slabší. V extrémnych prípadoch umiestnite jednotku blízko k oknu.
- V nočných hodinách je príjem signálu vďaka menej častým atmosférickým poruchám možný vo väčšine prípadov.

Tlačidlo MSET – manuálne nastavenie času

- Ak hodiny nedokázali prijať DCF signál (napr. z dôvodu rušenia, veľkej vzdialenosti od signálu, atď.), čas môže byť nastavený aj manuálne. Prístroj potom bude fungovať ako klasické kremenné hodiny.
- Stlačte a podržte tlačidlo MSET po dobu troch sekúnd.
- Stlačte a podržte tlačidlo MSET, až kým nie je zobrazený požadovaný čas.
- Krátkym stlačením tlačidla nastavujete čas minútu po minúte.

- Sekundová ručička sa zastaví na 12. hodine.
- Po 15 sekundách sa sekundová ručička opäť pohne.
- Akonáhle bude DCF signál úspešne prijatý, manuálne nastavený čas bude prepísaný.

Tlačidlo REC

- Manuálne spustenie môže byť nápomocné.
- Stlačte a podržte tlačidlo REC po dobu troch sekúnd.
- Sekundová ručička sa zastaví na 12. hodine.
- Hodiny teraz budú prijímať DCF signál.

Tlačidlo RESET

- V prípade, že zariadenie nepracuje správne, použite úzky špicatý predmet pre stlačenie tlačidla RESET.

Upevnenie

- Prístroj môžete upevniť pomocou skrutky a hmoždinky na vybrané miesto vďaka otvoru na zavesenie umiestneného na zadnej strane prístroja.

Starostlivosť a údržba

- Čistite prístroj len mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte čistiace a saponátové prípravky.
- Ak prístroj nebudete používať dlhší čas, batérie vyberte.
- Udržujte zariadenie na suchom mieste.

Úspora energie

- Aby bola znížená spotreba energie, sekundová ručička sa v čase od 22 do 6h nepohybuje.

Výmena batérií

- V prípade, že funkcie prístroja začnú slabnúť alebo ak sa sekundová ručička zastaví v priebehu dňa (medzi 6 a 22h) na 12h, batérie vymeňte.
- Vložte novú 1,5V AA batériu podľa správnej polarizácie.

Riešenie problémov

Ručičky sa nepohybujú:	• skontrolujte, či sú batérie vložené podľa správnej polarizácie. • vymeňte batérie.
Sekundová ručička sa nepohybuje:	• medzi 6 a 22h: počkajte na príjem DCF signálu; vymeňte batérie • medzi 22 a 6h: úspora energie
Nie je príjem DCF signálu:	• stlačte a podržte tlačidlo REC po dobu 3 sekúnd aktivujte vyhľadávanie DCF signálu ručne. • počkajte, či sa nepodarí prijať signál cez noc. • vyberte iné miesto umiestnenia stanice. • skontrolujte, či sa v okolí nenachádza možný zdroj rušenia signálu. • nastavte čas manuálne. • reštartujte prístroj podľa manuálu.
Údaje na displeji sa zobrazujú nesprávne:	• reštartujte hodiny pomocou tlačidla RESET. • vymeňte batérie.

Ak vaše zariadenie nefunguje napriek týmto opatreniam, kontaktujte Vášho predajcu.

Špecifikácia

Napájanie hodín:	2x 1,5V AA batéria (súčasťou balenia)
Rozmery:	Priemer 305 mm x 43 mm
Hmotnosť:	844 g (bez batérií)