

WOWME

Z9 Csontvezetési

Fejhallgató az arccsontokon


Használati utasítás



Zenehallgatás közben a környezeti zajokat is tisztán hallhatja.

A fejhallgató viselésének módja

A képen látható módon helyezze a fejhallgatót a tarkóra, úgy, hogy a hangkeltők az arccsontokra illeszkedjenek, és ne a fülekre.

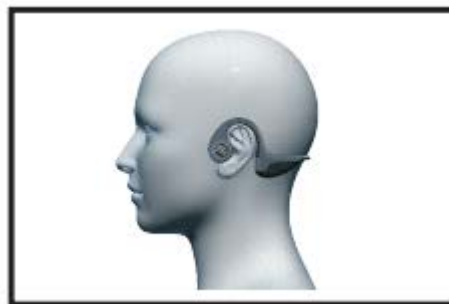

Párosítás eszközökkel

1. A fejhallgató bekapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot három másodpercig.
2. A telefonnal történő első párosítás alkalmával, tartsa a fejhallgatót és a mobiltelefont közel, legfeljebb 1 méterre egymástól.
3. Ha a készülék LED kijelzője bekapcsolt állapotban vörösen és a kéken villog, akkor a fejhallgató párosítási üzemmódban van. Ha nem lép párosítás üzemmódba, akkor nyomja meg három másodpercig a multifunkciós gombot, amíg a vörös és a kék lámpa felváltva villogni kezd.
4. Nyissa meg a Bluetooth applikációt a mobiltelefonján vagy a Bluetooth-eszközén. Ezután keresse meg a fejhallgatót, és válassza ki a „Z9” párosítási nevet. Adja meg a "0000" kódot, ha szükséges.
5. A LED lassan, kéken villog, ha a párosítás sikeresen befejeződött.

Megjegyzés:

1. Ha a fejhallgató és a Bluetooth-szal csatlakoztatott eszköz közötti távolság több mint tíz méter, akkor a kapcsolat megszakad. Viszont, ha a két eszköz újra tíz méteren belülre kerül, automatikusan újra csatlakoznak egymáshoz. Ha ez nem történik meg három perc alatt, akkor nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot az újra csatlakozás újbóli megkezdéséhez.
2. Ha a fejhallgató már csatlakozott egy eszközhöz, de egy másik eszközhöz szeretné csatlakoztatni, akkor hosszan nyomja meg a multifunkciós gombot -- kb. három másodpercig. A fejhallgató ekkor ismét párosítási módba áll, hogy más Bluetooth-eszközök is megtalálhassák.

A készülék feltöltése

A töltés megkezdéséhez használja a mikro-USB-kábelt (mellékelve), és csatlakoztassa a fejhallgatót a számítógép USB-portjához vagy egyéb áramforráshoz. A fejhallgató teljes feltöltése körülbelül két órát vesz igénybe. Töltés közben a LED pirosan világít, és a töltés befejezésekor a LED-fény színe kékre vált.

Megjegyzés:

1. Mivel az akkumulátor veszíthet a kapacitásából, azt javasoljuk, hogy teljesen töltsen fel a fejhallgatót, mielőtt először használja.
2. A fejhallgató töltés közben nem használható.
3. Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, akkor az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy töltsen fel az eszközt legalább havonta egyszer.

LED indikátor

Gyorsan villogó piros fényjelzés
Folyamatosan égő piros fényjelzés
Folyamatosan égő kék fényjelzés
Vörös és kék fény váltakozó jelzése
Lassan villogó piros fényjelzés
Gyorsan villogó kék fényjelzés
Duplán villogó kék fényjelzés

Lemerült elem
Töltés
A töltés befejeződött
Párosítás
Csatlakoztatva / Hívás /
Zenelejátszás
Bejövő hívás
A fejhallgató és a telefon nem
csatlakozik egymáshoz

Termék tartozékok

USB kábel (USB MicroUSB-hez)



Füldugók



Specifikációk

A hangkeltő típusa
Akkumulátor élettartam
Akkumulátor töltés
Stamina üzemmód
Hatótávolság

Csontrezgéses fejhallgató
Maximum 5 óra (a hangerőtől függően)
2 órás töltési idő
Maximum 10 nap
10 méter

Alapműveletek

Művelet	Vezérlő gomb	Figyelmeztető jelzés
Bekapcsolás	Hosszan, 3 másodpercig tartsa benyomva a be-/kikapcsoló gombot	Bekapcsolva
Kikapcsolás	Hosszan, 3 másodpercig tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot	Kikapcsolva
Hívás fogadása	Nyomja meg a multifunkciós gombot	Nincs jelzés
Hívás befejezése	Nyomja meg a multifunkciós gombot	Nincs jelzés
Hívás elutasítása	Hosszan, 2 másodpercig tartsa benyomva a multifunkciós gombot	Nincs jelzés
Hangerő beállítása	Nyomja meg a +/- hangerő gombot	Nincs jelzés
Zene lejátszás indítása és megállítása*	Nyomja meg a multifunkciós gombot	Nincs jelzés
Ugrás az előző / következő dalra*	Hosszan, 2 másodpercig tartsa benyomva a „+”/„-” hangerő gombot, vagy nyomja meg duplán a multifunkciós gombot a következő dalra ugráshoz	Nincs jelzés
Bluetooth csatlakoztatása		Párosítva
Bluetooth leválasztása		Nincs jelzés
Belépés a párosítási módba	Tartsa benyomva a multifunkciós gombot	Készen áll a párosításra
Akkumulátor töltöttség alacsony		Csipogás

**ez a szolgáltatás eltérhet a különböző operációs rendszerek miatt*

Problémák azonosítása

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem lehet bekapcsolni	Ellenőrizze az akkumulátor állapotát	Az akkumulátor feltöltése
Nem tud automatikusan csatlakozni	A készülék stand-by üzemmódban van	Nyomja meg duplán a multifunkciós gombot az újra csatlakozáshoz vagy az újraindításhoz
A Bluetooth nem találja a fejhallgatót	Az eszköz nem lép párosítási üzemmódba	Hosszan, 3 másodpercig tartsa benyomva a multifunkciós gombot

Biztonsági információk

1. A termék használata előtt olvassa el a kézikönyvet, és tartsa meg a jövőbeni felhasználás céljából.
2. A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja.
3. A termék nem megfelelő használata tüzet, robbanást vagy egyéb veszélyt okozhat, melynek következtében a garancia érvényét veszti.
4. A termék nem játék. Apró alkatrészeket tartalmaz. Gyermekektől távolt tartandó.
5. Ne használja, és ne tárolja a terméket poros vagy egyéb módon szennyezett környezetben.
6. Kérjük, tartsa a Bluetooth fejhallgatót hűvös, száraz helyen. Az üzemi hőmérséklet -10 és 45 ° C között van. Az akkumulátor hideg vagy meleg, nagyon nedves környezetben elhasználódhat.
7. A fejhallgató nedvességálló, de nem vízálló. Kérjük, ne tegye ki a fejhallgatót víznek. Ha víz éri a fejhallgatót, kérjük szárítsa meg.
8. Töltse fel az akkumulátort hosszabb inaktivitás után.
9. Ne szedje szét a terméket. A nem szakember által végzett összeszerelés károsíthatja a terméket, és súlyos sérüléseket okozhat.
10. Ne használja a terméket, ha sérült, vagy gyanúsan kellemetlen szaga van.
11. A termék felületének tisztításához csak puha, tiszta, száraz ruhát használjon.



Figyelmeztetés: A halláskárosodás kockázatának elkerülése érdekében ne hallgasson hosszú ideig túl nagy hangerőn zenét!