

koogeek



P1EU SMART **Plug**

GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

「


」

⌞

⌟

Hogyan konfigurálja és szabályozza az Okos Konnektort a HomeKit technológia használatával?

1. Dugja be az Okos Konnektort a kívánt aljzatba. Amint a LED jelzőfény zölden villogni kezd, az Okos Konnektor készen áll a hálózati beállításokra.
2. Győződjön meg róla, hogy iPhone vagy iPad (iOS 9.0 vagy újabb) készüléke csatlakozott a 2.4GHz-es Wi-Fi hálózathoz.

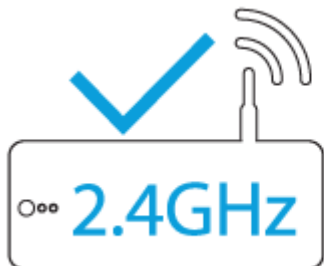

3. Töltse le az ingyenes **Koogeek Home** alkalmazást  az App Store-ból, majd jelentkezzen be.
4. Koppintson a „+” ikonra és olvassa be a telepítési kódot. Kérjük, a telepítési kódot tartsa meg későbbi felhasználás céljából.
5. Koppintson a Koogeek-P1-XXXXXX-re és párosítsa az eszközt, majd kövesse a lépéseket, hogy hozzáadhassa azt a Home (Otthon) és Room (Szoba) helyiségekhez. Megjegyzés: az XXXXXX megegyezik a termék MAC címének utolsó 6 karakterével. További konnektor hozzáadása (vagy a konnektor beállítási folyamat megismétlése) érdekében koppintson a „+” ikonra és ismételje meg a fenti műveleteket.
6. Nevezze el a terméket úgy, hogy beazonosítható legyen a Home alkalmazásban, és hogy Sirivel külön is szabályozhassa azt.
7. Hozzon létre egy helyszínt, amely egyidejűleg több kiegészítőt is vezérel. Koppintson a helyszínre a be- vagy kikapcsoláshoz, vagy csak kérje meg rá Sirit.
8. Hibaelhárításhoz látogasson el a www.koogeek.com weboldalra.

Megjegyzés:

- A HomeKit-kompatibilis kiegészítők használatához a következő engedélyekre lesz szüksége:


Settings > iCloud > iCloud Drive > Turn on

Settings > iCloud > Keychain > Turn on

Settings > Privacy > HomeKit > Koogeek Home > Turn on

- Jelen HomeKit-kompatibilis kiegészítő automatikus és házon kívüli vezérléséhez szükséges egy otthoni központként beállított Apple TV tvOS 10.1 vagy újabb verzióval, vagy iPad iOS 10.1 vagy újabb verzióval.

Okos Konnektor Áttekintés

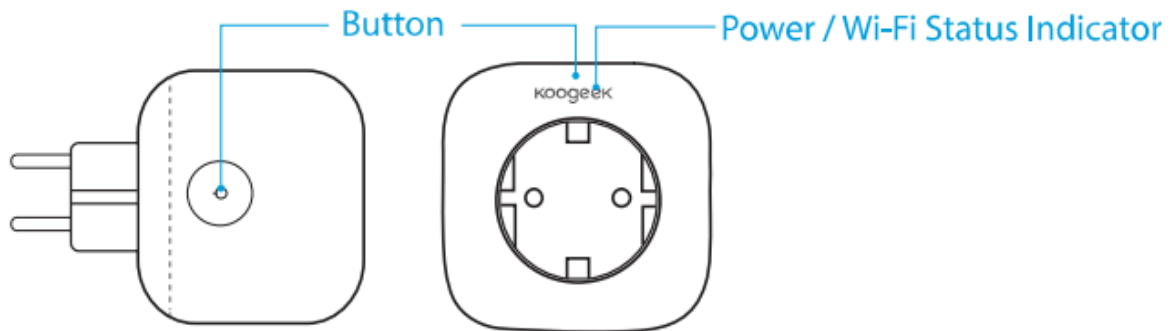

Gomb

Nyomja meg egyszer a kapcsoló manuális szabályozásához (a konnektor „Bekapcsolásához” vagy Kikapcsolásához”).

Gyári beállítások visszaállítása: Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot körülbelül 10 másodpercig, amíg a LED pirosra nem vált. A LED zöld villogása jelzi, hogy a készülék gyári beállításainak visszaállítása megtörtént.



Bekapcsolás / Wi-Fi Állapotjelző fény (beállítás után)

Zöld villogás: Az Okos Konnektor a Wi-Fi hálózat konfigurálására vár.

Piros villogás: Az Okos Konnektor lecsatlakozott a Wi-Fi hálózatról.

Zöld világítás: Az Okos Konnektor „Be” van kapcsolva.

Nincs világítás: Az Okos Konnektor „Ki” van kapcsolva.

Elektromos névleges értékek

Modell: P1EU

250V AC, 50Hz, 10A (Max.)

2500W (Max.)

Wi-Fi: 2412-2472MHz

Max. vezeték nélküli kimeneti teljesítmény: 9.33dBm

Általános használat

Biztonsági Óvintézkedések

Csatlakoztassa közvetlenül elektromos aljzatba (ne hosszabbítóhoz).

Kizárólag beltéri használatra.

Tisztítás előtt húzza ki az Okos Konnektort az aljzatból.

NE tisztítsa folyadékkal.

NE használja nedves felületen.

Gyermekektől tartsa távol az Okos Konnektort és aljzatot.

NE lépje túl az ajánlott elektromos névleges értéket.

NE használja precíziós időmérési alkalmazásokban, ahol a pontatlan időzítés veszélyes lehet (napfénylámpák, szaunák stb.)

NE használja együtt felügyelet nélkül nem működtethető eszközökkel.

NE csatlakoztassa egymás után.

Típus: 1.B

GYIK

Miért nem tudom hozzáadni az Okos Konnektoromat a Koogeek Home alkalmazáshoz?

1. Győződjön meg róla, hogy kiegészítője be van kapcsolva és a közelben van.
2. Ha kétsávós routere van, kérjük, állítsa le az 5GHz-es Wi-Fi hálózatokat és csatlakoztassa telefonját a 2.4GHz-es Wi-Fi hálózathoz.
3. Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő zöld LED jelzőfénye lassan villog. Ha nem, kérjük nyomja meg és tartsa nyomva a reset gombot körülbelül 10 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.
4. Válassza ki a képernyőn megjelenő kiegészítőt, majd olvassa be a telepítő kódot, amelyet készüléken, a használati útmutatóban vagy a belső csomagoláson találhat meg.
5. Ha az alkalmazás a „Couldn't add Koogeek-P1-XXXXXX” szöveget jeleníti meg a telepítő kód beolvasása után:
 - 1) törölje ki a jelenlegi „Home” helyszínt a Home Settings-ből, majd zárja be az alkalmazást;
 - 2) állítsa vissza a kiegészítő gyári beállításait;
 - 3) adja hozzá újra a kiegészítőt.

Az Okos Konnektor a gyári beállítások visszaállítását vagy a kihúzást/bedugást követően jól működik, de alkalmanként lecsatlakozik a hálózatról és nem ismerhető fel.

1. Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi-hez csatlakozott készülékek száma nem haladja meg routerének vezeték nélküli hálózati kapacitását.
Ellenkező esetben, kérjük, cserélje ki egy másik routerrel.
2. Csatlakoztassa újra iOS készülékeit a Wi-Fi-hez és győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi jel elég erős.
3. Várjon, amíg a hálózat helyreáll, ha a routere nem működik megfelelően a vezeték nélküli hálózatban, amely hálózati torlódást okozhat.
4. Ellenőrizze a router beállításait és nézze meg, van-e korlátozás az egyidejű klienskapcsolatok számára vonatkozóan.
5. Indítsa újra a HomeKit kiegészítőt vagy állítsa vissza a HomeKit kiegészítő gyári beállításait, majd adja hozzá a HomeKit kiegészítőt a Koogeek Home alkalmazáshoz.
6. Frissítse a firmware legújabb verzióját.

Hogyan automatizálhatom vagy távirányíthatom a HomeKit kiegészítőt?

1. Kérjük, látogasson el a www.koogeek.com/support/homekit.html weboldalra.

Jogi Vonatkozások

A Works with Apple HomeKit logó használata azt jelenti, hogy egy elektronikus kiegészítőt kifejezetten iPod touch, iPhone vagy iPad készülékhez történő csatlakoztatásra terveztek, és a fejlesztők tanúsítása szerint megfelel az Apple teljesítményi szabványainak. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfeleléséért.

Fontos Biztonsági Utasítások

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Jelen útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságos és megfelelő használatára vonatkozóan. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Általános utasítások

A termék kis alkatrészeket tartalmazhat, amelyek gyermekeknél fulladást okozhatnak. Kérjük, 3 éven aluli gyermekektől tartsa elzárva. Amennyiben a termék műanyag zacskóban érkezik, megfelelő módon távolítsa el a zacskót és ne engedje, hogy gyermekek játszanak vele, ugyanis fulladást okozhat. A termékek többsége a normál használat során felmelegedhet. Győződjön meg róla, hogy a termék megfelelően szellőzik, biztonságosan helyezkedik el, és ne helyezze azt hőforrások közelébe (pl. közvetlen napfény, radiátorok, vagy ehhez hasonló). Eltérő rendelkezés hiányában a termék kizárólag beltéri használatra alkalmas, védeni kell nedves/párás környezettől, és minden egyéb, időjárással kapcsolatos behatástól, mint az eső, hó vagy köd. A kültéri használatra is alkalmas termékek a megfelelő IP védelmi kóddal vannak ellátva.

A terméket nem géphez, orvostechnikai eszközhöz történő vagy ipari alkalmazáshoz tervezték. A termék a felhasználó által nem javítható vagy cserélhető alkatrészeket tartalmaz. Ne kísérelje meg a termék javítását. Ne bontsa szét se a terméket, sem az AC adaptereket, ez ugyanis áramütést vagy egyéb veszélyt okozhat, amely sérüléshez vezethet. Amennyiben a burkolat, az AC adapter vagy a kábel megsérül, ne használja tovább. Amennyiben a termék meghibásodik vagy megsérül, forduljon értékesítés utáni szervizközpontunkhoz.

A készülék tápellátása

AC adapter használata

Ha bizonytalan benne, hogy melyik csatlakozó melyik készülékhez tartozik, egyszerűen csak nézze meg az AC adapter kimeneti feszültségét, áramát és – különösen DC tápegység esetén – az AC adapter kimeneti polaritását. A termékhez szükséges értékek a burkolaton elhelyezett tápcsatlakozó mellett találhatóak. Amennyiben az AC adapter tápcsatlakozóját vagy a készüléket a hálózathoz csatlakoztató tápkábelt a készülék tápfeszültségről való leválasztásának eszközévé kell tenni, a készüléknek könnyen hozzáférhető hálózati aljzat közelében kell elhelyezkednie.

Elemmel történő működtetés

Az elemeket gyermekektől tartsa távol. Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket. Amennyiben az egyik elem lemerült, mindet távolítsa el. Ha folyadékszivárgást észlel valamelyik elemből, győződjön meg róla, hogy nem került kapcsolatba a bőrével vagy a ruházatával, ez a folyadék ugyanis savas és mérgező lehet. Amennyiben ez bekövetkezik, azonnal és alaposan öblítse le folyó vízzel az érintett területet. Tisztítsa meg a terméket nedves törlőkendővel. Győződjön meg róla, hogy megfelelő méretű és típusú elemet használ. Ne kezelje együtt az elemeket más háztartási hulladékkal. Kérjük, a helyi szabályzásoknak megfelelően hasznosítsa újra/dobja el az elemeket.

Karbantartás és tisztítás

Kapcsolja ki a készüléket, válassza le a hálózatról, és húzzon ki minden csatlakozót. A készülék tisztításához használjon puha, szőszmentes törlőkendőt. Szükség esetén nedvesítse be a törlőkendőt. Vigyázzon azonban, hogy a folyadék ne jusson be a burkolat alá. Ne használjon durva tisztítószeret, ezek ugyanis roncsolhatják a készülék felületét.

Hulladékkezelés

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. Kérjük, vigye el a használt berendezések számára fenntartott, helyi újrahasznosító központba.



Megfelelőégi Nyilatkozat

A Shenzhen TOMTOP Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy adott esetben a termék megfelel az alábbi iránymutatásokban meghatározott alapvető követelményeknek és az egyéb vonatkozó kötelezettségeknek:



2014/35/EU Kisfeszültségű Elektromos Berendezések Irányelve
(a 2006/95/EC Irányelv helyett)

2014/30/EC EMC Irányelv

2014/53/EU Rádióberendezések Irányelve [RED]
(az 1999/5/EC R&TTE Irányelv helyett)

2011/65/EU RoHS Irányelv

A Megfelelőégi Nyilatkozat másolatáért látogasson el a www.koogeek.com weboldalra.

A termék használatát az Európai Unióban jóváhagyták.

Forgalmazó neve: FISHING KING, SLU

Forgalmazó címe: PIEDRABUENA, 4, 4B, MADRID, MADRID, 28026 SPAIN

Gyártó neve: Shenzhen TOMTOP Technology Co., Ltd.

Gyártó címe: G-4 Zone 5/F, No. 1 Exchange Square, Huanan City, Pinghu Town, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Koogeek

www.koogeek.com
support@koogeek.com



Made in China



Follow Koogeek

www.facebook.com/koogeek