


SONOFF

S S55


Gyors telepítési útmutató V1.0

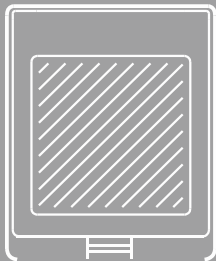

Vízálló Wi-Fi okos konnektor

Magyar

1

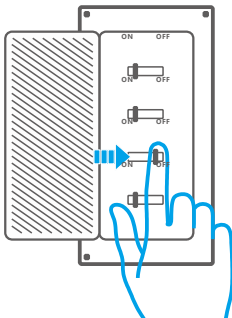
Kikapcsolás

Az áramütés elkerülése érdekében, forduljon a kereskedőhöz vagy egy képzett szakemberhez, és kérjen segítséget a telepítéshez vagy a javításhoz.

2

A konnektor felszerelése



Rögzítse a tipliket, majd csavarok segítségével szerelje fel a konnektort a falra.

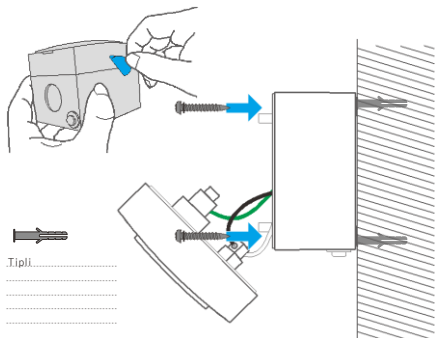


3

Bekötési utasítás

A bekötés előtt távolítsa el a vízálló gumi tömitést, majd lyukassza ki és vezesse át rajta a vezetékeket.




Győződjön meg a bekötés helyességéről, majd szerelje be a vízálló gumiömitést a konnektorba.

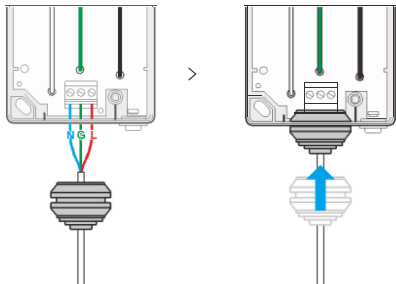

4

A felső fedél felszerelése

Helyezze rá a felső fedelet, majd nyissa fel a vízálló fedelet és rögzítse a burkolat alsó részéhez csavarok segítségével.

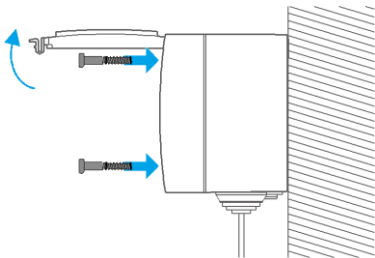


5

Töltse le az APP-ot



>



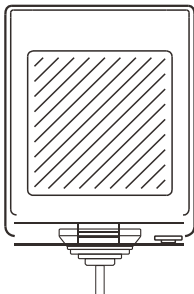

Az első használatkor, bekapcsolás után a készülék a gyors párosítási módra vált (Touch).



A készülék kilép a gyors párosítási módból (Touch), amennyiben 3 percen belül nem történik párosítás. Az ebbe az üzemmódba történő újbóli belépéshez, tartsa lenyomva 5 másodpercig a beállítógombot, amíg a Wi-Fi-t jelző LED két rövid és egy hosszú villanással jelez, ekkor engedje el.

7

Készülék hozzáadása

.....



Érintse meg a “+” jelet, majd kövesse az APP-ban található utasításokat.

.....