


Sonoff

DIY BASIC

Használati útmutató V1.1

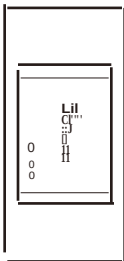


Wi-Fi DIY Okos kapcsoló

Magyar

Műszaki adatok

Modell	BASICR3 BASICRFR3
Max. bemenet	AC 100-240V 50/60Hz 1 OA
Max. kimenet	AC 100-240V 50/60Hz 1 OA
Operációs rendszerek	Android 4.1 & iOS 9.0 vagy magasabb verzió
Wi-Fi szabvány	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
HF	433.92 MHz
Anyag	PCVO
Méret	91x43x25mm

C) A BASICR3nem támogatja a 433,92 MHz-es távirányítót.
Termékleírás

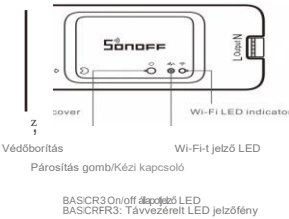

Funkciók

Távvezérlés

Kapcsolja be/ki bárhonnan a világítást vagy a ventilátort, ütemezze a be-/kikapcsolást, és ossza meg az alkalmazást, ami mások számára is lehetővé teszi a vezérlést.



App vezérlés



Időzíti ütemterv



Hangvezérlés



Megosztható
vezérlés



Szinkronizálási
állapot




Nincs szükség
HUB-ra



ezérlés RF Távirányító

Gyári beállítások visszaállítása

A visszaállításhoz tartsa lenyomva kb. 5 mp-ig a párosítás gombot, amíg a Wi-Fi-t jelző LED-en két rövid és egy hosszú villanást nem lát, majd engedje el. A visszaállítás sikeres volt. A készülék a gyors párosítási módba vált (Touch).

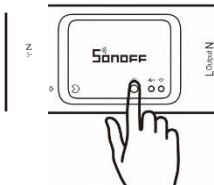

- (D) Mindig állítsa vissza a kapcsolót a gyári beállításokra, ha másik Wi-Fi hálózatot szeretne használni, csak ezután csatlakoztassa új hálózathoz

RF távirányító párosítása

A BASCRFR3 támogatja a helyi, kis hatótávolságú, vezeték nélküli vezérlést, tehát nem Wi-Fi vezérlést, a 433,92 MHz-es frekvenciasávon a be-/és kikapcsolás esetén. Minden csatorna egymástól függetlenül programozható.

A párosítás módja:

Tartsa lenyomva 3 mp-ig a beállítógombot, amíg a Wi-Fi-t jelző LED egyszer pirosan nem villan, majd nyomja le röviden a távirányítón a párosítani kívánt gombot a sikeres programozás érdekében.

A törlés módja:

Tartsa lenyomva 5 mp-ig a beállítógombot, amíg a Wi-Fi-t jelző LED kétszer pirosan nem villan, majd nyomja le röviden a beprogramozott gombot, amely megfelel a távirányítónak, az összes beprogramozott gomb kódértékének törléséhez.

Általános problémák

K: Miért marad "Offline" a készülékem?

V: Az újonnan hozzáadott készülék kb. 1-2 perc alatt csatlakozik a Wi-Fi-hez és a hálózathoz. Ha hosszabb ideig offline marad, vizsgálja meg a problémát a kék Wi-Fi-jelző állapota alapján:

1. A kék Wi-Fi jelző gyorsan, másodpercenként egyszer villog, ami azt jelenti, hogy a kapcsoló nem tudott csatlakozni a Wi-Fi-hez:
 - 1) Előfordulhat, hogy hibás Wi-Fi jelszót adott meg.
 - 2) Előfordulhat, hogy túl nagy a távolság a kapcsoló és a router között vagy a környezetben okoz valami interferenciát. Próbálja meg a routerhez közelebb elhelyezni. Ha nem sikerült, adja hozzá újra a készüléket.
 - 3) Nem támogatja az 5G Wi-Fi hálózatot, csak a 2,4GHz-es vezeték nélküli hálózatot támogatja.
 - 4) Előfordulhat, hogy MAC cím szűrés van beállítva. Kérjük, kapcsolja ki
 2. A kék jelző gyorsan, másodpercenként kétszer villog, ami azt jelenti, hogy a készülék csatlakozott a Wi-Fi-hez, de nem tudott csatlakozni a szerverhez
- A készülék csatlakoztatásához megfelelően stabil hálózatra van szükség. Ha a kettős villogás gyakran előfordul, az azt jelenti, hogy a hálózat nem elég stabil, tehát nem a készülékkel van a probléma. Ha a hálózat megfelelő, próbálja megnyomni a "Reset" gombot vagy kapcsolja ki az áramot a kapcsoló újraindításához.