




Rövid telepítési útmutató

V1.1

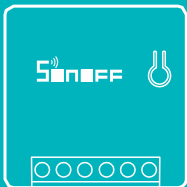


**Wi-Fi DIY**  
**okos kapcsoló**  
Modell: MINI

Magyar

1

## Kikapcsolás

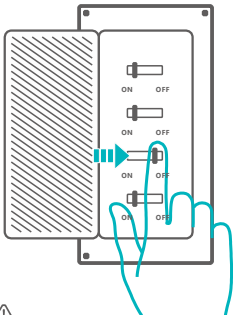


Az áramütés elkerülése érdekében, forduljon a kereskedőhöz vagy egy képzett szakemberhez, és kérjen segítséget a telepítéshez vagy a javításhoz! Ne nyúljon a kapcsolóhoz használat közben.



Az antennában nagy erősségű  
áram halad át, kérjük, ne törje  
meg a kábel borítását.

2


## Bekötési útmutató

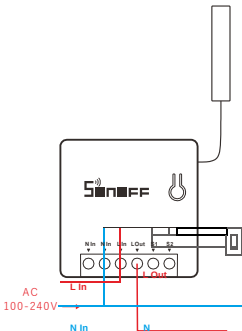




S1/S2 összeköthető billenő villanykapcsolóval (nem támogatja a visszaálló billenőkapcsolót), de nem feltétlenül kell ezzel összekötni. Biztonsági okokból ne kösse hozzá a nullavezetőt és a fázisvezetőt.

## Világítás bekötési utasítás

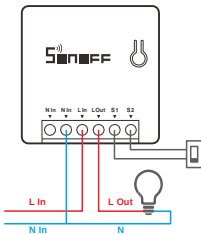

---

## Készülék bekötési utasítás

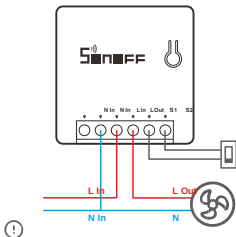


---

Győződjön meg arról, hogy a nullavezető és a fázisvezető helyesen van-e bekötve.

3


Töltse le az APP-ot





4

## Bekapcsolás

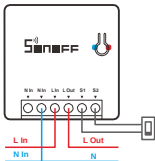

Az első használatkor, bekapcsolás után a készülék a gyors párosítási módra vált (Touch).



.....

.....

A készülék kilép a gyors párosítási módból (Touch), amennyiben 3 percen belül nem sikerül a Wi-Fi-hez történő csatlakozás. Az ebbe az üzemmódba történő belépéshez tartsa lenyomva kb. 5 mp-ig a kézi működtetésű gombot, amíg a Wi-Fi-t jelző LED két rövid és egy hosszú villanással jelez, ekkor engedje el.

5

---

## Készülék hozzáadása



---

Érintse meg a “+” jelet, majd kövesse az APP-ban található utasításokat.