



Inteligentný aróma difuzér



Používateľský manuál

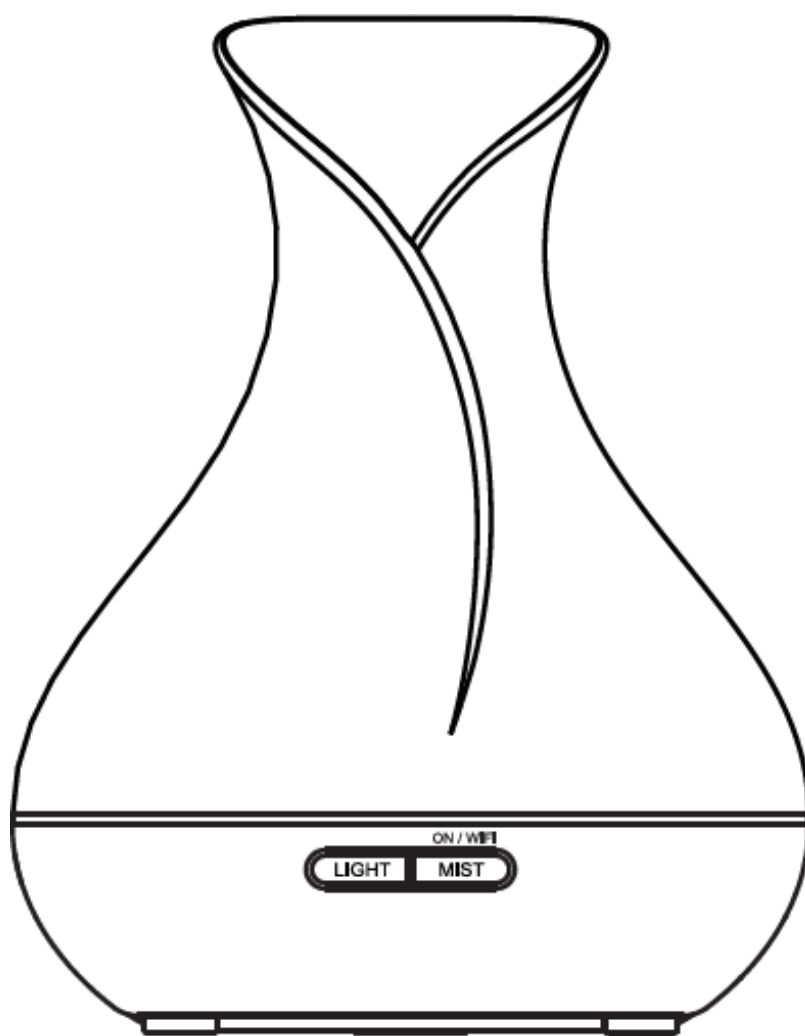

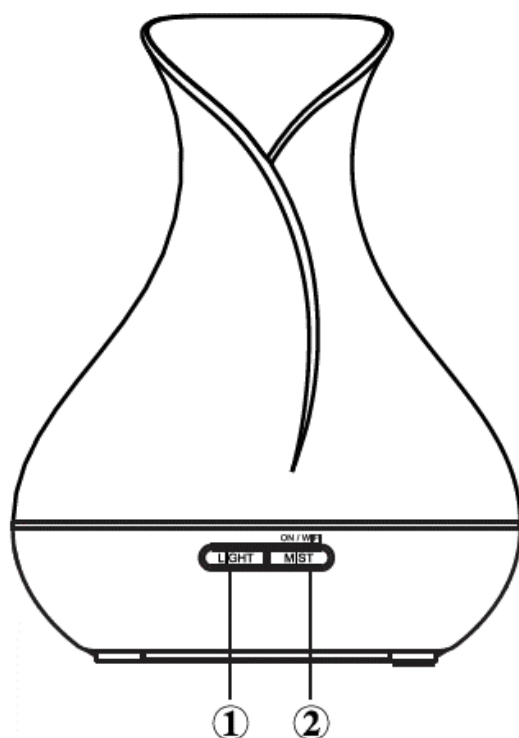

① Osvetlenie

② WIFI/para

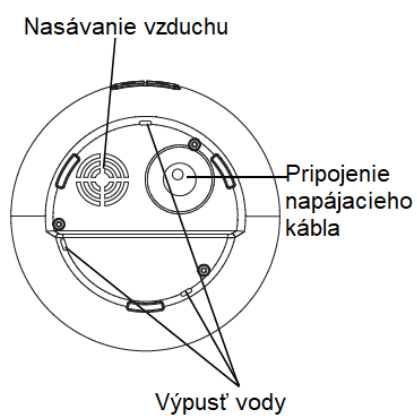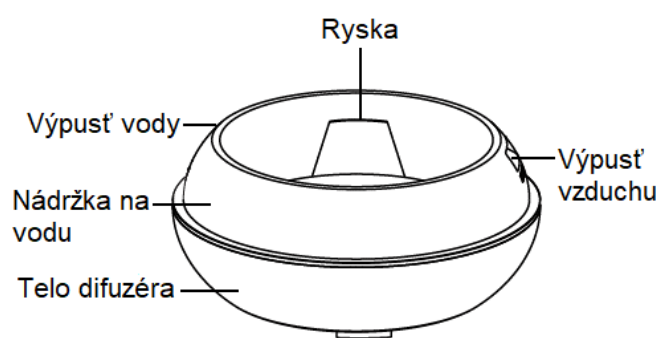

Prevádzka prístroja:

1. Postavte prístroj krytom hore. Odstáňte kryt ťahom smerom hore (Obr. 1)
2. Pripojte napájací kábel. Odporúčame riadiť sa priloženými ilustráciami. (Obr. 2)
3. Naplňte nádržku vodou a esenciálnymi olejmi. Neprekračujte maximálnu kapacitu nádržky (400 ml) indikovanú ryskou s nápisom „MAX“. Nepoužívajte vriacu vodu. Nenalievajte vodu do nádržky, pokiaľ je prístroj zapnutý. Odporúčané množstvo esenciálnych olejov je 2 až 3 kvapky na každých 100 ml vody. (Obr. 3)
4. Vráťte kryt na miesto. Hubica krytu je polohovateľná, môžete tak regulovať smer pary. Prístroj sa nesmie používať bez krytu. (Obr. 4)
5. Zapojte difuzér do zásuvky.
6. Tlačidlo „LIGHT“ - funkcia farebného osvetlenia (Obr. 5)
 - a. Stlačte tlačidlo „LIGHT“ jednou pre aktivovanie funkcie farebného osvetlenia. Farby sa budú samé striedať v cykloch.
 - b. Stlačte tlačidlo „LIGHT“ znovu pre zastavenie cyklu. Osvetlenie sa automaticky prepne na prvú farbu cyklu. Opakované tlačenie tlačidla umožňuje prepínať medzi jednotlivými farbami. Intenzitu osvetlenia je tiež možné nastaviť v cykle (jasné, tlmené, vypnuté) (jedno stlačenie, jedno pípnutie).
 - c. Pre vypnutie osvetlenia stlačte tlačidlo „LIGHT“ a držte na dobu 1,5 sekundy (dve pípnutia).
7. Tlačidlo „MIST“ – aktivácia pary, párovanie WIFI (Obr. 6)
 - a. Intenzitu pary je možné regulovať pomocou tlačidla „MIST“ (jedno stlačenie – nízka intenzita, dve stlačenia – vysoká intenzita).
 - b. Párovanie WIFI – stlačte tlačidlo „MIST“ a držte, pokiaľ prístroj dvakrát nezapípa a „NET-LED“ indikátor nezačne pravidelne blikať (dve rýchle bliknutia, jedno pomalé) – indikácia, že difuzér prešiel do módu párovania.
8. Funkcia spárovania pomocou WIFI – dlho stlačte tlačidlo „MIST“ pre aktivovanie funkcie. Prístroj dvakrát zapípa a „NET-LED“ indikátor začne pravidelne blikať (dve rýchle bliknutia, jedno pomalé).
9. Odporúča sa vyprázdniť a vysušiť nádržku, pokiaľ zariadenie nie je používané dlhšiu dobu.
10. Po pripojení do siete je východiskový stav zariadenia vypnutý.
11. V prípade nedostatku vody sa prístroj sám vypne.


Upozornenie:

- Intenzita a množstvo pary sa môže meniť, to ale nie je neobvyklé a nie je považované za chybu.
- Faktory, ktoré toto môžu ovplyvniť sú napríklad tvrdosť vody, vlhkosť vzduchu, okolitá teplota a prúdenie vzduchu.
- Prístroj sa sám vypne, pokiaľ sa minie voda.
- Používajte len 100 % čisté prírodné esenciálne oleje. Syntetické aditíva môžu spôsobiť poškodenie prístroja.
- Pred použitím nového esenciálneho oleja vyčistite prístroj v súlade s pokynmi v sekcii „Údržba“.

Nechcené vyliatie vody:

V prípade prevrhnutia zariadenia sa riadte nasledujúcimi pokynmi, aby ste predišli poškodeniu zariadenia.

1. Odpojte zariadenie zo zásuvky a odstráňte kryt.
2. Vylejte zostávajúcu vodu z nádržky.
3. Jemne prístrojom zatrasť, aby ste vyklepali všetku zostávajúcu vodu a nechajte vyschnúť na dobu aspoň 24 hodín.

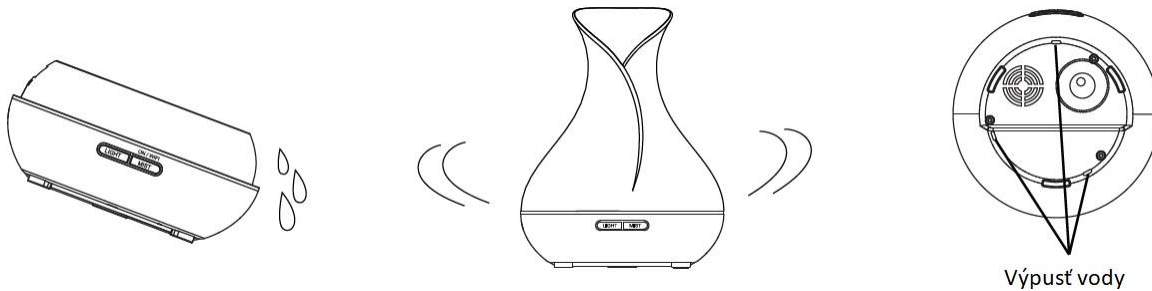


Údržba:

Po 5 až 6 použitíach či po 3 až 5 dňoch prevádzky vyčistite prosím prístroj podľa nasledujúcich pokynov.

1. Vypojte prístroj zo zásuvky a odstráňte kryt.
2. Vylejte z nádržky zvyšky vody.
3. Vyčistite prístroj použitím malého množstva prostriedku na riad. Jemne utrite mäkkou handričkou. Po umytí prístroj dôkladne utrite suchou handrou do sucha.
4. Pri vylievaní vody z nádržky sa riaďte obrázkami nižšie, aby ste zamedzili vniknutiu vody do výpuste vzduchu.
5. Nikdy nepoužívajte na čistenie kyseliny či enzymatické čističe, mohlo by prísť k reakcii so zvyškami esenciálnych olejov a uvoľneniu toxických výparov či narušeniu funkcie prístroja.

Poznámka: vždy používajte jemný čistiaci prostriedok.

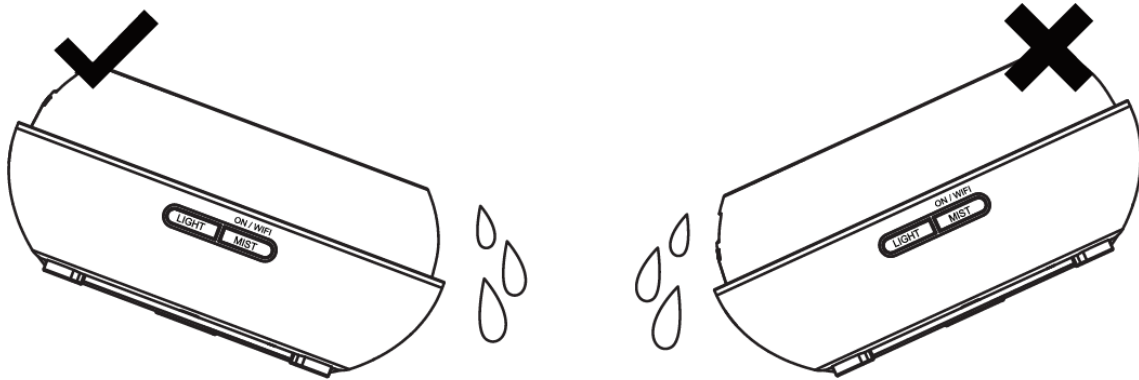

Bezpečnostné opatrenia:

- Pokiaľ nie ste kvalifikovaný technik, nepokúšajte sa prístroj rozoberať a opravovať. Pokiaľ prístroj vyžaduje opravy, kontaktujte prosím predajcu.
- Nezapínajte prístroj, pokiaľ je nádržka na vodu prázdna.
- Nedotýkajte sa atomizačnej doštičky.
- Pravidelne čistite v súlade s pokynmi v sekcii „Údržba“, vyhnite sa tak poruchám prístroja.
- Pred vykonaním údržby vždy vypojte prístroj zo zásuvky.
- Z hygienických dôvodov odporúčame po použití prístroja vyliat zvyšky vody v súlade s obrázkom uvedeným v sekcii „Údržba“ a utrieť prístroj čistou suchou handričkou do sucha.
- Pri kontakte s niektorými povrchmi môžu čisté esenciálne oleje spôsobiť poškodenie. Vždy vyliaty olej okamžite zotrite.
- Pre naplnenie nádržky používajte odmerku, neplňte nádržku priamo z vodovodného kohútika.
- Zabráňte priamemu kontaktu pary s nábytkom, oblečením, stenami a pod.
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, neumiestňujte zariadenie do blízkosti kúrenia, klimatizácií a ventilátorov.
- Difuzér by mal vždy stáť na tvrdom, stabilnom, rovnom povrchu. Nestavajte prístroj na uteráky, koberce a ďalšie nestabilné povrchy.
- Neumiestňujte difuzér do priamej blízkosti elektrických zariadení ako televízor či audio prístroje.
- Medzi jednotlivými použitiami prístroja počkajte aspoň 60 minút, aby ste predišli poškodeniu atomizačnej časti zariadenia.
- Nepoužívajte perlivú vodu, len pramenitú vodu či vodu z vodovodného kohútika.
- Nikdy nepremiestňujte zariadenie, pokiaľ je v prevádzke.
- Nedotýkajte sa žiadnej časti prístroja mokrými rukami.
- Uchovávajte difuzér mimo dosahu detí a zvierat. Deti nesmú používať prístroj bez dozoru dospelého osoby.
- Pokiaľ prírodný kábel horí alebo z neho stúpa dym, okamžite zariadenie odpojte!

Riešenie porúch

V prípade, že zariadenie nepracuje tak, ako by malo, nahliadnite do tabuľky nižšie.

Pokiaľ prístroj nepracuje správne, skôr než požiadate o opravu, prejdite si prosím nasledujúce body:	
Prístroj nemožno zapnúť/vypnúť	• Je v nádržke dostatok vody? ➤ Doplňte vodu do nádržky. • Je prívodný kábel správne zapojený? ➤ Odpojte kábel, starostlivo skontrolujte a znovu zapojte.
Prístroj neprodukuje paru/produkuje príliš veľa pary	• Málo/veľa vody v nádržke? ➤ Naplňte nádržku v súlade s pokynmi v manuáli, nikdy neprekračujte maximálne množstvo (400 ml). • Nečistoty na atomizačnej doštičke? ➤ Vyčistite túto časť zariadenia v súlade s pokynmi v sekci „Údržba“. • Je kryt správne nasadený? Prach a/alebo nečistoty v nasávaní vzduchu/na spodnej strane prístroja? ➤ Na spodnej strane difuzéra sa nachádza ventilátor, ktorý slúži na fúkanie pary von. Pokiaľ je ventilátor upchaný prachom alebo nečistotami, para nemôže opustiť prístroj. Vyčistite túto časť prístroja.
Zo zariadenia vyteká voda	• Je kryt správne nasadený? ➤ Odstráňte kryt a znovu ho nasadte na prístroj tesne nad tlačidlá. • Príliš nízka teplota/príliš vysoká úroveň vlhkosti? ➤ Za týchto podmienok môže para ihneď znovu kondenzovať a usadzovať sa v podobe drobných kvapôčok (orosenie).

Technické parametre:

Rozmery	Cca 168,5 × 215 mm
Hmotnosť (bez adaptéra)	Cca 468 g
Napájanie (vstup/výstup)	AC 100 – 240 V 50/60 Hz DC 24 V 650 mA
Dĺžka kábla	170 cm
Výkon	Cca 14 W
Kapacita nádržky	400 ml
LED osvetlenie	3 kusy
Materiál	PB/ABS
Príslušenstvo	AC adaptér, používateľský manuál
Prevádzková frekvencia	2,4 MHz

Mobilná aplikácia a párovanie zariadenia:

Stiahnete eWeLink z App Store alebo Google Play. Platí len pre mobilné telefóny, ktoré podporujú eWeLink.



Registrácia:

1. Nastavte kód svojej zeme.

USA(+1)

2. Zadáajte svoje telefónne číslo alebo e-mail.

Phone number or email address

3. Zadáajte heslo. Heslo musí obsahovať aspoň 8 znakov.

Password

4. Obdržíte SMS s overovacím kódom. Pokiaľ ste kód neobdržali, použite iné telefónne číslo.

Send Code

56s resend

* Reštartujte aplikáciu, pokiaľ sa objavili akékoľvek ťažkosti pri registrácii.

Pridanie zariadenia:


1. Zapnite funkciu párovania. Riadte sa pokynmi vyššie.
2. Kliknite na ikonku „+“ v dolnej časti okna aplikácie.



There are no devices paired. Tap the add device button below to begin pairing devices



3. Potvrdte, že chcete párovať a kliknite „Ďalšie“.

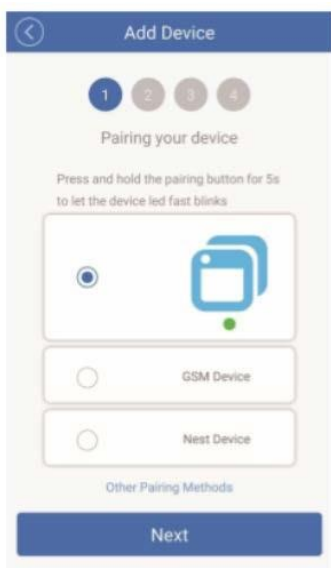

4. Zadáajte meno vašej WIFI a heslo.



Majte na pamäti:

- Meno zariadenia sa musí skladať len z písmen a čísel, inak nebude možné ho nájsť.
- Pokiaľ na pripojenie k vašej domácej WIFI nie je potrebné heslo, ponechajte túto kolónku prázdnu.
- Zariadenie podporuje len siete s frekvenciou 2,4 GHz.

5. Pomenujte zariadenie. Pokiaľ zariadenie nie je online, počkajte niekoľko minút, zariadenie sa pravdepodobne pokúsi o pripojenie ku cloudu prostredníctvom vašej WIFI siete.

Návod na používanie aplikácie:

1. Funkcia zdieľania:

Ovládanie zariadenia môže byť zdieľané pomocou primárneho účtu. Všetci používatelia môžu ovládať zariadenie.

Majte na pamäti:

- a. Zdieľaný účet musí byť overeným účtom eWeLink.
- b. Pre zdieľanie otvorte aplikáciu a zostaňte online po celú dobu zdieľania.
- c. Funkcie zdieľaného účtu sú: pridať, editovať, odobrať, zapnúť/vypnúť zdieľanie.

2. Časovač:

Zariadenie umožňuje nastavenie až 8 časovačov.

Módy časovača: raz, opakovaný, opozdený.

Časovače fungujú aj offline, ale zariadenie by malo byť zapnuté.

3. Scéna:

Dve možné scény: obyčajná a inteligentná scéna.

Obyčajná scéna:

Zapnutie/vypnutie všetkých zariadení jedným stlačením.

Inteligentná scéna:

Pokiaľ okolitá teplota alebo vlhkosť vzduchu dosiahne určité hodnoty, zariadenie bude automaticky zapnuté/vypnuté.

4. Bezpečnostné opatrenia:

S primárnym účtom môže byť spárované len jedno zariadenie. Ďalšie zariadenie je možné pridať až potom, čo primárny účet prvé zariadenie zdieľa/zmaže.

5. Jazyk:

Aplikácia automaticky identifikuje jazyk používaný operačným systémom mobilného telefónu a ponúkne zodpovedajúcu možnosť. Je možné tiež manuálne prepínať medzi anglickým a čínskym jazykom.

6. Informácie o zariadení a používateľská podpora:

Systém vás automaticky upozorní, pokiaľ je k dispozícii update aplikácie, prosíme, upgradujte včas. Pokiaľ máte akékoľvek dotazy, obráťte sa na centrum používateľskej podpory.

Často kladené otázky:

1. Nedarí sa mi pripojiť zariadenie s WIFI routerom, podporuje aplikácia LAN prepojenie? Je možné pripojiť zariadenie pomocou mobilného hotspotu?

Odpoveď: Android verzia momentálne podporuje LAN pripojenie, Apple verzia nie. Zariadenie musí byť pripojené k internetu prostredníctvom routera.

2. Prečo mi nebol doručený overovací SMS kód? Prečo nie je možné pripojiť zariadenie k mobilnému hotspotu?

Odpoveď: Povolenie je limitované, zvolte „Povoliť“, keď sa objaví autorizačné dialógové okienko počas inštalácie.

3. Prečo aplikácia ukazuje stav „Offline“ po pridaní zariadenia?

Odpoveď: Potom, čo bolo zariadenie pridané, trvá ešte niekoľko minút, než sa úspešne pripojí k sieti. Pokiaľ stav „Offline“ pretrváva dlhšiu dobu, skontrolujte zelenú kontrolku:

Kontrolka zabliká raz a odmlčí sa na 2 sekundy:

Zariadenie sa nepripojilo k vášmu routeru:

- Zlé internetové pripojenie. Skontrolujte vaše pripojenie k internetu a premiestnite zariadenie bližšie k routeru.
- Vymažte zariadenie v aplikácii a znovu pridajte.
- Uistite sa, že používate router s frekvenciou 2,4 GHz.
- Uistite sa, že router nepoužíva MAC filtr.

Kontrolka zabliká raz a odmlčí sa na 1 sekundu:

Zariadenie je pripojené k routeru a k serveru, ale nebolo správne pridané v aplikácii:

- Vypojte a zapojte prístroj a počkajte niekoľko minút.
- Pokiaľ zariadenie stále nefunguje, tak ako má, vymažte zariadenie v aplikácii a znovu ho pridajte.

Kontrolka zabliká dvakrát a odmlčí sa na 2 sekundy:

Zariadenie je pripojené k routeru ale nie k serveru:

- Uistite sa, že router funguje správne.

Kontrolka svieti bez prerušenia:

Teraz môžete ovládať zariadenie pomocou aplikácie.

Máte ďalšie otázky? Nebojte sa obrátiť na našu používateľskú podporu prostredníctvom feedbacku v aplikácii/Google Play. Odpovieme vám čo najskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa.

Neváhajte sa obrátiť na predajcu prostredníctvom e-mailovej adresy support@asakuki.com


Ďakujeme za vašu priazeň.

Prepojenie s Amazon Echo a používanie


Zariadenie je kompatibilné s Amazon Echo.

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Alexa.
2. Zaregistrujte sa a spárujte aplikáciu s Amazon Echo.
3. Pridajte schopnosť eWeLink inteligentný domáci ventilátor.


A. Kliknite na Menu v ľavom hornom rohu.

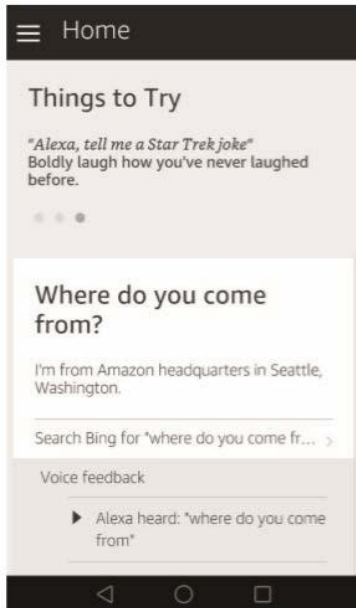



B. Zvoľte možnosť Schopnosti pre vstup do obchodu so schopnosťami.

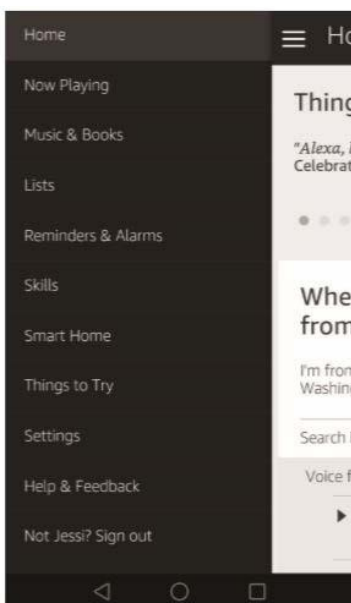

C. Vyhľadajte eWeLink.

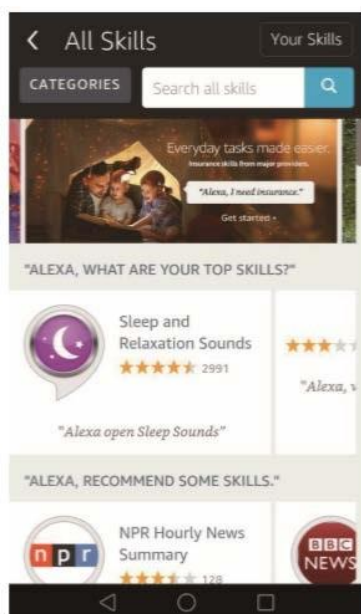

D. Kliknite na eWeLink inteligentný domáci ventilátor, aby ste povolili schopnosť.

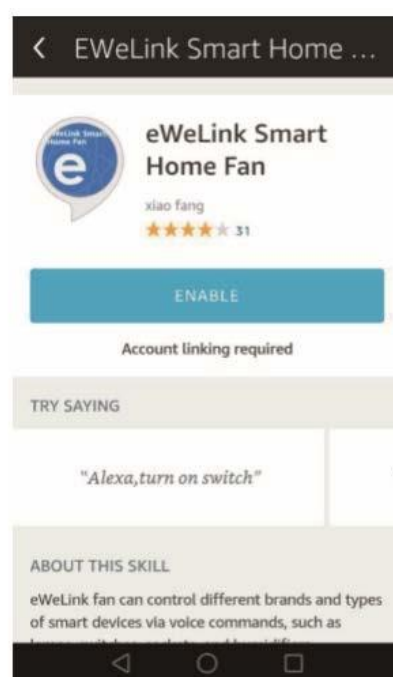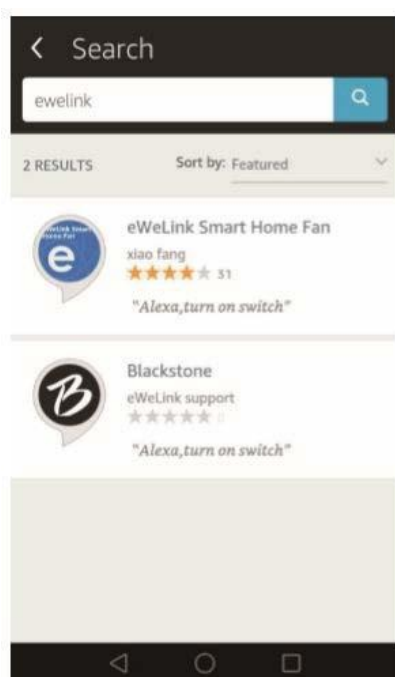


E. Prihláste sa k svojmu eWeLink účtu.



F. Zavrite stránku.

G. Kliknite na „Hľadať zariadenie“ alebo na „Menu“ pre pridanie zariadenia.

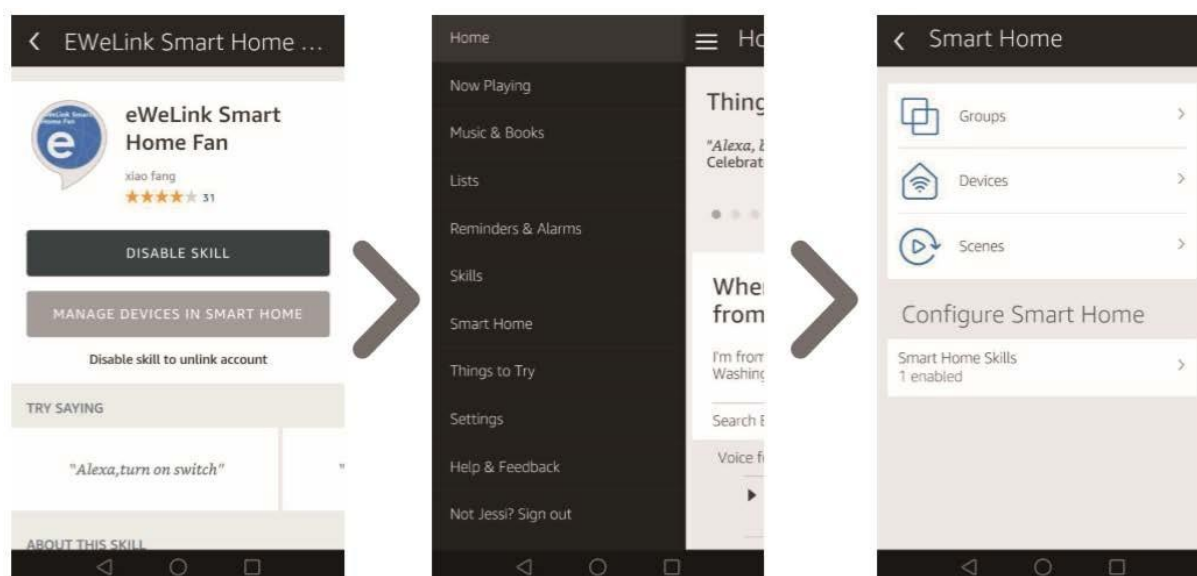

H. Spravujte nájdené zariadenia.



Teraz si môžete užívať výhody smart home zariadenia.

Zariadenie môžete vyhľadávať tiež pomocou hlasu:

„Alexa, discover my smart home devices.“

„Alexa, discover device.“

„Alexa, find device.“

Po 20 sekundách vám Echo oznámi, koľko zariadení našlo.

Prihláste sa do aplikácie Alexa, kliknite „Smart Home“ a spravujte nájdené zariadenia.

Hlasové príkazy:

Poznámka: Uistite sa, že názov zariadenia je v anglickom jazyku a neobsahuje špecifické znaky, ktoré v anglickom systéme symbolov neexistujú. („My Lamp“/„Switch“/„My Switch“ ...)

1. Vyhľadávanie zariadenia

„Alexa, discover my smart home device.“

2. Zapnutie/vypnutie zariadenia

„Alexa, turn on difuser.“

„Alexa, turn off difuser.“

3. Nastavenie farebného osvetlenia

„Alexa, turn difuser to ...“ (red/blue/green/yellow/purple/white)

Možné farby

Červená – red, modrá – blue, zelená – green, žltá – yellow, fialová – purple, biela – white

4. Nastavenie intenzity LED osvetlenia (percentuálne)

„Alexa, se difuser to ... (10/20/30 ...) percent.“