

Popis obslužné aplikace SETRACKER 2 (novější verze)



Aplikaci lze stáhnout a nainstalovat scanem QR kódu:



Popř. vyhledat v obchod play pod názvem: „Setracker 2“. Po nainstalování a otevření aplikace je nutné Vaše zařízení zaregistrovat.

PŘED VLASTNÍM VYPŇOVÁNÍM REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ JE NUTNÉ VYBRAT AREA: EUROPE AND AFRICA

Klikněte na tlačítko „Register“.

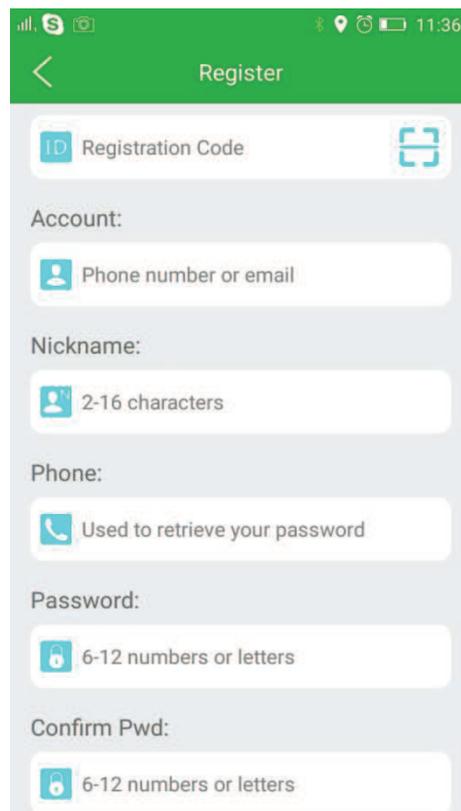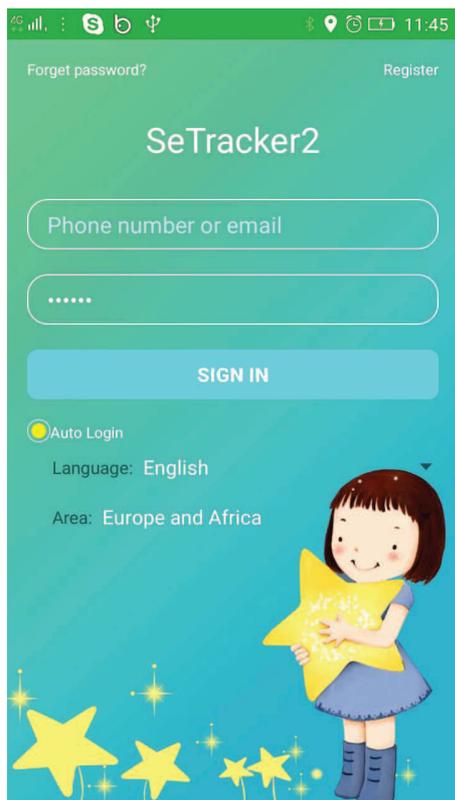

V registračním formuláři je nutné vyplnit tyto údaje:

Registration Code: ID číslo na zadní straně hodinek (lze jej zjistit i zasláním SMS ve tvaru: pw,123456,ts# na SIM kartu v hodinkách)

Account: přihlašovací jméno (vyberte)

Nickname: název hodinek (vyberte)

Phone: Vaše tel. číslo (tel.č.SIM karty ve Vašem mobil. tel., ne v hodinkách)

Password: heslo do aplikace (vyberte)

Confirm Pwd: zopakujte zadané heslo

Potvrďte zadané údaje OK a nyní se již můžete přihlásit Vámi zaregistrovaným uživatelským jménem a heslem.

(při přihlašování do aplikace vyberte Area: Europe and Africa, v opačném případě nemusí přihlášení fungovat).

Hlavní menu aplikace

V případě, že jsou hodinky s aplikací spárovány korektně, měly by se objevit v mapě již při naběhnutí aplikace. Pokud je v aplikaci nevidíte, přečtete si prosím poslední pasáž tohoto už. Manuálu, nazvanou: **Problémy a jejich případné řešení**

Nastavení obsahuje: ←

Get equipment –slouží k nalezení hodinek spustí vyzvánění

Health - za vybraný den ukáže počet kroků, spálené kalorie, vzdálenost (cestu v metrech), Kvalitu spánku

Love Rewards - umožní odeslat na hodinky srdíčko jako dárek


Do not disturb period - nastavení až 3 časových úseků, během kterých není možné se na hodinky dovolat.


Alarm Info – přehled odeslaných alarmů hodinkami, jako např. SOS, varování blížícího se vybití, překročení vymezeného prostoru

Slouží k přepínání mezi hodinkami, v případě, že jich máte k Vašemu účtu přažazených několik ←

Chat: Umožňuje nahrát a odeslat na hodinky hlasovou zprávu v délce až 15 vteřin. Po klepnutí na tlačítko start rekord začne nahrávání. ←

Po kliknutí na symbol klávesnice můžete na hodinky odeslat krátkou textovou zprávu bez diakritiky a spec. znaků. Zvukovou zprávu je možné přehrát stisknutím SOS tlačítka na displayi.

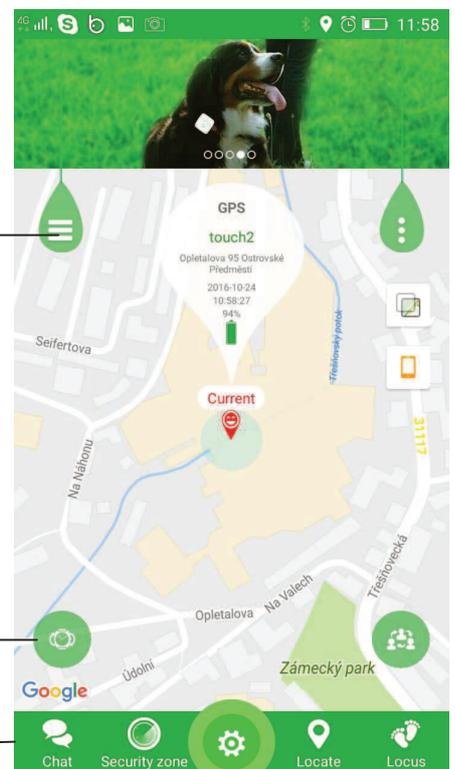

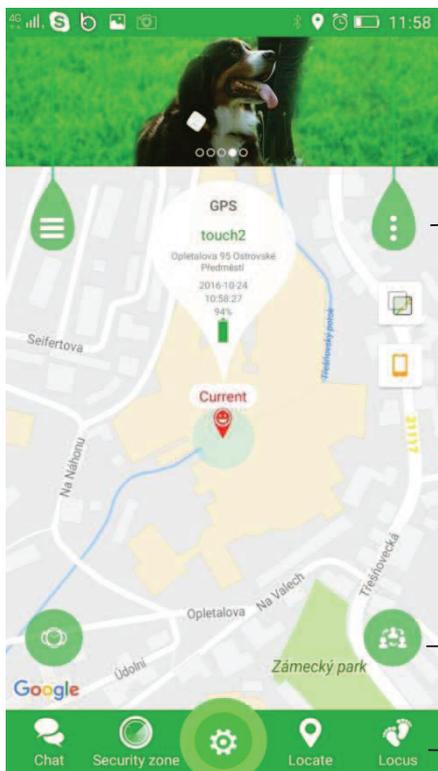

Personal – umožní nastavit název účtu, pohlaví, název hodinek

Device list - správa hodinek, registrovaných pod Vaším už. Účtem.

Umožňuje přepínání mezi hodinkami, přidání dalších, přejmenování.

Modify password – změna hesla

Suggestions – zasílání návrhů na zlepšení

About- o aplikaci


Help – nápověda


Sign out – odhlášení z aplikace

→ Přepínání mezi hodinkami v mapě

→ Umožní zobrazit pohyb hodinek za vybraný časový interval. Četnost

bodů v mapě závisí na zvoleném intervalu odesílání dat v hlavním nastavení. Při vykreslování těchto bodů v mapě lze vypnout zobrazování bodů, kdy hodinky neměly GPS signál a jejich poloha byla zobrazena pomocí sítě GSM, kdy tato poloha není přesná (LBS).

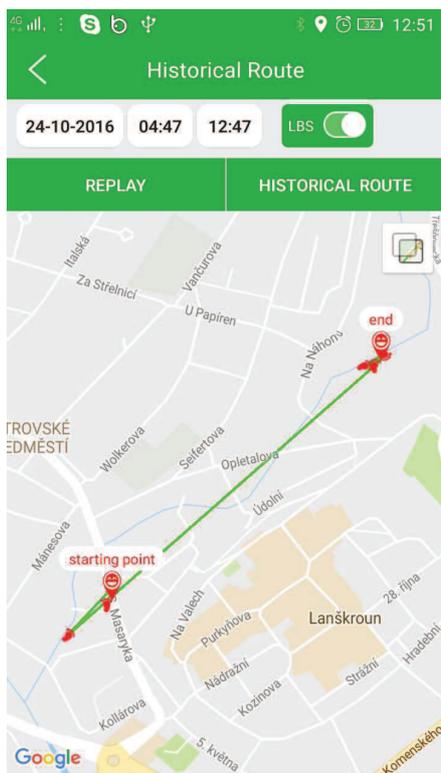

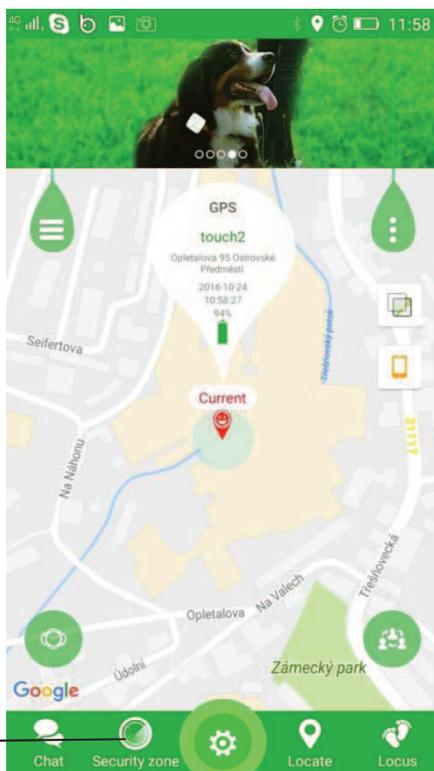

Security zone

Umožňuje vymezit území, po jehož opustění odešlou hodinky varovnou zprávu přes aplikaci.

Hlavní nastavení

SOS/The family number – můžete zadat až 3 tel. čísla, která se začnou vytáčet po podržení tlačítka SOS na hodinkách. Čísla se zadávají bez mezinárodní předvolby. Pokud se hodinky nedovolají na 1. Číslo, začnou po chvíli vytáčet druhé a třetí, dokud se hovor neuskuteční. Pokud hovor nikdo nepřijme, vytáčení se po 2 cyklech ukončí.

Voice care – po zadání Vašeho tel. čísla bez mezinárodní předvolby hodinky na toto číslo zavolají a Vy tak budete moci odposlouchávat zvuky v okolí, bez toho, aby o tom kdokoliv v okolí hodinek věděl.

Operating mode – zde vyberete interval odesílání informací o poloze do mobilní aplikace. Na výběr jsou 10 minut, 1h, 1 minuta. Tyto body pak lze pak v mapě historicky přehrát. Čím je kratší interval, tím nižší je výdrž baterie. Při výběru defaultně nastaveného intervalu 10m, je výdrž baterie až 4 dny.

SMS alerts setting – umožňuje zadat jedno tel. číslo, na které přichází varovné zprávy o blížícím se vybití baterie hodinek, SOS varování a varování o sundání hodinek.

Phonebook – můžete zadat až 10 tel. kontaktů, které se uloží do hodinek. Tento tel. seznam pak můžete editovat podržením spodního volacího tlačítka. V seznamu se pohybujete pomocí krátkých zmáčknutí tohoto tlačítka, výběr, resp. Zavolání provedete jeho dlouhým podržením.


Push switch – zapnutí/vypnutí varování sundání hodinek

Language and time zone – zde nastavujete datum a čas na hodinkách. Pro českou republiku je časová zóna v případě zimního času GMT+1:00, výběr potvrdíte klepnutím na OK nahoře v seznamu časových zón.

Remote shutdown – pouze tímto příkazem lze hodinky zcela vypnout

Restore the default work mode – vynulování všech nastavení a uvedení hodinek do továrního nastavení

Přesnost lokalizace

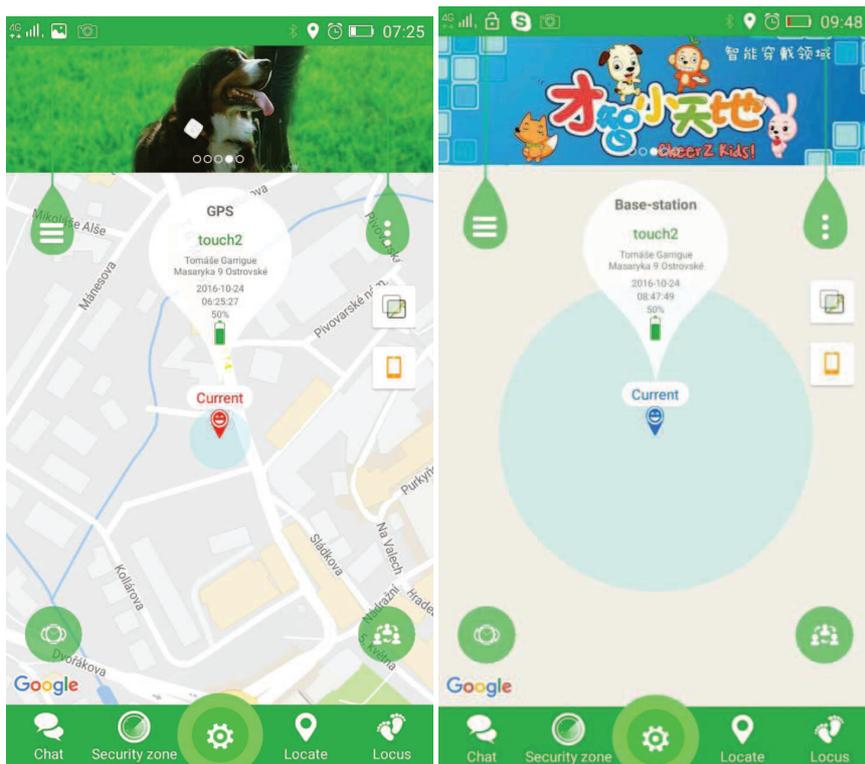

Při dobrém GPS signálu bývá přesnost lokace do 5m. A v mapě je pak GPS pozice označena nápisem satelitu.

PRO ZÍSKÁNÍ GPS POZICE SE DOPORUČUJE KLIKNOUT NA TLAČÍTKO LOCATE. PŘI DOSTATEČNÉM GPS SIGNÁLU SE PO NĚKOLIKA VTEŘINÁCH AŽ JEDNÉ MIN. UKÁŽE ČERVENÁ GPS POZICE.

Při nedostatečném GPS signálu (např. uvnitř budov se silnými zdmi) jsou hodinky lokalizovány pomocí sítě GSM, ve které ukáží nejbližší polohu vysílače/dokrývače mobilního

operátora. Bod je pak označen nápisem LBS modře a přesnost této lokace závisí na Vaší vzdálenosti od tohoto bodu.

UPOZORNĚNÍ

Pro zaručení co nejděší životnosti přístroje prosím dodržujte následující instrukce:

- Udržujte přístroj v suchu. Tekutina, např. déšť nebo rosa by mohly poškodit či úplně zničit vnitřní obvody, nepoužívejte přístroj v prašném prostředí.
- Nepoužívejte přístroj v přehřátých či příliš chladných prostorách.
- Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem, nepoužívejte chemikálie či saponáty.
- Na přístroj nemalujte, hrozí uvíznutí cizího materiálu mezi součástkami přístroje.
- Nedemontujte přístroj ani se jej nepokoušejte sami opravit. V případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis.
- Vždy používejte pouze nabíječku poskytovanou výrobcem. Použitím neautorizovaného příslušenství můžete přístroj poškodit.
- Ve určitých případech může být funkčnost přístroje částečně omezená: uvnitř budov se silnými zdmi, či plechovým opláštěním, za velmi špatného počasí, např. tzv. plechové nebe.