

TOSHIBA

MANUÁL
VLASTNÍKA

Čistička vzduchu CAF-X50XPL

Preštudujte si tento manuál

Nájdete v ňom mnoho užitočných rád, ako sa má čistička vzduchu správne používať a udržiavať. I pomerne skromná preventívna starostlivosť vám po celú dobu životnosti vašej čističky vzduchu môže ušetriť množstvo času a peňazí.

Union Distribution s.r.o.; Rosmarin Business Center;
Dělnická 21312/, Praha 7; Česká republika

Farba a obrázok výrobku sa môžu líšiť od skutočného výrobku.



Obsah

Kontrola pri prijatí	3
Najdôležitejšie vlastnosti	4
Pokyny pred použitím	5
Prevádzka (model – CAF-X50XPL).....	8
Spoznajte svoju čističku vzduchu (model – CAF-X50XPL)	9
Údržba	14
Riešenie problémov	16
Pokyny k nakladaniu s elektronickým odpadom	18
Záručné podmienky výroby	19
Poznámka	22
Záručný list	23

Kontrola pri prijatí

Pri prijatí čističky vzduchu Toshiba

Spoločnosť Toshiba robí maximum pre to, aby zaistila bezpečné dodanie všetkých svojich výrobkov. Všetky dodávky výrobkov prejdú predtým, než opustia výrobný závod, dôkladnou kontrolou, sú starostlivo zabalené a dostanú certifikát kvality. Nepreberajte žiadny výrobok, pri ktorom sú zjavné známky straty alebo poškodenia tovaru a požiadajte pracovníka doručovacej spoločnosti, aby to poznamenal na prepravný doklad alebo účtenku.

Pri otvorení škatule

Pokiaľ sa na prvý pohľad zdá, že doručená zásielka je v dobrom stave, ale po otvorení škatule zistíte, že pri preprave došlo k nejakej strate alebo poškodeniu, informujte o tom okamžite servisné centrum spoločnosti Union Distribution s.r.o.



O vašej príručke/návode na použitie

Táto príručka je návodom na správne používanie a návodom na obsluhu vašej novej čističky vzduchu Toshiba.

Táto príručka neobsahuje všetky postupy súvisiace so servisom produktu, ktoré sú vyžadované pre pokračujúce úspešné používanie tohto výrobku. Musia byť pravidelne využívané služby autorizovaného servisného pracovníka spoločnosti Toshiba.

Výrobok používajte až potom, až si prečítate príručku dodanú s týmto výrobkom, a postupujte podľa pokynov na zaistenie osobnej bezpečnosti a správnej prevádzky.

Spoločnosť Union Distribution s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za inštaláciu vykonanú neoprávnenou osobou.

Tento výrobok je potrebné inštalovať, prevádzkovať, kontrolovať a tiež jeho servisnú údržbu je nutné robiť v súlade so všetkými platnými normami.

Používateľskú príručku si, prosím, starostlivo uschovajte pre prípadné budúce použitie.



Najdôležitejšie vlastnosti



TECHNOLÓGIA TROJITÉHO ŠTÍTU S POUŽITÍM HEPA FILTRA

Čističky vzduchu Toshiba unikátnym spôsobom kombinujú 3 rôzne filtračné vrstvy; predfilter, filter HEPA a aktívny uhlíkový filter na zaistenie maximálnej úrovne filtrácie až do posledného mikrónu.



IONIZÁTOR

Ionizátor uvoľňuje záporné ióny, ktoré eliminujú zápach, prach, dym a peľové častice, čo znamená, že budete dýchať svieži a zdravý vzduch, a tiež sa zlepší kvalita vzduchu pre ľudí trpiacich dýchacími ťažkosťami, alergiami, nakoľko znižuje obsah alergénov vo vzduchu.



VYŠŠIA RÝCHLOSŤ DODÁVKY ČISTÉHO VZDUCHU (CADR)

Čističky vzduchu Toshiba vykazujú vyšší CADR (300 m³/h**) než zariadenie ostatných výrobcov a dodávajú čistejší a čerstvejší vzduch do všetkých kútov vášho vnútorného prostredia.

*** Podrobnosti o modeli nájdete na webových stránkach*



ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ A NIŽŠIA HLUČNOSŤ

Čističky vzduchu Toshiba vám poskytujú maximálny výkon pri minimálnej spotrebe energie (32 W). Vďaka extrémne nízkej hlučnosti bude môcť vaša rodina nerušene spať.

Pokyny pred použitím

Pokiaľ je zásuvka použitá na napájanie spotrebiča zle pripojená, tak sa zástrčka spotrebiča zahrieva. Preto je nutné, aby ste spotrebič zapojili do riadne pripojenej zásuvky.



Opravy musia robiť odborníci.

Žiadne opravy ani úpravy tohto stroja by nemali robiť neodborníci, ani opravári bez príslušného oprávnenia.



Zariadenie nepoužívajte s mokrými rukami.

Používanie spotrebiča s mokrými rukami môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.



Pri čistení spotrebič zastavte a potom ho vypnite z prúdu.

Zabráňte náhodnému úrazu elektrickým prúdom v dôsledku úniku elektrického prúdu.



Nevkladajte žiadne predmety do vstupu a výstupu vzduchu

Vrtuľa umiestnená v zariadení sa otáča vysokou rýchlosťou, preto sa snažte zabrániť náhodnému zraneniu a poškodeniu stroja.



Nekladte čističku vzduchu na miesto, kde sa vyskytuje

horľavý a zápalný vzduch. Nevystavujte ju dlhodobému vplyvu priameho slnečného žiarenia.



Nepoužívajte spotrebič na vlhkých miestach a na miestach, kde môže ľahko dochádzať ku kontaktu s vodou, ako sú napríklad kúpeľne.

Zamedzte úrazu elektrickým prúdom.

Pokyny pred použitím



Bez oprávnenia nevymieňajte napájacie káble.

Pokiaľ dôjde k prerušeniu elektrického vedenia, požiadajte o pomoc s údržbou miestnu servisnú sieť.



Nikdy neumiestňujte tento spotrebič na naklonené povrchy.

Pokiaľ zariadenie spadne, môže dôjsť k poškodeniu jeho základnej konštrukcie alebo vnútorných súčastí.



Nepoužívajte tento stroj v prostredí, kde sa vyskytuje olej a dym, ako sú napríklad kuchyne.


Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.




Zariadenie nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.

Bezpečné umiestnenie

Prečítajte si nasledujúce metódy s ohľadom na správne umiestnenie, čím zabránite poruchám procesu používania.

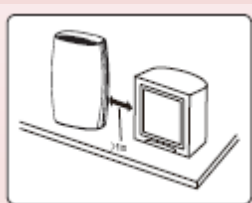

1. Zariadenie musí byť umiestnené vo vzdialenosti najmenej 1 meter od televízorov, rádii a ďalších zariadení.

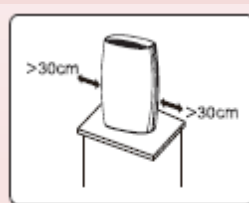

2. Udržujte tento spotrebič vo vzdialenosti najmenej 30 cm od všetkých stien.



3. Umiestnite zariadenie na také miesto, kde bude ľahko prebiehať cirkulácia vzduchu.




4. Toto zariadenie sa nesmie umiestňovať do blízkosti záclon.

Pokyny pred použitím


Tipy: Pri inštalácii filtra najprv vypnite napájanie, uistite sa, že je správne namontovaný filter a zadná strana. Najskôr zložte baliace vrecká komponentov filtrov.

1. Zložte zadný kryt

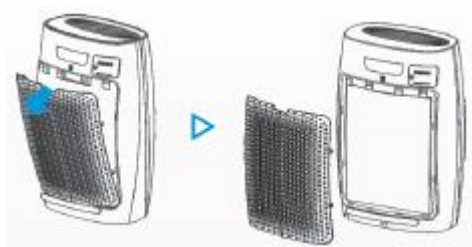

Uchopte držadlo zadného krytu, vytiahnite držadlo smerom nahor, potom môžete zadný kryt zložiť.


2. Odstráňte súčasti filtra

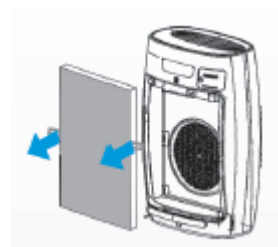

Pridržte obe strany komponentu filtra oboma rukami a potom ich vyberte.


3. Inštalácia súčastí filtra

Zložte obalové vrecká alebo komponenty filtra

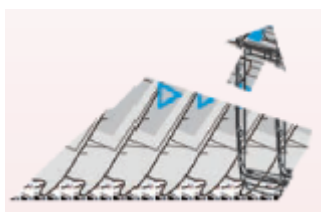

Nainštalujte súčasti filtra podľa smeru šípky na hornej strane filtra.

4. Namontujte zadný kryt

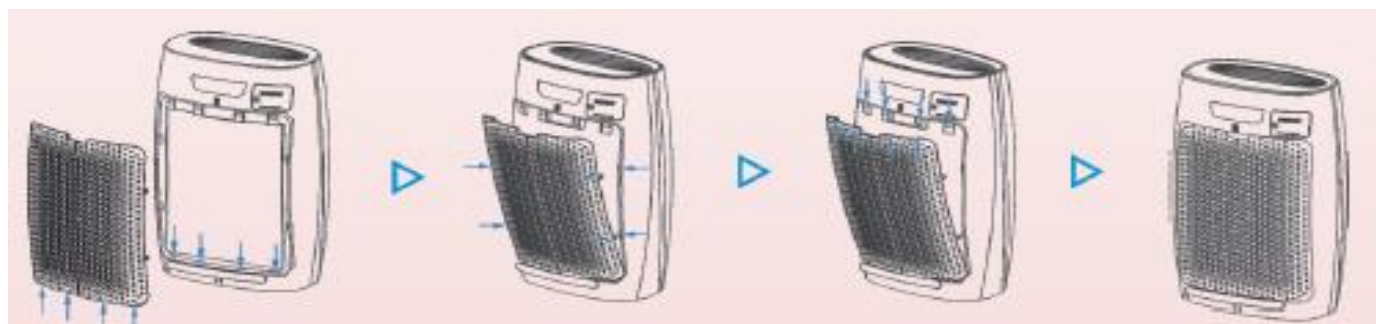

Vložte spony zadného krytu do štrbiny spodnej časti stroja.

Zatlačte rukami pravú a ľavú stranu stroja rukami a do stroja vložte 4 spony.

Zatlačte rukou na spodok stroja rukami a do stroja vložte 4 spony.

Dokončíte inštaláciu zadného krytu.

Prevádzka (model – CAF-X50XPL)

- Po dosiahnutí požadovanej citlivosti tlačidlo uvoľníte.

Poznámka:

- „Veľká, stredná a malá“ intenzita citlivosti na zápach následne zodpovedajú „vysokému, strednému a nízkemu“ ukazovateli rýchlosti vzduchu.
- Po prvom použití a opätovnom pripojení napájacieho kábla je východiskový stav výrobku „Stredný“.
- Spotrebitelia môžu upraviť citlivosť podľa skutočnej situácie.

7. Rýchlosť

Východiskový je nízky vietor, ktorý možno zodpovedajúcim spôsobom prepínať podľa počtu stlačení.

Počet stlačení	Stav vetra
Stlačte raz, dvakrát alebo trikrát	Respektíve stredný, vysoký a tlmený vietor
Stlačte štyrikrát	Nízky

Tipy: Nízky a stredný vietor sú vhodné pre bežné prípady; pri zavádzaní odporúčame používať silný vietor, inak sa kvalita vnútorného vzduchu výrazne zníži.

8. Indikátor kvality vzduchu

„Zápachový senzor“ v zariadení deteguje znečisťujúce látky vo vzduchu a upozorňuje na ne prostredníctvom indikátora.

Zelené svetlo-DOBRE Oranžové svetlo-NORMÁLNE Červená-ZLE

Poznámka: Po zapnutí sa musí prvé 3 minúty senzor zahrievať, zariadenie nedokáže za tri minúty zistiť kvalitu vzduchu, ale po uplynutí troch minút zahrievania vstúpi do skutočného testovacieho stavu a výsledky testu sú iba informatívne.

Tipy: Zariadenie používa senzor zápachu, ktorý je citlivý na vodík, oxid uhoľnatý, metán, rôzne zápachy, etylalkohol atď., ale nie je citlivý na formaldehydový plyn atď., nepodporuje detekciu prachu, peľu a iných častíc, ale neovplyvňuje čistiaci účinok vyššie uvedených znečisťujúcich látok.


9. Tipy:

V pracovnom procese, v prípade vypnutia napájania, zostane zariadenie pred výpadkom napájania pri budúcom spustení automaticky v prevádzkovom režime; v prípade neočakávaného výpadku napájania sa zariadenie pri budúcom spustení vráti do východiskového stavu.

Zoznámte sa so svojou čističkou vzduchu (model – CAF-X50XPL)




Zoznámte sa so svojou čističkou vzduchu (model – CAF-X50XPL)

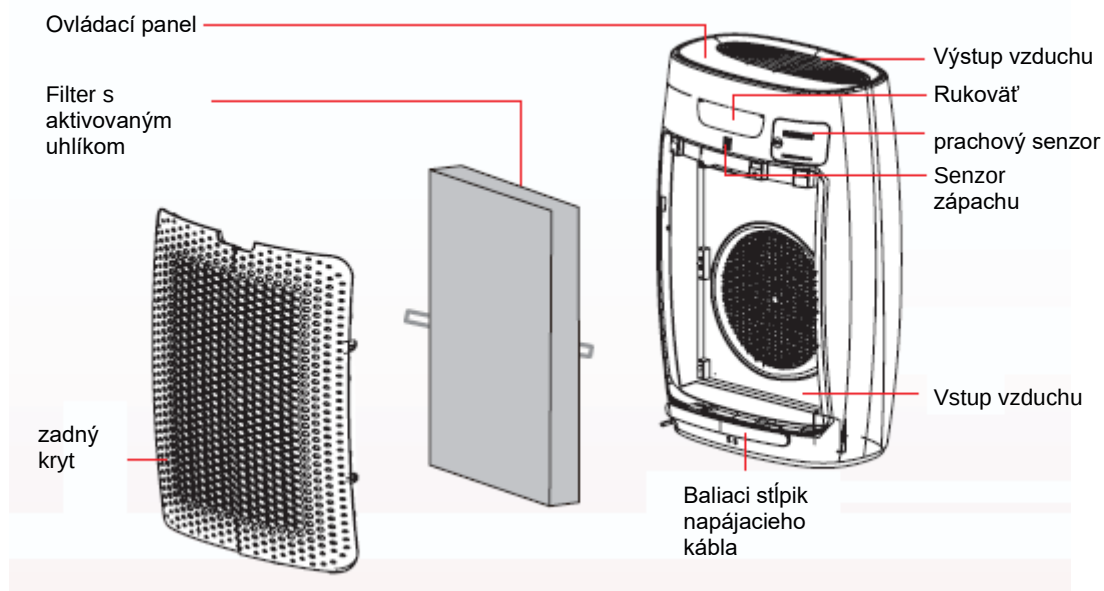

Pokiaľ nebudete čističku vzduchu dlhšiu dobu používať, tak by ste kvôli jej praktickému uloženiu mali zabaliť napájací kábel

Poznámka: Pri inštalácii sa riadte skutočnou situáciou; obrázky a ilustrácie sú iba informatívne.

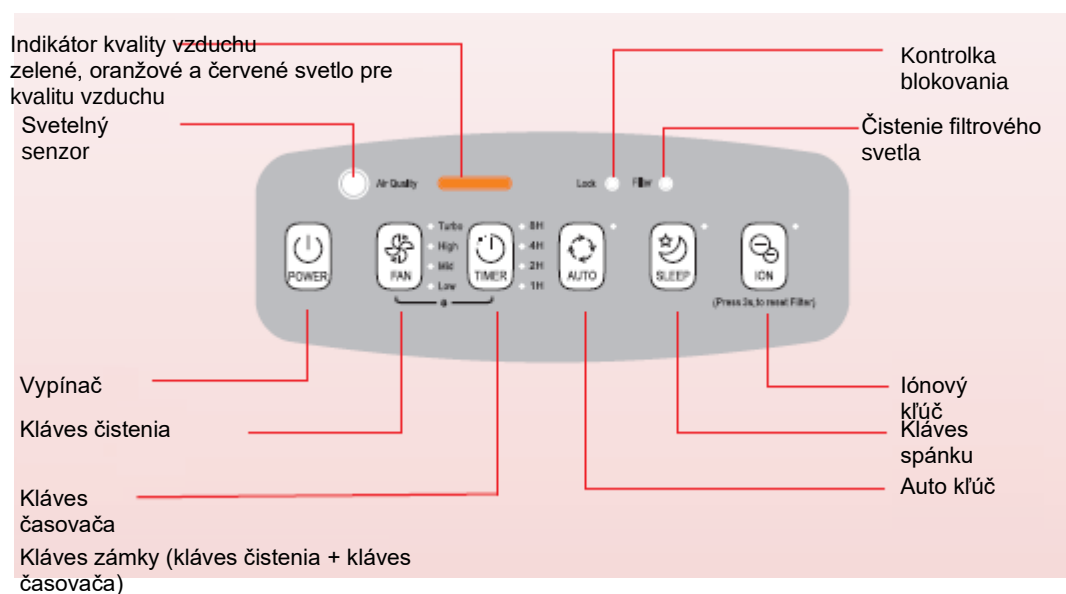

Prevádzka (model – CAF-X50XPL)

1 Príprava




Zapojiť

Tipy: Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom;
Pred presunutím/sťahovaním zariadenia odpojte napájací kábel.

2 Zapnutie



Stlačte tlačidlo „ZAPNUTIE“, potom zapnite čistenie

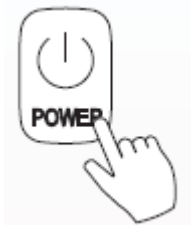

Stlačte znovu kláves, a potom vypnite.

3 Spínač čistenia



Stlačte „VENTILÁTOR“



- Turbo
- Vysoký
- Stredný
- Nízky

kláves Vyberte si možnosti silné, vysoké, stredné a nízke

Tipy: Možnosti nízke a stredné sa používajú normálne, zatiaľ čo možnosti vysoké a silné sa odporúčajú používať na začiatku zapnutia alebo keď je kvalita vzduchu zlá.

4 Automatický režim

V automatickom režime čistička vzduchu upravuje čistenie automaticky podľa dát (prach, zápach) zo senzorov. Automaticky upravuje čistenie a jas kontrolky podľa dát z prostredia svetelného senzoru. Pokiaľ je prostredie tmavé, automaticky sa prepne do režimu spánku.



Stlačením tlačidla „AUTO“, prepnete na automatický režim



Opätovným stlačením klávesu, potom režim vypnete.

Prevádzka (model – CAF-W50XIN)

5

Nastavenie časovača



- 8H
- 4H
- 2H
- 1H

Stlačením tlačidla „ČASOVAČ“ sa časovač nastaví na 1 hodinu, 2 hodiny, 4 hodiny, 8 hodín a vypnuté

6

Iónová funkcia



Stlačením tlačidla „ION“ zapnete iónovú funkciu

Opakovaným stlačením klávesu funkciu zrušíte.

7

Funkcia čistenia filtra

Keď sa svetlo čistenia filtra rozsvieti (Filter), pripomenie vám, že je potrebné vyčistiť filtre. Po vyčistení stlačte tlačidlo „ION“ na 3 sekundy a časovač sa od začiatku resetuje.



8

Režim spánku

V režime spánku sa svetlo režimu spánku prepne na tmavé, zatiaľ čo ostatné svetlá zhasnú a čistenie sa zníži na nízku úroveň.



Stlačte tlačidlo „SPAŤ“ a zapnete režim spánku.


Opätovným stlačením klávesu zapnete režim spánku.

Tipy: V režime spánku prepnete do normálneho prevádzkového stavu stlačením ľubovoľného klávesu; pokiaľ sa nič nedeje, tak stlačte tlačidlá pre zodpovedajúce funkcie, čím opäť urobíte prepnutie do režimu spánku.

Prevádzka (model – CAF-W50XIN)

9

Funkcia zámky

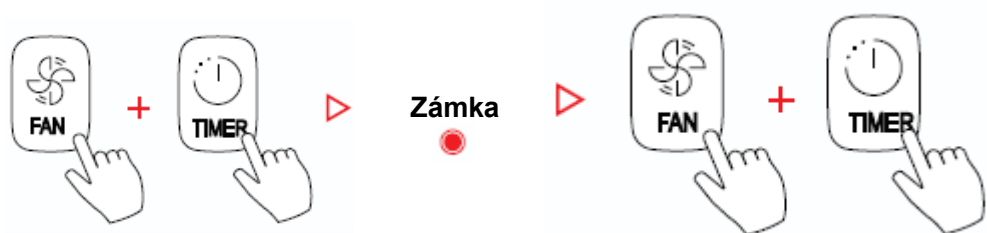

Stlačte „VENTILÁTOR“ a „ČASOVAČ“ súčasne na dobu jednej sekundy a potom zapnite funkciu zámky. Pokiaľ stlačíte iný kláves, zariadenie nebude reagovať.

Opätovným stlačením tlačidla funkciu zámky vypnete.

10

Funkcia svetelného senzora

V automatickom režime sú stroje v tmavom prostredí, prepínajú sa automaticky do režimu spánku. Podľa svetelných senzorov sa prostredie senzorov stmaví.

11

Funkcia ukazovateľa kvality ovzdušia

Čističky snímajú častice vo vzduchu pomocou „prachových senzorov“ a pachy vnímajú pomocou „senzora zápachu“. Kontrolka kvality ovzdušia označuje komplexnú kvalitu vzduchu.

Kvalita vzduchu	Farebná kontrolka kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
DOBRÁ	Modrá	PM2.5≤70
NORMAL	ORANŽOVÁ	70<PM2.5≤120
ZLÁ	ČERVENÁ	PM2.5>120

Tipy: Potom, čo sa čistička zapne, je potrebné senzory predhriať tri minúty. Po predhriatí sa automaticky prepne do normálneho stavu.

POZNÁMKA: Všetky obrázky v príručke slúžia iba na vysvetlenie. Vaše zariadenie sa môže mierne líšiť. Dôležitý je skutočný tvar plášt'a. Konštrukcia a technické údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom vylepšiť výrobok.

Čistenie telesa zariadenia:



Telo zariadenia, prívod a odvod vzduchu čistite mäkkou, čistou a suchou handričkou.

Čistenie súčastí filtra:

Po zapnutí čistiaceho filtra vyčistíte komponenty filtra.



Tipy:

- Zložený filter nečistite vodou.
- Odporúčame vyčistiť filter malými mäkkými kefkami alebo čistiacimi prostriedkami pre domácnosť.
- Pri čistení filtrov je nutné čistiť iba vstupnú stranu vzduchu, ale nie zadnú stranu (okrem rámov filtra).
- Pri čistení kefou čistite naprieč a vyhnite sa zvislému čisteniu, aby ste predišli poškodeniu filtrov.
- Pri čistení čistiacimi prostriedkami udržiavajte sacie otvory vo vzdialenosti 5 až 10 mm od povrchov filtrov, aby nedošlo k poškodeniu filtrov.
- Pokiaľ sa prostredie vyznačuje vysokou vlhkosťou, je normálne, že filter vydáva mierny zápach, preto sa odporúča filter pravidelne vyberať a nechať ho vyschnúť na slnku.

Výmena súčastí filtra:

Pokiaľ sú komponenty filtra poškodené alebo v prípade zlého filtračného efektu, odporúčame vymeniť súčasti filtra.




Odstráňte súčasti filtra

Vymeňte nové súčasti filtra

Reset

Tipy: Na obnovenie, prosím, vyberte zodpovedajúce filtre tohto modelu. Na zakúpenie od predajcov.

Čistenie prachového senzoru:

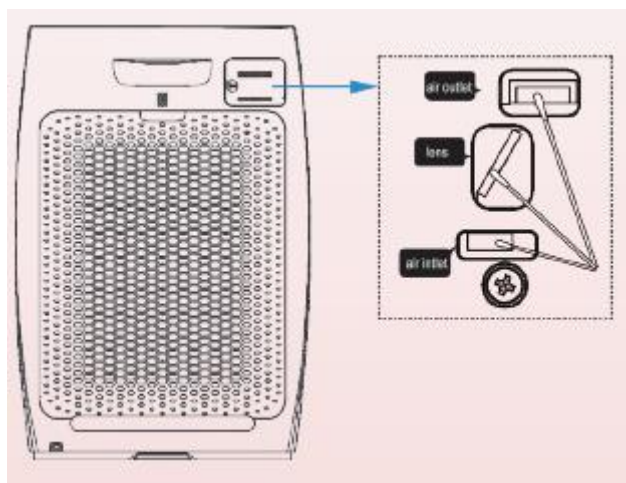

Objektív, prívod a odvod vzduchu čistíte vlhkými bavlnenými tampónmi a zvyšky vody na prachovom senzore oтрите suchými bavlnenými tampónmi.

Tipy: Čistenie robte každé 2 mesiace, čím zaistíte normálny účinok prachového senzora.

Riešenie problémov

Táto časť zahŕňa najčastejšie problémy, s ktorými sa môžete pri zariadení stretnúť. Pokiaľ sa vám nepodarí problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov Toshiba

Problém	Možné riešenie
Zariadenie nepracuje, napriek tomu, že je zapojené.	Na obrazovke sa zobrazuje kód výmeny filtra, ale doteraz ste príslušný filter nevymenili. Pokiaľ budete naďalej používať filter po dátume spotreby, zariadenie sa uzamkne. V takom prípade vymeňte filter a resetujte počítadlo životnosti filtra.
Zariadenie nepracuje, i keď je zapnuté.	Kód výmeny filtra je stále zobrazený, ale doteraz ste príslušný filter nevymenili a zariadenie je teraz zablokované. V takom prípade vymeňte filter a resetujte počítadlo životnosti filtra.
Spotrebič sa náhodne vypína.	Po obnovení napájania sa zariadenie automaticky reštartuje a prejde do predchádzajúceho režimu.
Prúd vzduchu, ktorý vychádza z výstupu vzduchu, je výrazne slabší než predtým.	Predfilter je znečistený. Vyčistite predfilter
Kvalita vzduchu sa nezlepšuje, napriek tomu, že je zariadenie v prevádzke dlho.	Do zariadenia nebol vložený niektorý filter. Uistite sa, že sú všetky filtre správne nainštalované v nasledujúcom poradí, počínajúc filtrom, ktorý je umiestnený najviac vo vnútri: Senzor kvality vzduchu je mokrá. Hladina vlhkosti v miestnosti je vysoká a spôsobuje kondenzáciu. Uistite sa, že je snímač kvality vzduchu čistý a suchý.

Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Farba svetla kvality vzduchu zostáva vždy rovnaká.	Senzor kvality vzduchu je znečistený. Vyčistite snímač kvality vzduchu
Zariadenie vydáva zvláštny zápach.	Pri prvom použití spotrebiča sa môže objaviť plastický zápach. To je normálne. Pokiaľ je však zariadenie cítiť spáleninou, obráťte sa na predajcu Toshiba alebo na autorizované servisné stredisko Toshiba. Zariadenie môže vydávať a tiež spôsobiť nepríjemný zápach, pokiaľ je znečistený filter. V takom prípade vyčistite alebo vymeňte príslušný filter.
Zariadenie je nadmerne hlučné.	Pokiaľ je zariadenie príliš hlasité, môžete zmeniť rýchlosť ventilátora na nižšiu rýchlosť ventilátora. Pokiaľ zariadenie používate cez noc v spálni, zvolte režim spánku.

Pokyny na nakladanie s elektronickým odpadom

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA A/ALEBO RECYKLÁCIA ČISTIČKY VZDUCHU

Podľa pravidiel spracovania elektronického odpadu (správa a manipulácia) 2011 (ďalej len „Pravidlá spracovania E-odpadu“) je povinnosťou všetkých spotrebiteľov, vrátane kupujúceho tejto čističky vzduchu, riadne recyklovať a likvidovať všetky elektrické a elektronické zariadenia prostredníctvom autorizovaných spoločností, ktoré sa zaoberajú recykláciou. E-Odpad je definovaný ako „odpad z elektrických a elektronických zariadení, celých alebo ich častí, alebo nepodarky z výrobného a servisného procesu, ktoré sú určené na likvidáciu“. E-Odpad obsahuje rôzne nebezpečné materiály, ako je olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm, polybrómované bifenylly a polybrómované difenylétery. Nesprávna manipulácia a likvidácia elektronického odpadu preto uvoľňuje tento nebezpečný materiál do životného prostredia a spôsobuje znečistenie, kontamináciu pôdy a vody a rôzne zdravotné riziká. Hoci vami zakúpený výrobok neobsahuje žiadny nebezpečný materiál nad rámec predpísaného limitu podľa pravidiel pre elektronický odpad, je nevyhnutné, aby sa s ním zaobchádzalo s maximálnou opatrnosťou a v súlade s pokynmi uvedenými v tejto príručke, vrátane nasledujúcich správnych a nesprávnych postupov.

Správne postupy	Nesprávne postupy
Odovzdajte E-odpad spoločnosti/autorizovanému recyklačnému podniku	Nikdy neodovzdávajte elektronický odpad žiadnym neoprávneným agentúram, predajcom šrotu/predajcom použitého tovaru.
E-Odpad nikdy nevyhadzujte do domáceho odpadkového koša.	Nikdy nevyhadzujte E-odpad do koša ako súčasť domáceho odpadu.
Potom, čo sa výrobok stane nefunkčným/neopraviteľným, uchovávajte ho na izolovanom mieste, aby nedošlo k jeho náhodnému poškodeniu.	Nikdy neponechávajte E-odpad na otvorenom a exponovanom mieste, na ktoré má prístup ktokoľvek.
Výrobok nesmie otvárať samotný používateľ, ale iba autorizovaní servisní pracovníci.	Elektronický odpad nikdy sami neotvárajte, ani nerozoberajte.

Nasledujúce označenie/symbol na výrobku alebo škatuľke znamená, že výrobok a jeho príslušenstvo/časti (napr. diaľkový ovládač, batérie, náhradné diely atď.) by nemali byť po skončení ich životnosti likvidované spoločne s iným domovým odpadom. Oddel'te tieto predmety od ostatných druhov odpadu a recyklujte ich zodpovedne tak, aby bola zaistená ochrana životného prostredia a všeobecná bezpečnosť a blaho.



Záručné podmienky výrobku

Union Distribution s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), týmto zaručuje pôvodnému domácemu kupujúcemu (ďalej len „kupujúci“) výrobku (ako je podrobne uvedené v záručnej registračnej karte a ďalej len „uvedené zariadenie“), že uvedené zariadenie je bez chýb materiálu a spracovania za normálneho použitia a servisu a za špecifikovaných podmienok napätia, a že počas obdobia dvadsiatich štyroch (24) mesiacov počínajúc dňom faktúry ("Záručná lehota"), ako je uvedené v záručnej registračnej karte, sa spoločnosť zaväzuje na základe vlastného uváženia a bezplatne opraviť alebo vymeniť akúkoľvek súčasť alebo súčasti uvedeného zariadenia, ktoré sa ukážu ako chybné z hľadiska materiálu alebo prevedenia.

Vylúčenie záruky:

Táto záruka sa nevzťahuje na:

- a. hluk alebo vibrácie, ktoré sú považované za normálne pre chod výrobku, ako je varovné pípnutie a zvuk odpadových vôd,
- b. normálnu údržbu, ktorá je odporúčaná v používateľskej príručke,
- c. odstránenie cudzorodých predmetov/látok zo stroja, vrátane čerpadla a akejkoľvek súpravy filtrov,
- d. výmenu poistiek alebo opravu domového zapojenia alebo opravy domovej inštalácie,
- e. akýkoľvek druh náteru, pokovovanie vrátane hrdzavenia atď. alebo ich chyby,
- f. spotrebné súčasti, ako sú filtre a plastové diely.

Záručné podmienky

1. Kupujúci je povinný neodkladne informovať spoločnosť o zistených chybách a umožniť spoločnosti alebo jej riadne povereným zástupcom kontrolu, testovanie a vykonanie nevyhnutných opráv.
2. V dobe opravy/servisu je kupujúci povinný predložiť originál faktúry autorizovaným servisným pracovníkom spoločnosti. Pokiaľ tak kupujúci neučiní, musia byť všetky opravy a servis vykonané za poplatok.
3. Záruka je platná iba po dobu záručnej lehoty bez ohľadu na to, či uvedené zariadenie bolo alebo nebolo z akéhokoľvek dôvodu používané.

Záručné podmienky výrobku

4. Záručná lehota zahŕňa čas potrebný na opravy, výmeny, testovanie zariadenia, technické poruchy, dobu prepravy atď.
5. Záručná doba nesmie byť predĺžená, obnovená ani inak ovplyvnená následným ďalším predajom, opravou alebo výmenou uvedeného zariadenia. Diely uvedeného zariadenia vymenené alebo opravené v súlade s podmienkami tejto záruky sú poskytované iba na zvyšné obdobie pôvodnej záručnej lehoty.
6. Za účasť na akomkoľvek servisnom zásahu v rámci tejto záruky nad rámec všeobecných limitov v mieste, kde sídli autorizovaný zástupca/predajca (miesto mimo stanicu), hradí všetky cestovné náklady a ďalšie vedľajšie výdaje, ktoré čas od času vznikajú v súvislosti s návštevou servisného personálu, technikov atď., kupujúci a tieto čiastky sú splatné vopred. Okrem toho všetky náklady, ktoré vzniknú oprávnenému zástupcovi/predajcovi pri odvoze zariadenia alebo akejkoľvek jeho časti z takých miest mimo stanicu kvôli oprave a jej návratu na pôvodné miesto, hradí výhradne kupujúci.
7. I keď autorizovaní predajcovia/spoločnosť vynaložia všetko úsilie na vykonanie opravy a/alebo pokiaľ diel nie je opraviteľný hneď ako dôjde k prijatiu reklamácie, s ohľadom na výmenu dielov v rámci tejto záruky, je výslovne stanovené, že autorizovaný predajca/spoločnosť nebude povinný tak učiniť v stanovenej lehote.
8. Je úplne na uvážení spoločnosti
 - (a) či vykoná opravu alebo výmenu dielov, nech už na mieste inštalácie alebo v servisnom stredisku,
 - (b) či sa rozhodne nahradiť chybné časti funkčne ekvivalentnými dielmi, ktoré sa môžu líšiť od pôvodne namontovaných,
 - (c) či si ponechá akékoľvek všetky chybné súčasti alebo komponenty vymenené v rámci tejto záruky.
9. Obmedzenie záruky:

Záruka sa nevzťahuje na žiadny z nasledujúcich prípadov –

- a. Chyby vzniknuté v dôsledku toho, že kupujúci nedodrжал pokyny uvedené v používateľskej príručke na inštaláciu, údržbu, čistenie alebo prevádzku uvedeného zariadenia.
- b. Uvedené zariadenie je obsluhované, opravované, inštalované, demontované, znovu nainštalované alebo inak upravované inou osobou, než je oprávnený zástupca/predajca spoločnosti.
- c. Akékoľvek poškodenie/chyba spôsobená nehodou, sabotážou, neoprávnenou manipuláciou, nesprávnym zaobchádzaním alebo ošetrovaním, nedbalosťou, nehodou, požiarom, záplavou, zemetrasením alebo akýmkoľvek zásahom vyššej moci alebo vplyvom korózie na originálne armatúry, ventily atď.
- d. Uvedené zariadenie sa používa na iný účel než na domáce použitie kupujúceho.
- e. Akékoľvek poškodenie spôsobené prepätím a poklesom napätia, nesprávnym elektrickým obvodom mimo zariadenie alebo chybným elektrickým napájaním.
- f. Pokiaľ uvedenú jednotku alebo jej časti poškodí hmyz, krysy, škodcovia alebo iné vonkajšie faktory, ako je oheň, povodeň, zemetrasenie, blesk a/alebo akýkoľvek zásah vyššej moci/prírodnej pohromy.

Záručné podmienky výrobu

- g. Akákoľvek chyba v dôsledku nahradenia originálnych dielov neoriginálnymi dielmi.
- h. Poškodenie uvedenej jednotky v dôsledku použitia akéhokoľvek pomocného zariadenia, ktoré nie je overené alebo odporúčané spoločnosťou.
- i. Sériové číslo na zariadení alebo akejkol'vek jeho súčasti je z akéhokoľvek dôvodu poškodené, zničené, pozmenené, upravené, odstránené alebo s ním bolo inak manipulované.
- j. Pokiaľ je obsah železa vysoký (viac než 0,3 ppm).
- 10. Spoločnosť v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, náhodné alebo následné straty alebo škody vzniknuté uvedenému kupujúcemu a/alebo jeho majetku alebo akejkol'vek inej tretej strane v dôsledku použitia alebo nemožnosti použiť uvedenú jednotku.
- 11. Spoločnosť nezodpovedá za akúkoľvek stratu, poškodenie, omeškanie v opravách a výmenu dielov v dôsledku faktorov, ktoré sú mimo primeranú kontrolu spoločnosti.
- 12. Všetky nároky v rámci tejto záruky sa obmedzujú iba na opravu alebo výmenu chybných súčastí. Zodpovednosť spoločnosti v rámci tejto záruky v žiadnom prípade nepresiahne cenu zaplatenú kupujúcim za uvedené zariadenie.
- 13. Žiadny zo zamestnancov a/alebo predajcov spoločnosti nemá oprávnenie meniť podmienky tejto záruky.

**TÁTO ZÁRUKA JE NEPRENOSNÁ A
VZŤAHUJE SA IBA NA PÔVODNÉHO KUPUJÚCEHO.**

**VYPLŇTE TENTO ZÁZNAM A ULOŽTE HO SPOLU S NÁKUPNÝM
DOKLADOM NA BEZPEČNÉ MIESTO, KTORÉ BUDETE MUSIEŤ
PRIPRAVIŤ.**

**POKIAĽ BUDETE POŽADOVAŤ SERVIS PODĽA PODMIENOK TEJTO
ZÁRUKY, OBRÁŤTE SA NA NÁS**





Poznámka

ZÁRUČNÝ LIST

TOSHIBA

Faktúra č.: _____ Dátum nákupu: _____

Meno zákazníka: _____

Adresa: _____

Meno výrobku: _____ Č. modelu: _____

Sériové číslo zariadenia: _____

Meno a adresa predajcu: _____

Podpis predajcu: _____ Pečiatka predajcu: _____

Union Distribution s.r.o.

TOSHIBA

Faktúra č.: _____ Dátum nákupu: _____

Meno zákazníka: _____

Adresa: _____

Meno výrobku: _____ Č. modelu: _____

Sériové číslo zariadenia: _____

Meno a adresa predajcu: _____

Podpis predajcu: _____ Pečiatka predajcu: _____

Union Distribution s.r.o.