

MANUÁL VLASTNÍKA



Union Distribution s.r.o.; Rosmarín Business Center;
Dělnická 21312/, Praha 7; Česká republika

Farba a obrázok výrobku sa môžu líšiť od skutočného výrobku.

Obsah

Kontrola pri prijatí	3
Najdôležitejšie vlastnosti.....	4
Pokyny pred použitím	5
Príprava	7
Inštalácia	8
Prevádzka	10
Údržba a čistenie vašej čističky vzduchu	14
Riešenie problémov	16
Pokyny k nakladaniu s elektronickým odpadom	18
Záručné podmienky výrobku	19
Poznámka	22
Záručný list	23

Kontrola pri prijatí

Pri prijatí čističky vzduchu Toshiba

Spoločnosť Toshiba robí maximum pre to, aby zaistila bezpečné dodanie všetkých svojich výrobkov. Všetky dodávky výrobkov prejdú predtým, než opustia výrobný závod, dôkladnou kontrolou, sú starostlivo zabalené a dostanú certifikát kvality. Nepreberajte žiadny výrobok, pri ktorom sú zjavné známky straty alebo poškodenia tovaru a požiadajte pracovníka doručovacej spoločnosti, aby to poznamenal na prepravný doklad alebo účtenku.

Pri otvorení škatule

Pokiaľ sa na prvý pohľad zdá, že doručená zásielka je v dobrom stave, ale po otvorení škatule zistíte, že pri preprave došlo k nejakej strate alebo poškodeniu, informujte o tom spoločnosť Union Distribution s.r.o.



O vašej príručke/návode na použitie

Táto príručka je návodom na správne používanie a návodom na obsluhu vašej novej čističky vzduchu Toshiba.

Táto príručka neobsahuje všetky postupy súvisiace so servisom produktu, ktoré sú vyžadované pre pokračujúce úspešné používanie tohto výrobku. Musia byť pravidelne využívané služby autorizovaného servisného pracovníka spoločnosti Toshiba.

Výrobok používajte až potom, keď si prečítate príručku dodanú s týmto výrobkom, a postupujte podľa pokynov na zaistenie osobnej bezpečnosti a správnej prevádzky.

Spoločnosť Union Distribution s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za inštaláciu vykonanú neoprávnenou osobou.

Tento výrobok je potrebné inštalovať, prevádzkovať, kontrolovať a tiež jeho servisnú údržbu je nutné robiť v súlade so všetkými platnými normami.

Používateľskú príručku si, prosím, starostlivo uschovajte pre prípadné budúce použitie.



Najdôležitejšie vlastnosti



AERODYNAMICKÝ VALCOVÝ FILTER

Táto čistička vzduchu je skonštruovaná na použitie s aerodynamickým valcovým filtrom 360; kombinuje 3 rôzne filtračné vrstvy: filter PET, filter HEPA a aktivovaný uhlíkový filter tak, aby bola zaistená kvalitná filtrácia.



VÍRIVÝ OBEH V CELEJ MIESTNOSTI

Vďaka prívodu čistého vzduchu rýchlosťou až 500 m³/h a zdokonalenej technológii vírivého obehu v celej miestnosti, sú čističky vzduchu Toshiba schopné dodávať čistejší a čerstvejší vzduch do všetkých kútov vášho vnútorného prostredia.



MONITOR KVALITY VZDUCHU

Displej čistoty vzduchu ukazuje číselné meranie PM2,5, ktoré vám pomôže mať neustále prehľad o kvalite vzduchu v miestnosti.



3 NASTAVENIA RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

Nastavenie rýchlosti ventilátora pomocou dotykového ovládania, nízka rýchlosť je sprevádzaná veľmi nízkou hladinou hluku, čo vašej rodine umožní nerušený spánok. Vysoká rýchlosť pomáha rýchlejšie zlepšiť kvalitu vzduchu v miestnosti.



IONIZÁTOR

Ionizátor uvoľňuje záporné ióny, ktoré eliminujú zápach, prach, dym a peľové častice, čo znamená, že budete dýchať svieži a zdravý vzduch, a tiež salepší kvalita vzduchu pre ľudí trpiacich dýchacími ťažkosťami, alergiami, nakoľko znižuje obsah alergénov vo vzduchu.

Pokyny pred použitím

Pokiaľ je zásuvka použitá na napájanie spotrebiča zle pripojená, tak sa zástrčka spotrebiča zahrieva. Preto je nutné, aby ste spotrebič zapojili do riadne pripojenej zásuvky.



Opravy musia robiť odborníci.

Žiadne opravy ani úpravy tohto stroja by nemali robiť neodborníci, ani opravári bez príslušného oprávnenia.



Zariadenie nepoužívajte s mokrými rukami.

Používanie spotrebiča s mokrými rukami môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.



Pri čistení zariadenie zastavte a potom ho vypnite.

Zabráňte náhodnému úrazu elektrickým prúdom v dôsledku úniku elektrického prúdu.



Nevkladajte žiadne predmety do vstupu a výstupu vzduchu.

Vrtuľa umiestnená v zariadení sa otáča vysokou rýchlosťou, preto sa snažte zabrániť náhodnému zraneniu a poškodeniu stroja.



Nekladte čističku vzduchu na miesto, kde sa vyskytuje

horľavý a zápalný vzduch. Nevystavujte ju dlhodobému vplyvu priameho slnečného žiarenia.



Nepoužívajte spotrebič na vlhkých miestach a na miestach, kde môže ľahko dochádzať ku kontaktu s vodou, ako sú napríklad kúpeľne.

Zamedzte úrazu elektrickým prúdom.

Pokyny pred použitím



Bez oprávnenia nevymieňajte napájacie káble.

Pokiaľ dôjde k prerušeniu elektrického vedenia, požiadajte o pomoc s údržbou miestnu servisnú sieť.



Nikdy neumiestňujte tento spotrebič na naklonené povrchy.

Pokiaľ zariadenie spadne, môže dôjsť k poškodeniu jeho základnej konštrukcie alebo vnútorných súčastí.



Nepoužívajte toto zariadenie v prostredí, kde sa vyskytuje olej a dym, ako sú napríklad kuchyne.

Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.



Zariadenie nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.


Deti musia byť pod dohľadom a je potrebné zaistiť, aby sa so zariadením nehrali. Pri vstupe a výstupe vetracieho otvoru sa nesmú používať cudzorodé predmety.

Bezpečné umiestnenie

Prečítajte si nasledujúce metódy s ohľadom na správne umiestnenie, čím zabránite poruchám procesu používania.



1. Zariadenie musí byť umiestnené vo vzdialenosti najmenej 1 meter od televízorov, rádii a ďalších zariadení.

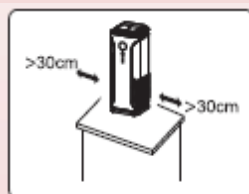

2. Udržujte tento spotrebič vo vzdialenosti najmenej 30 cm od všetkých stien.





3. Umiestnite zariadenie na také miesto, kde bude ľahko prebiehať cirkulácia vzduchu.




4. Toto zariadenie sa nesmie umiestňovať do blízkosti záclon.

Príprava

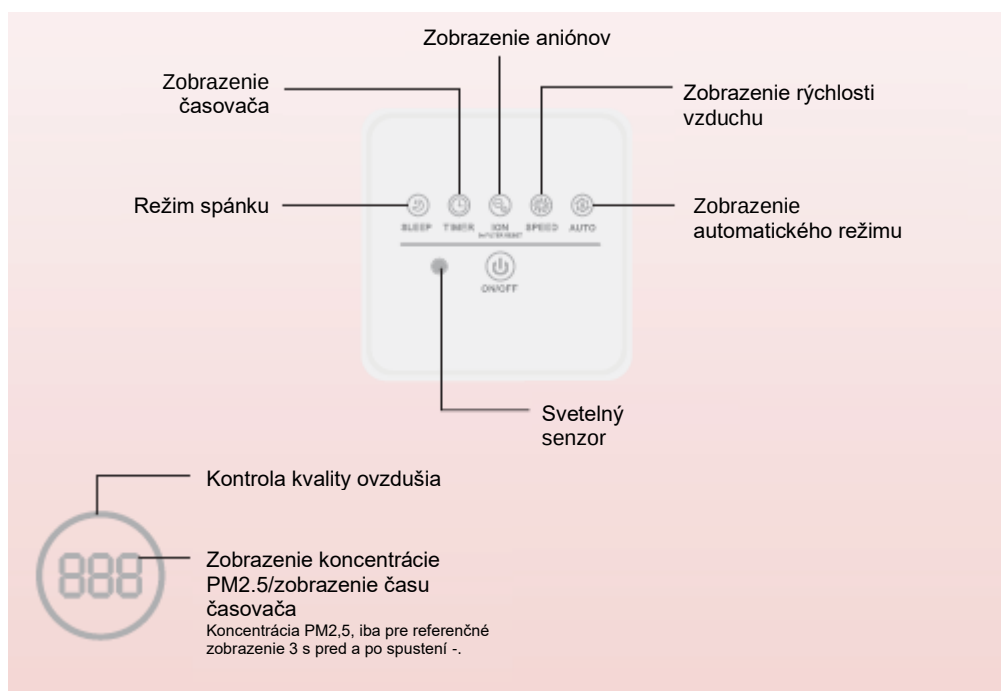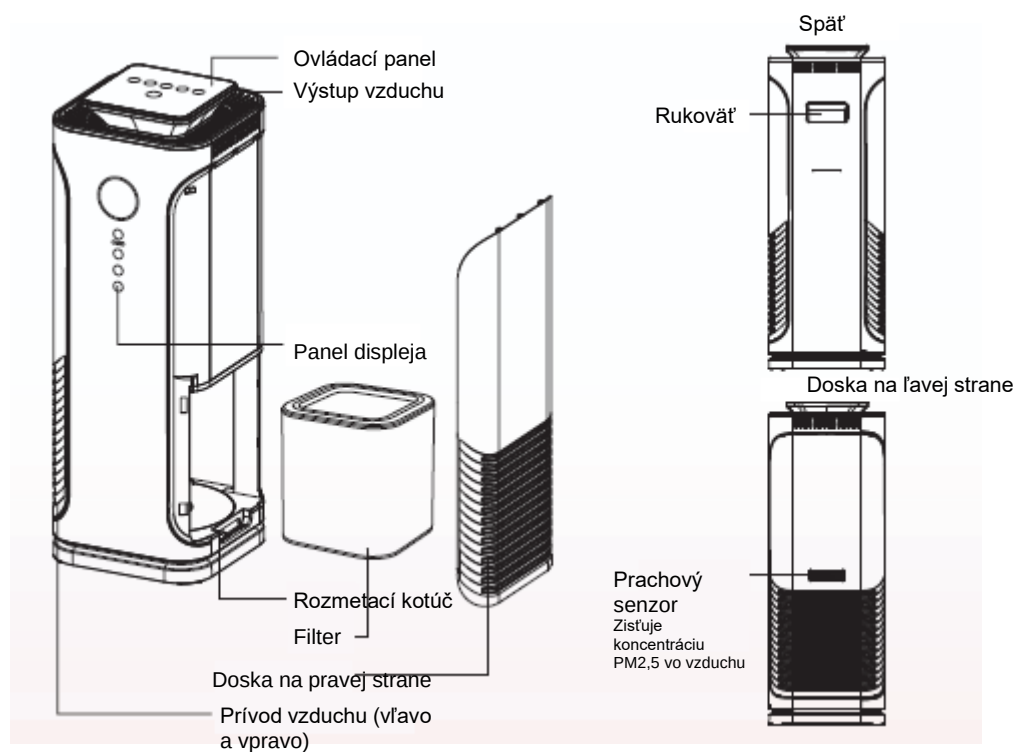


Inštalácia

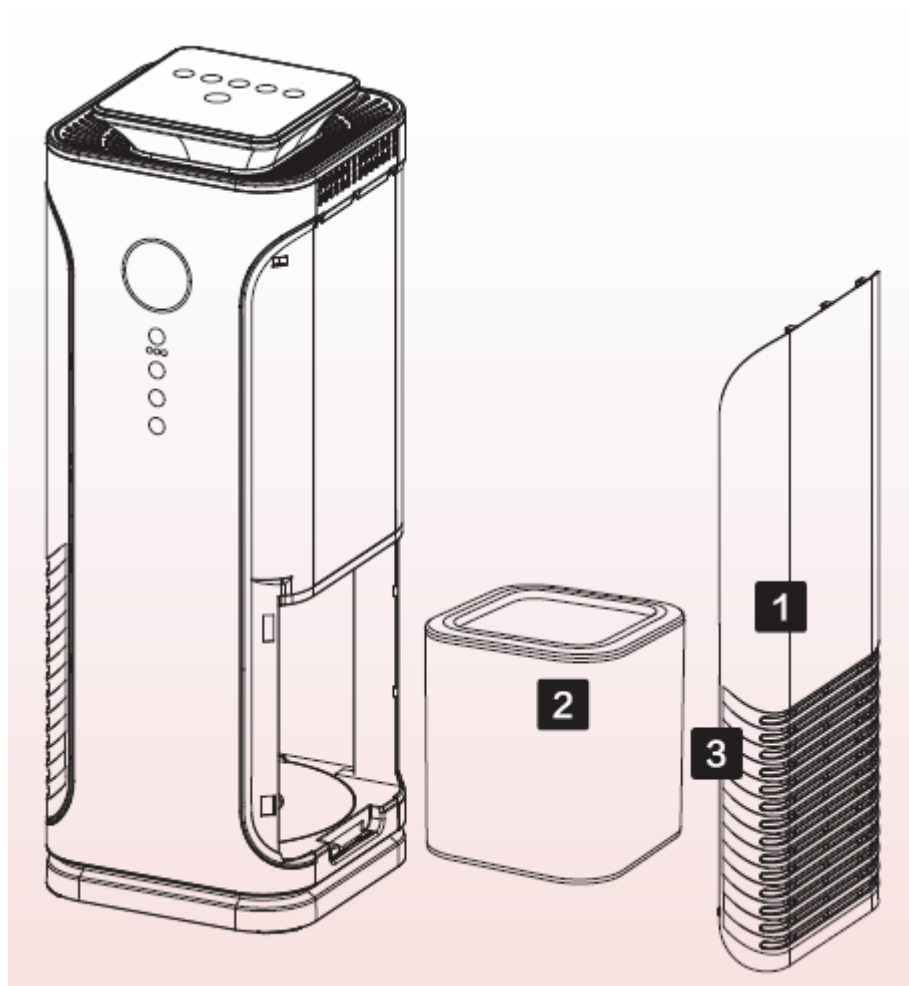

Inštalácia

1 Zložte pravú dosku

Uchopte polohu spony, ľahko nadvihnite a vytiahnite smerom von a zložte pravú dosku dole

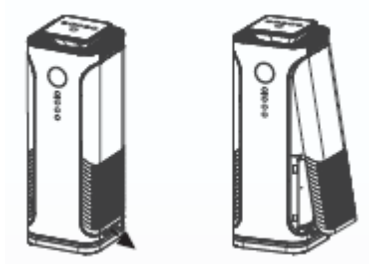

2 Namontujte sitko



Odomknite



Odrežte baliace
vrečko sitka




Zámka


Odomknite a uchopte
sponu sitka a vyberte
sitko

Namontujte a
zaistite sitko

3 Namontujte pravú bočnú dosku

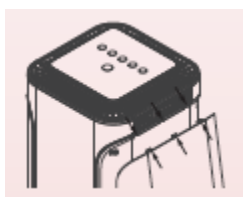


Pripnite tri spony na vrch
pravej strany so
zodpovedajúcimi polohami
spôn na pravej strane tela

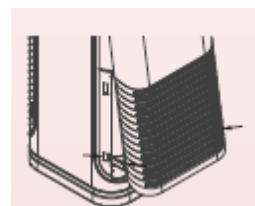

Pripnite tri spony na
spodok pravej strany so
zodpovedajúcimi polohami
spôn na pravej strane tela

Prevádzka

- dosiahnete lepší efekt čistenia a zamedzíte vplyvu kovového tienenia na komunikáciu. Pri používaní musí byť čistička vzduchu vzdialená viac než 30 cm od iných predmetov, ako sú steny atď. a viac než 30 cm od kovových predmetov/domácich spotrebičov

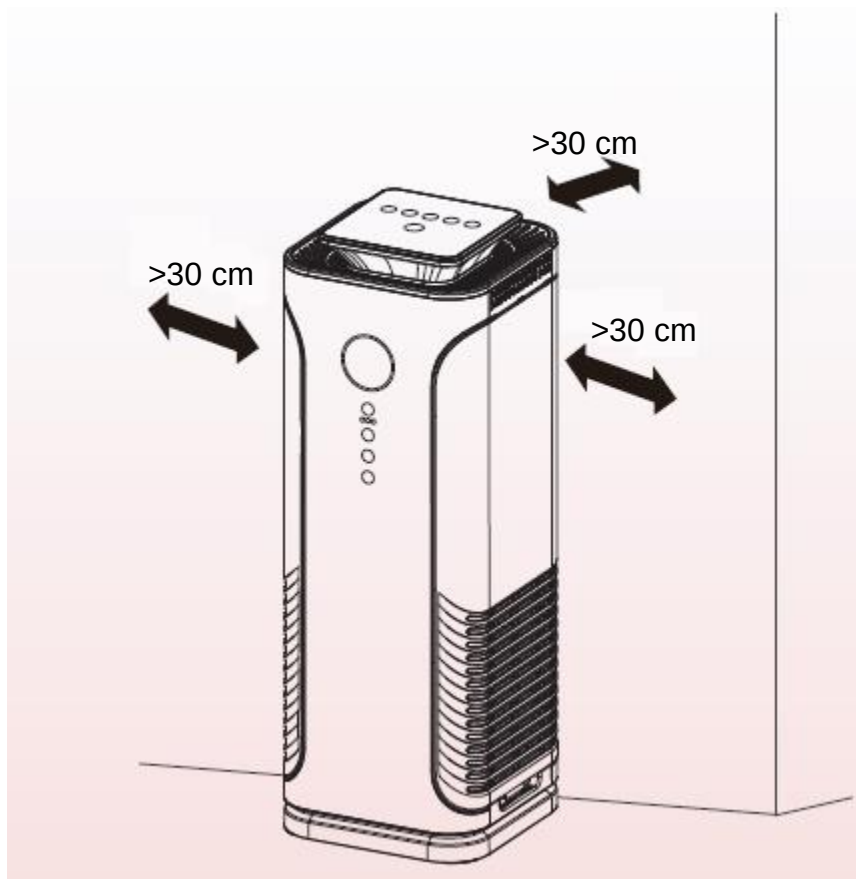

Prevádzka



Funkcia svetelného senzora

Vaša čistička vzduchu je vybavená funkciou svetelného senzoru. V prípade nedostatočného osvetlenia sa svetelný senzor aktivuje a čistička prejde do režimu spánku.

Funkcia zapnutia

Stlačením vypínača zapnete a vypnete čističku vzduchu.

Automatický režim

V automatickom režime čistička vzduchu automaticky robí čistenie na základe detekcie senzoru (koncentrácia prachu/zápachu).

Režim ionizátora

Stlačením režimu ionizátora aktivujete/deaktivujete funkciu plazmového iónu.

Prevádzka

Režim spánku

V režime spánku pracuje čističku vzduchu veľmi ticho, zatiaľ čo všetky svetlá sú stlmené a ventilátor pracuje s nízkou rýchlosťou a vy tak môžete nerušene spať.

Funkcia časovača

Pomocou funkcie časovača môžete nechať čističku pracovať nastavený počet hodín. Po uplynutí nastaveného času sa čistička automaticky vypne.

Opakovaným stlačením tlačidla časovač vyberte počet hodín, počas ktorých má čistička pracovať. Rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka (1, 2, 4 alebo 8).

Funkciu časovača deaktivujete opakovaným stlačením tlačidla, dokiaľ nezhasne kontrolka (1, 2, 4 alebo 8).

Kontrola rýchlosti

Regulácia čistenia sa robí zvyšovaním alebo znižovaním otáčok ventilátora podľa vašich požiadaviek.

Funkcia ukazovateľa kvality ovzdušia

Čističky snímajú častice vo vzduchu pomocou „prachových senzorov“ a pachy vnímajú pomocou „senzora zápachu“. Kontrolka kvality ovzdušia označuje komplexnú kvalitu vzduchu.

Kvalita vzduchu	Farebná kontrolka kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
DOBRÁ	Modrá	PM2.5≤75
NORMÁLNA	ORANŽOVÁ	75<PM2.5≤150
ZLÁ	ČERVENÁ	PM2.5>150

Tipy: Potom, čo sa čistička zapne, je potrebné senzory vopred zahrievať po dobu troch minút. Po predhriatí sa automaticky prepne do normálneho stavu.

Údržba a čistenie vašej čističky vzduchu

Tipy na čistenie vašej čističky vzduchu

1. Pred čistením vždy čističku odpojte od zdroja napájania.
2. Nikdy neponárajte čističku do vody alebo inej kvapaliny, ako je bielidlo alebo alkohol.
3. Filtre čističky vzduchu nemožno prať.

Pravidelné čistenie je prínosom

1. Pravidelným čistením vnútornej a vonkajšej časti čističky zabránite hromadeniu prachu.
2. Z tela čističky otierajte prach mäkkou suchou handričkou.
3. Prívod a odvod vzduchu čistite mäkkou suchou handričkou

Indikátor čistenia filtra

1. Vaša čistička vzduchu je vybavený indikátorom čistenia filtra, ktorý vás vyzve na vyčistenie súpravy filtrov.
2. Filtre čistite pomocou čistiacich prostriedkov alebo kief.
3. Pokiaľ je filter poškodený alebo zle funguje, odporúčame ho vymeniť.

Reset indikátora čistenia filtra

1. Po vyčistení filtra stlačte iónové tlačidlo  pre reset času.

Údržba a čistenie vašej čističky vzduchu


Čistenie telesa zariadenia:



Telo zariadenia, prívod a odvod vzduchu čistite mäkkou, čistou a suchou handričkou.

Čistenie súčastí filtra:

Po zapnutí čistiaceho filtra vyčistite komponenty filtra.

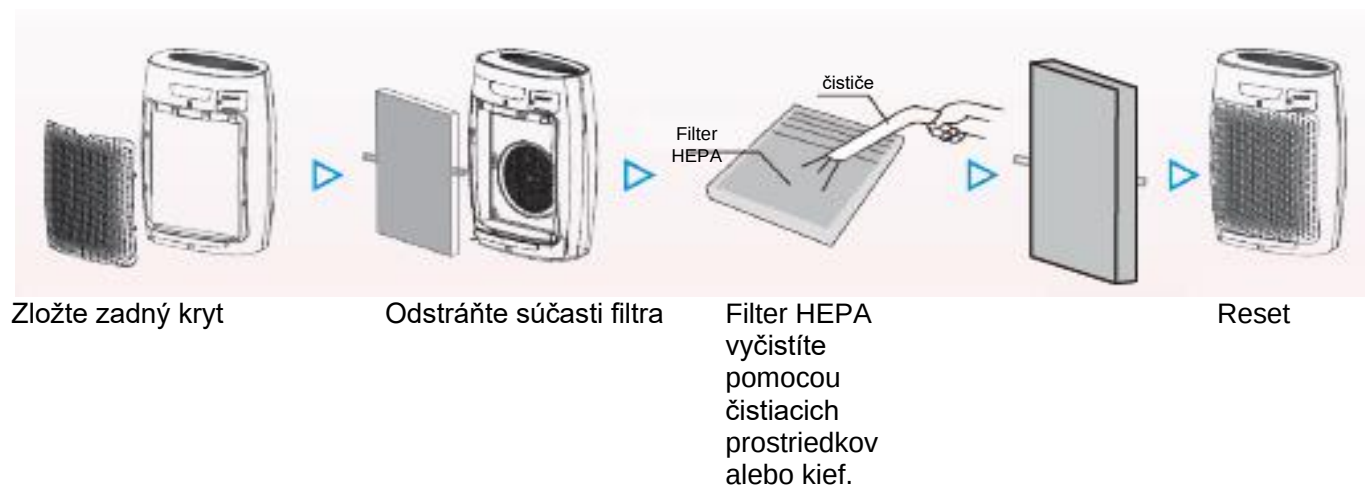

Tipy:

- Zložený filter nečistite vodou.
- Odporúčame vyčistiť filter malými mäkkými kefkami alebo čistiacimi prostriedkami pre domácnosť.
- Pri čistení filtrov je nutné čistiť iba vstupnú stranu vzduchu, ale nie zadnú stranu (okrem rámov filtra).
- Pri čistení kefou čistite naprieč a vyhnite sa zvislému čisteniu, aby ste predišli poškodeniu filtrov.
- Pri čistení čistiacimi prostriedkami udržiavajte sacie otvory vo vzdialenosti 5 až 10 mm od povrchov filtrov, aby nedošlo k poškodeniu filtrov.
- Pokiaľ sa prostredie vyznačuje vysokou vlhkosťou, je normálne, že filter vydáva mierny zápach, preto sa odporúča filter pravidelne vyberať a nechať ho vyschnúť na slnku.

Údržba a čistenie vašej čističky vzduchu

Plán čistenia

Častosť	Metóda čistenia
Keď je to nutné	Otrite povrch zariadenia kusom mäkkej a suchej látky
Keď sa Čistiť zobrazí na obrazovke	Vyčistite predfilter
Raz za dva mesiace	Vyčistite snímače kvality vzduchu

Riešenie problémov

Táto časť zahŕňa najčastejšie problémy, s ktorými sa môžete pri zariadení stretnúť. Pokiaľ sa vám nepodarí problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov Toshiba.

Problém	Možné riešenie
Zariadenie nepracuje, napriek tomu, že je zapojené.	Na obrazovke sa zobrazuje kód výmeny filtra, ale doteraz ste príslušný filter nevymenili. Pokiaľ budete naďalej používať filter po dátume spotreby, zariadenie sa uzamkne. V takom prípade vymeňte filter a resetujte počítadlo životnosti filtra.
Zariadenie nepracuje, i keď je zapnuté.	Kód výmeny filtra je stále zobrazený, ale doteraz ste príslušný filter nevymenili a zariadenie je teraz zablokované. V takom prípade vymeňte filter a resetujte počítadlo životnosti filtra.
Spotrebič sa náhodne vypína.	Po obnovení napájania sa zariadenie automaticky reštartuje a prejde do predchádzajúceho režimu.
Prúd vzduchu, ktorý vychádza z výstupu vzduchu, je výrazne slabší než predtým.	Predfilter je znečistený. Vyčistite predfilter.
Kvalita vzduchu sa nezlepšuje, napriek tomu, že je zariadenie v prevádzke dlho.	Do zariadenia nebol vložený niektorý filter. Uistite sa, že sú všetky filtre správne nainštalované v nasledujúcom poradí, počínajúc filtrom, ktorý je umiestnený najviac vo vnútri:
	Senzor kvality vzduchu je mokrá. Hladina vlhkosti v miestnosti je vysoká a spôsobuje kondenzáciu. Uistite sa, že je snímač kvality vzduchu čistý a suchý.

Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Farba svetla kvality vzduchu zostáva vždy rovnaká.	Senzor kvality vzduchu je znečistený. Vyčistite snímač kvality vzduchu
Zariadenie vydáva zvláštny zápach.	Pri prvom použití spotrebiča sa môže objaviť plastický zápach. To je normálne. Pokiaľ je však zariadenie cítiť spáleninou, obráťte sa na predajcu Toshiba alebo na autorizované servisné stredisko Toshiba. Zariadenie môže vydávať a tiež spôsobiť nepríjemný zápach, pokiaľ je znečistený filter. V takom prípade vyčistite alebo vymeňte príslušný filter.
Zariadenie je nadmerne hlučné.	Pokiaľ je zariadenie príliš hlasité, môžete zmeniť rýchlosť ventilátora na nižšiu rýchlosť ventilátora. Pokiaľ zariadenie používate cez noc v spálni, zvolte režim spánku.

Pokyny na nakladanie s elektronickým odpadom

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA A/ALEBO RECYKLÁCIA ČISTIČKY VZDUCHU

Podľa pravidiel spracovania elektronického odpadu (správa a manipulácia) 2011 (ďalej len „Pravidlá spracovania E-odpadu“) je povinnosťou všetkých spotrebiteľov, vrátane kupujúceho tejto čističky vzduchu, riadne recyklovať a likvidovať všetky elektrické a elektronické zariadenia prostredníctvom autorizovaných spoločností, ktoré sa zaoberajú recykláciou. E-Odpad je definovaný ako „odpad z elektrických a elektronických zariadení, celých alebo ich častí, alebo nepodarky z výrobného a servisného procesu, ktoré sú určené na likvidáciu“. E-Odpad obsahuje rôzne nebezpečné materiály, ako je olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm, polybrómované bifenylly a polybrómované difenylétery. Nesprávna manipulácia a likvidácia elektronického odpadu preto uvoľňuje tento nebezpečný materiál do životného prostredia a spôsobuje znečistenie, kontamináciu pôdy a vody a rôzne zdravotné riziká. Hoci vami zakúpený výrobok neobsahuje žiadny nebezpečný materiál nad rámec predpísaného limitu podľa pravidiel pre elektronický odpad, je nevyhnutné, aby sa s ním zaobchádzalo s maximálnou opatrnosťou a v súlade s pokynmi uvedenými v tejto príručke, vrátane nasledujúcich správnych a nesprávnych postupov.

Správne postupy	Nesprávne postupy
Odovzdajte E-odpad spoločnosti/autorizovanému recyklačnému podniku	Nikdy neodovzdávajte elektronický odpad žiadnym neoprávneným agentúram, predajcom šrotu/predajcom použitého tovaru.
E-Odpad nikdy nevyhadzujte do domáceho odpadkového koša.	Nikdy nevyhadzujte E-odpad do koša ako súčasť domáceho odpadu.
Potom, čo sa výrobok stane nefunkčným/neopraviteľným, uchovávajte ho na izolovanom mieste, aby nedošlo k jeho náhodnému poškodeniu.	Nikdy neponechávajte E-odpad na otvorenom a exponovanom mieste, na ktoré má prístup ktokoľvek.
Výrobok nesmie otvárať samotný používateľ, ale iba autorizovaní servisní pracovníci.	Elektronický odpad nikdy sami neotvárajte, ani nerozoberajte.

Nasledujúce označenie/symbol na výrobku alebo škatuľke znamená, že výrobok a jeho príslušenstvo/časti (napr. diaľkový ovládač, batérie, náhradné diely atď.) by nemali byť po skončení ich životnosti likvidované spoločne s iným domovým odpadom. Oddel'te tieto predmety od ostatných druhov odpadu a recyklujte ich zodpovedne tak, aby bola zaistená ochrana životného prostredia a všeobecná bezpečnosť a blaho.



Záručné podmienky výrobku

Union Distribution s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), týmto zaručuje pôvodnému domácemu kupujúcemu (ďalej len „kupujúci“) výrobku (ako je podrobne uvedené v záručnej registračnej karte a ďalej len „uvedené zariadenie“) že uvedené zariadenie je bez chýb materiálu a spracovania za normálneho použitia a servisu a za špecifikovaných podmienok napätia, a že počas obdobia **dvanástich/dvadsiatich štyroch (24)** mesiacov počínajúc dňom faktúry ("Záručná lehota"), ako je uvedené v záručnej registračnej karte, sa spoločnosť zaväzuje na základe vlastného uváženia a bezplatne opraviť alebo vymeniť akúkoľvek súčasť alebo súčasti uvedeného zariadenia, ktoré sa ukážu ako chybné z hľadiska materiálu alebo prevedenia.

Vylúčenie záruky:

Táto záruka sa nevzťahuje na:

- hluk alebo vibrácie, ktoré sú považované za normálne pre chod výrobku, ako je varovné pípnutie a zvuk odpadových vôd,
- normálnu údržbu, ktorá je odporúčaná v používateľskej príručke,
- odstránenie cudzorodých predmetov/látok zo stroja, vrátane čerpadla a akejkoľvek súpravy filtrov,
- výmenu poistiek alebo opravu domového zapojenia alebo opravy domovej inštalácie,
- akýkoľvek druh náteru, pokovovanie vrátane hrdzavenia atď. alebo ich chyby,
- spotrebné súčasti, ako sú filtre a plastové diely.

Záručné podmienky

- Kupujúci je povinný neodkladne informovať spoločnosť o zistených chybách a umožniť spoločnosti alebo jej riadne povereným zástupcom kontrolu, testovanie a vykonanie nevyhnutných opráv.
- V dobe opravy/servisu je kupujúci povinný predložiť originál faktúry autorizovaným servisným pracovníkom spoločnosti. Pokiaľ tak kupujúci neučiní, musia byť všetky opravy a servis vykonané za poplatok.
- Záruka je platná iba po dobu záručnej lehoty bez ohľadu na to, či uvedené zariadenie bolo alebo nebolo z akéhokoľvek dôvodu používané.

Záručné podmienky výrobku

4. Záručná lehota zahŕňa čas potrebný na opravy, výmeny, testovanie zariadenia, technické poruchy, dobu prepravy atď.
5. Záručná doba nesmie byť predĺžená, obnovená ani inak ovplyvnená následným ďalším predajom, opravou alebo výmenou uvedeného zariadenia. Diely uvedeného zariadenia vymenené alebo opravené v súlade s podmienkami tejto záruky sú poskytované iba na zvyšné obdobie pôvodnej záručnej lehoty.
6. Za účasť na akomkoľvek servisnom zásahu v rámci tejto záruky nad rámec všeobecných limitov v mieste, kde sídli autorizovaný zástupca/predajca (miesto mimo stanicu), hradí všetky cestovné náklady a ďalšie vedľajšie výdaje, ktoré čas od času vznikajú v súvislosti s návštevou servisného personálu, technikov atď., kupujúci a tieto čiastky sú splatné vopred. Okrem toho všetky náklady, ktoré vzniknú oprávnenému zástupcovi/predajcovi pri odvoze zariadenia alebo akejkoľvek jeho časti z takých miest mimo stanicu kvôli oprave a jej návratu na pôvodné miesto, hradí výhradne kupujúci.
7. I keď autorizovaní predajcovia/spoločnosť vynaložia všetko úsilie na vykonanie opravy a/alebo pokiaľ diel nie je opraviteľný hneď ako dôjde k prijatiu reklamácie, s ohľadom na výmenu dielov v rámci tejto záruky, je výslovne stanovené, že autorizovaný predajca/spoločnosť nebude povinný tak učiniť v stanovenej lehote.
8. Je úplne na uvážení spoločnosti
 - (a) či vykoná opravu alebo výmenu dielov, nech už na mieste inštalácie alebo v servisnom stredisku,
 - (b) či sa rozhodne nahradiť chybné časti funkčne ekvivalentnými dielmi, ktoré sa môžu líšiť od pôvodne namontovaných,
 - (c) či si ponechá akékoľvek všetky chybné súčasti alebo komponenty vymenené v rámci tejto záruky.
9. Obmedzenie záruky:

Záruka sa nevzťahuje na žiadny z nasledujúcich prípadov –

- a. chyby vzniknuté v dôsledku toho, že kupujúci nedodrжал pokyny uvedené v používateľskej príručke na inštaláciu, údržbu, čistenie alebo prevádzku uvedeného zariadenia;
- b. uvedené zariadenie je obsluhované, opravované, inštalované, demontované, znovu nainštalované alebo inak upravované inou osobou, než je oprávnený zástupca/predajca spoločnosti;
- c. akékoľvek poškodenie/chyba spôsobená nehodou, sabotážou, neoprávnenou manipuláciou, nesprávnym zaobchádzaním alebo ošetrovaním, nedbalosťou, nehodou, požiarom, záplavou, zemetrasením alebo akýmkoľvek zásahom vyššej moci alebo vplyvom korózie na originálne armatúry, ventily atď.;
- d. uvedené zariadenie sa používa na iný účel než na domáce použitie kupujúceho;
- e. akékoľvek poškodenie spôsobené prepätím a poklesom napätia, nesprávnym elektrickým obvodom mimo zariadenie alebo chybným elektrickým napájaním;
- f. pokiaľ uvedenú jednotku alebo jej časti poškodí hmyz, krysy, škodcovia alebo iné vonkajšie faktory, ako je oheň, povodeň, zemetrasenie, blesk a/alebo akýkoľvek zásah vyššej moci/prírodnej pohromy.

Záručné podmienky výrobu

- g. akákoľvek chyba v dôsledku nahradenia originálnych dielov neoriginálnymi dielmi;
 - h. poškodenie uvedenej jednotky v dôsledku použitia akéhokoľvek pomocného zariadenia, ktoré nie je overené alebo odporúčané spoločnosťou;
 - i. sériové číslo na zariadení alebo akejkoliž jeho súčasti je z akéhokoľvek dôvodu poškodené, zničené, pozmenené, upravené, odstránené alebo s ním bolo inak manipulované;
 - j. pokiaľ je obsah železa vysoký (viac než 0,3 ppm).
- 10. Spoločnosť v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, náhodné alebo následné straty alebo škody vzniknuté uvedenému kupujúcemu a/alebo jeho majetku alebo akejkoliž inej tretej strane v dôsledku použitia alebo nemožnosti použiť uvedenú jednotku.
 - 11. Spoločnosť nezodpovedá za akúkoľvek stratu, poškodenie, omeškanie v opravách a výmenu dielov v dôsledku faktorov, ktoré sú mimo primeranú kontrolu spoločnosti.
 - 12. Všetky nároky v rámci tejto záruky sa obmedzujú iba na opravu alebo výmenu chybných súčastí. Zodpovednosť spoločnosti v rámci tejto záruky v žiadnom prípade nepresiahne cenu zaplatenú kupujúcim za uvedené zariadenie.
 - 13. Žiadny zo zamestnancov a/alebo predajcov spoločnosti nemá oprávnenie meniť podmienky tejto záruky.

**TÁTO ZÁRUKA JE NEPRENOSNÁ A
VZŤAHUJE SA IBA NA PÔVODNÉHO KUPUJÚCEHO.**

**VYPLŇTE TENTO ZÁZNAM A ULOŽTE HO SPOLU S NÁKUPNÝM
DOKLADOM NA BEZPEČNÉ MIESTO, KTORÉ BUDETE MUSIEŤ
PRIPRAVIŤ.**

**POKIAĽ BUDETE POŽADOVAŤ SERVIS PODĽA PODMIENOK TEJTO
ZÁRUKY, OBRÁŤTE SA NA NÁS**





Poznámka

ZÁRUČNÝ LIST

TOSHIBA

Faktúra č.: _____ Dátum nákupu: _____

Meno zákazníka: _____

Adresa: _____

Meno výrobku: _____ Č. modelu: _____

Sériové číslo zariadenia: _____

Meno a adresa predajcu: _____

Podpis predajcu: _____ Pečiatka predajcu: _____

Union Distribution s.r.o.

TOSHIBA

Faktúra č.: _____ Dátum nákupu: _____

Meno zákazníka: _____

Adresa: _____

Meno výrobku: _____ Č. modelu: _____

Sériové číslo zariadenia: _____

Meno a adresa predajcu: _____

Podpis predajcu: _____ Pečiatka predajcu: _____

Union Distribution s.r.o.