



KRUPS

Pěnič mléka




www.krups.cz

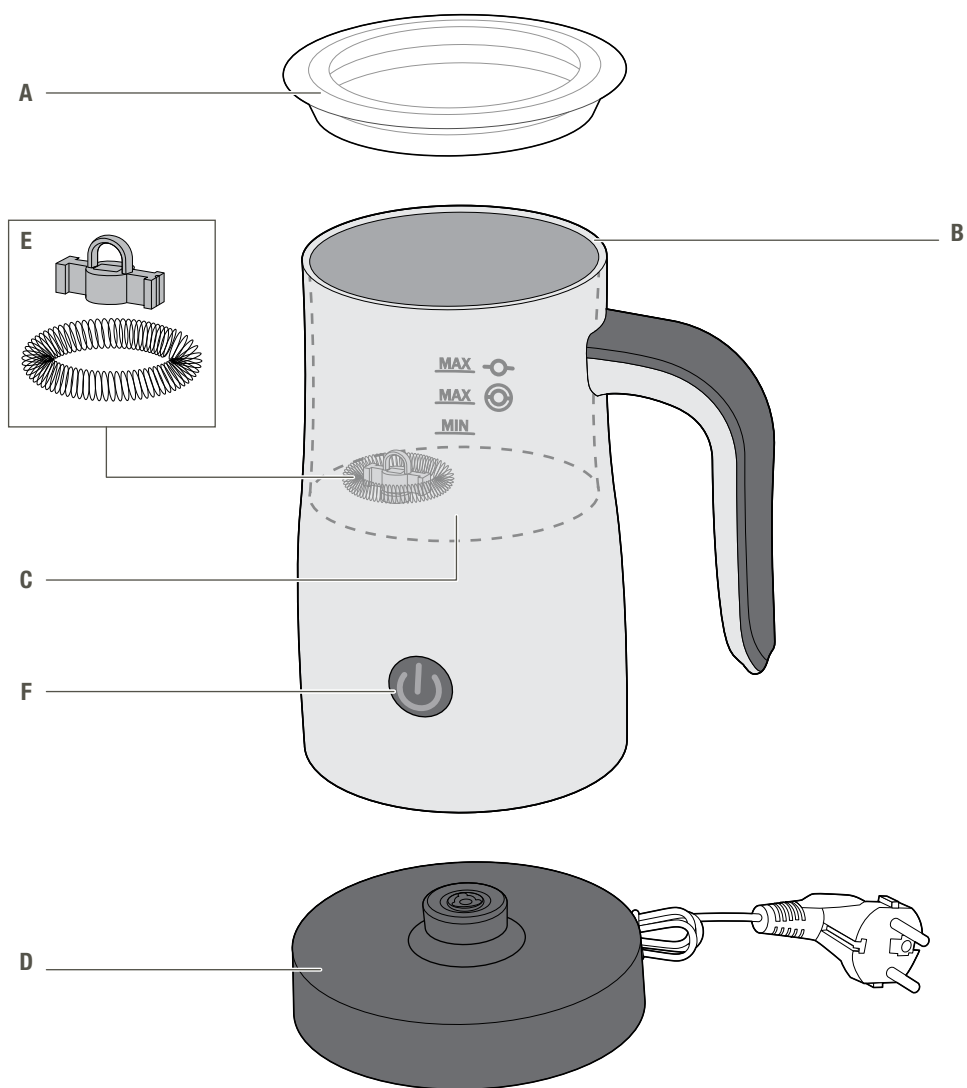


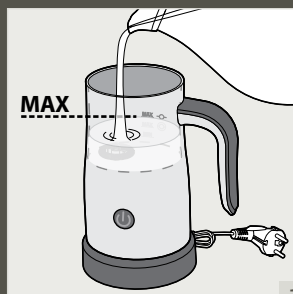


1

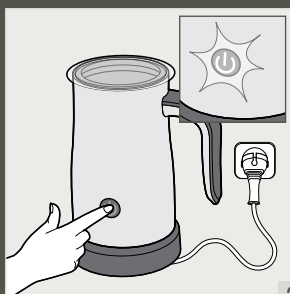

2

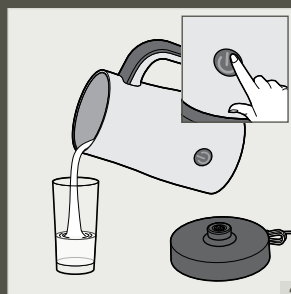

3

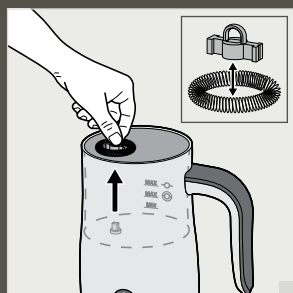

4



5



6

Děkujeme, že jste si vybrali PĚNIČ MLÉKA od Krups, a že ve značku věříte. Jsme si jisti, že oceníte, jak snadné je ohřátí a napěnění mléka a pěníč Krups se brzy stane odborníkem ve Vaší kuchyni.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Přečtěte si veškeré pokyny a uschovejte je. V případě jakéhokoli nevhodného používání nebo nedodržení těchto pokynů výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost a záruka může pozbýt své platnosti.
- Tento spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dohledem nebo byly řádně poučeny ohledně bezpečného použití spotřebiče a chápou možná rizika spojená s jeho používáním.
- Součástí spotřebiče je samostatná napájecí základna. Po vyjmutí spotřebiče ze základny, se spotřebič automaticky vypne.
- Spotřebič lze používat pouze s poskytnutou napájecí základnou.
- Nepoužívejte stroj, pokud je poškozen kabel nebo zásuvka. Pokud jsou napájecí kabel nebo zásuvka poškozeny, musí být vyměněny výrobcem, servisním technikem nebo osobami, které mají stejnou kvalifikaci, aby se zabránilo jakémukoli riziku.
- Odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud je ponechán bez dozoru, před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Dohlédněte, aby si se spotřebičem nehrály děti.
- Pokud je do přístroje nalitá horká kapalina, buďte opatrní. Může dojít k jejímu vypuštění v důsledku náhlého uvolnění páry.
- Spotřebič vytváří páru, která může způsobit popáleniny.
- Nikdy neumísťujte stroj na horké povrchy jako například varné desky nebo blízko jiných podobných zdrojů tepla.
- Netahejte za síťový kabel, pokud stroj chcete odpojit.
- Nenechávejte viset napájecí kabel ze stolu nebo pracovní desky.
- Síťový kabel nesmí být v blízkosti horkých částí stroje a nesmí viset přes ostré hrany.
- Nesahejte na síťový kabel ani na horké části spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- **Nemyjte spotřebič v myčce.**
- V pěníči nepřipravujte nic jiného než mléko.
- Tento stroj mohou pod dohledem dospělé osoby používat děti nad 8 let, a to za předpokladu, že obdržely pokyny pro jeho bezpečné používání a byly plně informovány o souvisejících rizicích. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče, pokud jim není 8 let nebo více a nejsou pod dohledem dospělého. Zajistěte, aby děti mladší 8 let neměly přístup ke stroji ani k jeho napájecímu kabelu.
- Přístupné povrchy mohou být během provozu horké.

- Během provozu vždy držte spotřebič za rukojeť a také dokud nevychladne.
- Tento spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo dálkového ovládání.
- **UPOZORNĚNÍ:** před tím než přemístíte spotřebič, presvědčte se, že je vypojený ze zásuvky.
- **VAROVÁNÍ:** Při čištění a plnění se vyvarujte rozlití tekutiny na přípojku.
- **VAROVÁNÍ:** Pokud tento spotřebič nepoužíváte správně, hrozí zranění.
- **VAROVÁNÍ:** Povrch topného tělesa zůstává po použití horký
- **VAROVÁNÍ:** Pro zachování a zabránění poškození nepřilnavé vrstvy spotřebiče doporučujeme používat plastové kuchyňské náčiní. Použitím kovového náčiní riskujete poškození nepřilnavé vrstvy pěníče.
- Postupujte podle pokynů k montáži spotřebiče a veškerého příslušenství. Postupujte podle pokynů k čištění a údržbě spotřebiče.

PEČLIVĚ TYTO POKYNY UCHOVEJTE


POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|---|--|
| A Průhledné víko proti přetečení | D Rotační 360° základna |
| B Okraj pro snadné nalití ze všech stran | E Odnímatelné těleso pro napěnění |
| C Nerezový vnitřek s nepřilnavým povrchem (snadno se čistí) | F Tlačítko START/STOP |

POKYNY K POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

3 kroky pro optimální výsledek:

1. Nalijte mléko **(obr.1)**.
2. Zapněte pěníč mléka **(obr.2)**.
3. Vypněte pěníč a servírujte **(obr.3)**.

Těleso pro napěnění	Funkce	Maximální kapacita	Doba přípravy
	Napěnění a ohřátí	150ml	60-100s
	Ohřátí (těleso bez pružinky)	300ml	80-160s

ČIŠTĚNÍ: NEUMÝVEJTE SPOTŘEBIČ V MYČCE

Nepříhlavý povrch zaručuje snadné čištění. Zde je návod: Odpojte spotřebič ze sítě.

1. Odejměte těleso na napěnění (**obr. 4**).
2. Vyčistěte spotřebič pomocí teplé vody, jemných mycích prostředků a houby (**obr. 5**).
3. Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jej nedávejte pod tekoucí vodu (**obr. 6**).
4. Osušte spotřebič.

Nezapomeňte vrátit těleso na napěnění zpět a ujistěte se, že je tam správně zaklapnuté.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Možné problémy	Možné příčiny	Řešení
Zařízení se nezapne, tlačítko START/STOP bliká.	Zařízení je přehřáté.	Vyčkejte než tlačítko přestane blikat a zmáčkněte ho znovu.
	Těleso na napěnění je zaseknuté.	Vylijte mléko, vyjměte těleso na napěnění a vyčistěte jak nádobu tak těleso.
	Do zařízení zatekla voda během umývání.	Nechte přístroj 24h vyschnout.
Zařízení nenapěňuje.	Těleso na napěnění není na svém místě nebo není umístěno správně.	Vylijte mléko a umístěte těleso na správné místo.
Napěnovací proces probíhá přerušovaně.	Do zařízení zatekla voda během umývání.	Nechte přístroj 24h vyschnout.

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte zákaznický servis.

ZÁRUKA

Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Za jakékoli komerční použití, nevhodné použití nebo nedodržení pokynů výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost a záruka se nebude vztahovat.

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte zákaznický servis. Pokud možno, mějte zařízení a sériové číslo po ruce.

Součástí tohoto produktu je elektronická deska v základně, jakékoli zavádění vody nebo jiné kapaliny do této části by mohlo produkt poškodit. V tomto případě se záruka nebude vztahovat.

OMEZENÍ

Tento spotřebič je určen pouze pro ohřívání a napěňování mléka. **Není uzpůsoben k ohřívání a přípravě jiných kapalin** (polívek, omáček atd.).

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím spotřebiče k jiným účelům, nesprávným připojením, manipulací, provozem a opravami.

Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Není určen k použití v kuchyních zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích či na farmách; je určen k použití v hotelech, motelech a jiných obytných prostorách typu bed and breakfast.

Tento spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dohledem nebo byly řádně poučeny ohledně bezpečného použití spotřebiče a chápou možná rizika spojená s jeho používáním.

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH NEBO ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Ochraňujte životní prostředí!

- ① Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení.
- ➡ Opětovné použití, recyklace a další využití starých zařízení je důležitým příspěvkem k ochraně našeho životního prostředí. O vhodném sběrném místě se, prosím, informujte u místních správních úřadů.

