

Beldray^{est 1872}[®]

Čistí, dezinfikuje a obnovuje
původní vzhled kuchyně,
nebo koupelny



10v1 RUČNÍ PARNÍ ČISTIČ

Návod k použití

Přečtěte si, prosím, pozorně veškeré pokyny uvedené níže, a tuto příručku uchovejte pro případné budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrického přístroje je potřeba provést všechna základní opatření a dodržovat doporučené postupy.

Před připojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá parametrům místní sítě.

Děti ve věku od 8 let, a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo bez nedostatečných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič užívat pouze, pokud jsou seznámeni s používáním zařízení a možnými riziky.

Děti by měli být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát. Pokud děti nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem, neměli by provádět čištění, ani údržbu.

Tento spotřebič neobsahuje uživatelem opravitelné díly. Pokud nějaká část zařízení nefunguje správně, nebo pokud spadl a poškodil se, může jej opravit pouze kvalifikovaný pracovník (elektrikář), který je pověřen k opravám daných zařízení. Oprava nekvalifikovanou osobou může způsobit trvalé poškození zařízení.

Samotný spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Zejména dbejte bezpečného uložení při zapnutí zařízení a ochlazování zařízení.

Přístroj i napájecí kabel udržujte mimo teplé prostředí a ostré předměty, které by mohly způsobit poškození.

Přístroj udržujte mimo jiné přístroje, které vyzařují tepelné záření.

Spotřebič udržujte mimo prašné prostředí, nečistoty, vlasy nebo jiné nebezpečné prostředí, ve kterém by mohlo dojít ke snížení proudění vzduchu do spotřebiče.

Přístroj neponořujte do vody, ani jiných kapalin a nepoužívejte jej, ani s mokřými dlaněmi.

Nevystavujte přístroj dešti.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.

Neodpojujte zařízení ze sítě tahem za kabel spotřebiče. Nejdříve vypněte zařízení a poté vytáhněte kabel ze zástrčky elektrické sítě.

Spotřebič netahejte ani jej nepřenášejte za napájecí kabel.

Nepoužívejte přístroj k jiným věcem, než ke kterým je určen. Nepoužívejte jiné součásti/příslušenství, nebo adaptéry než ty, které jsou dodány s tímto přístrojem, mohlo by dojít k poškození.

Nepoužívejte příslušenství, které je poškozeno.

Přístroj není určený k vnějšímu užití.

Nepoužívejte zařízení v uzavřeném prostoru naplněném párou, ředidly, barvami nebo v prostředí s hořlavým prachem, nebo jinými výbušninami či toxickými výpary.

Nepoužívejte přístroj na kůži, voskované a leštěné podlahy a nábytek, karndejských podlahách, syntetických tkaninách, sametových nebo jemných materiálech.

Nepoužívejte přístroj na utěsněných tvrdých podlahách nebo površích, které jsou ošetřeny voskem, u kterých by mohlo dojít k odstranění spár působením teplé páry.

Přístroj neskladujte na přímém slunečním světle, nebo ve vlhkém prostředí.

Nedotýkejte se žádných částí přístroje, které by se mohli při používání zahřívat, mohlo by dojít ke zranění.

Nesměřujte ústí spotřebiče, ze kterého vychází pára na lidi, nebo zvířata.

Nesměřujte na zařízení obsahující elektrické součásti, která je definována vnitřní částí pece.

U rotujících částí zařízení je nutno dbát opatrnosti, protože hrozí zachycení.

Před výměnou a montáží příslušenství vypněte zařízení a odpojte spotřebič ze sítě.

Po použití zařízení, a před čištěním a údržbou také odpojte zařízení od sítě.

Než uskladníte spotřebič po použití, ujistěte se, že je chladný a ochlazený na pokojovou teplotu.

Nedoporučuje se používat při provozu prodlužovací kabel.

Tento spotřebič by měl být provozován pomocí externího časovače, nebo samostatně ovládaného dálkově řízeného systému.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a neměl by být využíván ke komerčním účelům.

Pozor: Při použití přístroje vždy noste vhodnou obuv a při výměně příslušenství nenoste pantofle nebí obuv s otevřenou špičkou.

Přístroj vydává a aplikuje velmi horkou páru, a proto s ním pracujte vždy velmi obezřetně.

Varování: Nebezpečí opaření

Další rizika

Při používání tohoto spotřebiče mohou vznikat další rizika, která nejsou výše zmíněna. Tato rizika mohou vznikat nesprávným užíváním, nebo delším provozem spotřebiče.

I při dodržování základních bezpečnostních pokynů této příručky, se nelze vyhnout některým rizikům. Patří mezi ně zejména poškození na horkém povrchu, změny použití zařízení vlivem délky užití.

Doporučujeme z těchto důvodů využití určitých přestávek při dlouhodobém užívání přístroje.

Upozornění na páru: Vznik horkých povrchů

Péče a údržba

Před čištěním, nebo údržbou vždy odpojte parní čistič od napájení a nechte jej vychladnout.

Stiskněte a podržte tlačítko páry a nechte parní čistič běžet, dokud nebude vypuštěna veškerá pára; tím se snižuje tlak uvnitř zařízení.

Jakmile je kryt nádrže na vodu uvolněn, všechna zbývající pára se pomalu uvolní ze zařízení. Spotřebič ponechte zhruba 5 minut na místě pro úplné ochlazení, a poté nádržku na vodu zcela vyjměte. Zbývající vodu z nádrže vypusťte.

Tělo čističe otřete jemným hadříkem, který můžete mírně navlhčit. Zařízení nechte důkladně vyschnout.

Vyčistěte příslušenství v teplé mýdlové vodě. Příslušenství není určeno k čištění v myčce na nádobí. Nepoužívejte k jeho čištění drsné abrazivní čisticí prostředky, nebo jiné chemikálie.

Tkaniny jsou omyvatelné a pratelné při v automatické pračce při nízkých teplotách.

Upozornění: Nikdy neponořujte elektrické součásti do kapaliny, nebo vody.

Odvápňování nádrže na vodu a příslušenství

Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, mohou usazeniny vápníku začít zanášet vnitřní šasi zařízení, nebo příslušenství. Pokud k tomu dojde, doporučujeme používat demineralizovanou vodu.

Odstranění vodního kamene

Vodní kámen se může objevit v důsledku užívání tvrdé vody, a může ovlivnit výkonost čističe. Doporučujeme proto vodní kámen odstranit.

Při odstraňování vodního kamene se doporučuje použít odvápňovač, který je vhodný pro parní čističe.

Vždy dodržujte pokyny dané výrobcem.

Upozornění: Nenechávejte parní čistič bez dozoru při odvápňování (odstranění vodního kamene).

První kroky

1. Vyjměte čistič z krabice.
2. Odstraňte všechny ochranné fólie a obaly.
3. Obal a krabici uchovejte, nebo bezpečně zlikvidujte.

V krabici

10v1 ruční parní čistič

Víčko nádrže vody

Standardní tryska

Ohebná hadice

Mini mop hlava

Šikmá tryska

3x kartáč

Čistič oken/zrcadel

Hadr na mini mop hlavu

Měřicí nádoba

Nálevka

Návod

Výbava

Výkon: 1000W


Objem nádržky na vodu: 250 ml

Napájecí kabel: 4m

Čištění bez chemikálií

Nálevka a odměrka

Popis jednotlivých částí

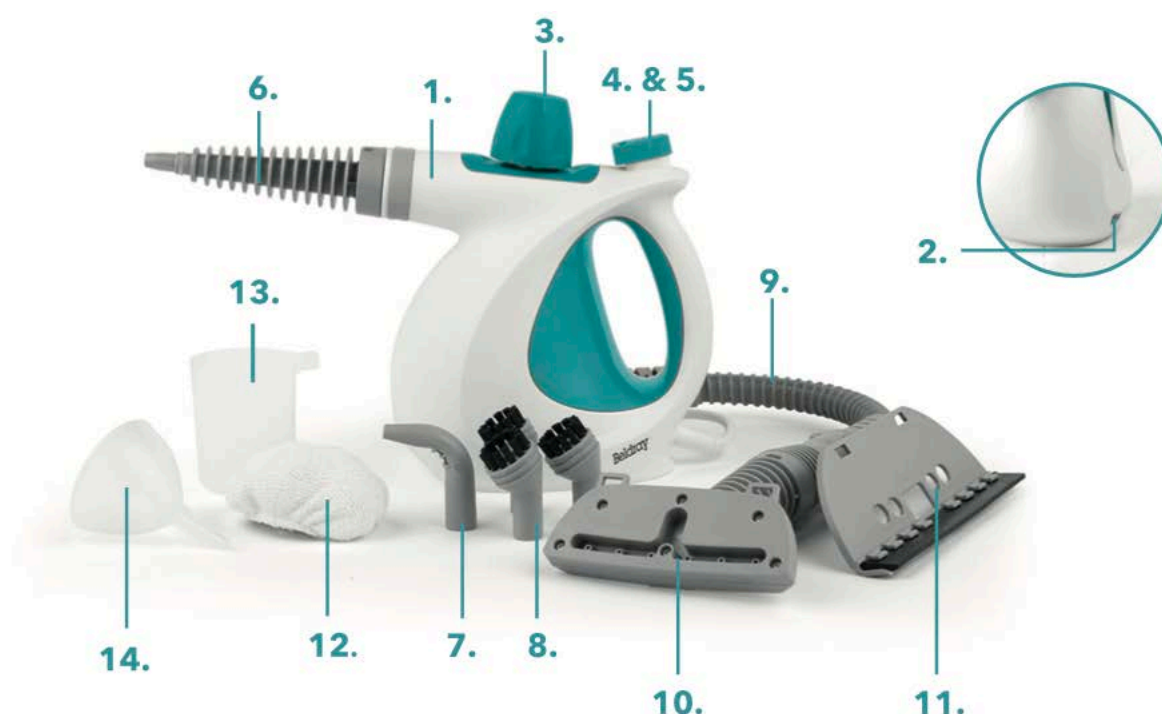

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ruční parní čistič | 8. Kartáč |
| 2. Indikátor | 9. Ohebná hadice |
| 3. Víčko nádrže vody | 10. Mini mop hlava |
| 4. Tlačítko páry | 11. Čistič oken/zrcadel |
| 5. Bezpečnostní zámek | 12. Hard na mini mop hlavu |
| 6. Standardní tryska | 13. Měřicí nádoba |
| 7. Šikmá tryska | 14. Nálevka |

Před prvním spuštěním

Před prvním použitím parního čističe otřete vnější povrch měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně osušte.

Neponořujte parní čistič do vody, nebo jiné kapaliny.

Montáž příslušenství

Příslušenství lze nainstalovat přímo na konec standardní trysky, nebo na ohebnou hadici. Ohebná hadice zvyšuje dosah, a je ideální na rohové nečistoty nebo těžko přístupné oblasti.

Připojení standardní trysky

Krok 1: Držte pevně parní čistič a pevně zatlačte trysku na parní čistič, následně otočte tryskou ve směru hodinových ručiček, aby se zajistila.

Krok 2: Chcete-li trysku vyjmout, otočte ji v proti směru hodinových ručiček a zatáhněte za ni směrem od parního čističe.

Připojení ohebné hadice

Krok 1: Držte pevně parní čistič, pevně zatlačte hadici na parní čistič a následně otočte tryskou ve směru hodinových ručiček, aby se zajistila.

Krok 2: Chcete-li hadici vyjmout, otočte ji v proti směru hodinových ručiček a zatáhněte za ni směrem od parního čističe.

Připojení kartáče, nebo šikmé trysky

Pro použití jednoho z kruhových kartáčů, nebo šikmé trysky musejí být standardní trysky, či ohebné hadice již nasazeny na svém místě, dle předchozích instrukcí.

Krok 1: Jakmile je ohebná hadice, nebo tryska bezpečně nasazena, zatlačte na kruhový kartáč/šikmou trysku na předtím nasazené komponenty.

Krok 2: Chcete-li odstranit kartáč či šikmou trysku, vytáhněte ji z původně nasazené komponenty.

Upozornění: Při použití některého z kulatých kartáčů nikdy nedejte zařízení za tento nástavec, jelikož hrozí riziko poranění v důsledku ostrých štětín.

Připevnění hlavy mini mopu

Tento komponent lze připevnit přímo na parní čistič, nebo jej lze použít s ohebnou hadicí. V případě potřeby užití s ohebnou hadicí, nejdříve nasadte tuto hadici na samotný parní čistič.

Krok 1: Zatlačte na mini mop a nacvakněte jej na parní čistič, poté otočte mop ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.

Krok 2: Chcete-li mop sundat, otočte jím proti směru hodinových ručiček a zatáhněte směrem od čističe.

Krok 3: Připevněte hadr na hlavu mini mopu tak, aby jej jeho pružné hrany udržely na hlavici.

Upozornění: Před vychladnutím parního čističe nechte důkladně vychladnout také veškeré hadry a tkaniny užitá při používání přístroje.

Připevnění čističe oken/zrcadla

Krok 1: Nainstalujte hlavu mini mopu.

Krok 2: Zavěste dva malé háčky na čistič oken/zrcadla přes zadní část na hlavu, poté zatlačte na čistič oken tak, aby svorka na čističi oken se zacvakla na hlavu mini mopu.

Krok 3: Chcete-li vyjmout čistič oken/zrcadla, zatlačte na svorky zepředu a odepněte háčky z drážky pro oddělení obou částí od sebe.

Pozor: Nikdy nepoužívejte parní čistič na matné, nebo studené sklo, mohlo by dojít k poškození, či prasknutí skla.

Plnění nádrže na vodu

Zkontrolujte zda-li je parní čistič vypnutý a odpojený ze síťového zdroje.

Krok 1: Umístěte parní čistič na rovný a stabilní povrch.

Krok 2: Sejměte kryt nádrže na vodu točením proti směru hodinových ručiček.

Krok 3: Naplňte odměrku studenou vodou.

Krok 4: Pomocí nálevky opatrně nalijte vodu do parního čističe, avšak přesvědčte se, že nepřesahuje objem 250ml.

Krok 5: Uzavřete parní čistič otočením víčka do té doby, dokud se nezacvakne.

Poznámka: Nádrž na vodu má maximálně 250 ml. V rámci zachování bezpečného užívání tuto hladinu nikdy nepřesahujte,

Pozor: Nikdy se nepokoušejte naplnit nádobu v době činnosti parního čističe. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Nikdy nepřidávejte aromatické a jiné alkoholické, nebo detergentní výrobky, jelikož by mohly způsobit poškození zařízení.

Použití ručního parního čističe 10v1

Krok 1: Naplňte nádržku vodou podle pokynů výše.

Krok 2: Podle potřeby připojte veškeré příslušenství.

Krok 3: Připojte a zapněte parní čistič do elektrické sítě.

Krok 4: Kontrolka napájení se během nahřívání rozsvítí červeně, což signalizuje, že parní čistič je přehříván; samotné přehřívání trvá přibližně 3 MINUTY. Jakmile dosáhne voda určité teploty, kontrolka přehřívání se vypne.

Krok 5: Chcete-li parní čistič použít, posuňte bezpečnostní zámek dopředu a poté stiskněte tlačítko páry.

Poznámka: Nádrž na vodu bude stačit na cca 8 minut plného provozu a kontinuální vypouštění páry (pokud je naplněna na 250ml).

Vždy je doporučeno otestovat si účinnost na méně viditelném místě.

Pozor: Parní čistič se během používání zahřívá.

Použití ručního parního čističe k osvěžení oblečení

Krok 1: Namontujte mini mop hlavu a připevněte hadr na hlavici.

Krok 2: Zavěste na ramínko oblečení, které chcete osvěžit nebo provzdušnit.

Krok 3: Odblokujte zámek, stiskněte tlačítko páry a posuňte hlavici k danému oblečení.

Poznámka: Vždy se řiďte doporučením výrobce oděvu.

Použití ručního parního čističe k čištění oken a skel

Krok 1: Nainstalujte čistič oken/zrcadla dle pokynů výše.

Krok 2: Odblokujte zámek a stiskněte tlačítko páry. Přesuňte čistič k oknu či zrcadlu, které má být vyčištěno.

Poznámka: Při čištění oken se doporučuje používat krátké dávky páry. Udržujte parní čistič od okna cca 30 cm po dobu prvních 30 sekund.

Pozor: Nikdy nepoužívejte parní čistič na matném skle, nebo studeném skle, jelikož by mohlo dojít k poškození, či prasknutí skla.

Využití funkcí a příslušenství

Využití	Příslušenství
Čistění oděvů	Mini mop
Varné desky, BBQ grily	Kulatý kartáč
Pohovky, polštáře apod.	Mini mop
Dlaždice a malta	Standardní tryska, nebo kulatý kartáč
Kohoutky a sanitární keramika	Standardní tryska, šikmá tryska, kartáč
Sprchové zástěny, zrcadla a sklo	Čistič oken/zrcadel
Vany, umyvadla, toalety a jiné koupelnové doplňky	Standardní tryska, šikmá tryska, kulatý kartáč
Čalouněné automobilu	Mini mop
Vnější povrch automobilů	Šikmá tryska, kulatý kartáč
Hračky, stoly a pracovní plochy	Standardní tryska, šikmá tryska, kartáč
Těžko přístupné oblasti	Standardní tryska, nebo šikmá tryska s ohebnou hadicí.

Uložení

Před uložením parního čističe na chladné a suché místo, zkontrolujte, zda je nádržka na vodu prázdná, a že je dostatečně ochlazená a vysušena.

Odstraňte hadr z mini mopu a ujistěte se, že byl správně očištěn.

Řešení potíží

Problém	Možný důvod	Možné řešení
Málo, nebo žádná pára/abnormální hluk	Prázdná nádrž na vodu Zanesené příslušenství, nebo komponentů	Doplňte vodu Vyčistěte příslušenství Ujistěte se, že je zařízení správně zapojeno do elektrické sítě.
Čistič se nezapíná	Prasklá pojistka Není zapojen napájecí kabel	Zkontrolujte pojistku, popřípadě ji vyměňte Zapojte zařízení do elektrické sítě
Voda je vypouštěna ze zařízení automaticky	Byla přesažena maximální kapacita nádržky	Vypněte a odpojte zařízení, ochlad'te jej a vodu vylijte.
Tlačítko dávkování páry je nefunkční	Tlačítko je blokováno zámkem	Odjistěte tlačítko zámku pro uvolnění tlačítka páry

Specifikace

Kód produktu: BEL0701TQN

Vstupní napětí: 220–240 V; 50/60 Hz

Výstup: 900–1050 W

Kapacita nádržky na vodu: 250 ml

Stupeň ochrany: IPX4

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.**

Pokud je produkt po doručení poškozen, a je v nepřijatelném stavu, obraťte se prosím na zákaznické oddělení, jednou z následujících metod:

Tel: +44 (0)333 577 9820

Telefonní linky jsou dostupné od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00.

Pouze EN.

Email: customersupport@beldray.com

Fax: 0161 628 2126

Bude vyžadován dodací list a fakturační údaje uvedené na něm.

Chcete-li tento výrobek vrátit, kontaktujte prodejce a postupujte dle místních předpisů, v souladu s podmínkami daného prodejce.

Všechna práva vyhrazena © 2020 Alza.cz



The crossed out wheeled bin symbol on this item indicates that this appliance needs to be disposed of in an environmentally friendly way when it becomes of no further use or has worn out. Contact your local authority for details of where to take the item for recycling.

