

# VICTROLA™



## Professzionális lemezjátszó

Modell: VPRO-2000

### Használati utasítás

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a készülék használata előtt.  
Tartsa ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

#### TARTALOMJEGYZÉK

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .....                               | 2 |
| A GRAMOPHON LEÍRÁSA .....                                        | 4 |
| BEÁLLÍTÁSOK / ALAPVETŐ TEVÉKENYSÉGEK .....                       | 5 |
| VINYL LEMEZ HALLGATÁSA .....                                     | 6 |
| AZ RCA KIMENETI ZENE HALLGATÁSA .....                            | 7 |
| ZENE HALLGATÁSA BLUETOOTH-ON KERESZTÜL .....                     | 7 |
| ANTI-SKATE / GYORSASÁG VEZÉRLŐ / STROBOSKÓP HASZNÁLATA .....     | 7 |
| USB RÖGZÍTÉS .....                                               | 8 |
| MŰSZAKI ADATOK .....                                             | 8 |
| HIBAELHÁRÍTÁS .....                                              | 9 |
| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉS A HULLADÉKOK ÁRTALMATLANÍTÁSA ..... | 9 |

**AVERTISSEMENT:****RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – NE PAS OUVRIR.**

- Az egyenlő oldalú háromszögben található villogásjelzés figyelmezteti a felhasználót a termékben nem szigetelt „nagy feszültség” jelenlétére. Az burkolat eltávolítása esetén fennáll az áramütés veszélye.
- Kerülje az áramütést és ne vegye le a burkolatot, mivel belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Minden javítást hagyjon szakképzett személyzetnek.
- Az egyenlő oldalú háromszög belsejében lévő felkiáltójel figyelmeztet a géphez mellékelt nyomtatott anyagok fontos üzemeltetési és karbantartási (javítási) utasításaira.




Láthatatlan lézeres besugárzás a retesz kinyitásakor, megrongálásakor vagy átlépésekor. Kerülje a lézernya lábot.



A GYÁRTÁSI DÁTUMON A TERMÉK MEGFELELŐEN MEGHATÁROZOTT 21. DHHS, J ALRÉSZ RENDELETÉNEK. Ez a készülék a II védelmi osztályba tartozik - kettős vagy megerősített szigetelés. Ez az eszköz kettős szigeteléssel rendelkezik; nincs szükség földvezeték használatára.

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A készülék kezelése előtt olvassa el az összes biztonsági és üzemeltetési utasítást.
2. Tartsa be ezeket az utasításokat - A biztonsági és üzemeltetési utasításokat meg kell őrizni a későbbi felhasználás céljából.
3. Figyelembe kell venni az összes figyelmeztetést - A készüléken és a használati útmutatóban található összes figyelmeztetést be kell tartani.
4. Kövesse az utasításokat - A gép üzemeltetésekor kövesse a használati útmutatót.
5. Ne használja a készüléket víz közelében, nedves pincék, uszodák közelében stb.
6. A készüléket csak száraz ruhával tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében az eszköz körül legalább 5 cm hely kell lennie. Szerelje fel a gyártó utasításai szerint.
8. Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, hőregiszterek, kályhák vagy más hőtermelő készülékek közelében.
9. A polarizált vagy földelt dugasz funkciót fenn kell tartani. A polarizált dugónak két csapja van, az egyik szélesebb, mint a másik. A földelő csatlakozónak két csapja van egy harmadik földelő dugóval. A szélesebb vagy harmadik csap biztonsági funkciót hajt végre. Ha a mellékelt csatlakozó nem egyezik az aljzattal, kérje meg villanyszerelőjét, hogy cserélje ki az elavult csatlakozót.
10. Védje a tápkábelt a becsatlakozástól és a becsípődéstől, különösen a dugaszon és azon a helyen, ahol a készülék kilép.
11. Csak a berendezés gyártója által felsorolt és jóváhagyott tartozékokat használjon.
12. Csak a gyártó által megadott vagy a készülékkel együtt értékesített kocsikat, állványokat, állványokat, konzolokat vagy táblákat használjon. Ha kocsit vagy állványt használnak, vigyázzon, ha a kocsit / gépet együtt mozgatja, hogy elkerülje a sérüléseket, hogy a készülék át ne boruljon.
13. Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlás esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
14. Minden javítást hagyjon szakképzett személyzetnek. Javításra van szükség, ha az egység megsérült, például hálózati kábel vagy csatlakozó, kifolyik a folyadék, egy tárgy esik az egységre, esőnek vagy nedvességnek van kitéve, hibásan működik, vagy ha az egység leesik.
15. - Az egyenlő oldalú háromszögben található villám figyelmezteti a felhasználót a termékben nem szigetelt „nagy feszültség” jelenlétére. A burkolat eltávolítása esetén fennáll az áramütés veszélye.
- Figyelem: Kerülje az áramütést, és ne vegye le a burkolatot, mivel belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.

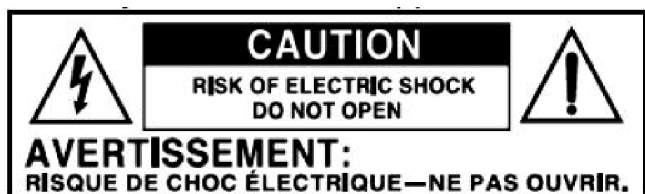

- zek. Minden javítást hagyjon szakképzett személyzetnek.
- Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltójel figyelmeztet a fontos üzemeltetési és karbantartási (javítási) utasításokra a géphez kapott nyomtatott anyagokban.
16. Ez a készülék a II védelmi osztályba tartozik - kettős vagy megerősített szigetelő. nincs szükség földi csatlakozásra.
  17. A fő dugaszt az eszköz leválasztására használják. A leválasztott eszköz könnyen üzembe helyezhető.

18. FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Az eszközt nem szabad csepegésnek vagy fröccsenésnek kiténni, és semmilyen folyadékkal ellátott tárgyat, például vázát, ne tegyen az eszközre.

19. A készüléket enyhe éghajlaton való használatra tervezték.

20. A szellőzőnyílásokat semmilyen tárgy nem takarhatja le, például újságok, abroszok, függönyök stb.

21. Ne helyezzen égő tárgyakat, például gyertyákat a készülékre.

22. A  szimbólum váltakozó áramot jelöl.

23. A  szimbólum az egyenáramot jelzi.


24. VIGYÁZAT: A szervizelési utasításokat csak szakképzett személyzet használja. Kerülje az áramütést a Csak a kezelési útmutatóban leírtak szerint végezzen szervizelést, kivéve, ha Ön képes a munka elvégzésére.

#### **TARTOZÉKOK KIEGÉSZÍTŐK:**

- használati utasítás
- 45 sebességű adapter
- Szoftver CD (Mac és PC)
- RCA kábel
- USB-kábel (felvételhez)
- súlyok
- csúszásgátló alátét
- rövid útmutató
- akril porvédő fólia


# A LEMEZJÁTSZÓ LEÍRÁSA

## Felülnézet

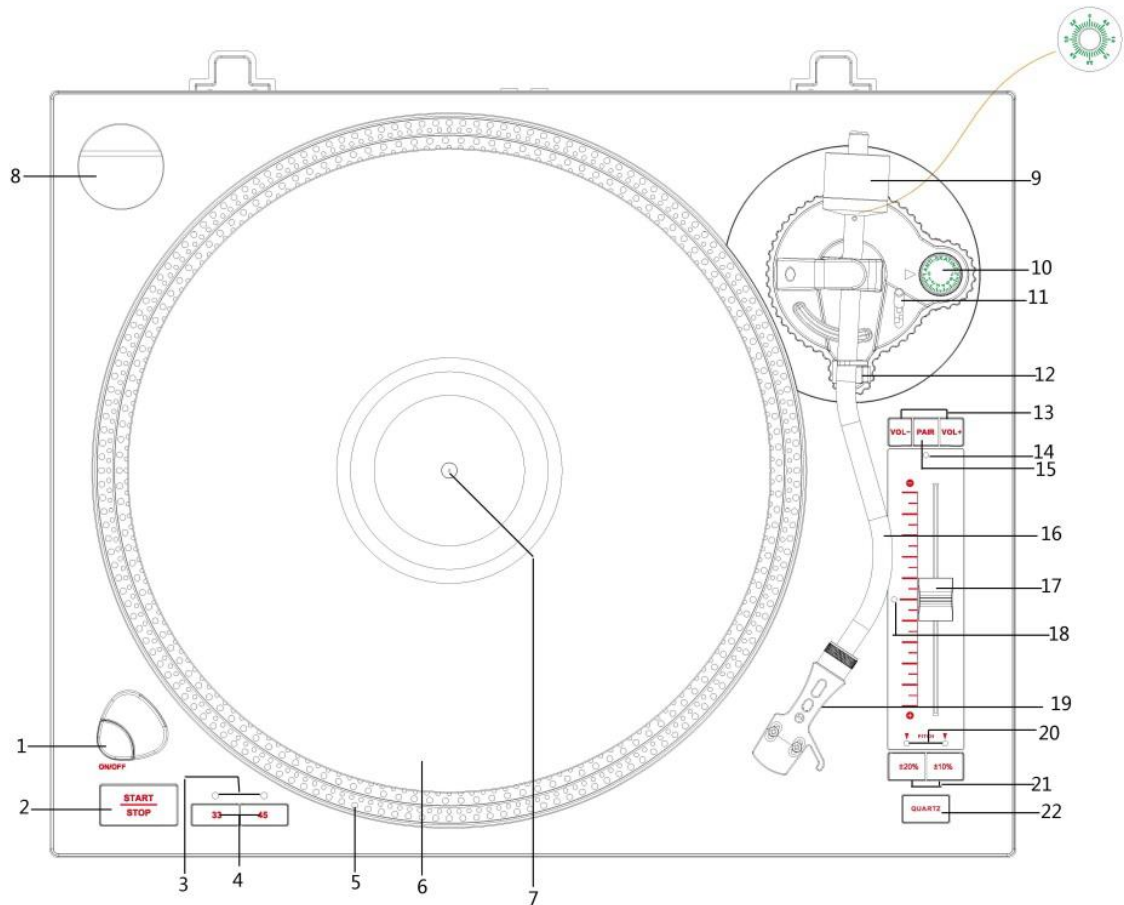

1. FŐKAPCSOLÓ: Nyomja meg a készülék be- vagy kikapcsolásához.
2. START / STOP: a lemezmeghajtó csatlakoztatása és leválasztása.
3. SEBESSÉGMÉRŐ
4. PLATE SPEED GOMB: Válasszon 33 vagy 45 fordulatot. (MEGJEGYZÉS: A 78 fordulat / perc a 33 és 45 gomb egyidejű megnyomásával választható ki - mindkét jelzőfény kigyullad.)
5. ÉRZÉKELŐ PONTOK (a lemez szélén): A kapcsoló alatti stroboszkópikus lámpával együtt működnek, és megjelenítik a lemez pontos forgási sebességét.
6. FORGÓTÁNYÉR
7. TENGEY
8. 45-ös ADAPTER
9. SÚLYOK: Kiegyensúlyozza a hangszedő kart és beállítja a megfelelő nyomást.
10. ANTISZKÁCIÓ: Meghatározza a karra gyakorolt centrifugális erőt, amely ellensúlyozza a centripetalális erőt.
11. EMELŐKAR
12. A KAR TARTÓJA
13. VOLUME - / +: Bluetooth közben hallgatva nyomja meg a gombot a hangerő beállításához.
14. BLUETOOTH INDIKÁTOR
15. PÁROSÍTÁS: Bluetooth módban nyomja meg a csatlakozáshoz. Tartsa lenyomva a Bluetooth eszközt leválasztásához.
16. HANGSZEDŐ KAR
17. MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA: A kristálymeghajtó gombbal együtt beállíthatja a lemez forgási sebességét. A csúszka közepén a kristályvezérelt meghajtó működik.
18. KRISTÁLYOS VEZETÉSI INDIKÁTOR
19. TŰFEDŐ
20. MAGASSÁG MUTATÓK
21. SPEED RANGE INDICATOR: Válassza ki a +/- 10% vagy +/- 20% sebességtartományt.
22. KRISTÁLYVEZÉRELT GOMB: Nyomja meg a lemez sebességszabályozójának be- vagy kikapcsolásához.

## HÁTULNÉZET

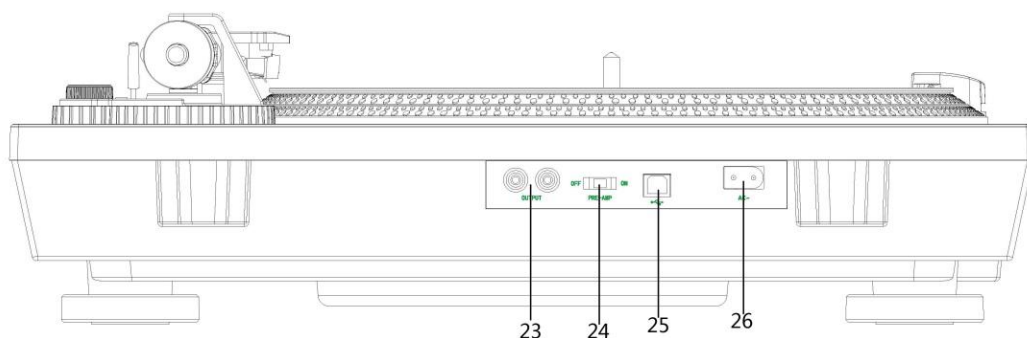

23. KIMENETI CSATLAKOZÓK: Külső hangszórók RCA-kábellel történő csatlakoztatására szolgál.

24. BŐVÍTŐKAPCSOLÓ: Lehetővé teszi a beépített sztereó előerősítő letiltását, ha a forgótányért mágneses bemenetekkel felszerelt eszközökkel használják.

25. USB CSATLAKOZÓ: A bakelitlemezek számítógépre történő rögzítésére tervezték (a Mac és a PC szoftverek tartoznak).

26. AC VILLAMOS CSATLAKOZÓ: Csatlakoztassa a kábelt a másik végével egy falra szerelt elektromos csatlakozó aljzatba.


**Erősen javasoljuk, hogy ezt a terméket csak a készülék címkéjén leírt típusú tápegységgel használja.**

### BEÁLLÍTÁSOK / ALAPMŰKÖDÉS

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot a gépről.
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzatba.
3. Az egység bekapcsolásához nyomja meg az ON / OFF kapcsolót.


### A LEMEZ BEHELYEZÉSE AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból, és helyezze az egységet egy tiszta, szilárd felületre.
2. A heveder már fel van szerelve a fémlemez alján. Ügyeljen arra, hogy a hevedert NE csavarják össze az összeszerelés során. Hüvelykujjával húzza a szíjat a kis hozzáférési nyíláshoz az alább látható módon.

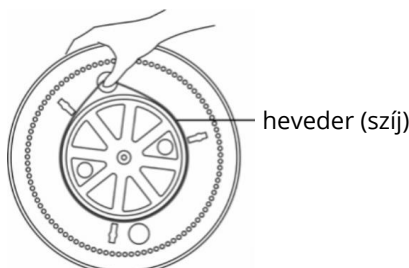


3. Óvatosan helyezze be a lemezt, miközben a szíjat a hozzáférési nyíláson át tartja. Miközben a hevedert a tányéron tartja, igazítsa a középső furatot a forgóasztal orsójához, és illessze be a lemezt.
4. Húzza a hevedert a hozzáférési lyuk felett a bal felső sarokban lévő aranszínű tengelyen keresztül a lemez alatt. A heveder háromszög alakú útvonalat hoz létre a tengely körül a lemez felé.

**Megjegyzés:** Vigyázzon, nehogy a heveder lecsússzon a lemezről, amikor a lemezt a középső tengelyre helyezi.

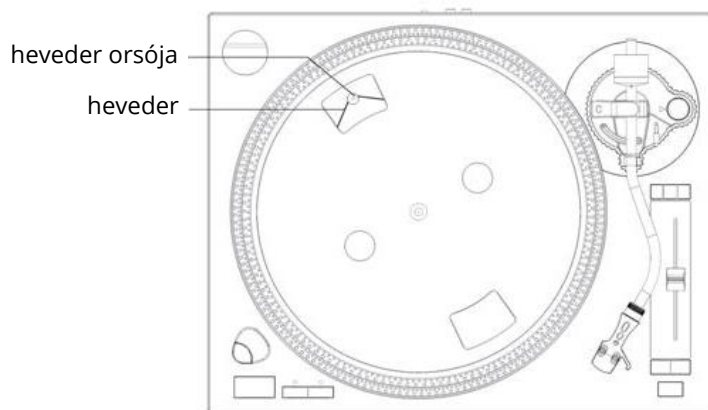

5. Helyezze a csúszásgátló alátétet a tányérra.

6. Távolítsa el a súlyt és helyezze a felvevőkar hátoldalára. Lásd az alábbi ábrát - a megfelelő telepítéshez lásd az alábbi utasításokat.

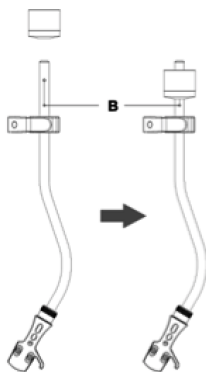

7. Vegye ki a 45-ös sebességű adaptert a csomagolásból és helyezze a lejátszó jobb sarkába.

Megjegyzés: A forgóasztal kibontásához egyszerűen vegye le a hevedert a vezető tengelyről. Ezután fogja meg a lemezt, és óvatosan emelje fel.

Megjegyzés: Használat előtt távolítson el minden biztonsági matricát és tűvédőt.

Megjegyzés: A felvétel használata előtt helyesen állítsa be a súlyokat - lásd alább a Súlyok beállítását.

## A VINYL LEMEZ HALLGATÁSA

OLVASSA EL FIGYELMESEN !!! Az emelőkar súlyát az első használat előtt helyesen kell beállítani!


### A SÚLYZÓ BEÁLLÍTÁSA



1. Keresse meg az ezüst súlyt a kar hátulján.

2. Emelje fel a kart, és mozgassa ki a tartóból, de ne a lemez felett (lásd az A fényképet). Vigyázzon, ne érintse meg a tűt. Forgassa el az ezüst súlyzót (óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétesen), amíg a felszedő kar egyensúlyba kerül, anélkül, hogy tartani kellene. Megjegyzés: A fekete számgyűrű az ezüst súlyzóval együtt forog.

3. Ha a kar meglazult és a tűt eltávolítja, akkor a kart úgy kell kiegyensúlyozni, hogy a súlyt elforgatja úgy, hogy szabadon lebegjen (lásd a B. és a C. képet).

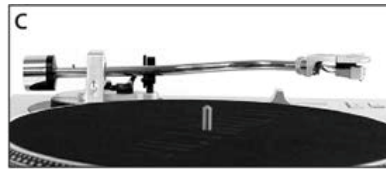

4. Most, hogy a kar egyensúlyi helyzetben van, meg kell határozni a tű terhelését. Nézze meg a fekete számgyűrűt.

5. Óvatosan forgassa el a fekete számgyűrűt, amíg a „0” 12 óra helyzetbe nem kerül. Tartsa a súly hátsó ezüst részét, hogy ne mozogjon. NE forgassa el a súlyt, csak a fekete számozott gyűrű mozoghat.

6. A „0” kiindulási helyzetből fogja meg mindkét alkatrészt - mind a súlyokat, mind a fekete gyűrűt -, és forgassa el a súlyt az óramutató járásával ellentétesen, amíg 12 órakor el nem éri a „2,5” jelet. Ez beállítja a 2,5 gramm terhelést, amely ennek a tűnek az ajánlott súlya. Megjegyzés: A súly határozza meg a tűre gyakorolt nyomást. Ha a nyomás túl magas, a hang torzul. Ha a nyomás túl alacsony, a sávok gyakrabban átugornak. Ilyen esetekben fordítsa el a tárcsát az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban a nyomás beállításához.

### A BAKELIT HALLGATÁSA

1. A lemez lejátszása előtt feltétlenül egyensúlyozza ki a felvevőkart.

2. Helyezze a vinyllemezt a tányérra. 45-ös fordulat / perc sebességgel készített felvétel lejátszásakor használja a mellékelt adaptert.

3. Válassza ki a megfelelő sebességet a 33 vagy 45 gomb megnyomásával; a megfelelő lámpa kigyullad.  
Megjegyzés: Nyomja meg egyszerre a 33 és a 45 RPM gombot, hogy a lemez fordulatszámát 78 fordulatra állítsa.
4. Engedje el a kart a tartóból. Megjegyzés: Vegye le a fehér műanyag tűvédőt.
5. Mozgassa óvatosan a kart a lemez széléhez (vagy a lejátszandó műsorszám elejéhez). Ezután nyomja meg a START / STOP gombot a lejátszás elindításához.
6. A felvétel után a lemez nem forog tovább, amíg újra nem nyomja meg a START / STOP gombot. Kézzel emelje fel és tegye vissza a kart a tartóba. A tű védelme érdekében rögzítse a kart a tartóban.  
Megjegyzés: Ha a felvétel után 20 percen belül nem nyomja meg a START / STOP gombot, a lemez automatikusan leáll.

#### **FONTOS:**

- Ha bezárja az egység fedelét, megakadályozza a por felhalmozódását a lemezen.
- A forgótányér mozgatása előtt mindig biztosítsa a felszedő kart a mozgás ellen.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a forgótányér tetejére, különösen felvételkor.

#### **HOGYAN CSERÉLJE KI A HORDOZHATÓ TŰT (tartalék tű # ITNP-LD1)**

Megjegyzés: Normál használat esetén a tűnek kb. 300 órás lejátszási időnek kell ellenállnia. Javasoljuk, hogy cserélje ki a tűt, amint észreveszi a hanglejátszás minőségének megváltozását. A 78 fordulattal készített felvételek felgyorsítják a patron kopását, és a tűt mielőbb ki kell cserélni.

#### **TÁVOLÍTSA EL A TŰT A PATRONBÓL**


1. Helyezze a csavarhúzó a tű hegyére és nyomja le az „A” irányba. FIGYELMEZTETÉS: Túl nagy erő alkalmazása a tű hegyére megrongálhatja vagy eltörheti a tűt.
2. Húzza ki a tűt „B” irányba.

#### **A TŰ FELSZERELÉSE**

1. Fogja meg a tű hegyét, és nyomja meg az ellenkező élét, C irányba tolva.
2. Tolja fel a tűt D irányba, amíg a hegy a helyére nem kattan.

#### **Figyelmeztetés:**

- Ne távolítsa el / hajlítsa meg a patron tűjét, és ne érintse meg a tűket a kéz sérülésének elkerülése érdekében.
- A felvevő cseréje előtt kapcsolja ki a lejátszót és tartsa gyermekektől elzárva.

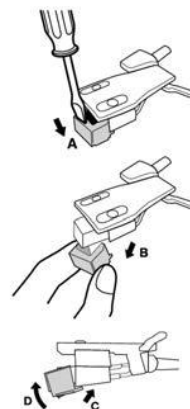

## **ZENE HALLGATÁSA RCA KIMENETEN**

1. Csatlakoztassa az RCA kábel egyik végét a külső hangszórók AUX-IN, LINE IN vagy PHONO IN aljzatához. Csatlakoztassa a kábel másik végét a gramofon kimeneti aljzatához.
2. Amikor a kábelt a külső hangszórók PHONO IN aljzatához csatlakoztatja, kapcsolja ki az előerősítőt (PRE-AMP).
3. Amikor a kábelt a külső hangszórók AUX-IN vagy LINE IN aljzatához csatlakoztatja, az előerősítőnek bekapcsolt állapotban kell maradnia. A helytelen előerősítő beállításai megakadályozhatják a hangátvitelt vagy nem kívánt visszacsatolást okozhatnak. Megjegyzés: A fehér dugasz a fehér aljzathoz tartozik, a piros dugasz a piros aljzathoz tartozik.

#### **FIGYELEM A PÁRALECSAPÓDÁSRA:**

Ha a felvevőt hideg vagy meleg helyről hozza ki-be, és hirtelen hőmérséklet-változásnak van kitéve, fennáll annak a veszélye, hogy az levegőből származó vízgőzök kondenzálódnak és megakadályozzák a megfelelő működést. Ha a gramofont ilyen körülmények között szállítja, hagyja az egységet kikapcsolt állapotban 1-2 órán keresztül, amíg a hőmérséklete megegyezik az új környezet hőmérsékletével.

## **ZENE HALLGATÁSA BLUETOOTH-ON KERESZTÜL**

1. Kapcsolja be a készüléket, és kapcsolja be a külső Bluetooth-eszközt.
  2. Nyomja meg a PAIR gombot a külső audioeszköz csatlakoztatásához Bluetooth-on.
  3. A Bluetooth jelzőfény villog, jelezve, hogy külső eszközt keres.
  4. A gramofon automatikusan párosul a külső Bluetooth-eszközzel. Ha a kapcsolat sikeresen létrejön, a lámpa világít és sípolás hallatszik.
  5. A külső eszköz hangerejét közvetlenül ezen az eszközön, vagy a lemezlejátszó VOL- és VOL + gombjaival is beállíthatja.
  6. Tartsa lenyomva a PAIR gombot a külső Bluetooth-eszköz leválasztásához. A jelzőfény kialszik.
- Megjegyzés: Ha nincs kapcsolat a külső Bluetooth-eszköz és a gramofon között, kapcsolja ki mind a kettőt, majd próbálja újra.

## **AZ ANTI-SKATE / SEBESSÉG VEZÉRLŐ / STROBOSKÓP HASZNÁLATA**

#### **A Anti-skate használata**

A gramofon használata előtt állítsa az Anti-skate beállító kapcsolóját „0” állásba.

Ez a funkció kiegyensúlyozza a felvevőre kifejtett centripetális erőt, amikor a tű közeledik a felvétel közepéhez vagy végéhez. Ha a tű a középső orsó közelében ugrik, ezt az alábbiak szerint csökkentheti:

1. Növelje az Anti-skate beállítást a választógombbal.

2. Kezdje úgy, hogy a tárcsát 0-ról 1-re fordítja, és próbálja meg a változtatást.

3. Ha az átugrás folytatódik, növelje a Anti-skate elleni értéket a jó lejátszás érdekében.

**Megjegyzés:** A centripetális erő beállításakor hagyja úgy a kar beállítást ahogy van, hogy elkerülje a tú károsodását.

### A PITCH (FORDULATGYORSASÁG) HASZNÁLATA

1. A Quartz vezérlőgomb a sebességszabályozó be- és kikapcsolására szolgál.

2. Nyomja meg a kívánt sebességtartó gombot (+/- 10% vagy +/- 20%), amíg a forgóasztal +/- 20% -ra el nem fordul. A QUARTZ jelző pirosan világít.

3. A Speed Adjustment csúszkával válassza ki a kívánt beállítást.

4. Amikor a csúszka középső helyzetben van, a sebesség beállítása 0%, és a QUARTZ jelző zöldre vált.

**Megjegyzés:** Amikor kikapcsolja a sebességbeállító funkciót, a Quartz jelzőfény zöld marad, még akkor is, ha mozgatja a sebességszabályozó csúszkát.

### STROBE HASZNÁLATA

A villogó jelzőfény azt jelzi, hogy a forgóasztal a kívánt sebességgel halad (33 1/3 vagy 45 fordulat).

Ha a forgóasztal pontos sebességgel forog, akkor a stroboszkóp „megváltoztathatatlan” tűnik.

1. Vegye figyelembe a villogó fényt; bekapcsolva marad, amikor a készüléket bekapcsolja.

2. A villogó fény stabilizálásához mozgassa a sebességbeállító csúszkát.

3. Ha úgy tűnik, hogy a villogó fény az óramutató járásával megegyezően mozog, ez azt jelenti, hogy a forgóasztal valamivel gyorsabban forog.

- Mozdassa a sebességcsúszkát „-” felé, amíg a villogás le nem áll.

4. Ha a villogó látszólag az óramutató járásával ellentétesen mozog, ez azt jelenti, hogy a forgóasztal kissé lassabban forog.

- Mozdassa a sebességcsúszkát a „+” irányba, amíg a villogás le nem áll.

### RÖGZÍTÉS USB ÜZEMMÓDBAN

Ha a bakelit lemezét MP3-ra szeretné rögzíteni a számítógépén, használja a mellékelt USB kábelt és a mellékelt CD-n található szoftvert. Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a lemezjátszóhoz, a másik végét pedig a számítógéphez. Ezután dugja be a forgóasztal tápkábelét a konnektorba. A szoftver telepítéséhez a számítógépre válassza ki a Mac vagy PC fájljait, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A legfrissebb oktatóanyagok, szoftverek, utasítások, hibaelhárítási útmutatók vagy egyéb letölthető tartalmak a következő webhelyen találhatók: <http://audacityteam.org>.

### MŰSZAKI ADATOK

#### ÁLTALÁNOS

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Teljesítményigény .....                     | AC 240 V ~ 50 Hz               |
| Maximális fogyasztás .....                  | 6 W                            |
| Méretek (szélesség x hossz x mélység) ..... | 450 mm x 150 mm x 375 mm (kb.) |
| Súly .....                                  | 7,7 kg (kb.)                   |

#### LEJÁTSZÓ

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Motor .....                | DC szervomotor                         |
| Meghajtó mechanizmus ..... | hevederes meghajtó                     |
| Gyorsaságok .....          | 33-1 / 3, 45, 78                       |
| Sebesség ingadozás .....   | kevesebb mint 0,25% (WTD)              |
| Zaj-jel arány .....        | 55 dB                                  |
| Kazetta típusa .....       | mozgó mágneses kazetta                 |
| Tű .....                   | ITNP-LD1                               |
| RCA kimenet .....          | 200–280 mV (5 cm / s 1 KHz-en - 10 dB) |
| Output PHONO .....         | 3–4 mV (5 cm / s 1 kHz-en - 10 dB)     |

#### BLUETOOTH

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Bluetooth verzió .....              | Bluetooth v 4.2       |
| Bluetooth profilok .....            | A2DP, AVRCP           |
| Bluetooth frekvenciatartomány ..... | 2,402 GHz - 2,480 GHz |
| Jeltartomány .....                  | 7 méter               |

#### USB

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Típus .....             | B USB csatlakozó         |
| Átviteli sebesség ..... | teljes sebességű USB 2.0 |

## PROBLÉMAMEGOLDÁS

Ha gondjai vannak a készülékkel, lásd az alábbi táblázatot. Ha a probléma nem szerepel az alábbiakban, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal vagy a viszonteladóval.

|  | JELENSÉG                                                         | LEHETŐ OK                                                                                                                                                                           | MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A készülék nem kapcsol be, amikor a bekapcsoló gombot megnyomja. | Az eszköz le van választva elektromos hálózatról.                                                                                                                                   | Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez.                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Nem szólnak a hangszórók.                                        | - A hangerő minimálisra van csökkentve; az input nem egyezik a bemeneti forrással.                                                                                                  | - Állítsa be a hangerőt, válassza a lehetőséget ismét a bemeneti forrás.                                                                                                                                                                                      |
|  | Túl hangos.                                                      | - Az egység túl közel van a TV-hez vagy hasonló eszközhöz.                                                                                                                          | - Kapcsolja ki a TV-t vagy mozgassa a készüléket.                                                                                                                                                                                                             |
|  | - Az egység nem reagál vagy nem állítható be.                    | - Külső tényezők hatása, például elektrosztatikus kisülés.                                                                                                                          | - Húzza ki a tápkábelt és az összes eszközt, majd egy perc múlva kapcsolja be az egységet.                                                                                                                                                                    |
|  | - A hangerő túl magas a felvétel lejátszása-kor.                 | - A tű nincs kiegyensúlyozva.                                                                                                                                                       | - Ismételje meg a tű kiegyensúlyozását.                                                                                                                                                                                                                       |
|  | - A hang egy idő után hangos.                                    | - Megkárosodott tű.                                                                                                                                                                 | - Cserélje ki a tűt.                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | - Nincs hang.                                                    | - Az egység nincs párosítva.- A külső eszköz vagy a gramofon hangereje túl alacsony.- A külső eszköz túl messze van a gramofontól, vagy akadály van a gramofon és az eszköz között. | - Ellenőrizze a csatlakozást.<br>- Helyezze a Bluetooth-eszközt közelebb a lemezjátszóhoz.<br>- Növelje a hangerőt a külső eszközön vagy a lemezjátszón.<br>- Kapcsolja ki a lemezjátszót és a külső Bluetooth-eszközt. Kapcsolja be újra mindkét készüléket. |
|  | - Sűrű pattogás/zaj hallatszik.                                  | - A készülék túl messze van.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | - Nem lehetséges a párosítás.                                    | - A készülék nem rendelkezik Bluetooth-technológiával.<br>- A Bluetooth párosítása sikertelen.                                                                                      | - Ellenőrizze, hogy készüléke kompatibilis-e a Bluetooth-lal.<br>- Ismételje meg a párosítást a gramofonnal.                                                                                                                                                  |

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉS HULLADÉKKEZELÉS

Hulladékkezelési jel

A régi termék ártalmatlanítása

A terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. Ha ezt az áthúzott kerekesezt kukát a termékhez csatolják, ez azt jelenti, hogy a termékre a 2002/96 / EK európai irányelv vonatkozik. Tudjon meg többet az elektromos és elektronikus termékek gyűjtési rendszeréről a lakóhelyén.

Kövesse a helyi törvényeket, és ne dobja a régi termékeit a háztartási hulladék közé. A régi termék helyes ártalmatlanításával elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények csökkentését.

Ez a készülék megfelel a következő EGK irányelveknek: 2014/35 / EU az alacsony feszültségű készülékekről / 2014/30 EU az elektromágneses összeférhetőségről. A teljes megfelelőségi nyilatkozat letölthető a [www.victrola.com/eudoc](http://www.victrola.com/eudoc) webhelyről.

Megjegyzés: Folyamatosan fejlesztjük a termék kialakítását és specifikációi előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Victrola az Innovative Technology Electronics LLC bejegyzett védjegye.

A Bluetooth a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye.

Más védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Kínában készült.



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)