



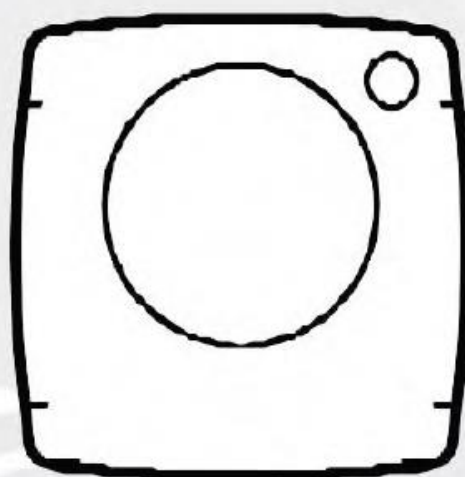

CANDY

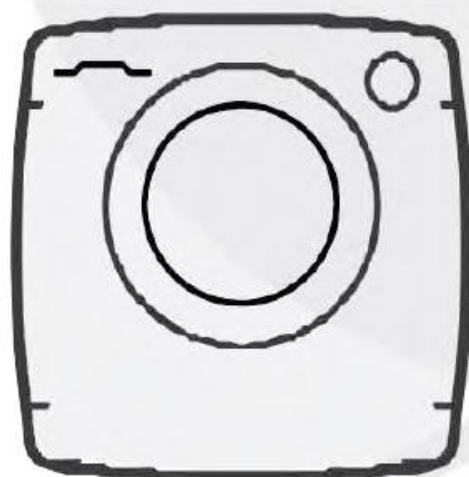

Tento návod si pečlivě přečtěte, dodržujte jej a ovládejte přístroj podle něj. Tato publikace uvádí důležité pokyny pro bezpečné použití, instalaci, údržbu a některé užitečné rady pro nejlepší využití vašeho přístroje.

Veškerou dokumentaci uložte na bezpečném místě, abyste do ní v budoucnu mohli nahlížet vy i další majitelé.

Zkontrolujte, že byly se spotřebičem dodány následující položky:

- Návod k obsluze
- Záruční karta
- Energetický štítek



Umístěním značky **CE** na tento výrobek potvrzujeme shodu se všemi příslušnými evropskými bezpečnostními, zdravotními a environmentálními požadavky v právních předpisech vztahujících se na tento výrobek.



Zkontrolujte, že nebyl přístroj při přepravě nijak poškozený.

Pokud ano, zavolejte servis GIAS. Pokud tak neučiníte, můžete ohrozit bezpečnost spotřebiče. Bude-li problém s vaším spotřebičem způsoben nesprávným použitím, může být oprava zpoplatněna.

Obsah

1. **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**
2. **PŘÍPRAVA NÁPLNĚ**
3. **ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA**
4. **NÁDRŽ NA VODU**
5. **DVEŘE, FILTR A KONDENZÁTOR**
6. **OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE**
7. **VÝBR PROGRAMU A NASTAVENÍ FUNKCE**
8. **SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM PRO ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ**

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení nesmějí používat děti ve věku od 8 let výše, ani osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, případně nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nepoužívají zařízení pod dohledem nebo pokud nebyly o jeho bezpečné obsluze poučeny a neporozuměly možným rizikům. Zařízení není určeno na hraní pro děti. Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru. Nedovolte manipulovat se zařízením dětem mladším 3 let, pokud nejsou pod stálým dohledem.
- **VÝSTRAHA** Nesprávné použití sušičky prádla může způsobit požár.
- Tento spotřebič je určen k používání v domácnostech a jiných podobných zařízeních, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;
 - hospodářských staveních, chalupách;
 - vybavení pro klienty hotelů, motelů a jiných typů ubytovacích zařízení;
 - zařízeních poskytujících nocleh se snídaní.
 Jiné použití spotřebiče mimo domácí prostředí nebo odlišně od typických domácích funkcí, například komerční použití odborníky nebo vyškolenými uživateli, je i v rámci výše uvedených použití vyloučeno.

Nebude-li spotřebič používán podle těchto pokynů, může se zkrátit jeho životnost a dojít ke ztrátě záruky výrobce. Jakékoliv poškození spotřebiče nebo jiné poškození či ztráta vyplývající z použití, které nebude v souladu s domácím použitím nebo použitím v domácnosti (i při umístění v domácím či domácnostním prostředí) nebude výrobcem akceptováno v plném rozsahu povoleném zákonem.

- Tento přístroj smí být používán pouze k určenému účelu uvedenému v tomto návodu. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že jste zcela pochopili návod k instalaci a použití.
- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte vlhké či mokré ruce nebo nohy.
- Při nakládání spotřebiče se neopírejte o dvířka, ani je nepoužívejte ke zvedání při stěhování.
- Nenechte děti, aby si hrály se zařízením nebo jeho ovládacími prvky.

- **VÝSTRAHA** Příklad nepoužívejte, nebude-li filtr na žmolky na svém místě, nebo bude-li poškozený; žmolky se mohou vznítit.
- **VÝSTRAHA** Na místech, kde je umístěn symbol



horkého povrchu, se může teplota sušičky za provozu zvýšit i přes 60 stupňů C.

- Z elektrické zásuvky vyndejte vidlici. Vidlici vytahujte ze zásuvky před každým čištěním spotřebiče.
- Bude-li přístroj zjevně poškozený, přestaňte jej používat.
- Chomáče a žmolky se nesmí hromadit na podlaze kolem přístroje.
- Závěrečná část cyklu sušičky probíhá bez tepla (cyklus zchlazení), aby se zajistilo, že budou předměty ochlazené na teplotu, která je nepoškodí.
- Bubnová sušička se nepoužívá, budou-li k čištění použity průmyslové chemikálie.
- **VÝSTRAHA** Sušičku nikdy nezastavujte před koncem sušicího cyklu, nebudou-li všechny kusy oděvů rychle odebrány a rozprostřeny, aby se teplo rozptýlilo.
- Maximální hmotnost sušené náplně: viz energetický štítek.

Instalace

- Nepoužívejte adaptéry, rozdvojky a/nebo prodlužovačky.
- Sušičku nikdy neinstalujte u záclon a zkontrolujte, že za sušičku nemohou padat, ani se tam hromadit žádné předměty.
- Spotřebič nesmí být umístěn za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře se závěsem na opačné straně, než se nachází závěs dvířek sušičky.

Důležité: Při přepravě zkontrolujte, že se sušička nachází ve správné poloze, bude-li to nutné, můžete ji pouze otočit na uvedenou stranu;



POZOR: Bude-li se výrobek nacházet dnem vzhůru, počkejte před zapnutím alespoň 4 hodiny, aby mohl olej stéct zpět do kompresoru. Pokud tak neučiníte, můžete poškodit kompresor.

Prádlo

- V sušičce nesušte nevyprané předměty.
- **VÝSTRAHA** Nesušte suché látky ošetřené suchým pracím práškem.
- **VÝSTRAHA** Pěnové pryžové materiály se mohou, za určitých podmínek po zahřátí samovznítit. V sušičce se **NESMÍ** sušit materiály, jako je pěnová pryž (latexová pěna), koupací čepice, vodotěsné textilie, kusy oděvu podšité pryží nebo polštáře s pryžovými destičkami.
- Pokyny, zda je oděv vhodný k sušení, vždy najdete na štítku s pokyny pro péči o oblečení.
- Oděvy by měly být před vložením do sušičky vysušeny odstředěním nebo důkladně vyždímány.
- Z kapes vyjměte všechny předměty, například zapalovače a zápalky.
- Do sušičky by neměly být vkládány oděvy, ze kterých kape voda. Zapalovače a zápalky nesmíte nechávat po kapsách a **NIKDY** nepoužívejte hořlavé kapaliny poblíž přístroje.
- Do tohoto spotřebiče **NIKDY** nevkládejte záclony ze skelného vlákna. Pokud by skelné vlákno znečistilo jiné kusy oděvu, mohlo by dojít k podráždění kůže.
- Oděvy, které byly znečištěny látkami jako kuchyňským olejem, acetonem, alkoholem, benzinem, petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, vosky z a odstraňovači vosků by měly být před sušením v sušičce vyprány v horké vodě s dávkou pracího prostředku navíc.

- Změkčovače látek a podobné výrobky by měly být používány podle svých návodů k použití.


Větrání

- V místnosti, kde se sušička nachází, musí být zajištěno vhodné větrání, aby se zabránilo plynům ze spotřebičů spalujících jiná paliva, včetně otevřeného ohně, ve vniknutí do místnosti během provozu sušičky.
- Instalace zadní strany sušičky u stěn nebo svislých ploch.
- Mezi přístrojem a jakoukoliv překážkou by měla existovat mezera alespoň 12 mm. Vstup a výstup musí být nezakryté. Aby bylo zajištěno vhodné odvětrávání, nesmí se v prostoru mezi dnem přístroje a podlahou nacházet žádné překážky.
- Pravidelně kontrolujte, že není nijak omezeno proudění vzduchu sušičkou.
- Po použití často kontrolujte filtr na žmolky a v případě potřeby vyčistěte.

- Zabraňte padání a hromadění předmětů za sušičkou, protože mohou zablokovat vstup a výstup vzduchu, a NIKDY neinstalujte sušičku u záclon.



Je-li přívodní kabel poškozen, smí jej s ohledem na možné riziko vyměnit jen výrobce, jím pověřený pracovník servisu nebo osoba s podobnou kvalifikací.

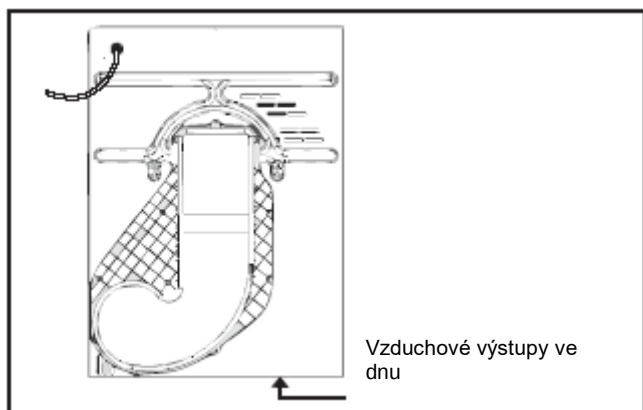

VÝSTRAHA: přístroj nesmí být napájen externím spínacím zdrojem, jako je časovač, ani připojen k okruhu, který bude pravidelně zapínán a vypínán pomocným zařízením.



Spotřebič neinstalujte v chladné místnosti nebo v místnosti, kde hrozí tvorba námrazy.

Při teplotách kolem bodu mrazu nemusí spotřebič fungovat správně: hrozí jeho poškození, pokud voda zmrzne v hydraulickém okruhu (ventily, hadice, čerpadla). Aby výrobek fungoval lépe, musí se okolní teplota v místnosti pohybovat v rozmezí 5-35 °C. Upozorňujeme, že provoz za chladných podmínek (mezi + 2 a + 5 °C) může způsobit kondenzaci určitého množství vody a její kapání na podlahu.

- Vidlice by měla být přístupná, aby ji bylo možné vyjmout i po instalaci přístroje.

**VÝSTRAHA:**

Nebezpečí požáru / hořlavé materiály.

- Spotřebič obsahuje **R290**, ekologický chladicí plyn, který je hořlavý. K přístroji se nepřibližujte s otevřeným ohněm a umístěte jej dále od zápalných zdrojů.
- Zkontrolujte, že není spotřebič nijak viditelně poškozen. Bude-li spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.
- Vyskytne-li se jakýkoliv problém, kontaktujte našeho specializovaného prodejce nebo některé z našich zákaznických center.

VÝSTRAHA:

zkontrolujte, že se v otvorech spotřebiče a otvorech míst, kam se spotřebič montuje (u vestavěných modelů) nenachází žádné překážky.

VÝSTRAHA:

nepoškoďte chladicí okruh.

- Všechny opravy nebo servisní zásahy na spotřebiči musí provádět pouze autorizovaná asistenční služba.
- Nesprávná likvidace zařízení může způsobit požár nebo otravu.
- Zařízení zlikvidujte správně a nepoškodte trubky, v nichž obíhá chladicí kapalina.

Pokyny pro montáž dveří skříňky

• Nastavte výšku sušičky

4 nastavitelné patky umožňují nastavení výšky sušičky mezi 827 mm a maximálně 847 mm. Při nastavování výšky byste měli otáčet nastavitelnými patkami tak, aby byl spotřebič umístěn vodorovně (**obrázek 1**).

Poznámka: doporučujeme, abyste sušičku nastavili na maximální výšku, čímž zabráníte překlopení, a ponechali alespoň 5 mm od horní strany skříňky.


- Před připevněním závěsů bude nutné stanovit hloubku sušičky od přední části kuchyně podle hloubky okopové desky (viz obrázek) a vybrat správnou možnost instalace (**obrázek 2**).

Možnost 1

Umístění desky sušičky je nastaveno na méně než 554 mm od přední strany nábytku.

Na zadní stranu dvířek skříňky přiložte šablonu. Podle vašich požadavků můžete namontovat závěsy a zavírací magnet na pravou či levou stranu. Vyznačte místa otvorů pro šrouby, pak je vyvrtejte (**obrázek 3**).


Obrázek 1:

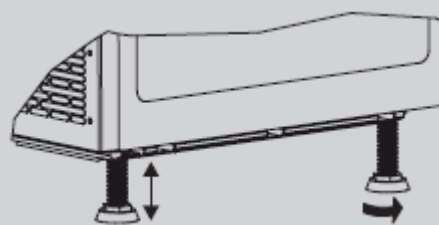


MAX 20 mm

Obrázek 2:

Možnost 1:

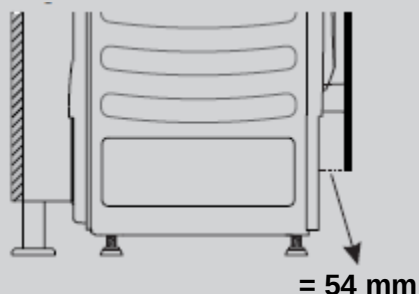


Možnost 2:

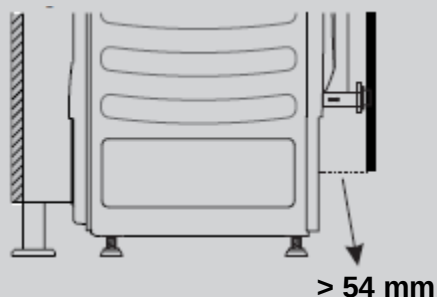

Poznámka: Tato vzdálenost nezohledňuje tloušťku okopové desky kuchyně.

Doporučujeme namontovat dvířka skříňky tak, aby se otevíraly doleva, ve stejném směru jako dvířka otvoru.

Obrázek 3:

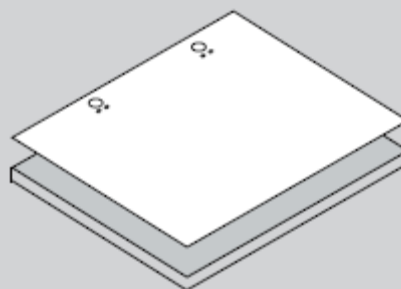

- Na své místo (na dvířkách) připevněte pomocí 4 dodaných šroubů (A) závěsy (**obrázek 4**).

- Na příslušné místo připevněte šroubem (C) magnet (B) (**obrázek 4**).

- Podle svého přání namontujte desku (D) na pravou či levou stranu (**obrázek 5**).


- Pod desku umístěte plastovou podpěru (E) a připevněte ji šroubem (F) (**obrázek 5**).

- Montážní krytku (G) přesuňte do spodní polohy (**obrázek 5**).


- Pomocí závěsů namontujte dvířka skříňky na přední stranu sušičky. Pod závěsy (I) umístěte podložky (**obrázek 6**) a pak přichyťte na místě šroubem (H).

- Zasuňte sušičku do otvoru s rozměry podle nákresu (**obrázek 7**).


Obrázek 4:

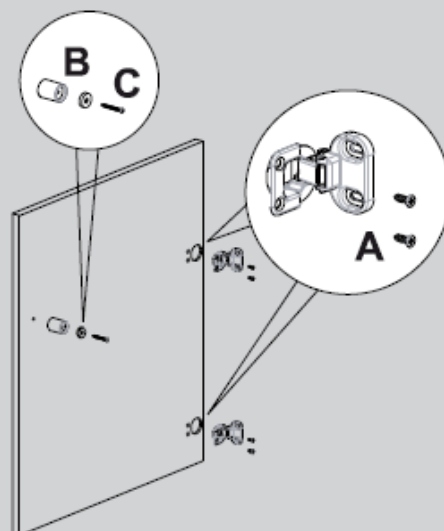


Obrázek 5:

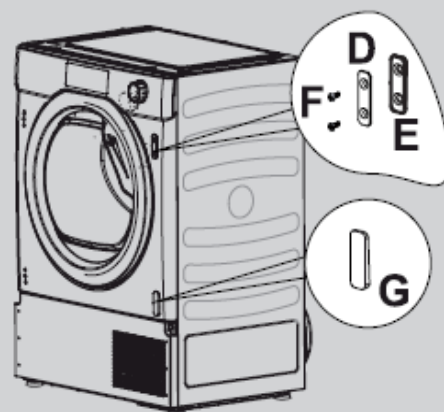

Obrázek 6:

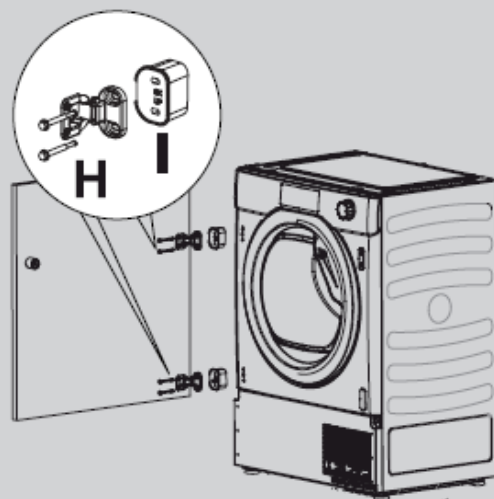

Obrázek 7:

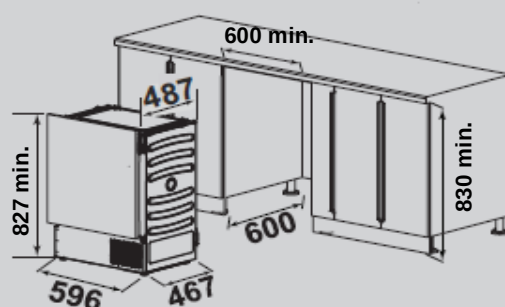

Možnost 2
podložka bude umístěna více vzadu než 55 mm od přední strany skříňky.

Poznámky: nedodávané komponenty

- závěsy
- podpěry
- dveřní zarážka

- Nejprve zasuňte sušičku do otvoru o rozměrech podle nákresu (**obrázek 7**).

Poznámka: Jakmile budou závěsy připevněny na skříňku, už nebude možné sušičku zasouvat ani vysouvat.

- Dveře připevněte ke skříňce pomocí standardních závěsů a podpěr (nejsou součástí dodávky) a zastavte pohyb dveří standardním háčkem (není součástí dodávky) (**obrázek 8**).




Dávejte pozor, aby se spodní závěs nacházel 40 mm nad okopovou deskou, čímž se usnadní její demontáž (obrázek 9).

- Nyní bude možné připevnit závěsy k dvířkům skříňky.
- Použijte montážní krytky č. 4 (G) a zakryjte všechny otvory na předním panelu sušičky.


OBECE

- Bude-li vzdálenost mezi horní stranou sušičky a horní stranou skříňky větší než 10 mm, připevněte na stěny skříňky kovové držáky č. 2 L (K), abyste zabránili možnému převrácení (**obrázek 10**).


Obrázek 8:

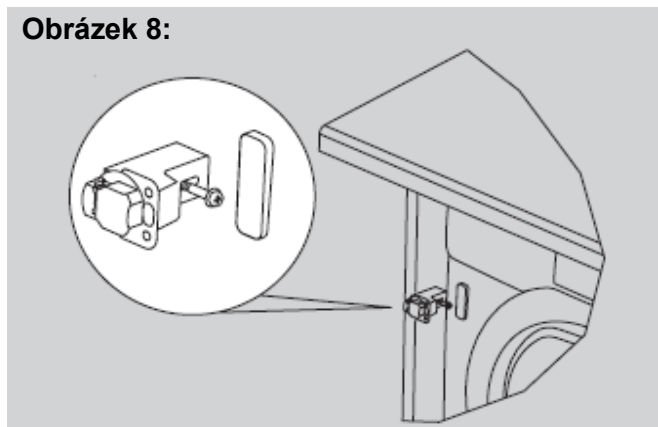

Obrázek 9:

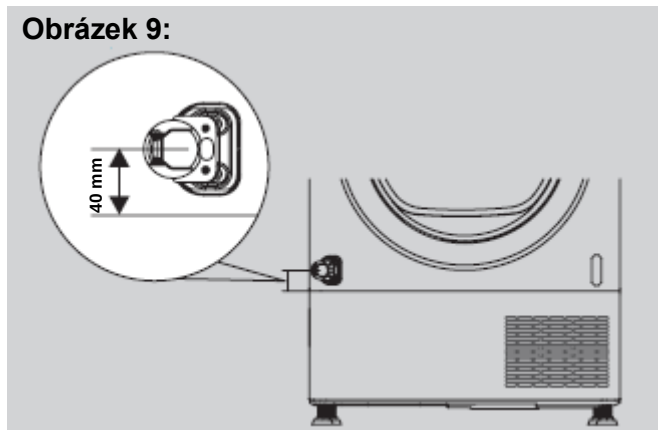

Obrázek 10:

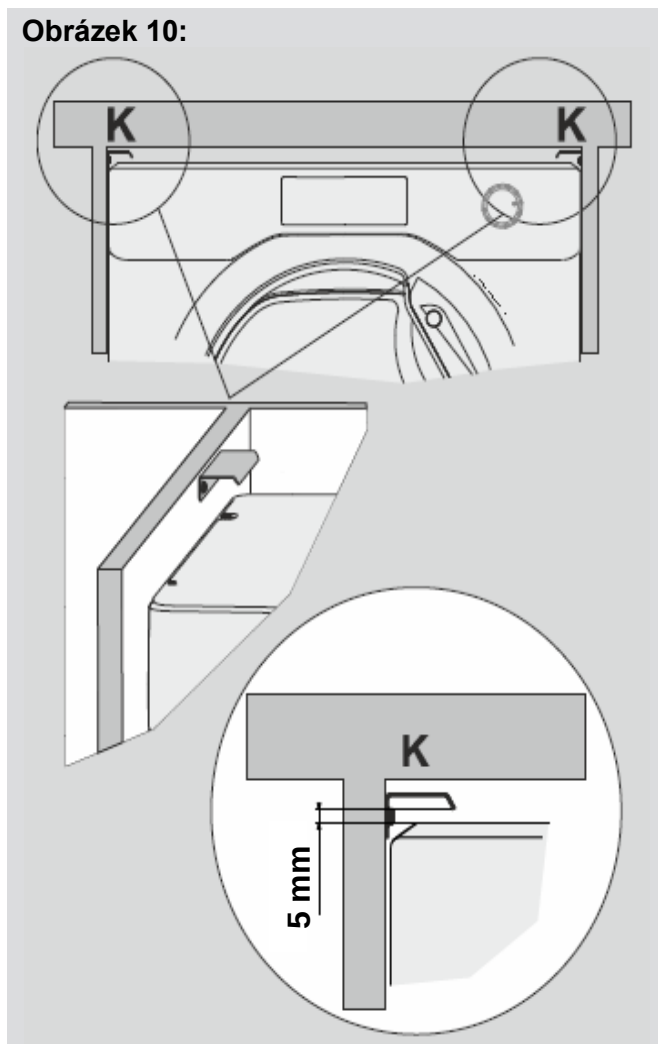

- Deska může vést přes přední okraj skříňky, ale její výška je omezena přední okopovou deskou.

Deska musí být opatřena odvětrávacími štěrbinami (min. průměr stranového otvoru 127 mm) odpovídajícími rozměrům na montážní šabloně.



Nebude-li deska dostatečně vysoká pro celý otvor, vyřízněte pouze jeho část.

- Na zadní stranu desky přiložte šablonu. Vyznačte místa otvorů pro šrouby, pak je vyvrtejte (**obrázek 11**).
- Pomocí 6 přiložených šroubů připevněte desku k okopové desce. (J)
Poznámka: je to možné pouze u některých typů okopových desek (např. dřevěných nebo plastových). Doporučujeme, abyste se poradili s dodavatelem kuchyně.
- Okopovou desku připevněte k sušičce.
- Budete-li používat plná dvířka, musí mít přes štěrbinu okopové desky otvor o minimálním průměru 127mm (**obrázek 12**).




BEZ odvětrávacího otvoru pro proudění vzduchu ve dvířkách/desce skříňky nemůžeme zaručit správnou funkčnost spotřebiče.

Obrázek 11:

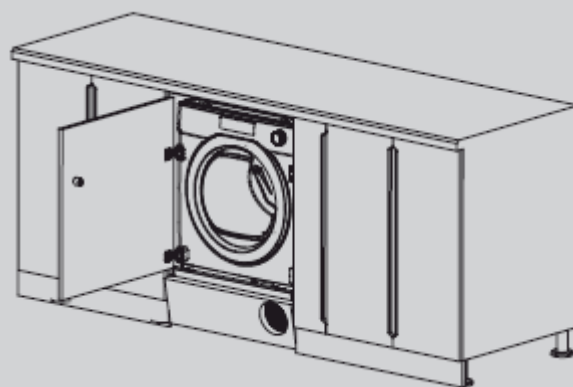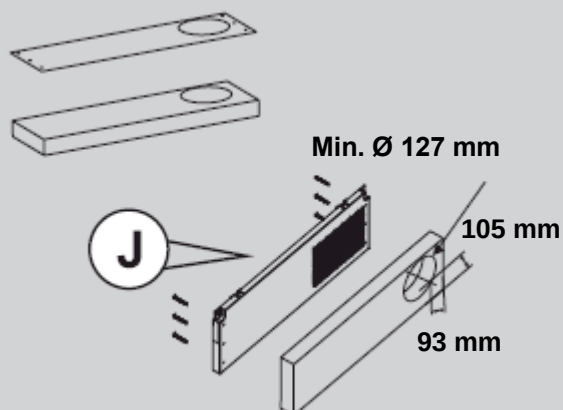

Obrázek 12:

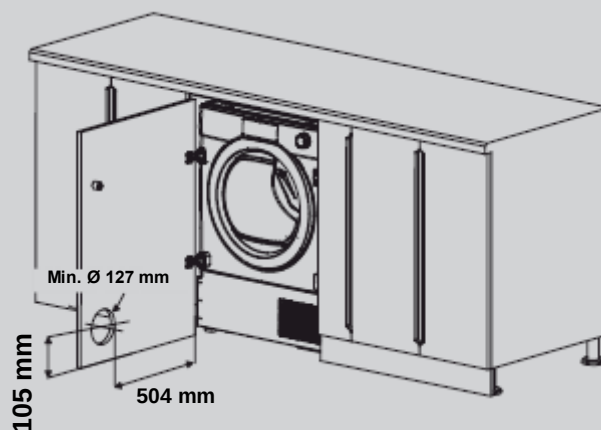

Otázky ochrany životního prostředí

- Všechny použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Obaly likvidujte ekologicky. O aktuálních likvidačních prostředcích vám poskytne informace vaše místní zastupitelstvo.
- Abyste zajistili bezpečnost při likvidaci staré bubnové sušičky, vyndejte vidlici z elektrické zásuvky, odřízněte vidlici, odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte jej společně s vidlicí. Aby se nemohly dovnitř zavřít děti, znehodnoťte závěsy nebo zámek dvířek.

Evropská směrnice 2012/19/EU

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).



OEEZ obsahují jak znečišťující látky (které mohou negativně působit na životní prostředí), tak základní komponenty (které je možné recyklovat). Je důležité, aby se s OEEZ zacházelo zvláštním způsobem, aby se odstranily a správně zlikvidovaly všechny znečišťující látky a aby byly zachráněny a recyklovány všechny materiály.

Důležitou roli při tom, aby se z OEEZ nestal problém životního prostředí, mohou hrát i jednotlivci; proto je zásadní dodržovat některá základní pravidla:

- OEEZ nesmí být likvidována jako odpad z domácností.
- OEEZ je třeba odevzdat na příslušných sběrných místech spravovaných obcí nebo registrovanými společnostmi. V mnoha zemích se provádí sběr velkých OEEZ.

Když si v mnoha zemích koupíte nový spotřebič, můžete starý vrátit prodejci, který jej zdarma zlikviduje kus za kus, bude-li se jednat o zařízení ekvivalentního typu a se stejnými funkcemi jako dodávané zařízení.

Servis

- Aby byl zajištěn nepřetržitě bezpečný a efektivní provoz tohoto spotřebiče, doporučujeme, aby všechny servisní práce či opravy prováděl pouze autorizovaný servisní technik GIAS.

Požadavky na elektrickou síť

Bubnové sušičky se dodávají pro provoz při napětí 220-240V, 50 Hz, jedna fáze.

Zkontrolujte, že elektrický okruh patří minimálně do kategorie 6 A.

Elektrina může být extrémně nebezpečná.

Tento spotřebič musí být uzemněn.

Zásuvka a vidlice musí být stejného typu.

Nepoužívejte rozdvojky a/nebo prodlužovačky.



Bude-li problém s vaším spotřebičem způsoben nesprávnou instalací, může být oprava zpoplatněna.



Nezapojujte napájecí kabel a nezapínejte spotřebič do elektrické sítě, dokud nebude instalace dokončena.

Sušička musí být pro vaši bezpečnost instalována správně. V případě pochybností o instalaci, zavolejte servis a poraďte se.

2. PŘÍPRAVA NÁPLNĚ

Před prvním použitím bubnové sušičky:

- Důkladně si přečtěte návod.
- Vyjměte všechny věci zabalené v bubnu.
- Otřete vnitřek bubnu a dvířka vlhkým hadříkem, abyste odstranili veškerý prach, který se mohl usadit při přepravě.

Příprava oděvů

Zkontrolujte, že prádlo, které se chystáte sušit, je vhodné pro sušení v bubnové sušičce, což zjistíte podle symbolů na prádle.

Zkontrolujte zavření všech uzavíracích prvků a prázdné kapsy. Předměty dejte naruby. Oděvy položte volně do bubnu, abyste měli jistotu, že se do sebe nezamotají.

Nesušte:

Hedvábí, nylonové punčochy, jemné výšivky, látky s kovovými dekoracemi, šaty s PVC nebo kožené ozdoby.



DŮLEŽITÉ: Nesušte předměty ošetřené suchým pracím práškem nebo pryžové oděvy (nebezpečí požáru nebo výbuchu).

Posledních 15 minut je náplň vždy sušena chladným vzduchem.

Úspora energie

Do sušičky vkládejte pouze oděvy, které byly důkladně vyždímány nebo vysušeny odstředěním. Čím sušší budou oděvy, tím kratší dobu se budou sušit a ušetříte elektrickou energii.

VŽDY

- Před každým sušicím cyklem zkontrolujte, že je čistý filtr.

NIKDY

- Nevkládejte do sušičky kapající mokré věci, protože byste mohli spotřebič poškodit.

Náplň tříd'te takto

- **Podle symbolů péče**

Najdete je na límci nebo na vnitřním švu:



Vhodné pro sušení v sušičce.



Sušení při vysokých teplotách.



Sušení pouze při nízkých teplotách.



Nesušte.

Nebude-li na některém kusu oblečení označena péče, musíte předpokládat, že není pro sušení v sušičce vhodný.

- **Podle množství a tloušťky**

Kdykoliv bude náplň přesahovat kapacitu sušičky, rozdělte látkové předměty podle tloušťky (např. ručník sušte jinak než spodní prádlo).

- **Podle typu látky**

Bavlna/len: Ručníky, bavlněné dresy, ložní a stolní prádlo.

Syntetika: Blůzy, košile, uniformy atd. vyrobené z polyesteru nebo polyamidu, a rovněž směsi bavlny a syntetiky.



Buben nepřetěžujte, mokré velké kusy překračují maximální povolenou kapacitu náplně (například spací pytle, přikrývky).

3. ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Čištění interiéru

- Po každém sušicím cyklu vyčistěte filtr a vyprázdněte nádržku na vodu.
- Pravidelně čistěte spodní filtr.
- Po každé době používání otřete vnitřek bubnu a nechte dvířka chvíli otevřená, aby je mohl vysušit obíhající vzduch.
- Vnější část přístroje a dveří otřete suchým kusem látky.
- NEPOUŽÍVEJTE abrazivní houbičky nebo čističe.
- Aby se nezasekávaly dveře a nehromadily se žmolky, očistěte po každém sušicím cyklu vnitřek dveří a těsnění vlhkým kusem látky.



VÝSTRAHA Buben, dveře a náplň mohou být velmi horké.



DŮLEŽITÉ Před čištěním spotřebič vždy vypněte a vyjměte vidlici z elektrické zásuvky.



Elektrické údaje najdete na typovém štítku vpředu na sušičce (s otevřenými dvířky).

4. NÁDRŽ NA VODU


Voda odstraněná během sušicího cyklu z prádla je zachytávána do nádrže uvnitř dvířek sušičky. Když bude nádrž plná,  rozsvítí se kontrolka na ovládacím panelu a nádržka se MUSÍ vyprázdnit. Doporučujeme ovšem, abyste nádrž vyprazdňovali po každém sušicím cyklu.

POZNÁMKA: Během prvních několika cyklů nového přístroje se sebere pouze trocha vody, protože se jako první naplní vnitřní rezervoár.

Vyjmutí nádrže ve dveřní zásuvce


1. Nádrž na vodu opatrně vytáhněte za rukojeť. **(A)**

Plná nádrž na vodu váží asi 6 kg.

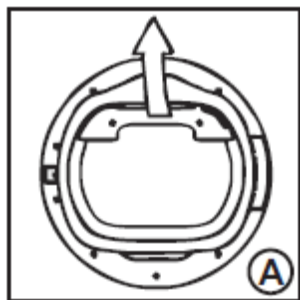


2. Nádrž na vodu vyprázdněte nakloněním a vylitím skrz hubici. **(B)**

Po vyprázdnění vraťte nádrž na místo podle nákresu. **(C)** Nejprve vložte na místo základnu nádrže, jak vidíte na obrázku **(1)**, pak opatrně zatlačte na místo horní část **(2)**.

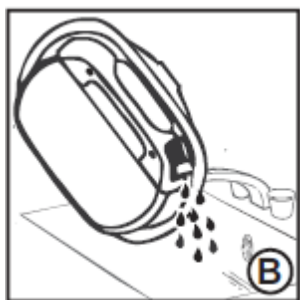

3. Stiskem tlačítka  znovu spustíte cyklus.

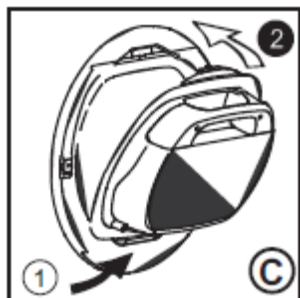

PROVOZ

1. Otevřete dvířka a buben naplňte prádlem. Zkontrolujte, že prádlo nebrání zavření dveří.

2. Opatrně zavřete dvířka a zatlačte je, až uslyšíte, jak zaklapnou.

3. Otáčením voliče programů vyberte požadovaný sušicí program (viz návod k programům).

4. Stiskněte tlačítko . Sušička se automaticky spustí a kontrolka nad tlačítkem se nepřetržitě rozsvítí.

5. Jestliže v průběhu programu otevřete dvířka, abyste zkontrolovali prádlo, bude nutné po zavření dveří stisknout , aby program pokračoval.

6. Jakmile se bude cyklus blížit ke konci, přepne se spotřebič do chladné fáze a oděvy budou sušeny studeným vzduchem, aby zchladly.

7. Po dokončení cyklu se začne buben otáčet přerušovaně, aby se minimalizovalo pomačkání. To bude pokračovat až do vypnutí spotřebiče nebo otevření dveří.

8. Po dokončení programu se rozsvítí kontrolka KONEC.



Aby mělo vaše sušení dobré výsledky, neotevírejte během automatických programů dvířka.

5. DVÍŘKA A FILTR

Dvířka otevírejte tažením za madlo.
Sušičku opětovně spustíte zavřením dveří a stisknutím tlačítka Start/přerušení. ►



VÝSTRAHA Buben a dvířka spuštěné sušičky mohou být VELMI HORKÉ.

Filtr


DŮLEŽITÉ: Pro zachování účinnosti sušičky zkontrolujte před každým sušicím cyklem čistotu filtru.

1. Filtr vytahujte směrem nahoru.



2. Filtr otevírejte podle nákresu.

3. Žmolky opatrně odstraňte měkkým kartáčkem nebo konečky prstů.

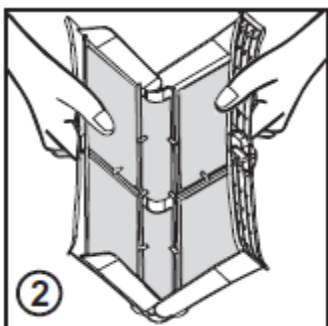

4. Zaklapněte filtr k sobě a vložte jej zpět na místo.

Kontrolka péče o filtr



Svíí, když potřebuje filtr vyčistit.

Nebude-li prádlo schnout, zkontrolujte, že není filtr zanesený.



BUDETE-LI FILTR ČISTIT VODOU, NEZAPOMEŇTE JEJ VYSUŠIT.



VÝSTRAHA Otevřete-li dveře v průběhu cyklu, před dokončením cyklu chlazení, může být madlo horké.


Budete-li se snažit vyprázdnit nádrž během cyklu, postupujte velice opatrně.




Dbejte na to, že přetížení nebo rozměrné kusy mohou způsobit otevření dveří, v takovém případě uberte náplň, aby mohl sušicí cyklus pokračovat.

Čištění filtru kondenzátoru


1. Odmontujte okopovou desku.

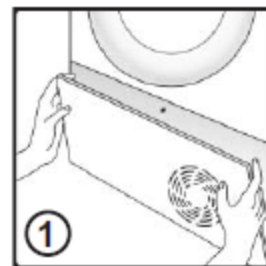


2. Dvěma pojistnými páčkami otočte doleva a vytáhněte přední kryt.

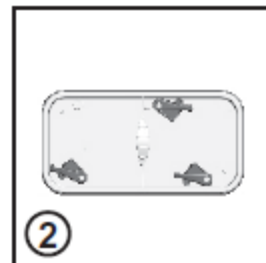

3. Opatrně vyjměte rám filtru a hadříkem z filtru vyčistěte všechny prach a žmolky. Filtr nečistěte vodou.

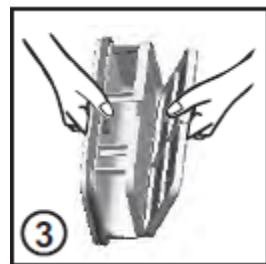

4. Houbičku opatrně vyjměte a opláchněte ji pod tekoucí vodou, přičemž ji budete otáčet, abyste odstranili všechny prach nebo žmolky.

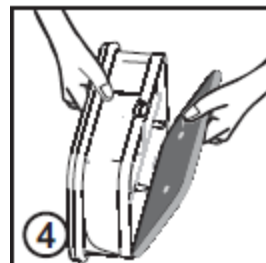

5. Znovu nasadte přední kryt, zkontrolujte, že je správně (vyznačeno šipkou) a pevně zatlačený na místo. Páčky zajistěte otočením doprava.




6. Nasadte okopovou desku.



Filtry čistěte před každým cyklem.

6. OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE

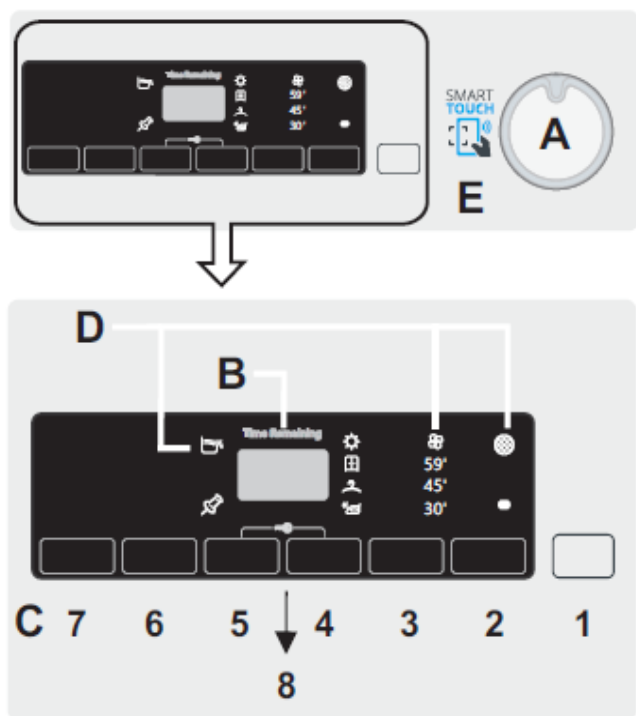

A - Volič programů - Otáčením knoflíku v obou směrech se vybírá požadovaný sušicí program. Zrušení výběru nebo vypnutí sušičky provedete otočením knoflíku na OFF (vypnuto).

B - Číselný displej - Displej ukazuje zbývajících čas sušení, čas do spuštění sušicího cyklu (bude-li aktivní odložený start) a další nastavená oznámení.

C - Tlačítka –

1. Tlačítko Start/přerušení

Spuštění a/nebo pozastavení zvoleného programu.

2. Super snadné žehlení - Tato možnost omezuje pomačkání a záhyby díky střídavému otáčení bubnu během sušení a po něm a automatickému nastavení úrovně sušení pro žehlení (nastavení úrovně sušení lze upravovat po výběru možnosti).

Tuto možnost lze nastavit na pět minut po startu cyklu a aktivuje se pouze u automatických cyklů.

3. Tlačítko Rychle - Umožňuje přepnutí automatického programu na RYCHLÝ, a to až 3 minuty po spuštění cyklu. Následnými stisknutími prodlužujete čas (30-45-59 minut). Po tomto výběru je pro vypnutí sušičky nutné znovu zapnout funkci automatického sušení. V případě neshody všechny kontrolky LED rychle 3krát bliknou.

4. Tlačítko výběru sušení

Umožňuje nastavení upravitelné možnosti požadovaného sušení až 5 minut po startu cyklu:

☞ - **Připraveno k žehlení:** Ponechá oděvy mírně mokré, aby se usnadnilo žehlení.

☞ - **Sušení pro pověšení:** Oblečení bude možné pověsit

☞ - **Suchý šatník:** Prádlo bude možné rovnou uložit

☞ - **Extra suché:** Zcela suché prádlo, ideální pro plnou náplň.

Tento spotřebič je vybaven funkcí správce sušení. U automatických cyklů jsou všechny mezifáze sušení před dosažením té zvolené signalizovány blikáním kontrolky odpovídající stupni již provedeného sušení. V případě neshody všechny kontrolky LED rychle 3krát bliknou.

5. Tlačítko Odložený start

Umožňuje odložení startu programu o 1 až 24 hodin v 1hodinových intervalech. Odložení je signalizováno na displeji.

Po stisknutí tlačítka START se zobrazený čas sníží vždy o hodinu.

Při otevření otvoru bubnu s nastaveným odloženým startem pak po opětovném zavření stiskněte znovu Start, aby se odpočet obnovil.

6. Memo - 📌

Tato možnost vám dovoluje uložit možnosti nastavené k cyklu.

ULOŽENÍ Při spuštěném cyklu stiskněte na tři vteřiny tlačítko „paměti“. Kontrolka „paměti“ třikrát blikne a uloží se nastavené možnosti pro aktuálně probíhající cyklus.

Vyvolání: Po výběru cyklu stiskněte pro vyvolání uložených možností (nikoliv cyklu) „paměťové“ tlačítko.

7. Nastavení času cyklu

Cyklus je možné změnit z automatického na naprogramovaný, a to až 3 minuty po spuštění cyklu. Následnými stisknutími prodlužujete čas v 10minutových intervalech.

Po tomto výběru je pro vypnutí sušičky nutné znovu zapnout funkci automatického sušení. V případě neshody všechny kontrolky LED rychle 3krát bliknou.

8. Zámek

Tato funkce umožňuje blokování nežádoucích změn nastavení možností na ovládacím panelu během fáze sušení.

Aktivace/deaktivace: Na dvě vteřiny současně stiskněte tlačítka 4 a 5.

Na displeji se objeví symbol „LOC“.

Po odemknutí možnosti se na displeji pouze jednou objeví symbol „Unl“. Otevřete-li otvor sušičky s aktivním zámkem, cyklus se zastaví, ale zámek bude ponechán: pro opakované spuštění cyklu musíte zámek zrušit a znovu stisknout Start. Při vypnutí sušičky se tato možnost automaticky deaktivuje.

Zámek může být upravován kdykoliv během cyklu.

Automatické zabránění pomačkání

Tato možnost automaticky aktivuje pohyby bubnu zabráňující pomačkání, předřazený cyklus v případě aktivace odložení a dokončení sušicího cyklu na 6 hodin. Aktivují se každých 10 minut. Pro zastavení pohybů nastavte knoflík na OFF (vypnuto)

Užitečné, nebude-li možné prádlo ihned vyndat.

D-Led

Nádrž na vodu  - Rozsvítí se, když je nutné vyprázdnit nádrž na vodu.

Čištění filtru  - Rozsvítí se, bude-li nutné vyčistit filtry (dveřní a spodní filtr.)

Chlazení  - Rozsvítí se, když se cyklus nachází v konečné fázi chlazení.

E-

Plocha SMART TOUCH - stisknutím START/PŘERUŠENÍ umožníte spuštění dříve staženého cyklu, když současně tlačítkem programů vyberete polohu Touch (dotyk) (informace o stahování cyklů z aplikace najdete v příslušných částech návodu k obsluze).



PÉČE O ODĚVY

Cyklus pro sušení vlny schválila The Woolmark Company pro sušení pratelných vlněných výrobků, pokud budou tyto výrobky vyprány

a sušeny podle pokynů na štítku oděvu a pokynů výrobce tohoto přístroje. M1530. Ve Spojeném království, Irsku, Hongkongu a Indii je ochranná známka Woolmark ochrannou známkou certifikace.

Maximální hmotnost sušené náplně		
Bavlněné látky	Max. kapacita	stanovená
Syntetické nebo jemné látky	Max. 4 kg	

Návod pro sušení

Standardní cyklus SUŠENÍ BAVLNY () je energeticky nejúspornější a nejlépe se hodí pro sušení běžného bavlněného prádla.

Tabulka na poslední stránce uvádí přibližný čas a spotřebu energie hlavních sušicích programů.

Technické údaje

Objem bubnu	78,5
Maximální zatížení	Viz energetický štítek
Výška	85 cm max.
Šířka	60 cm
Hloubka	48,7 cm max.
Energetická třída	Viz energetický štítek

Spotřeba vypnutého přístroje	0,40 W
Spotřeba zapnutého přístroje	0,75 W

Informace pro zkušební laboratoř

EN 61121 Používané programy

– SUCHÁ BAVLNA	–  BAVLNA NEBO
– ŽEHLENÍ BAVLNA	–   BAVLNA NEBO BÍLÉ PRÁDLO
– NENÁROČNÝ TEXTIL	–  JEMNÉ NEBO SYNTETICKÉ LÁTKY



Skutečná doba trvání sušicího cyklu závisí na počáteční úrovni vlhkosti prádla v důsledku rychlosti otáčení, druhu a množství náplně, čistoty filtrů a okolní teploty.



Filtry čistěte před každým cyklem.

7. VÝBĚR PROGRAMU A NASTAVENÍ FUNKCE

(Informace o programech a kompatibilitě možností najdete na následující stránce).

PROGRAM	POPIS PROGRAMU	KAPACITA (kg)	ČAS SUŠENÍ (min)
Bílé	Cyklus vhodný pro sušení bavlny, utěrek a ručníků.	Kompletní	*
 Bavlna	Program pro ekologické sušení (doschnutí po pověšení). Neúspornější program z hlediska spotřeby energie. Vhodné pro bavlnu a len.	Kompletní	*
Smíšené látky a sušení	Pro sušení všech různých druhů látek dohromady, například bavlny, lnu, smíšených vláken a syntetiky.	4	*
Barevné	Jemný a speciální cyklus pro sušení tmavých nebo barevných bavlněných či syntetických oděvů.	4	*
Syntetika	Pro sušení jemných a syntetických látek, které potřebují přesné a speciální zacházení.	4	*
Košile	Tento speciální cyklus je určen k sušení košilí s minimem pomačkání a záhybů díky speciálním pohybům bubnu. Ložní prádlo doporučujeme vyjmout ihned po skončení sušicího cyklu.	2.5	*
Ložnice a koupelna	Speciální cyklus pro sušení velkých kusů, jako jsou záclony, prostěradla a ubrusy. Speciální pohyby bubnu zajišťují minimální pomačkání a záhyby povlečení.	5	220'
Džíny	Určený pro sušení jednotných látek, jako jsou džíny nebo rifle. Před sušením doporučujeme dát prádlo naruby.	4	*
Peřiny	Skvělý cyklus pro přikrývky a obnovu hebkosti peří.	4	*
Sport	Program pro technické oděvy určené na sport a fitness, jemné sušení se zvláštní pozorností věnovanou zabránění smršťování a zhoršování kvality elastických vláken.	4	*
Vlna HI	Vlněné oděvy: program lze používat pro sušení až 1 kg prádla (asi 3 svetry). Doporučujeme před sušením obrátit všechny oděvy naruby. Čas se může lišit kvůli rozměrům a tloušťce kusů náplně a otáčkám zvoleným pro praní. Na konci cyklu bude oblečení připravené k nošení, ale pokud bude těžší, mohou být okraje trochu mokré: doporučujeme je nechat přirozeně uschnout. Doporučujeme oděvy na úplném konci cyklu vyndat. Pozor: proces plstnatění vlny je nevratný; sušte pouze oděvy se symbolem (symbol „vhodné pro sušičku“); tento program není určen pro akrylové látky.	1	70'
Antialergenní program	Speciální cyklus, který suší a současně pomáhá odstraňovat hlavní alergen, jako jsou roztoči, zvířecí chlupy, pyl a zbytky práškových čisticích prostředků.	4	220'
Vyhlazení pomačkání	Tento horký cyklus trvající pouhých 12 minut pomáhá ve vyhlazení záhybů a pomačkání.	2.5	*
Obnovení svěžesti	Skvělý cyklus pro odstranění zápachu z povlečení a jeho současné vyhlazení.	2.5	*
Smart Touch 	Individuální nastavení vzájemně fungující s aplikací na vašem telefonu se systémem Android a sloužící ke stahování cyklů (viz příslušná část). Z výroby je nastaven výchozí program Auto-Hygiena, který spotřebič dezinfikuje.		

* Skutečná doba trvání sušicího cyklu závisí na počáteční úrovni vlhkosti prádla v důsledku rychlosti otáčení, druhu a množství náplně, čistoty filtrů a okolní teploty.

PROGRAMY A KOMPATIBILITA MOŽNOSTÍ

CS

PROGRAMY	VOLITELNÉ MOŽNOSTI						AUTOMATICKÉ MOŽNOSTI	
	Rychlý cyklus	Nastavení času	Výběr sušení	Super snadný	Odložený start	Memo	Automatické zabránění pomačkání	Správce sušení
Bílé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bavlna	-	-	-	-	✓	-	-	-
Smíšené látky a sušení	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barevné	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Syntetika	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Košile	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ložnice a koupelna	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Džíny	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Peřiny	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
Sport	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Vlna	-	-	-	-	✓	-	-	-
Antialergenní program	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-
Vyhlazení pomačkání	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
Obnovení svěžesti	-	-	-	-	✓	-	✓	-

SMART TOUCH

Tento spotřebič je vybaven technologií **Smart Touch**, která vám umožňuje komunikovat pomocí aplikace s chytrými telefony se systémem Android a vybavenými funkcí NFC (Near Field Communication).

- Stáhněte si aplikaci **Candy simply-Fi** do svého chytrého telefonu.

Aplikace Candy simply-Fi je k dispozici pro zařízení se systémy Android i iOS, jak pro tablety, tak pro chytré telefony. Vzájemně komunikovat se spotřebičem a využívat funkce Smart Touch můžete pouze s chytrými telefony se systémem Android a technologií NFC, a to podle následujícího schématu:

Chytrý telefon se systémem Android a technologií NFC	Interakce se spotřebičem + obsahem
Chytrý telefon se systémem Android bez technologie NFC	Pouze obsah
Tablet Android	Pouze obsah
Apple iPhone	Pouze obsah
Apple iPad	Pouze obsah

FUNKCE

Hlavními funkcemi v aplikaci jsou:

- **Hlasový asistent** - pomoc s výběrem ideálního cyklu pomocí pouhých tří hlasových pokynů (oděvy/látky, barva, úroveň sušení).
- **Cykly** - Ke stahování a spouštění nových sušících programů.

- **Inteligentní péče** - Inteligentní kontrola a postupy pro řešení problémů.
- **Moje statistiky** - Statistiky sušení a tipy pro efektivnější využívání vašeho spotřebiče.

Všechny podrobnosti o funkcích Smart Touch zjistíte při vyzkoušení aplikace v **DEMO režimu**, nebo navštivte: www.candysmarttouch.com

JAK POUŽÍVAT SMART TOUCH

POPRVÉ - Registrace spotřebiče

Ve svém chytrém telefonu Android otevřete menu „Nastavení“ a povolte funkci NFC v menu „Bezdrátová připojení a sítě“.


Podle modelu vašeho chytrého telefonu a verze jeho operačního systému Android se může proces zapnutí NFC lišit. Další podrobnosti najdete v návodu k chytrému telefonu.

- Otočte knoflíkem do polohy **Smart Touch** a povolte senzor na ovládacím panelu.
- Otevřete aplikaci, vytvořte uživatelský profil a spotřebič registrujte podle pokynů na displeji telefonu nebo ve „**Stručném návodu**“ přiloženém ke spotřebiči.

Další informace, často kladené otázky a odpovědi a video pro snadnou registraci najdete na: www.candysmarttouch.com/how-to

DALŠÍ POUŽITÍ - pravidelné používání

- Kdykoliv budete chtít ovládat svůj spotřebič pomocí aplikace, musíte nejprve povolit režim **Smart Touch** otočením knoflíku na značku **Smart Touch**.
- Zkontrolujte, že jste svůj telefon odemkli (z pohotovostního režimu) a že jste zapnuli funkci NFC; pak postupujte, jak je uvedeno výše.
- Budete-li chtít spustit sušicí cyklus, vložte prádlo a zavřete dvířka.
- V aplikaci vyberte požadovanou funkci (např.: spuštění programu, cyklus **inteligentní kontroly**, aktualizaci statistik atd.).
- Postupujte podle pokynů na obrazovce displeje telefonu, **přičemž jej PŘIDRŽÍTE** na logu **Smart Touch** na ovládacím panelu spotřebiče, když k tomu budete vyzváni aplikací.

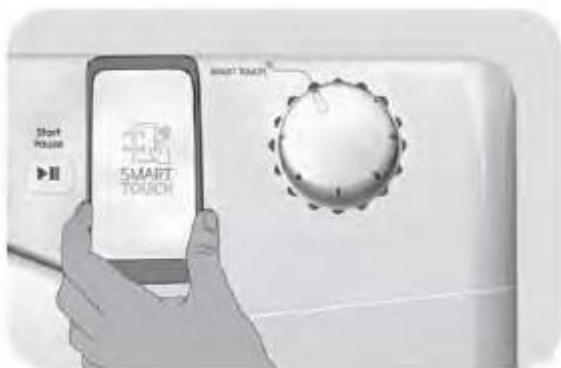

POZNÁMKY:

Umístěte svůj chytrý telefon tak, aby anténa NFC na jeho zadní straně odpovídala poloze loga **Smart Touch** na spotřebiči (jako na obrázku níže).



Pokud nevíte, kde se vaše anténa NFC nachází, pomalu chytrým telefonem kroužte přes logo **Smart Touch**, až aplikace potvrdí připojení. Aby byl přenos dat úspěšný, je zásadní **PŘIDRŽET BĚHEM TOHOTO POSTUPU CHYTRÝ TELEFON NĚKOLIK VTEŘIN NA OVLÁDACÍM PANELU**; zpráva na zařízení vás informuje o správném výsledku operace a sdělí vám, kdy bude možné chytrý telefon odebrat.

Silná pouzdra nebo kovové nálepky na vašem chytrém telefonu mohou bránit přenosu dat mezi spotřebičem a telefonem. Bude-li to nutné, sundejte je.

Výměna některých součástí chytrého telefonu (např. zadního krytu, baterie atd.) za neoriginální může způsobit demontáž antény NFC, což bude překážkou úplnému využívání aplikace.

Správa a ovládání spotřebiče pomocí aplikace je možná pouze „při přiblížení“: není proto možné provádět dálkové operace (např.: z jiné místnosti, mimo dům).

BEZDRÁTOVÉ PARAMETRY

Parametr	Technické údaje
Bezdrátový standard	ISO/IEC 14443 typ A a NFC Forum typ 4
Frekvenční pásmo	13,553-13,567 MHz (středová frekvence 13,560 MHz)
Omezení magnetického pole	< 42dBµA/m (ve vzdálenosti 10 metrů)

Společnost Candy Hoover Group Srl tímto prohlašuje, že tento spotřebič označený

symbolem **CE** odpovídá zásadním požadavkům směrnice 2014/53/EU.

O kopii prohlášení o shodě požádejte výrobce na adrese:

www.candy-group.com

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PRO MODEL Y SMART TOUCH

Aplikace **Candy simply-Fi** disponuje funkcí **inteligentní kontroly**, která vám umožňuje kdykoliv ověřit funkčnost a stav výrobku. Pro použití aplikace **Candy simply-Fi** budete potřebovat chytrý telefon Android s technologií NFC.

Více informací najdete v aplikaci.

Bude-li displej spotřebiče ukazovat chybu (pomocí kódu nebo blikajících LED), měli byste zapnout aplikaci na svém chytrém telefonu Android se zapnutým NFC, vybrat „Načíst chybu“ v menu „On-line nápověda“ a přidržit chytrý telefon na logu Smart Touch na ovládacím panelu. Nyní byste měli být schopni načíst chybovou složku a vyřešit problém.

Co může být příčinou...

Závady, které můžete opravit sami

Než zavoláte servis a požádáte o technickou radu, projděte si následující seznam. Zpoplatněny jsou případy, kdy bude zjištěno, že spotřebič funguje, nebo že byl nesprávně instalován či používán.

Bude-li problém přetrvávat i po provedení doporučených kontrol, zavolejte servis, kde vám mohou pomoci telefonicky.

Zobrazení času do konce se může během sušicího cyklu měnit. Čas do konce je během sušicího cyklu nepřetržitě kontrolován a upravuj se na nejlepší odhadovanou hodnotu. Během cyklu se může čas prodlužovat nebo zkracovat a je to zcela normální.

Příliš dlouhý čas sušení / oděvy nejsou dostatečně suché...

- Vybrali jste správný čas/program sušení?
- Bylo oblečení příliš mokré? Bylo oblečení důkladně vyždímané nebo usušené odstředěním?
- Potřebuje filtr vyčistit?
- Je sušička přetížená?

Sušička nefunguje...

- Funguje přívod elektřiny do sušičky? Zkontrolujte pomocí jiného spotřebiče, například stolní lampy.
- Je vidlice správně připojena k elektrické síti?
- Vypadl proud?
- Je vyhozená pojistka?
- Jsou dvířka zcela zavřená?
- Je sušička připojena jak do elektrické sítě, tak na straně spotřebiče?
- Byl nastaven čas sušení nebo program?
- Zapnuli jste spotřebič znovu po otevření dveří?

Sušička je hlučná...

- Vypněte sušičku a poraďte se se servisem GIAS.

Kontrolka svítí...

- Potřebuje filtr vyčistit?

Kontrolka svítí...

- Je nutné vyprázdnit nádrž na vodu?

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Bude-li problém s vaší sušičkou přetrvávat i po dokončení všech doporučených kontrol, zavolejte pro radu do servisu.

Mohou vám podle podmínek vaší záruky poradit po telefonu nebo sjednat vhodnou návštěvu technika. V následujících případech může být servis zpoplatněn:

- Přístroj bude funkční.
- Přístroj nebude instalován podle pokynů k instalaci.
- Přístroj bude používán nesprávně.

Náhradní díly

Vždy používejte originální náhradní díly dostupné přímo v servisu.

Servis

Pro servis a opravy zavolejte svého místního servisního technika.

Výrobce se zřiká veškeré odpovědnosti za případné tiskové chyby v této publikaci. Výrobce si rovněž vyhrazuje právo provádět vhodné změny svých výrobků, aniž by se měnily jejich základní vlastnosti.

Energie



Kapacita



Čas



	Kapacita (kg)		7
	Třída		A+
 Bílé	Energie	kWh	2,83
	Čas	Min.	302
 Bílé	Energie	kWh	2,62
	Čas	Min.	278
 Bavlna	Energie	kWh	2,25
	Čas	Min.	244
 Bavlna ½	Energie	kWh	1,20
	Čas	Min.	140
 Bílé	Energie	kWh	1,76
	Čas	Min.	194