

**ANTS
WOODS**
W1S



Használati utasítás

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. Az ebben a felhasználói útmutatóban szereplő ábrák csak illusztrációk, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

Előszó

Először is köszönjük, hogy megvásárolta és használja fedélzeti kameránkat. Nagy örömünkre szolgál, hogy jól szolgál Önnel. Az Ön elismerése és támogatása a legnagyobb megtiszteltetés számunkra.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Ellenőrizze a terméket, hogy azonos-e a felhasználói útmutatóban szereplő termékkel. Ha különbözik az útmutatóban levőtől, akkor az a folyamatos szoftver- és hardverfejlesztéseknek tudható be. Cégünk fenntartja a jogot a végső megfogalmazás előzetes értesítés nélküli kialakításához.

Fontos megjegyzések

A felszerelés előtt távolítsa el a védőfóliát az eszköz lencséről. Próbálja tisztán tartani a lencsét és a védőfilmet.

Csak a készülék csomagban található tápkábelét használja. Ne használjon más eladók által a berendezésünkhöz értékesített tápkábelt, mivel ez túlterhelési károsodást vagy instabilitást okozhatnak.

Kérjük, használjon jobb márkájú, nagy sebességű TF-kártyát (10. vagy magasabb osztály). A készülék olyan TF kártyát képes használni, amelynek maximális kapacitása 128 GB. A kártya behelyezésekor ellenőrizze, hogy helyes-e a behelyezés iránya.

Keressen kültéri GPS-jelet, mivel a beltéri műholdakból származó jelek vétele gyakran korlátozott.

A termék járműbe való felszerelésekor ügyeljen a termék rögzítésére. Ne tegye a terméket olyan helyre, amely akadályozza a vezető látóterét. Ne tegye a terméket olyan helyre se, ahol a légzsák található.

Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket. A biztonsági burkolat kinyitása érvényteleníti a termék jótállását. Hívja a hivatalos számunkat, és kérjen segítséget az eszközzel kapcsolatos problémák megoldásához.

A készülék megfelelő működési hőmérséklete $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 65\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kérjük, Ne tegye ki az eszközt szükségtelenül magas hőmérsékletnek.

Ne tegyen és ne dobjon rá semmit a készülékre.

Ne ejtse le a készüléket, és ne tegye ki erős ütéseknek.

Biztonsági utasítások

Szigorúan tartsa be a nemzeti jogszabályokat. Az eszközt tilos illegális célokra használni.

A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja, és ennek a használati útmutatónak megfelelően.

Baleset elkerülése érdekében vezetés közben ne állítson a készülék helyzetén. Vezetés közben tilos a felvétel nyomon követése az eszközön. A készülék használata nem mentesíti a sofőrt a tettei miatti felelősségért.

Ne tegye ki a készüléket hirtelen és éles hőmérsékleti változásoknak. Ez a készülék belsejében pára-lecsapódást okozhat, ami kárt tehet az eszközben. Pára-lecsapódás esetén hagyja az eszközt teljesen megszáradni, mielőtt újra használná.

Csak a készülékhez mellékelt töltőt használja. Más típusú töltő használata a készülék meghibásodását vagy egyéb veszélyeket okozhat.

Ne használja a töltőt nagyon nedves környezetben. Soha ne érintse meg a töltőt nedves kézzel.

Csatlakoztassa a töltőt a megfelelő áramforráshoz. A feszültség adatait a termék burkolatán vagy a csomagolásán kell megadni.

Ne használja a töltőt, ha a tápkábel sérült.

Ez a készülék belső lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az elemek megrepedhetnek vagy felrobbanhatnak, veszélyes vegyi anyagokat szabadítva fel. A tűz vagy égési sérülések kockázatának csökkentése érdekében ne szerelje szét, ne törje össze, ne szúrja át és ne dobja tűzbe vagy vízbe.

Karbantartási utasítások

Ne tisztítsa a készüléket bekapcsolt állapotban. Puha, szőszmentes kendővel tisztítsa meg a képernyőt és a készülék külsejét. Ne használjon csiszoló készítményeket.


A termék és részei



Kamera, 1db



Töltő az autóba, 1 db

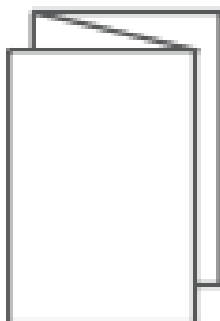

Használati utasítás

A termék részletei



1/kamera tartó

2/jelzőfény

3/zár gomb

4/OK gomb

5/felfelé gomb

6/menü gomb

7/lefelé gomb

8/tápellátás gombja


9/lencse

Telepítési lépések

1. A szélvédő üvegének tisztításához először használjon tiszta, puha ruhát, hogy a szalag szilárdan legyen rögzítve.
2. Távolítsa el az autó DVR-jét és formázza meg a TF-kártyát. Helyezze be a kártyát a nyílásba, majd rögzítse a tartót, szakítsa le a fóliát, és rögzítse a tartót a szélvédőhöz. Lásd az alább mellékelt képeket.



3. Csatlakoztasson kábelt az autós töltő és a DVR között, a kábel rejtett, ahogy az alábbi képen látható.

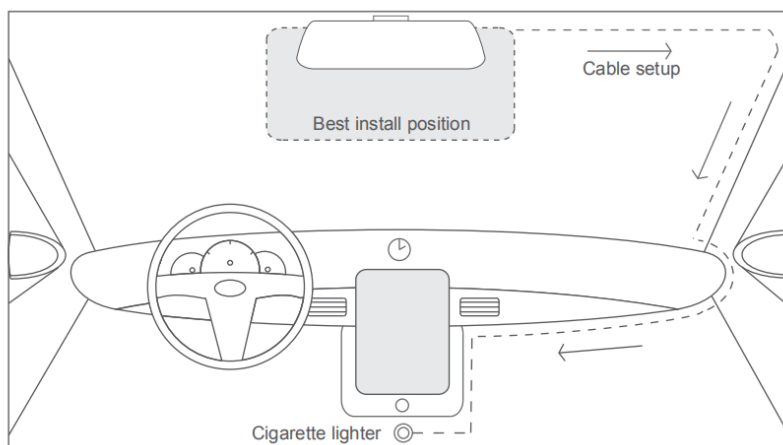

4. A telepítés után a fedélzeti kamera elindul, és az autó tápellátásától függően elkezd a felvételt. Villogó fény jelzi, hogy a készülék normál üzemi állapotban van. Döntse meg a kamerát úgy, hogy a sáv közepén maradjon, és elérje a kabin fedelének szélét.

Üzemelés

A telepítés után indítsa el az autót, a készülék bekapcsol, és automatikusan elkezd a felvételt (videó mód). Manuálisan átválthat Fénykép üzemmódba vagy Lejátszás üzemmódra is. A videó módba való belépéshez paramétereket is beállíthat.

FIGYELEM: Használjon olyan TF kártya márkát, amelynek olvasási sebessége CLASS10 vagy annál nagyobb. Használat előtt formázza meg a TF kártyát a készülékben. A kamera támogatja a hurokban való felvételt. Ha a TF-kártya megtelt, törölje a zárolt bejegyzéseket, vagy csak formázza újra a TF-et.

Videó üzemmód

Gomb	Állapot	Funkció
bekapcsoló gomb	Bármely állapot	Gomb hosszú megnyomása bekapcsolni/kikapcsolni
		Gomb rövid megnyomása képernyőkímélő
Menü gomb	Böngészés	Az átváltáshoz tartsa lenyomva a gombot a videó üzemmód/fényképezés üzemmód/lejátszás üzemmód között
		Röviden nyomja meg a menübeállítások megadásához
OK gomb	Lejátszás	Rövid megnyomás lejátszás vége
	Böngészés	Rövid megnyomás lejátszás kezdete
	Zárolás	Rövid megnyomás zárolt videó vége
zároló gomb	Lejátszás	Rövid megnyomás zárolja a videót, és nem törlődik

Fényképezés üzemmód

Gomb	Állapot	Funkció
bekapcsoló gomb	Bármely állapot	Gomb hosszú megnyomása bekapcsolni/kikapcsolni
		Gomb rövid megnyomása képernyőkímélő
Menü gomb	Böngészés	Az átváltáshoz tartsa lenyomva a gombot a videó üzemmód/fényképezés üzemmód/lejátszás üzemmód között
		Röviden nyomja meg a menübeállítások megadásához
OK gomb	Böngészés	Gomb hosszú/rövid lenyomásával fényképek készítése

Lejátszás üzemmód

Gomb	Állapot	Funkció
Bekapcsoló gomb	Bármely állapot	Gomb hosszú megnyomása bekapcsolni/kikapcsolni
		Gomb rövid megnyomása képernyőkímélő
Menü gomb	Böngészés	Az átváltáshoz tartsa lenyomva a gombot a videó üzemmód/fényképezés üzemmód/lejátszás üzemmód között
		Röviden nyomja meg az aktuális fájl feldolgozásához / röviden nyomja meg a visszatéréshez
OK gomb	Fájl feldolgozása	Röviden nyomja meg az aktuális változtatás megerősítéséhez / visszavonásához
	Böngészés	Röviden nyomja meg az aktuális fájl lejátszásához / szüneteltetéséhez
felfelé/lefelé gomb	Fájl feldolgozása	Röviden nyomja meg a Felfelé/Lefelé gombot a kiválasztáshoz
	Böngészés	Röviden nyomja meg a Felfelé/Lefelé gombot a lejátszott fájlok listájának megjelenítéséhez

Menübeállítások

OK gomb Röviden nyomja meg az aktuális menü kiválasztásához és beállításához.

Menü gomb Röviden nyomja meg, hogy visszatérjen vagy belépjen a menübeállításokba.

Felfelé / Lefelé gomb Rövid / hosszú gombnyomás a fel / le mozgathoz.

24 órás parkolási üzemmód (1 fps/s)

A 24 órás parkolási üzemmódot a jobb oldali képen látható vezetékes készlet segítségével kell beállítani.



GPS lejátszás (opcionális)


A készülék opcionális külső GPS modullal van felszerelve. A készüléken található GPS ikon színe megváltozik, amikor GPS jelet kap. A sikeres GPS-kapcsolat után az idő automatikusan frissül az aktuálisan beállított időzónának megfelelően.

A Speedcam funkció opcionális.

Miután megvásárolta a GPS funkcióval rendelkező készülékeinket, használja a hivatalos GPS-lejátszót. (AWS lejátszó)

Elég hívni a hivatalos számunkat, és segítséget kérni az asszisztensétől a telepítéshez.

A telepítés után megnézheti a számítógépről rögzített videókat a lejátszón, és ellenőrizheti a megtett távolságot, a földrajzi szélességet és hosszúságot és az utazási sebességet.

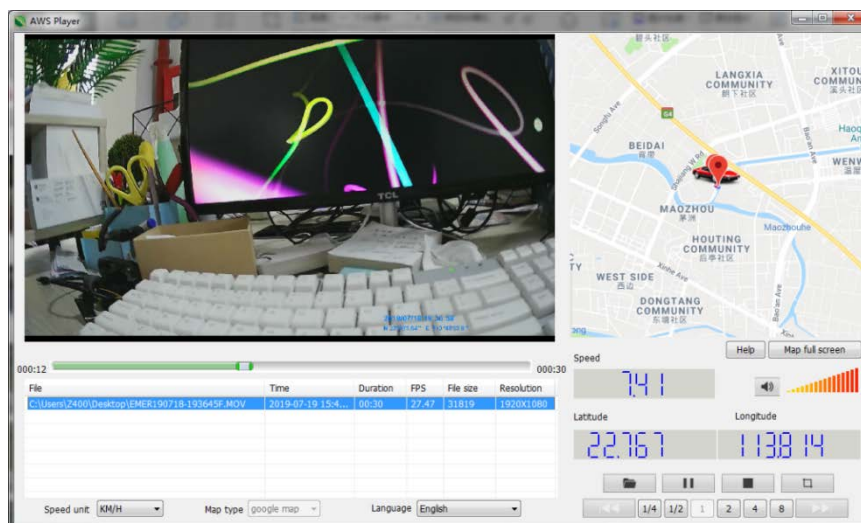

Specifikáció

Fő chipset	Allwinner V536
Szenzor	SONY IMX335
Lencse	2G+4P, F1.6 szélesvásznú:156° Ø17
LCD	3" IPS HD LCD; interfész , MIPI; képernyő-felbontás,360*640 pont
Akkumulátor	Beépített lítium akkumulátor 3,7 V 240 mAh (30 perc az autóból jövő áram nélkül)
Töltés	12-24 V autós töltő; 5 V/1.5 A MINI USB kimenet
Felbontás	4K
Mozgásérzékelő	Igen
WDR	Igen
G-Sensor	Igen
GPS	Opcionális
Videó formátum	H.265 MP4
SD kártya	Micro SDHC Class10 (128G-ig)

Hibák és orvoslásuk

A készülék nem kapcsol be - ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően van-e csatlakoztatva az áramforráshoz.

A készülék nem rögzít - ellenőrizze, hogy az előírt SD kártya helyesen van-e behelyezve, vagy hogy nem sérült-e.

A rögzített kép nem tiszta - ellenőrizze, hogy eltávolította-e a védőfóliát a lencséről, és hogy nincs-e szennyeződés vagy kondenzátum-nedvesség a lencsén.

Figyelmeztetés az EU megfelelési nyilatkozathoz

Ez az eszköz megfelel az európai RED irányelvnek (2014/53/EU irányelv) és a 2011/65/EU RoHS irányelvnek, összekapcsolva a 2015/863 EU, 2017/2102 EU irányelvekkel az alapvető követelmények és más vonatkozó előírások betartása tekintetében. Az importőrtől teljes EU-megfelelési nyilatkozatot kap.



WEEE

Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról szóló EU irányelvnek megfelelően ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani (WEEE – 2012/19/EU). Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy be kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyére.

