


Roboter-Staubsauger

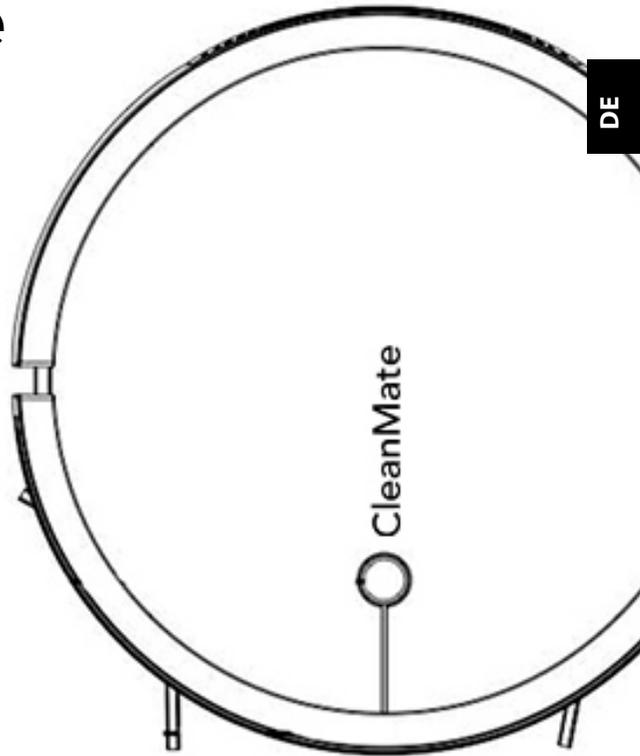

HANDBUCH

Model RV500

Inhalt

Paketinhalt	2
Wichtige Sicherheitshinweise.	3
Haupteinheit	4
Zubehör	5
Hinweise vor der Reinigung	6
Ladestation	7
Aufladen	7
Allgemeine Operationen	8
Auswahl des Reinigungsmodus	8
AUTOMODUS	9
SPOT-MODUS	9
KANTENMODUS	9
LADEMODUS	10
ZEITPLAN	10
Wartung	12
Staubbehälter mit Wassertank	13
Setzen Sie die Batterie	14
wieder ein LED-Steuerung	14
Sprachführung und Sounds	15
FAQ	16
Spezifikation	17
TUYA Smart App	17



Konformitätserklärung. Das Produkt entspricht den für die Art der Ausrüstung relevanten Normen und Vorschriften.



Durchgestrichene Mülleimer auf dem Produkt, der Verpackung oder der Literatur weisen darauf hin, dass in der Europäischen Union alle elektrischen und elektronischen Produkte, Batterien und das Ende ihrer Lebensdauer getrennt abgeholt werden müssen. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Siedlungsabfall.



Die Kennzeichnung der Punktmarke bedeutet, dass die Organisation die Rücknahme und Verwertung von Verpackungsabfällen gemäß der EG-Richtlinie 94/62 sicherstellt.

PAKET INHALT


- Roboter-Staubsauger
- Batterie (im Roboter)
- Ladestation
- Adapter
- Seitenbürste
- Stoßstangenleiste
- Fernbedienung
- Putztuch
- Handbuch

Wichtige Sicherheitsanweisungen


Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und das Handbuch und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Bitte befolgen Sie alle normalen Sicherheitsvorkehrungen, um das Auftreten von Situationen wie Feuer, Kurzschluss und Verletzungen zu vermeiden.

- Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch und nicht für den Außenbereich bestimmt.
- Dieses Produkt ist ein elektronisches Gerät. Niemals nass werden oder mit Wasser in Berührung kommen lassen. Verwenden Sie es nicht in feuchter oder nasser Umgebung (in der Nähe von Pools usw.).
- Bevor Sie dieses Produkt verwenden, räumen Sie bitte Dinge auf dem Boden auf. Sie müssen alle Gegenstände entfernen, die sich in den Rollbürsten oder im Lufterlass an der Unterseite des Geräts verfangen könnten. Beispiele hierfür sind Kleidung, Netzkabel, Kabel, Telefonkarten, Jalousienvorhänge und lose Teppichränder. Diese Gegenstände können sich im Gerät verfangen und entweder verhindern, dass es sich bewegt, oder das Gerät kann über eine Lampe, einen Tisch oder einen Stuhl ziehen und das Gerät, den Boden, das Objekt oder die Person beschädigen.
- Bitte sitzen oder stehen Sie nicht auf diesem Produkt. Achten Sie besonders auf Kleinkinder oder Haustiere im Haus, um Schäden am Gerät oder am Kind, Haustier oder Gerät zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Reinigen einer noch brennenden Zigarette, eines brennenden Streichholzes.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Reinigen brennbarer oder leicht flüchtiger Flüssigkeiten wie Benzin oder Weißbenzin.
- Um eine Beschädigung des Vakuums zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze auf der Rückseite des Geräts nicht behindert werden.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder fehlerhaftes Produkt.
- Verwenden Sie für das Produkt nur den Originalakku, den Adapter und die Ladestation.
- Wenn Ihre Hände feucht sind, berühren Sie nicht das Ladegerät, den Stecker oder das Netzkabel.
- Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wurde, laden Sie ihn mindestens einmal im Monat auf.
- Wenn Sie dieses Produkt reinigen müssen, beenden Sie den Ladevorgang und schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus.
- Wenn der Roboter die Reinigung mit dem Mopp beendet hat, ersetzen Sie den feuchten Mopp unmittelbar vor dem Laden vom Roboter und leeren Sie den Wassertank.

Haupteinheit

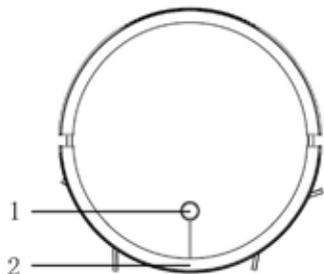

1. Netzschalter / START-STOP-Taste + LED-Steuerung
2. Nicht kollidierter Sensor
3. Lenkrad
4. Anti-Drop-Sensor

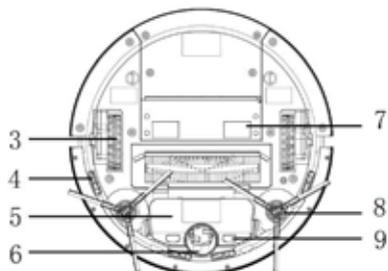


5. Batteriepack
6. Vorderrad
7. Staubbehälter
8. Seitenbürste
9. Ladekontakte




1. Netzschalter und START-STOP-Taste

Ladestation

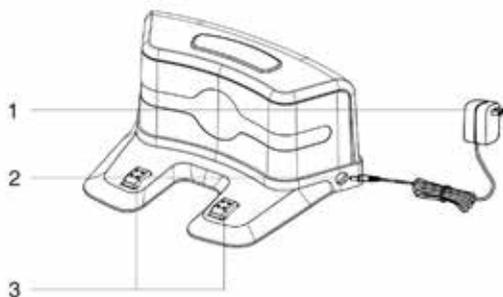

1. Adapter
2. Steckdose
3. Ladestifte


Staubbehälter

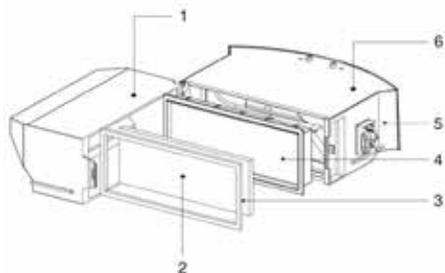

1. Staubbehälter
2. Schwammfilter
3. Dichtring
4. HEPA-Filter
5. Saugmotor (innen)
6. Staubbehälterabdeckung

Zubehör


Fernbedienung

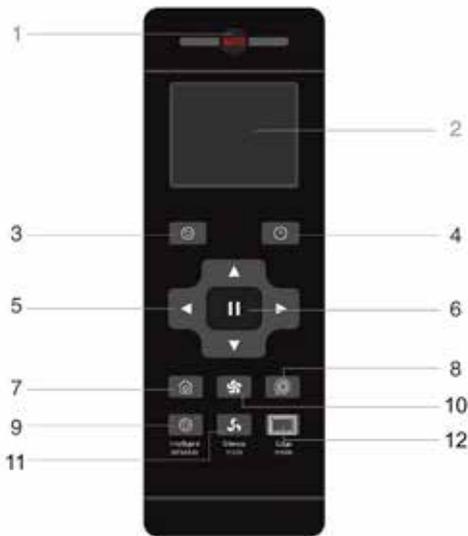

1. AUTO
2. Anzeigebildschirm
3. ZEITPLAN (Scheduler)
4. Zeit einstellen
5. Richtungssteuertasten
6. PAUSE
7. LADEN
8. STELLE
9. ZEITPLAN (Verspäteter Start)
10. Saugkraft höher
11. Saugkraft niedriger
12. KANTE

DE


Stoßstangenleiste

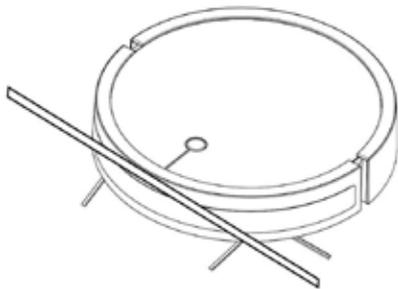


Optionale Komponente, Stickstart von beiden Seiten des Stoßfängerteils.

Hinweise vor der Reinigung


- Entfernen Sie Netzkabel und kleine Gegenstände vom Boden, die das Produkt verwickeln könnten.

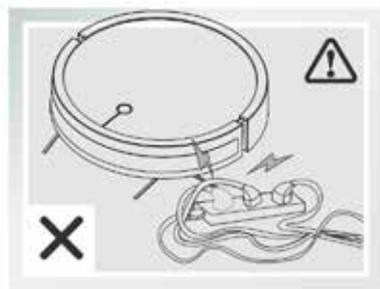


- Dieses Produkt reinigt blanke Böden und Teppichböden. Es ist nicht zum Reinigen von Longpile- oder Shag-Teppichen vorgesehen.

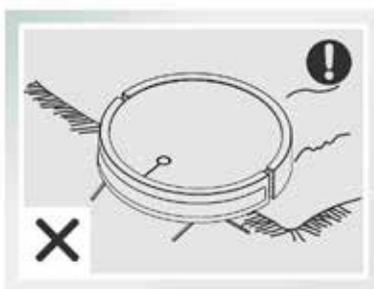

- Bitte ordnen Sie die Möbel gut an, falls sie stecken bleiben.

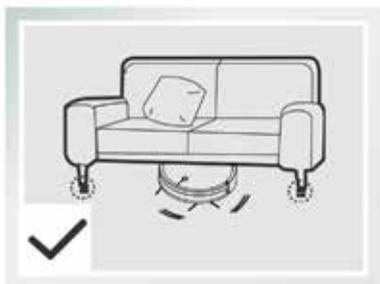



- Bitte halten Sie den Korridor und andere enge Bereiche frei.

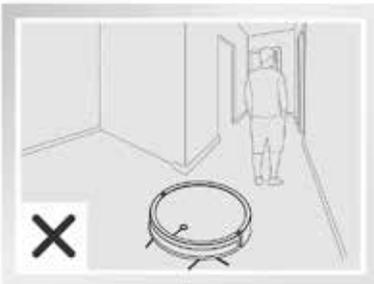

Ladestation

Platzieren und verbinden Sie die Ladestation mit Strom

- Suchen Sie den richtigen Platz (wir empfehlen einen Boden mit harter Oberfläche), um die Ladestation in den Raum zu stellen. Lassen Sie ca. 1 m links und rechts und 2 m vor der Basis.
- Schließen Sie zuerst den Adapter an die Stromeingangsbuchse an der Seite der Basis an. Stellen Sie dann die Ladestation an die Wand. Schließen Sie zum Schluss den Adapter an die Netzsteckdose an der Wand an.
- Lassen Sie keinen losen Draht an der Wand.

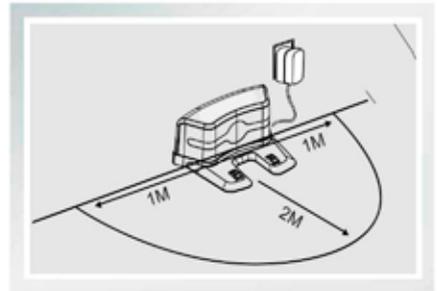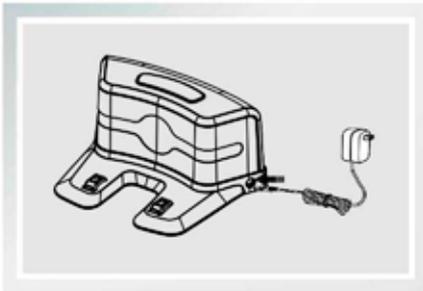


DE

Aufladen

BEACHTEN! Stellen Sie sicher, dass Sie den Akku vollständig aufgeladen haben, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.

Laden Sie es auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden


- Stellen Sie den Roboter auf die Ladestation und stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte am Roboter und die Stifte der Ladestation eine Verbindung herstellen.
- Das LED-Licht am Roboter beginnt lila zu blinken.
- Die LED leuchtet hellblau, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Für eine bessere Erfahrung bitte 12 Stunden vor dem ersten Gebrauch aufladen.

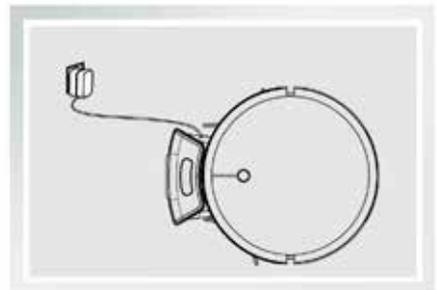

Allgemeiner Betrieb

START

- Um den Roboter zu aktivieren, drücken Sie einige Sekunden lang auf den Netzschalter. LED-Licht muss blau leuchten.
- Drücken Sie die AUTO-Taste am Roboter oder auf der Fernbedienung. Der Roboter beginnt sofort im AUTO-Reinigungsmodus zu arbeiten.

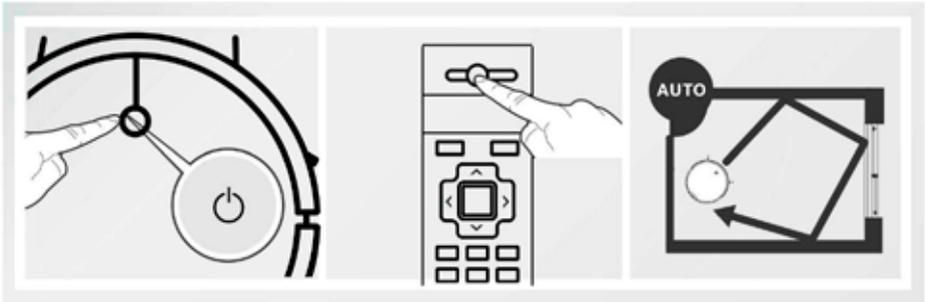


- Informationen zur Auswahl eines anderen Reinigungsmodus finden Sie im Abschnitt Auswahl des Reinigungsmodus.
- Der Roboter würde einen kurzen Stopp haben, während er die Reinigung für die Flächenberechnung durchführt. Bitte warten Sie, bis dies erledigt ist. Stoppzeiten variieren in verschiedenen Bereichen.

BEACHTEN! Wenn Sie den Roboter ausschalten müssen, drücken Sie den Netzschalter einige Sekunden lang, bis das LED-Licht erlischt und Sie einen Piepton hören.

PAUSE

- Halten Sie den Roboter an, indem Sie die Taste AUTO am Roboter oder die Taste PAUSE auf der Fernbedienung drücken.
- Der Roboter startet erneut, wenn Sie die Taste AUTO erneut drücken.

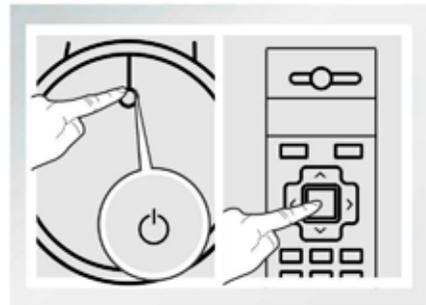

AUSWAHL DES REINIGUNGSMODUS

Der Roboter hat mehrere Reinigungsmodi zur Auswahl, um verschiedene Böden effektiv zu reinigen. Reinigungsmodi werden mit der Fernbedienung ausgewählt.

TIPP


Everytime switch back to AUTO mode, the robot will be fresh start to clean all areas. Before start, make sure the AUTO button is blinking blue, which means it is activated, if not, please long press AUTO button to activate machine.

AUTOMATIKMODUS

Dies ist der am häufigsten verwendete Modus. Im AUTO-Modus wird der Roboter automatisch gereinigt.

Intensiv- / Stille-Reinigungsmodus


- Intensive Reinigung: Druckknopf SAUGEN HÖHER auf der Fernbedienung. Dies ist hilfreich für schmutzige Böden oder Teppiche.
- Stummschaltungsmodus: Taste SUCTION LOWER auf der Fernbedienung drücken. Dieser Modus spart Strom für den täglichen Gebrauch.

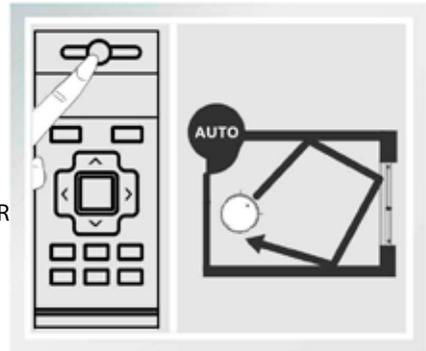

TIPP: Der Roboter setzt seinen Reinigungsplan zurück, wenn er den Reinigungsmodus oder die Reinigungsrichtung ändert. Für ein besseres Ergebnis lassen Sie es bitte alleine arbeiten.


SPOT-MODUS

Dieser Modus gilt für Bereiche mit stark konzentriertem Schmutz oder Staub. Im SPOT-MODUS konzentriert sich der Roboter auf einen bestimmten zu reinigenden Bereich. Der Roboter reinigt den Bereich spiralförmig und stoppt, wenn

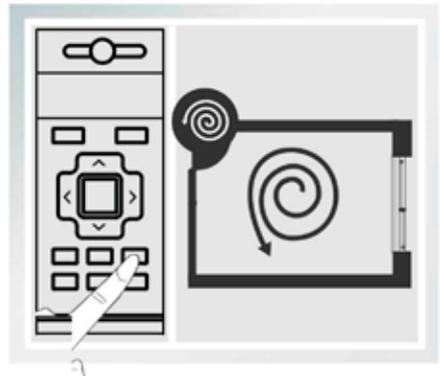

EDGE-MODUS


Dieser Modus eignet sich zum Reinigen der Kanten und Ecken eines Raums. Im EDGE-Modus reinigt der Roboter entlang einer Grenze (z. B. einer Wand) und kehrt zur Ladestation zurück, wenn er den EDGE-Modus abgeschlossen hat.

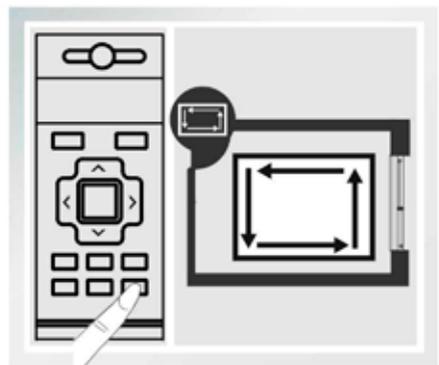

LADEMODUS


Wenn die Batterie schwach wird, schaltet der Roboter automatisch auf Zurück zur Ladebasis und zurück zur Ladebasis, um sich selbst aufzuladen.

Der Roboter kann auch jederzeit durch Drücken der CHARGING-Taste auf der Fernbedienung zur Ladestation zurückgeschickt werden.

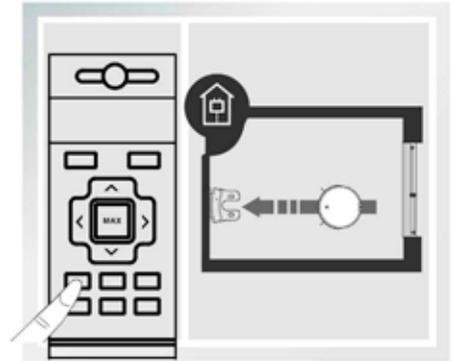

UHR EINSTELLEN

- Drücken Sie die TIME-Taste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Richtungstasten FRONT / BACK auf der Fernbedienung, um HOUR einzustellen.
- Drücken Sie die LINKE Richtungstaste, um MINUTEN einzustellen.
- Drücken Sie die Richtungstasten FRONT / BACK auf der Fernbedienung, um MINUTES einzustellen.
- **Die Einstellung funktioniert nicht ohne Drücken der TIME-Taste, wenn die Einstellung abgeschlossen ist.**


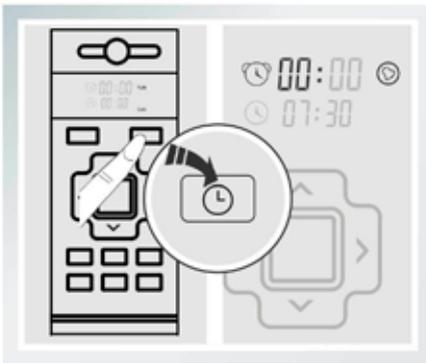


BEACHTEN! Stellen Sie sicher, dass Sie die Uhr und den Zeitplan zurücksetzen, nachdem Sie die Batterie des Controllers gewechselt haben.

ZEITPLAN (Scheduler)


- Drücken Sie die Taste SCHEDULING (Scheduler) auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Richtungstasten FRONT / BACK auf der Fernbedienung, um HOUR einzustellen.
- Drücken Sie die LINKE Richtungstaste, um MINUTEN einzustellen.
- Drücken Sie die Richtungstasten FRONT / BACK auf der Fernbedienung, um MINUTES einzustellen.
- Die Einstellung funktioniert nicht, ohne die Taste SCHEDULING (Scheduler) zu drücken, wenn die Einstellung abgeschlossen ist.

Der Roboter wird jeden Tag zur festgelegten Zeit gereinigt.

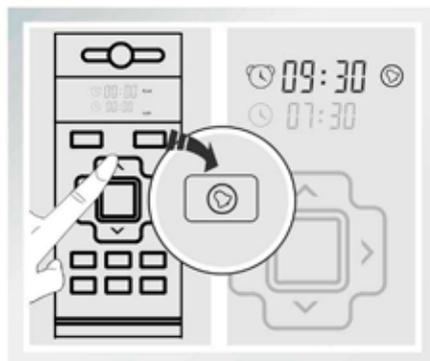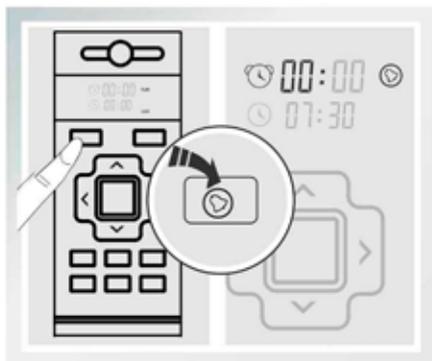

Verzögerter Start


- Drücken Sie die SCHEDULING-Taste (verzögerter Start) auf der Fernbedienung. Der Roboter wird nach 24 Stunden die Reinigung gründlich durchführen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die richtige Zeit auf der Fernbedienung einstellen.
- Dieser Reinigungsvorgang wird erst wiederholt, wenn Sie den ZEITPLAN (Verzögerter Start) erneut mit der Fernbedienung eingestellt haben.

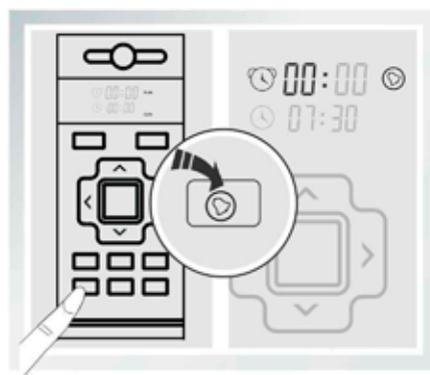

STORNIEREN SIE DEN ZEITPLAN

Drücken Sie die Taste SCHEDULING (Scheduler) oder SCHEDULING (Delayed Start) auf der Fernbedienung und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.

Jede Einstellung erfolgt mit einem akustischen Alarm vom Roboter, wenn nicht, funktioniert die Einstellung nicht.

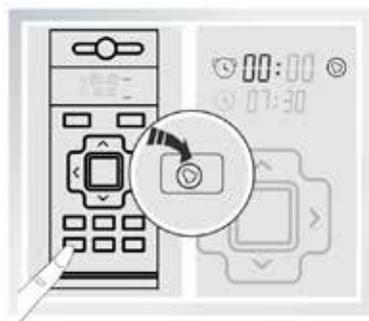


INSTANDHALTUNG

Die Bedienung und Wartung des Roboters ist sehr einfach. Um die Spitzenleistung des Geräts aufrechtzuerhalten, wird empfohlen, nach jedem Gebrauch einen routinemäßigen Reinigungs- und Wartungsplan einzuhalten:

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Staubbehälter leeren und reinigen und den Filter nach jedem Reinigungszyklus von Staub und Schmutz abbürsten.
- Stellen Sie sicher, dass nicht viele Haare, Schnüre, z. in den Seitenbürsten und der Hauptbürste gefangen.
- Stellen Sie sicher, dass nichts die Belüftungsausgänge auf der Rückseite des Geräts blockiert.
- Stellen Sie sicher, dass die Tropfsensoren an der Unterseite des Roboters sauber sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Saugeinlass frei von Schmutz, Staub und Hindernissen ist.

STAUBBEHÄLTER UND FILTER

- Schalten Sie vor der Reinigung und Wartung den Roboter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie den Filter und reinigen Sie ihn von Staub und Schmutz.
- Leeren Sie den Staubbehälter von Staub und Schmutz und reinigen Sie den Staubbehälter mit einem feuchten, weichen Tuch.

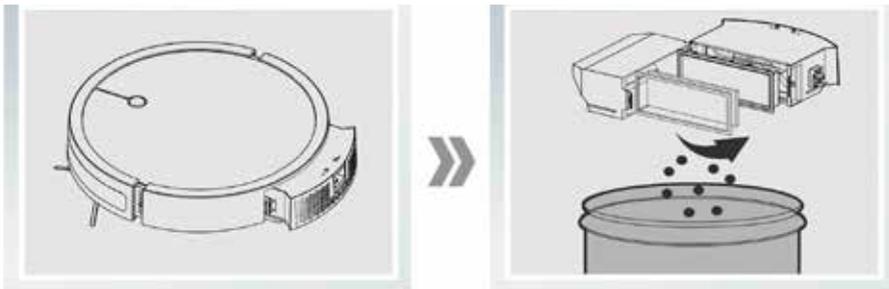


BEACHTEN! Verwenden Sie den Roboter nicht ohne Luftfilter und Staubbehälter. Es kann den Roboter beschädigen.

Wechseln Sie regelmäßig alle drei Monate den Filter für den neuen. Wenn der Luftfilter stark verschmutzt oder zerrissen ist, ersetzen Sie ihn sofort.


Hauptbürste

- Schalten Sie vor der Reinigung und Wartung den Roboter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Hauptbürste entladen: Nehmen Sie die Abdeckung ab und entladen Sie die Hauptbürste. Bitte reinigen Sie die Hauptbürste nach Gebrauch.
- Installieren Sie die Hauptbürste: Setzen Sie die Hauptbürste zusammen mit den Schlitzern auf beiden Seiten auf und setzen Sie die Hauptbürstenabdeckung auf.

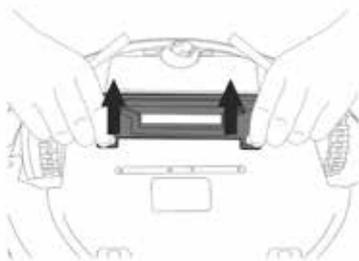


SEITENBÜRSTEN

- Schalten Sie vor der Reinigung und Wartung den Roboter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie die Seitenbürsten und wischen Sie die Seitenbürsten und ihre Schlitze mit einem sauberen Tuch ab.

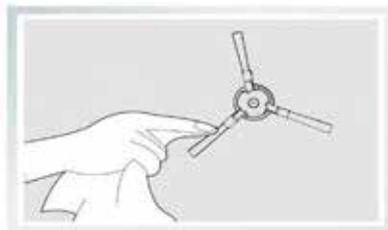


SENSOREN

- Schalten Sie vor der Reinigung und Wartung den Roboter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wischen Sie die Anti-Drop-Sensoren mit der Bürste oder der Filzseite des Multifunktions-Reinigungswerkzeugs ab, um ihre Wirksamkeit zu erhalten.

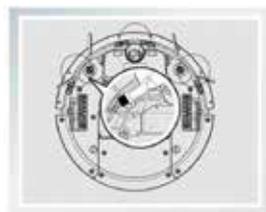

VORDERRAD

- Schalten Sie vor der Reinigung und Wartung den Roboter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Multifunktions-Reinigungswerkzeug, um Haare am Vorderrad abzuschneiden und zu entfernen.

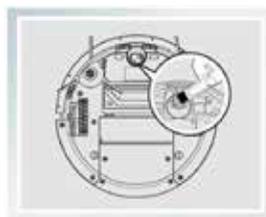

LADESTIFTE

- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wischen Sie die Ladestifte mit dem weichen Tuch ab, um ihre Wirksamkeit zu erhalten.




STAUBBEHÄLTER MIT WASSERTANK

Füllen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser und verwenden Sie den am Boden des Roboters installierten Mopp, um ein besseres Reinigungsergebnis auf hartem Boden zu erzielen.



FÜLLEN SIE DAS WASSER IN DEN WASSERTANK

- Entladen Sie den Staubbehälter mit dem Wassertank aus der Maschine.
- Füllen Sie vorsichtig sauberes Wasser in den Wassertank.
- Stellen Sie den Staubbehälter mit dem Wassertank wieder in den Roboter und installieren Sie den Mopp am Boden des Roboters.
- Laden Sie nach dem Wischen den Wassertank aus der Maschine und nehmen Sie den Mopp ab.

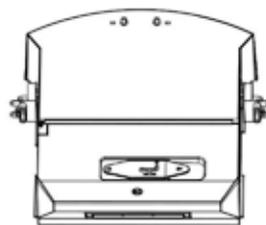


BEACHTEN! Wenn Sie hartes Wasser haben, verwenden Sie destilliertes Wasser.

BEACHTEN! Verwenden Sie nur sauberes Wasser ohne Reinigungsmittel. Sie können das Reinigungsmittel vorsichtig auf den Mikrofasermopp auftragen.

MOP INSTALLIEREN

- Legen Sie den Reinigungsmopp auf die Unterseite des Roboters.
- Das Reinigungstuch kann nicht über die Antriebsräder gelegt werden, da dies zu Fehlfunktionen des Roboters führen kann.
- Nach Gebrauch den Reinigungsmopp von Hand oder in einer Waschmaschine ohne Weichspüler waschen.
- Trocknen Sie den Reinigungsmopp an einem flachen Ort und trocknen Sie ihn nicht im Wäschetrockner.
- Entfernen Sie den feuchten Mopp sofort nach der Reinigung vom Roboterstaubsauger und lassen Sie ihn nicht auf dem Boden liegen.

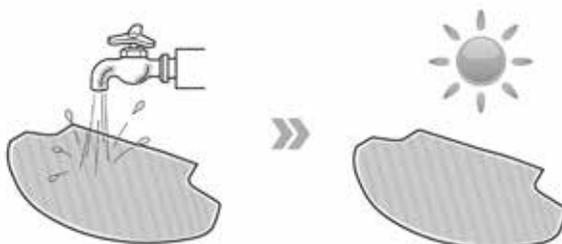

BEACHTEN

Entfernen Sie den Akku, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird (14 Tage oder länger). Bei einem Batterieverlust entfernen Sie bitte den Akku und wischen Sie den Akkufach mit Schutzhandschuhen sauber. Wenn der Akku vollständig entladen ist oder längere Zeit nicht verwendet wird, kann seine Kapazität abnehmen und muss erneut aktiviert werden.

Installieren Sie die Batterie neu

- Schalten Sie den Roboter aus, bevor Sie die Batterie und die Wartung wieder einbauen.
- Öffnen Sie die Batterieabdeckung. HINWEIS - Auf der Abdeckung befinden sich Batteriekontakte. Brechen Sie die Kontakte von der Batterieabdeckung zum Roboter nicht ab.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.
- Trennen Sie den Batteriestecker vom Roboter.
- Legen Sie eine neue Batterie in das Fach für die Batterie und verbinden Sie den Stecker mit dem Roboter.
- Schließen Sie vorsichtig die Batterieabdeckung und drücken Sie nicht auf die Kabel mit der Batterieabdeckung.
- Entsorgen Sie die alte Batterie nicht als unsortierten Siedlungsabfall.

LED-Steuerung

Farbe der LED-Steuerung	Roboterzustand
Lila Atmung	Aufladen
Blau leuchtend	Aufladen erfolgt
Blau blinkt	Modus auswählen
Rot blinkt	Fehlfunktion
Rot leuchtend	Niedriger Batteriestatus
Blau leuchtend	Reinigungsmodus

Sprachführung und Sounds

Wenn der Roboter ein Problem erkennt und Ihre Unterstützung benötigt, informiert er Sie per Voice Guide oder gibt Alarmtöne aus und die LED-Steuerung blinkt ROT. Drücken Sie nach dem Lösen des Problems die einmalige Taste Netzschalter

No.	Pieptöne	Problem	Lösung
1	o	Roboter steckt fest	Bewegen Sie es in den leeren Bereich und drücken Sie die Starttaste
2	oo	Fehlfunktion des Staubbehälters	Entfernen Sie den Staubbehälter und installieren Sie ihn wieder ordnungsgemäß. Reinigen Sie den Staubbehälter und den Filter von Staub und Schmutz.
3	ooo	Antriebsräder, Fehlfunktion der Seitenbürste	Reinigen Sie die Antriebsräder, Seitenbürsten und Hauptbürste von Schmutz und Staub.
4	oooo	Anti-drop sensor	Überprüfen Sie den Anti-Drop-Sensor auf Staub und reinigen Sie ihn.

FAQ

Fehlfunktion	Ursachen	Lösung
Der Roboter wird nicht aufgeladen	Der Roboter hat keine Verbindung zur Ladestation hergestellt	Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte des Roboters eine Verbindung zu den Ladestiften hergestellt haben. Sie können den Roboter bei Bedarf manuell bewegen, um die Verbindung herzustellen.
	Die Ladestation ist nicht angeschlossen, während der Roboter eingeschaltet ist, was zu einem Batterieverbrauch führt	Schließen Sie die Ladestation an und stellen Sie sicher, dass der Roboter eingeschaltet ist. Lassen Sie den Roboter auf der Ladestation, um sicherzustellen, dass der Akku jederzeit voll ist.
	Der Akku ist vollständig entladen	Batterie wieder aktivieren. Legen Sie den Roboter von Hand auf die Ladestation, entfernen Sie ihn nach 3-minütigem Laden, wiederholen Sie ihn dreimal und laden Sie ihn dann normal auf.
Der Roboter gerät während der Arbeit in Schwierigkeiten und bleibt stehen.	Der Roboter verheddert sich mit etwas auf dem Boden (Schnüre, herabhängende Vorhänge usw.)	Der Roboter wird verschiedene Wege versuchen, um sich aus Schwierigkeiten zu befreien. Wenn dies nicht erfolgreich ist, entfernen Sie die Hindernisse manuell und starten Sie neu.
Der Roboter kehrt zur Ladestation zurück, bevor die Reinigung abgeschlossen ist	Wenn die Batterie schwach wird, schaltet der Roboter automatisch um, um zur Ladestation zurückzukehren.	Das ist normal. Keine Lösung notwendig.
	Die Arbeitszeit variiert je nach Bodenoberfläche, Raumkomplexität und dem gewählten Reinigungsmodus	Das ist normal. Keine Lösung notwendig.
Der Roboter wird zur geplanten Zeit nicht automatisch gereinigt	Der Roboter ist ausgeschaltet	Schalten Sie den Roboter ein.
	Die Batterie des Roboters ist schwach	Lassen Sie den Roboter eingeschaltet und auf der Ladestation, um sicherzustellen, dass die Batterie jederzeit voll ist.
	Der Ansaugstutzen des Roboters ist blockiert und / oder seine Komponenten sind mit Schmutz verwickelt	Schalten Sie den Roboter aus, reinigen Sie den Staubbehälter mit Filter, Ansaugstutzen, Seitenbürsten und Hauptbürste bezüglich der Wartung im Handbuch.
Fernbedienungsfehler (effektive Reichweite der Fernbedienung beträgt 5 m im freien Raum)	Die Batterie in der Fernbedienung muss ersetzt werden	Durch eine neue Batterie ersetzen und sicherstellen, dass sie richtig installiert ist.
	Der Roboter ist ausgeschaltet oder die Batterie ist schwach	Stellen Sie sicher, dass der Roboter eingeschaltet und voll aufgeladen ist.
	Das Infrarotsignal kann nicht übertragen werden, da der Infrarotsender auf der Fernbedienung oder der Infrarotempfänger am Roboter verschmutzt sind	Wischen Sie den Infrarotstrahler auf der Fernbedienung mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
	Es gibt andere Geräte, die das Infrarotsignal an den Roboter stören	Verwenden Sie die Fernbedienung nicht in der Nähe anderer Geräte mit Infrarotsignalen.

Spezifikation

- Adapter 20 VDC 1000 mA
- Eingang 100 - 240 V ~, 50-60 Hz
- Laden 4 Stunden
- Batterie Li-ION 2200 mAh
- Arbeitszeit 80-100 Minuten
- Nennleistung 30 W.
- Rauschen 65 dB
- Staubbehälter 500 ml
- Wassertank 170 ml
- Fernbedienung IR-Bereich max. 5 m
- Fernbatterie 2 Stk. Typ LR03, AAA
- Abmessung 34,5 cm (Durchmesser)
- Höhe 8 cm
- Sensoren 15 x IR
- Gewicht 3,5 kg
- Paketmaß. 48 x 40 x 11,5 cm

WiFi App TUYA

Connect to WiFi application

1. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie die App über Google Play oder den App Store herunter. Der Name der Anwendung lautet TUYA.
2. Registrieren Sie sich und melden Sie sich bei der Anwendung an.
3. Gehen Sie in der Anwendung (Homepage) zur HOME-Seite, klicken Sie auf den Ordner Small Home Appliances und wählen Sie Staubsauger.
4. Geben Sie den Namen und das Passwort für Ihr WLAN-Heimnetzwerk ein.
5. Drücken Sie die WiFi-Ruhetaste an der Unterseite des Roboters. Die LED am Roboterkörper beginnt schnell zu blinken.
6. Wählen Sie Ihr WiFi-Netzwerk aus, geben Sie das Passwort für Ihr WiFi-Netzwerk ein und bestätigen Sie. Die Anwendung ist nur für das 2,4-GHz-Netzwerk vorgesehen.
7. Verlassen Sie den Pairing-Modus „EZ Mode“. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige „Bestätigen, dass die Anzeige schnell blinkt“ schnell blinkt, und drücken Sie die Taste „Weiter“.
8. Die Anwendung stellt nun automatisch eine Verbindung zum Roboterstaubsauger her und die LED am Staubsauger hört auf zu blinken und leuchtet konstant.

Die Anwendung wird aktualisiert. Die gezeigten Bilder dienen der Veranschaulichung und können variieren. Folgen Sie den Informationen auf dem Telefonbildschirm.



GARANTIE

Produkt:

Modell:

SN:

Verkaufsdatum:

Unterschriften- und Briefmarkenhändler:

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Das Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum an den Verbraucher.
- Die Garantie deckt Mängel ab, die nachweislich auf fehlerhaftes Material zurückzuführen sind
- Die Garantie deckt keine Transportmängel, Verstöße gegen die im Handbuch angegebenen Betriebsanweisungen, schlechte Wartung, mechanische Schäden, Störungen des Geräts oder Mängel aufgrund von Fehlfunktionen des El ab. Netzwerk, falsche Installation, unsachgemäßer Standort (feuchte, staubige, chemisch oder anderweitig ungeeignete Umgebung)
- Die Garantie deckt keine Mängel ab, die durch normalen Verschleiß verursacht wurden (bei Batterien, insbesondere Kapazitätsverlust, beträgt die Batterielebensdauer mindestens 6 Monate ab Verkaufsdatum oder Verschleiß von Bürsten, Filtern und Rädern während des normalen Gebrauchs).
- Das Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Die Verwendung des Produkts für andere als die beabsichtigten Zwecke schließt die Möglichkeit des Anspruchs auf Gewährleistung aus.
- Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss ein ordnungsgemäß ausgefülltes Garantiezertifikat eingereicht werden, das vom Verkäufer abgestempelt und unterschrieben wurde

Das Produkt muss an die Garantie übergeben und nach der Garantie gemäß den Anweisungen gereinigt werden. Andernfalls berechnet der Service dem Kunden die Kosten für die Reinigung des Staubsaugers.