

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RC DRONE – QUADCOPTER

QST2805



Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából!

Biztonsággal, kezeléssel, elhelyezéssel, újrahasznosítással és szabályozással kapcsolatos információk.

Olvasson el minden biztonsági információt és használati utasítást mielőtt a Drone használná a sérülések és károkozások elkerülése érdekében.

A DRONE HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG A KÉZIKÖNYVET.ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA

Drone egy beltéri, egy vagy többszemélyes drón játék.A Drone használata 14 éven aluliak számára nem ajánlott. Az ütközők használata ajánlott mivel a propellerek sérülést okozhatnak vagy kárt okozhatnak a bútorokban és egyéb tárgyakban. Mielőtt a drónhoz nyúlna győződjön meg róla, hogy a motorok ki vannak kapcsolva és a propellerek nem forognak. A Drone egy olyan játék mely beltéri repülésre lett tervezve, ami azt jelenti, hogy törvényileg megfelel a légi közlekedési szabályoknak, azonban azt javasoljuk, hogy repülés előtt ellenőrizze az országában hatályos repülési szabályokat a saját biztonsága érdekében. A Drone egy elektronikus játék, kerülje a drón vízzel vagy más folyadékokkal való érintkezését és ne tegye ki közvetlen napfénynek.

KEZDÉS ELŐTTA

Drone használata előtt olvassa el az összes biztonsági és működtetési utasítást.Őrizze meg a biztonsági és működtetési utasítást a jövőbeni használat érdekében. Kövesse az összes kezelési és használati utasítást.Ne próbálja meg az akkumulátort fordítva behelyezni a drónba mivel az, az akkumulátorfoglatat rongálódásához vezethet. Az akkumulátor helyzetét illusztráló címke a drón alján található.Informálódjon a Drone minden, nem rutin szerű karbantartásával kapcsolatban.Használja a propeller védőket repülés során a saját és környezete védelme érdekében.Nem megfelelő működés során a drón sérülést vagy kárt okozhat környezetében.A rendszert beltéri repüléshez fejlesztették ki így a Drone szabadtéren nem működik megfelelően.Datram Praha s.r.o. nem vállal felelősséget a Drone helytelen használatából eredő károkért vagy veszteségeikért.A Drone csak hobbi felhasználásra alkalmas.

ROHAMOK, ESZMÉLETVESZTÉS ÉS MEGERŐLTETETT SZEMEKA

Az emberek egy kis hányada hajlamos lehet eszmélet vesztesre vagy rohamra (akkor is ha azelőtt nem tapasztalt ilyet) amikor villogó fénynek vagy fénymintának vannak kitéve például játékok vagy videó lejátszása közben. Ha már tapasztalt eszméletvesztést vagy rohamot, vagy a családjában előfordult hasonló eset, konzultáljon orvosával mielőtt a Drone játszana. Azonnal hagyja abba a Drone és az intelligens eszközvezérlő használatát és forduljon orvoshoz ha fejfájást, eszméletvesztést, rohamot, görcsöt, szem vagy izom rángást, tudatvesztést, akaratlan mozgást vagy diszorientációt tapasztal. A fejfájás, eszméletvesztés, roham, megerőltetett szemek kockázatának csökkentése érdekében kerülje a hosszan tartó felhasználást, tartsa egy bizonyos távolságra a szemétől az okos eszközt, jól megvilágított helyiségben használja a berendezést és tartson bizonyos időközönként pihenőket.

ISMÉTLÖDŐ TEVÉKENYSÉGBŐL ADÓDÓ SÉRÜLÉS

Ha olyan ismétlődő tevékenységet folytat mint például az okos eszközén történő játék, alkalmanként kellemetlen érzést tapasztalhat a kezében, karjában, vállában, nyakában vagy a teste más pontjain. Kerülje a túlzott játékot. Ha gyerekek használják az eszközt javasolt a szülői felügyelet a helyes használat érdekében. Használat közben tartson szünetet, ha játék közben vagy után nem érzi jól magát fejezze be a tevékenységet és keresse fel orvosát.

FIGYELEM:

Fulladás veszélyA Drone kis méretű alkatrészeket tartalmaz mely fulladást okozhat a gyerekeknél és a kisebb méretű állatoknál. Tartsa nehezen hozzáférhető helyen a Drone a gyerekektől és házi kedvencétől.

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

Soha:Ne rongálja meg, ne dobálja, ne ejtse le, ne lyukassza ki, ne rugdossa és ne lépjen rá a Drone -re mivel az károsíthatja a terméket és befolyásolhatja a biztonságos működését. Ne repüljön közel emberekhez és állatokhoz, ne érintse meg a forgó propellereket.Ne változtasson és ne módosítson a terméken mivel az veszélyessé vagy működés képtelenné teheti azt.Tilos a Drone használata veszélyes, kockázatos és nyilvános helyeken (magas feszültségű vezetékek közelében, vasút állomáson, reptéren, vonaton) . A Drone nyilvános helyen vagy tömegközlekedésen történő használata előtt informálódjon, hogy az engedélyezett-e.Mindig:Vegye ki az akkumulátorokat a Drone -ből ha nem használja azt.Mindig propeller védőkkel használja az eszközt a saját és környezete védelme érdekében.Mindig tartsa szem előtt az eszközt repülés közben, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket és károkozásokat.Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy senki nem tartózkodik a Drone 1 méteres körzetében és mindig tartson az eszközzel egy biztonságos távolságot az emberektől, állatoktól és tárgyaktól.

Rendszeresen ellenőrizze és vizsgálja át a drónt az esetleges veszélyforrások észrevétele érdekében, mint például a repedt, sérült vagy törött alkatrészek, különösen a forgó alkatrészeknél mint a motorok és a propellerek. Ha sérülést vesz észre a drónon azt ne használja addig míg javításra nem került az adott alkatrész. Mindig viseljen védőszemüveget a szemei védelme érdekében. Tartsa távol saját és mások testétől és fejétől a propellereket ha az akkumulátorok csatlakoztatva vannak.


Funkció:

- 6 tengelyes giroszkóp a repülés stabilizálásához és a nagy manőverekhez!
- 4 csatornás vezérlőrendszer - minden irányba repülhet
- 3 sebesség (fej nélküli modell)
- Egy fel- és leszállás gomb
- Színes LED-es világítás
- Repülési idő: 6-7 perc
- Max. távolságok elérése. irányítás: 50m
- Töltési idő: 40-50 perc.
- Méret: 26x26x11cm
- Akkumulátor: 3,7 V 450mAh Li-Po

A csomag tartalma

- 1x RC drone
- 1x távirányító
- 1 légcsavar készlet (4 db)
- 1 csavarkészlet a védőelemek rögzítéséhez (4 db)
- 1 lábkészlet (4db)
- 1x USB töltőkábel
- 1 készlet tartalék légcsavarok (4 db)
- 1 készlet légcsavarfedelek (4db)
- 1x csavarhúzó


Alkatrészek leírása

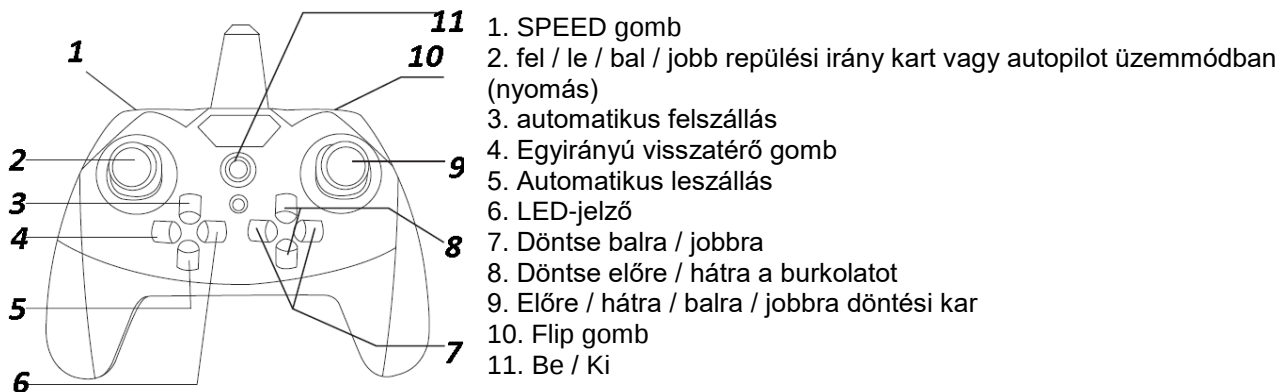

Alkatrészek leírása

Illesztőprogram beállításai

1. Csavarja le az elemtartó fedelét, és helyezze be 4 darab AA elem (nem tartozék) helyesen, a bemutatott polaritásnak megfelelően
 2. csavarja vissza a fedelet
- Mindig alkáli elemeket használjon
 - Soha ne keverje össze a feltöltött és a nem teljesen feltöltött elemeket
 - az elemek cseréjekor mindig ügyeljen felnőtt jelenlétére

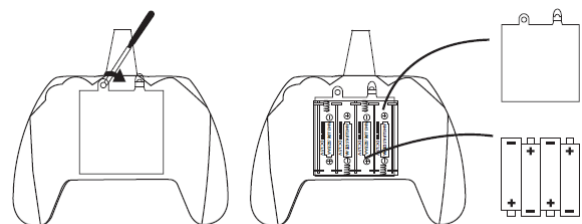


A légcsavar és a lábvédők felszerelése

Lehetőség van a drón repülésére propellervédőkkel vagy anélkül, de javasoljuk, hogy a védőket az első alkalommal használja. Igazítsa a propellert a drónhoz és húzza meg a csavarokat csavarhúzóval (1. ábra). Csatlakoztassa mind a négy lábat a drón aljára és rögzítse a mellékelt csavarokkal (2. ábra).



Pic.1

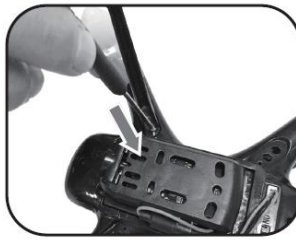

Pic.2



Pic.3


Finish

Az akkumulátor feltöltése

Figyelmeztetés:

Nem megfelelő használat esetén a lítium-polimer akkumulátorok tágulhatnak, repedhetnek és felgyulladhatnak, és anyagi károkat, valamint személyi sérüléseket okozhatnak. Fontos, hogy teljes egészében kövesse az utasításokat és a biztonsági figyelmeztetéseket. A gyártók, a forgalmazók és a kiskereskedők nem felelősek a biztonsági előírások és figyelmeztetések be nem tartásáért.

- 1) Töltés előtt vegye ki az akkumulátort.
- 2) Ha az akkumulátort használta, töltés előtt hagyja szobahőmérsékletre lehűlni.
- 3) A töltést csak felnőtt végezheti, és csak a termékhez mellékelt kábel segítségével.
- 4) Az akkumulátort mindig gyúlékony, hőálló felületen, nem éghető környezetben töltsen.
- 5) Csatlakoztassa az akkumulátort az USB töltőkábelhez, és ügyeljen arra, hogy a T-dugót dugja be az USB töltőkábel T-nyílásába (lásd alább).
- 6) Csatlakoztassa az USB töltőkábelt az USB töltőhöz (laptop, számítógép, speciális USB töltő - nem tartozék). Az USB töltőkábel LED-je töltés közben kialszik, és teljesen feltöltött állapotban pirosra vált. Mindig húzza ki az akkumulátort, amikor a piros lámpa kigyullad, vagy 60 perc elteltével, attól függően, hogy melyik előbb következik be.
- 7) A lítium polimer elemek nem maradnak örökké. Az akkumulátort azonnal cserélje ki egy új elemre, ha az ütés sérült, vagy már nem töltődik megfelelően. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében a legjobb, ha a töltés előtt fenntart egy kis akkumulátort.

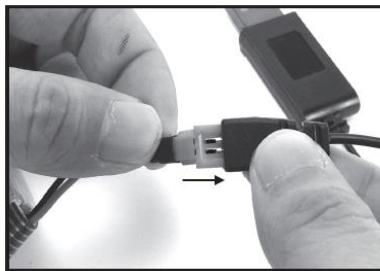

Soha ne változtasson!


FONTOS AKKUMULÁTORI ÚTMUTATÓ:

Ha az akkumulátor szaga, színe megváltozik vagy felfújódik, azonnal abba kell hagynia az akkumulátort, és nem szabad megpróbálnia újratölteni. Ha az akkumulátor töltés közben szagot, elszíneződést vagy növekedést mutat, azonnal le kell állítania a töltést, húzza ki az akkumulátort a kábelből, és helyezze az akkumulátort nem gyúlékony, hőálló felületre. Vegye figyelembe, hogy az akkumulátor forró lehet, ezért legyen óvatos kezelésekor. Az akkumulátort a helyi újrahasznosítási központban kell megsemmisíteni.

VIGYÁZAT: Csak a termékhez mellékelt USB töltőkábelt használja.

A jel párosítása a vezérlő és a drón között

Tolja az akkumulátor fedelét, amíg kinyílik (lásd az első ábrát). Csatlakoztassa az akkumulátort a drón elektromos csatlakozójához. Helyezze az elemeket az elem testébe. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét. Most fordítsa a drónon lévő főkapcsolót BE állásba (a drón LED-nek most villognia kell), és tegye le a drogot egy sík, stabil felületre, és ellenőrizze, hogy a drone önmagával szemben van-e

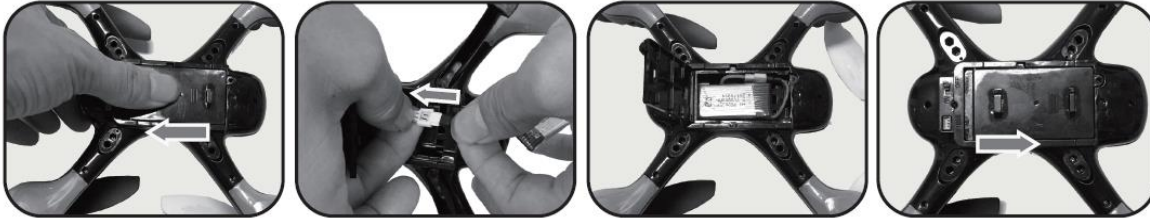

Nyomja meg a távirányító bekapcsoló gombját. A vezérlő röviden sípol, és a piros LED villogni kezd. A drón és a vezérlő jelének párosításához mozgassa a vezérlő karját fel / le a felső helyzetbe. Rövid sípoló hang hallatszik. Ezután mozgassa le teljesen a kart. Rövid sípoló hang hallatszik. A vezérlőn lévő LED-ek nem villognak, a vezérlő és a drón párosítva vannak.

A repülés után mindig kapcsolja ki a gombot KI állásba, és kapcsolja ki a vezérlőt. Távolítsa el az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja.

Autó felszállás és leszállás

Nyomja meg az AUTO ALSO OFF gombot, és a drón automatikusan 1,5 m magasságra emelkedik, ahol lebeg. Ügyeljen arra, hogy senki sem hajoljon a drón fölé. Ezután a fel / le kar segítségével saját kezűleg veheti át a drón irányítását. Amikor elengedi a kart, a drón ugyanabban a magasságban marad.

Nyomja meg az AUTO LANDING gombot. A drón lassan leesik a földre. A leszállás után a légcsvár automatikusan leáll. Ha nem, vagy valamilyen okból azonnal meg kell állítania a légcsvárokat, nyomja meg a FLIP / VÉSZLEÁLLÍTÁS gombot.

Repülésvezérlés

Először a vezérlővel gyakoroljon szimulált repüléseket, mielőtt elsőként repülne a drónra.

Helyezze a drogot egy sima felületre, ügyelve arra, hogy a kék LED-ek távol legyenek tőled.



A bal kar szabályozza a drón fel / le mozgását

Mozgassa a kart balra / jobbra, hogy a drón le / jobbra forogjon.

TIPP: Sokkal könnyebb, ha megkezdi a drón repülését, figyelmen kívül hagyva a bal / jobb kar vezérlését. Az összes többi bal és jobb irányítási irány felhasználásával a drón továbbra is bárhová repülhet.

360 ° -os forgatás

1. Ügyeljen arra, hogy a drón legalább 2 méterrel a talaj felett és 2 méterrel a mennyezet alatt repüljön.
2. Nyomja meg a távirányító Flip gombját. A vezérlő sípol, majd húzza a jobb kart bármilyen irányba, és a drón ebben az irányba fordul.

Sebességszabályozás

A drón bekapcsolása után a sebességet 30% -ra állítják. A SPEED gomb megnyomásakor két hangjelzés hallható, és a sebesség 60% -ra növekszik. Nyomja meg ismét, hogy elérje a 100% sebességet. Nyomja meg ismét, hogy lelassuljon 30% -ra.

Csak drone használatakor használja a legalacsonyabb sebességet.

Vágás beállítás (kiegyenlítés)

A drón levegőbe juttatása után nincs szükség semmilyen karra; Ha nem, kövesse az alább ismertetett kiegyensúlyozási eljárást. Ezt mindig az első repülés előtt meg kell tenni.

1. Ha a drón balra / jobbra hajlik, nyomja meg és tartsa lenyomva a vágógombot (7) jobbra / balra (azaz az ellenkező oldalon), amíg a drone megáll.
2. Ha a drón előre / hátra hajlik, nyomja meg és tartsa lenyomva a vágógombot (8) fel / le, amíg a drone megáll.

Abban az esetben, ha vissza kell állítania a drón egyensúlyát a gyári beállításokhoz, nyomja meg a bal és jobb kart, amint az az ábrán látható 2 másodpercig

Automatikus repülési irány

Nyomja le az AUTO DIRECTION gombot, a drónlámpa villogni kezd és a vezérlő sípol. Ebben az üzemmódban a drón mindig repül tőled, ha előre tolja a kart, vagy ön felé, ha hátra.
Nyomja meg ismét ezt a gombot, hogy megszüntesse ezt az üzemmódot.

Egyirányú menettérti járat


Nyomja meg a visszatérő gombot (4), és a drón a gomb ismételt megnyomásával visszatér vissza üzemmódba. Nyomja meg ismét a gombot az üzemmód törléséhez.

Csavarok cseréje

1. A légcsavar cseréje: ha a légcsavar megsérült, azt ki kell cserélni. Ehhez egyszerűen tegyen egy új hajócsavart a motor rúdja. Az A légcsavart mindig cserélje ki az A légcsavarra és a B légcsavart a B légcsavarra.

2. Ha a pilóta nem repül vagy repül a választott irányba:

- a) A leggyakoribb ok különböző szennyeződések, haj stb., amelyek egy vagy több hajócsavar körül vannak csomagolva. Ezért távolítsa el őket időben.
- b) A drogos vagy vezérlő akkumulátorokat meg kell tölteni
- c) Hibás mérlegbeállítás - állítsa vissza a mérlegbeállítást, és ismételje meg a fent leírt eljárást.

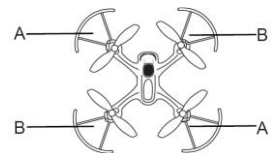

Importőr: Datram Praha, spol. s r.o., U papírny 2, 17000 Praha 7, Csehország, www.datram.cz, www.kolo4u.cz
A panaszokat kezelik: Datram Praha, spol. s r.o., Plzeňská 441/73, 26601 Beroun 2, Csehország
Származási ország: China