

Éjjelilámpa Ébresztő Óra hanggal




Használati utasítás

Lexibook©

Lexibook S.A. 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

©2019 Spin Master

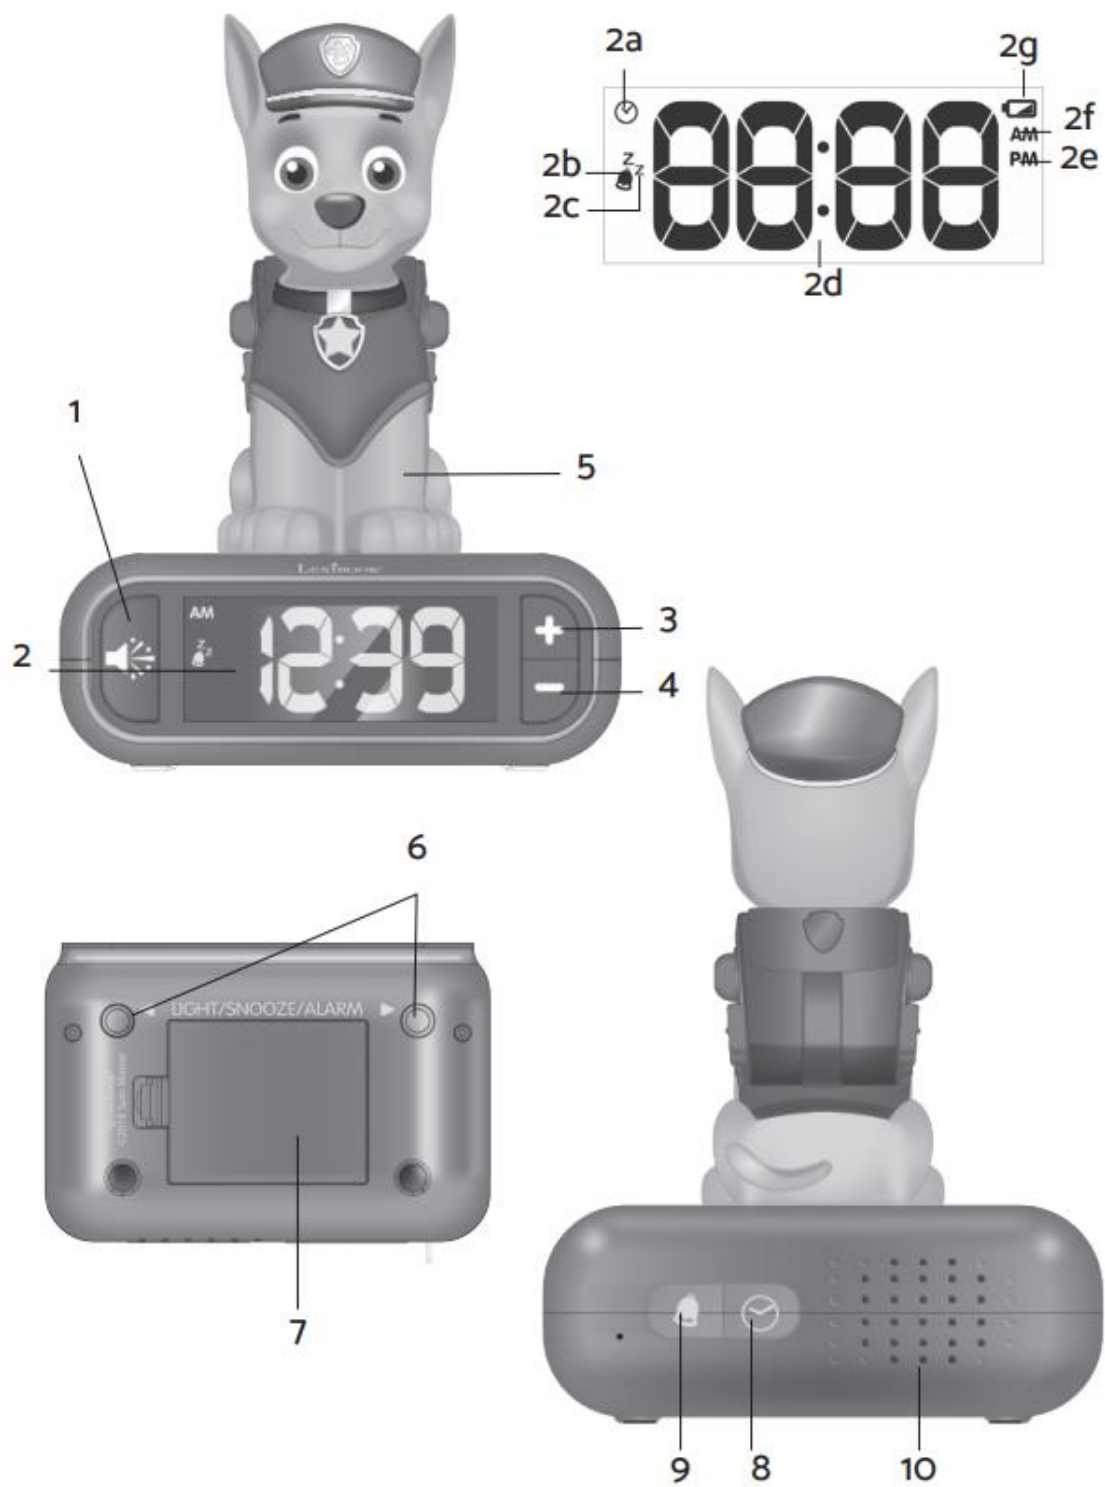

MAGYAR

Amikor a terméket kibontja, bizonyosodjon meg róla, hogy a csomag az alábbiakat tartalmazza:

1 x Éjjeli lámpa Ébresztő óra Hanggal

1 x Használati útmutató

FIGYELMEZTETÉS: Minden csomagolóanyag, így a ragasztószalag, műanyag fólia, kötöző drótok és címkék nem a termék részei, és megsemmisítendőek.

TERMÉKLEÍRÁS


1. Hang hatások	6. Éjjeli lámpa be/ki	<u>LCD kijelző</u>	2e/f. du./de. ikonok
2. LCD képernyő	7. Elemtároló	2a. Óra ikon	2g. Alacsony töltöttség ikon
3. +	8. Óra beállítása	2b. Ébresztő ikon	
4. –	9. Ébresztő beállítás	2c. Szundi ikon	
5. Éjjeli lámpa	10. Hangszóró	2d. Idő kijelző	

BEÁLLÍTÁS

Az ébresztő óra 3 db 1.5 V AA / LR6  típusú elemmel (nem tartozéka a csomagnak) működik.

Első használat előtt

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét, amely a készülék alján található.
2. Helyezzen be 3 db AA/LR6  1.5V elemet (nem tartozéka a csomagnak) figyelve a polaritást mutató jelöléseket az elemtároló belsejében.
3. Zárja be az elemtárolót.

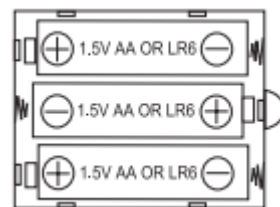

Alacsony töltöttség jelző

Ajánlott az elemek cseréje, amint  a ikon megjelenik a képernyőn.

MEGJEGYZÉS: A jobb teljesítmény érdekében, javasoljuk, hogy alkáli elemeket használjon ehhez a termékhez.

A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni. Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a termékből. Az újratölthető akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete alatt szabad feltölteni. Különböző típusú elemeket vagy új és használt elemeket nem szabad keverni. Csak az ajánlott vagy azzal egyenértékű típusú akkumulátorokat szabad használni. Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni. A kimerült elemeket ki kell venni a termékből. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni. Ne dobja az elemeket tűzbe. Távolítsa el az elemeket, ha hosszú ideig nem használja a terméket. Az akkumulátorokat nem szabad kitenni túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak.

FIGYELMEZTETÉS: A meghibásodást vagy a memória elvesztését erős frekvencia-interferencia vagy elektrosztatikus kisülés okozhatja. Ha bármilyen rendellenes működés lép fel, vegye ki az elemeket és helyezze be újra.

- Tartson minimális távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében;
- A nyílásokat soha nem szabad elzárni újságokkal, függönyökkel, asztalterítőkkel, stb.;
- A készüléken nem szabad nyílt lángforrást, például gyertyát gyújtani;
- Az elemeket biztonságosan kell megsemmisíteni. Vigye a használt elemeket a gyűjtőpontokra a környezet védelme érdekében;
- A készülék mérsékelt éghajlati használatra tervezve;
- A készülék külső burkolatának tisztításához használjon puha, tiszta, nedves, langyos vízzel megnedvesített ruhát.

IDŐ ÉS ÉBRESZTŐ

Az elemek behelyezésekor a készülék bekapcsol, és automatikusan beírja az időt és az ébresztést. A következő két bekezdés első lépését figyelmen kívül hagyhatja.

Idő beállítása

1. Hoszzan nyomja meg az Óra beállítás gombot (8).
2. Nyomja meg a - és + gombokat (3 & 4) az értékek beállításához és az Óra beállítása gombot (8) a megerősítéshez. A beállítás sorrendje a következőképpen jelenik meg:

12/24 óra mód > Órák > Percek

3. A perc beállítása után, az óra kilép az idő beállítása módból és a beállított idő megjelenik a kijelzőn.

Ébresztő beállítása

1. Hoszzan nyomja meg az Ébresztő beállítása gombot (9).
2. Nyomja meg a - és + gombokat (3 & 4) az értékek beállításához és az Óra beállítása gombot (9) a megerősítéshez. A beállítás sorrendje a következőképpen jelenik meg:

Órák > Percek > Csengetési dallam > Ébresztő hangereje > Szundi

Szundi

- S ON = Szundi aktiválva
- S OFF = Szundi kikapcsolva

Ébresztő hangereje

- VOL0 = Fokozatosan növeli a hangerőt
- VOL1 = 25%-os hangerő
- VOL2 = 50%-os hangerő
- VOL3 = 75%-os hangerő
- VOL4 = 100%-os hangerő

Megjegyzés: Ha egyik gombot sem nyomja meg, az óra automatikusan kilép az idő és az ébresztő beállításból.

Ébresztő működése

1. Röviden nyomja meg az Ébresztő beállítása gombot (9) az ébresztési idő megtekintéséhez és nyomja meg újra az ébresztő aktiváláshoz vagy kikapcsoláshoz. Ha aktiválta, akkor az ébresztő  ikon megjelenik a kijelzőn.
2. Amikor az ébresztő csörög, bármelyik gomb megnyomásával le tudja állítani. Az ébresztő másnap fog újra csörögni.
3. Ha a szundi funkciót aktiválta az ébresztő beállítása során, a szundi  ikon meg fog jelenni az ébresztő ikon fölött. Amikor az ébresztő megszólal:
 - Bármelyik gomb rövid megnyomásával elindítja a szundi funkciót (az  ikon villogni kezd) és az ébresztő 9 perc múlva újra jelezni fog.
 - Hosszú gombnyomással mind az ébresztő mind a szundi funkciót leállítja az adott napra (a  ikon villogása leáll). Az ébresztő másnap riaszt újra.

Megjegyzés: Az ébresztő 5 perc elteltével automatikusan leáll, ha egyik gombot sem nyomja meg (1 perc, ha a szundi funkció aktiválva van).

HANG FUNKCIÓ

Az ébresztőóra a Hang gomb (1) megnyomásával kiválthat egy tematikus hangot. Egyszer nyomja meg a hang lejátszásához, majd nyomja meg ismét egy másik hang lejátszásához.

ÉJJELI LÁMPA MŰKÖDÉSE

Az éjjeli lámpa felkapcsol, amikor a készülék tetejét megnyomja, vagy ha az ébresztő csörög. Két perc múlva automatikusan kikapcsol, vagy amikor az készülék tetejét ismét megnyomja.

GARANCIA

Erre a termékre 2 év garancia vonatkozik. A készülék tisztításához csak puha, enyhén nedves ruhát használjon. Ne használjon mosószert. A jótállás vagy az értékesítés utáni szolgáltatás igénylése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, és nyújtson be érvényes vásárlási igazolást. Garanciánk kiterjed minden gyártási anyag és gyártási hibára, kivéve a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő vagy az ehhez a termékhez kapcsolódó bármilyen gondatlan cselekedet (pl. szétszerelés, hő és páratartalomnak való kitétel stb.). Javasoljuk, hogy minden további referencia céljából őrizze meg a csomagolást. Szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése érdekében módosulhatnak a csomagoláson feltüntetett színek és a termék részletei.

MEGJEGYZÉS: Őrizze meg ezt a használati útmutatót, fontos információkat tartalmaz.

Referencia: RL800PA

Dizájn és fejlesztés Európában – Gyártás Kínában

© Lexibook®



Egyesült Királyság és Írország

Értékeítés utáni szolgáltatásért, kérjük, keressen minket a savcomfr@lexibook.com email címen.



Ez a termék
nem játék.

Környezetvédelem:

A nem kívánt elektromos készülékek újrahasznosíthatók, és ezeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni! Kérjük, aktívan támogassa az erőforrások megőrzését és a környezet védelmét azáltal, hogy visszahozza ezt a készüléket a gyűjtőközpontba (amennyiben elérhető).

