

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Beer kules

Výčapne zariadenie

10033689

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte:



OBSAH

Vyhlásenie o zhode 1
Technické údaje 2
Bezpečnostné pokyny 3
Prehľad zariadenia 4
Inštalácia 5
Použitie a obsluha 8
Čistenie a údržba 17
Riešenie problémov 21
Pokyny k likvidácii 22

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10033689
Napájanie	220-240 V ~ 50 Hz
Objem	5 litrový sud
Chladiaci výkon	2-12 °C
Úroveň hlučnosti	≤ 60 dB(A), (okolitý hluk ≤ 25 dB(A))
Rozmery (Š x D x V)	27,2 x 47 x 48 cm


Jedná sa o chladič piva pre domácnosť, ktorý je vybavený tlakovým systémom s náplňou CO₂ na udržanie čerstvého piva. Dávkovač ochladzuje pivo z izbovej teploty na ideálnu pitnú teplotu 7-8 °C v priebehu cca. 4 hodín.

Chladič piva dokáže chladiť 5 l sud takmer na dobu neurčitú. Nezabudnite, že zariadenie zobrazuje teplotu vo vnútri chladiacej nádrže. Teplota piva sa môže líšiť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený. Ak nie, nepoužívajte ho a kontaktujte zákaznícky servis.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo autorizovaným servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhllo nebezpečenstvu.
- Pred použitím skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený. Ak nie, nepoužívajte ho a kontaktujte zákaznícky servis.
- Elektrickú zástrčku nepripájajte ani neodpájajte ak máte mokré ruky.
- Položte chladič piva na plochý a stabilný povrch.
- Aby ste zaistili správnu ventiláciu chladiča piva, uistite sa, že chladič piva má na každej strane voľný priestor aspoň 12 cm (5 palcov), aby sa umožnilo správne vetranie spotrebiča.
- Nikdy nevystavujte chladič piva slnečnému žiareniu.
- Chladič piva nikdy nezakrývajte iným objektom keď je chladič v prevádzke.
- Chladič piva musí byť inštalovaný v oblasti chránenej pred prírodnými vplyvmi, ako je vietor, dážď, striekanie vody alebo kvapkanie.
- Pred začatím čistenia a údržby sa uistite, že zariadenie je odpojené od elektrickej siete. Nedodržanie týchto zásad môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo smrť.
- Neponárajte chladič piva alebo sieťový kábel do vody alebo iných kvapalín.
- Na čistenie chladiča piva nepoužívajte hrubé ani drsné látky
- Nevyberajte sud z chladič piva pokiaľ nie je úplne vyčapovaný celý objem piva.
- Nevyberajte CO2 kazetu skôr, ako sa spotrebuje vnútorný CO2.
- Nepoužívajte kazetu s CO2, ak je teplota v miestnosti vyššia ako 49 ° C. Ak tak urobíte, môže to mať za následok výbuch alebo smrť.
- Nedovoľte, aby sa deti so zariadením hrali, alebo aby ho obsluhovali.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 a viac rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto spotrebiča. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná deťmi ktoré nie sú pod dozorom.
- Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Varovanie: Neuchovávajte v tomto zariadení výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s horľavým plynom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných miestach, ako napríklad kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; pre klientov v hoteloch, motelloch a inom prostredí rezidenčného typu.


PREHĽAD ZARIADENIA

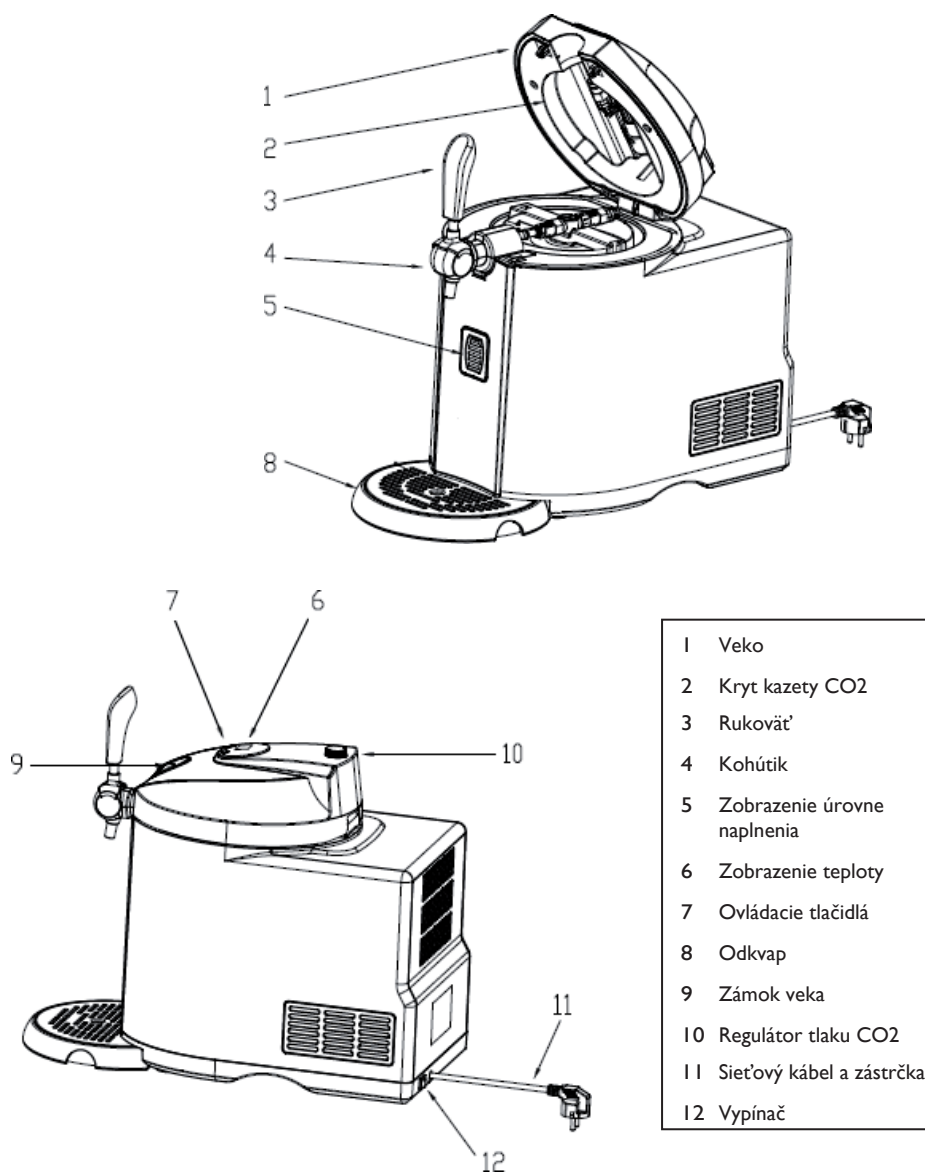

INŠTALÁCIA

Nastavenie

1. Opatrne vyberte chladič piva z balenia. Umiestnite chladič piva na stabilný a vodorovný povrch a uistite sa, že chladič piva je vo vzdialenosti najmenej 12 cm (5 palcov) od iných spotrebičov alebo stien na každej strane, aby ste umožnili správnu ventiláciu zariadení, pre dosiahnutie najlepšieho výkonu.

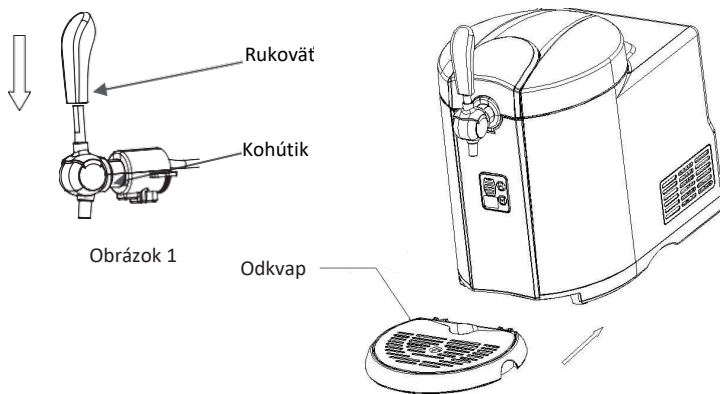


2. Nainštalujte rukoväť kohútika, pripojte kohútik a uistite sa, že oba konce spolu dokonale zapadajú (pozri obrázok 1).
3. Zásobník na odkvapkávanie vody vložte do príslušného zárezu (pozri obrázok 2).
4. Pripojte chladič piva.




UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Elektrickú zástrčku nepripájajte ani neodpájajte ak máte mokré ruky. Pred použitím skontrolujte, či je napätie v súlade so štítkom na zástrčke a či je napájací kábel správne pripojený. Ak nie, nepoužívajte ho a kontaktujte zákaznícky servis.

5. Chladiaca dutina chladiča piva sa nesmie dať do vody (ako je znázornené na obrázku 3). Na čistenie povrchu vstupnej a výstupnej dutiny používajte suché tkaniny (ako je znázornené na obrázku 4). Uistite sa, že v chladiacej dutine nič nie je, lebo to môže ovplyvniť snímač hmotnosti.

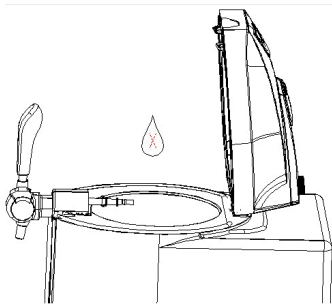

Obrázok 3

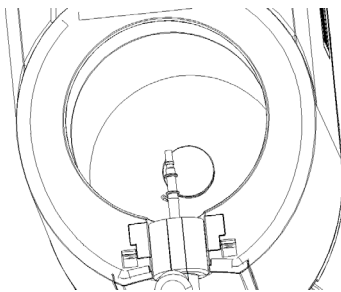

Obrázok 4


Ako vybrať sud

- Utesnený 5 L univerzálny sud a 5 L sud s integrovanou tlakovou kazetou.
- Venujte zvýšenú pozornosť bezpečnostným pokynom ohľadom skladovania 5 l sudu.
- Pred nákupom skontrolujte, či 5 l sud nie je poškodený alebo či už nie je po dátume spotreby.
- Chráňte horný povrch pred poškodením. Inak by mohlo byť sťažený vstup do sacej trubice.
- Nikdy pred použitím sud netraste.
- Nikdy nevystavujte sud s pivom slnečnému žiareniu.


Tesnenie pivného sudu

Na chladič piva sú vhodné všetky tesnenia na 5-litrových sudoch, ktoré majú nižšie uvedený vzhľad, mali by ste sa však riadiť nasledujúcimi informáciami.

Tesnenia s kódom č. 20 a 21 môžu byť prepichnuté jednoducho prerážacím kolíkom chladiča.

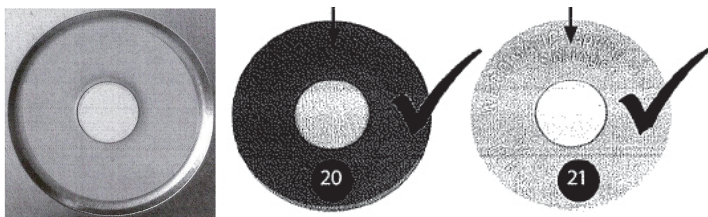


Na tesnení s kódom č. 22 je potrebné odstrániť označovací krúžok z tesnenia a prepichnúť súdok pomocou prerážacieho kolíka chladiča.

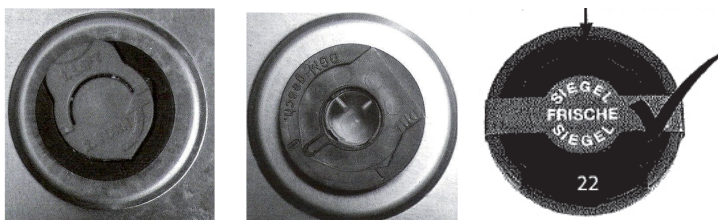

Rozdiel medzi kódom č. 23 a 24 je v množstve bezpečnostnej spony. Opatrne vytiahnite bezpečnostnú sponu, otočte ju a vyberte ju zo súda; Vymeňte ju za tesnenie (ako je tesnenie č. 20), ktoré je súčasťou chladiča piva, pripevnite ho k sudu na pivo a prepichnete ho prerážacím kolíkom chladiča.




Poznámka: Pred výmenou tesniacich hmôt alebo prepichnutím chladiacej súpravy musíte bezpodmienečne postupovať podľa pokynov na súdke, aby ste odstránili prebytočný plyn, a uistite sa, že súdok odpočíval dostatočne dlho, aby sa zabránilo prenikaniu peny cez prerážací kolík/kohútik chladiča. Ak používate sud s integrovanou tlakovou kazetou, nie je potrebné uvoľňovať plyn a vymeniť gumu tesnenia. Pretože má vo vnútri svoj vlastný tlak CO₂, nie je potrebné ho zabezpečovať z vonkajšieho systému tlaku CO₂.

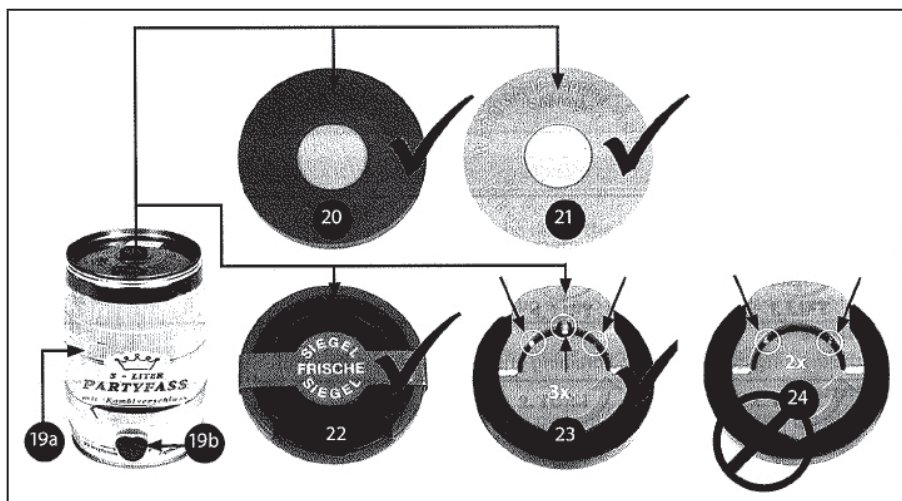


POUŽITIE A OBSLUHA

Univerzálny 5 l sud na pivo


1. Pred prepichnutím zátky na vrchnej časti suda musíte vždy postupovať podľa pokynov označených na súdke, aby ste odstránili prebytočný plyn, a uistite sa, že súdok odpočíval dostatočne dlho na to, aby sa zabránilo úniku peny z kohútika.
2. Priamo nasmerujte prerážací kolík na tesniaci prostriedok na horný stred suda (možno budete musieť odtrhnúť značkovací krúžok alebo vymeniť za správny tesniaci materiál), stlačte prerážací kolík/zdvíhač suda, aby ste strhli tesniaci prostriedok a potom rýchlo zatlačte prerážací kolík až kým sa úplne neponorí do suda. Zostavte kohútikový mechanizmus, až kým nebudete počuť zvuk „Ka“, ktorý bude naznačovať upevnenie mechanizmu kohútika na sude na pivo (zobrazené na obrázku 5).

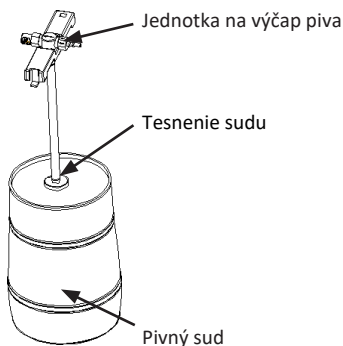

Obrázok
5

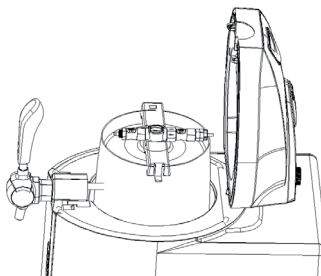


Obrázok 6

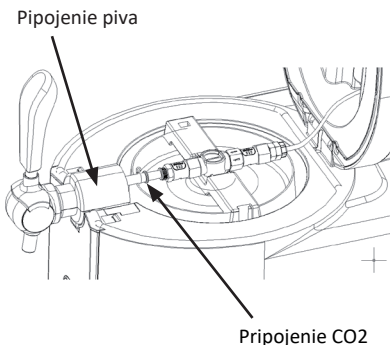


Obrázok 7

3. Uvoľníte zámok, otvorte veko dávkovača a vložte správne zostavený súdok do chladiacej dutiny. Pripojte spojovaciu hadicu CO2 a výstupnú hadicu piva s konektorom hadice zdvíhacieho zariadenia sudu.

Poznámka: Uistite sa, že všetky pripojenia výčapného mechanizmu sú správne pripojené a bez poškodenia. Uistite sa, že kohútikový ventil je v zatvorenom stave a gombík regulátora tlaku CO2 je v stave „vypnuté“.

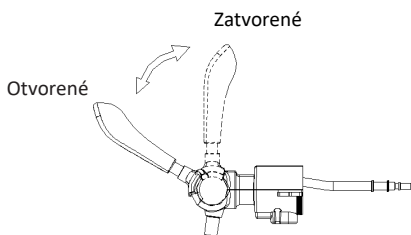


Obrázok 8

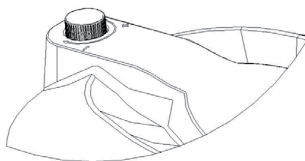


Obrázok 9


4. Skontrolujte, či je regulátor tlaku na veku v polohe „-“. Držiak kazety otočte smerom von z hornej zostavy krytu o príslušný uhol, ktorý nepresahuje maximálny uhol 90 stupňov (pozri obrázok 10). Potom odskrutkujte objímku valca a nainštalujte kazetu s CO2 (s 3 pripevnenými kazetami s CO2) do plynovej fľaše (pozri obrázok 11) a potom ju opatrne rýchlo utiahnite (pevne v smere hodinových ručičiek, proti smeru hodinových ručičiek je uvoľnená) (obrázok 12), až kým nebudete počuť zvuk „cvaknutia“, ktorý naznačuje, že tesnenie kazety bolo prepichnuté a plyn CO2 môže voľne prúdiť do suda. Zostava regulátora uvoľnenia tlaku sa potom otočí smerom hore a zaklapne do zostavy horného veka. Ak chcete kazetu vymeniť, postupujte opačným postupom (pri výmene plynovej fľaše sa uistite, že je spotrebovaný plyn).

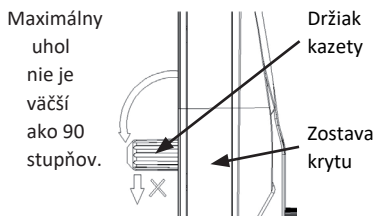

Obrázok 10

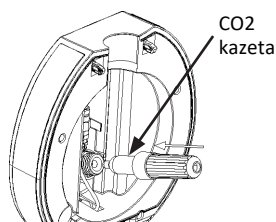

Obrázok 11

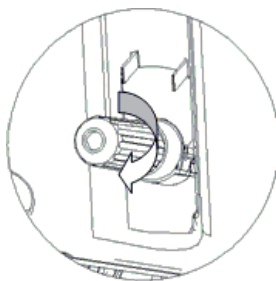

Obrázok 12

Poznámka pre ovládač na veku:


- Pri chladení piva vypnite gombík CO2.
- Po zastavení čapovania piva vypnite gombík CO2.
- Pri výmene kazety s CO2 vypnite gombík CO2.
- Ak pivo nie je možné vyčapovať (pivo je stále v sude) alebo peny z piva nie sú dostatočné, otočte gombík do polohy „+“ na 5 sekúnd a potom ho znova vypnite.

5. Zatvorte veko chladiča piva. Pri čapovaní piva otočte gombík na veku do polohy „+“, čím uvoľníte CO2, a po zastavení alebo dočapovaní piva na zatvorenie CO2 otočte do polohy „-“. Prečítajte si štítok s upozornením na veku.
6. Zapnite hlavný vypínač do polohy „I“, aby ste zapli chladič piva (zatiaľ čo poloha „0“ ho vypne) (pozri obrázok 13).




UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Počas prevádzky chladiča piva sa uistite, že máte suché ruky, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

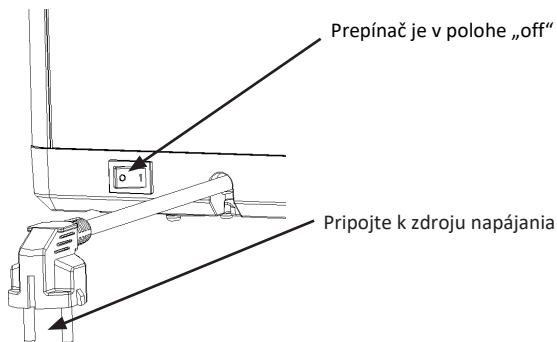

Obrázok 13

7. Ochladenie piva na teplotu 2-12 ° C pri teplote okolia 22 až 24 ° C trvá asi 4 hodiny. A zariadenie dokáže udržať nastavenú teplotu. Ak je okolitá teplota príliš vysoká, môžete chladič piva predchladiť alebo počkať trochu dlhšie, kým sa pivo vychladí.
8. Funkcia nastavenia teploty:
- Teplota nádrže je predchádzajúca nastavená teplota.
 - Prostredníctvom tlačidla „+“ alebo „-“ na ovládacom paneli môžete nastaviť teplotu chladenia, každým stlačením tlačidla „+“ sa teplota zvýši o jeden stupeň, každým stlačením tlačidla „-“ teplota klesne o jeden stupeň.
 - Displej zobrazuje aktuálnu teplotu v chladiacej nádrži. Teplota piva sa môže líšiť.
 - Stlačením ľubovoľného tlačidla zobrazíte nastavenú teplotu a po 3 sekundách sa vrátite na skutočnú teplotu.
 - Dlhým stlačením tlačidla „-“ môžete prechádzať cez 6 predvolených teplôt 2 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C, 10 °C, 12 °C.
 - Teplota chladiča piva je nastaviteľná od 2 do 12 °C.
 - Stlačením ľubovoľného tlačidla zobrazíte nastavenú teplotu pred vypnutím (výrobné nastavenie je 4 °C) (pozri obrázok 14).

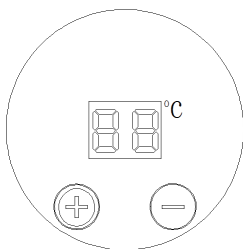

Obrázok 14

9. Otočte gombík na „+“ a teraz môžete pomocou kohútika načapovať pivo (potiahnutím rukoväte dopredu načapujte pivo, ako je to znázornené na obrázku 8).

Poznámka: Pred načapovaním piva vyčistite pohár. Ak má pivo alebo pohár na pivo vysokú teplotu alebo pivo nie je dostatočne vychladené, pri čapovaní piva sa bude tvoriť veľa bublín.

10. Pri čapovaní piva oprite pohárom o kohútik a pomaly ho narovnajte so stúpajúcou hladinou piva v pohári, potom úplne otvorte mechanizmus kohútika, aby ste sa vyhlí veľkým bublinám. Odporúča sa načapovať pohár do polovice, chvíľu počkať a potom načapovať zvyšok.


Poznámka: Nikdy neponárajte kohútik do pohára na pivo, aby ste predišli veľkým bublinám.

Po ukončení čapovania nezabudnite kohútik uzamknúť.

- I 1. Pri čapovaní prvých troch pohárov piva je normálne mať väčšie množstvo bublín.
- I 2. Pri čapovaní posledného poháru piva pôjde zo suda ostrý a vysokorychlostný prúd. Nastavením gombíka na reguláciu tlaku CO₂ do polohy „-“ zatvorte prívod CO₂ a ušetríte CO₂.


Sudy s integrovanou tlakovou kazetou

Tieto sudy sú vopred naplnené CO₂ a nevyžadujú použitie regulátora, nie je potrebné inštalovať CO₂ kazetu. A gombík na veku nefunguje.

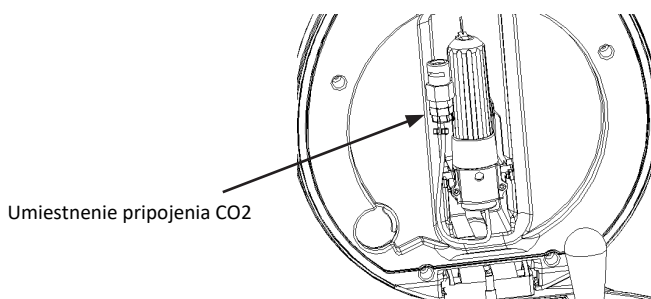


Obrázok 15

- I. Vyberte adaptér, ktorý sa dodáva so sudom, a potom ho recyklujte podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane životného prostredia (pozri obrázok 16).
2. Pri inštalácii adaptéra (dýzy) (pozri obrázok 17 a 18) dodaného so spotrebičom postupujte podľa pokynov uvedených na sude s pivom. Pripojte adaptér k prípojke na kohútik. Teraz je pripojená prípojka na pivo (pozri obrázok 19).

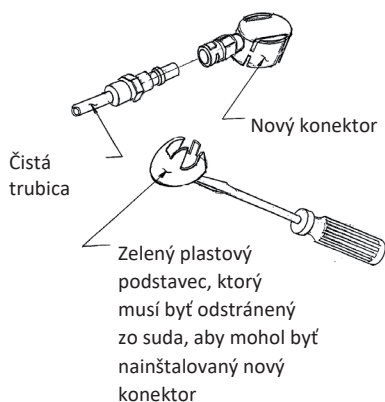


Obrázok 16

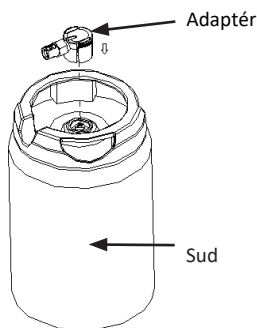


Obrázok 17

Poznámka: Vytiahnite adaptér správnym spôsobom. Zatiačte podľa označenia šípky lebo v opačnom prípade poškodíte uzáver.

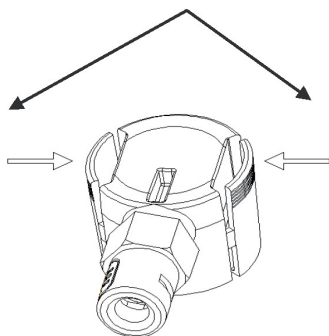

Obrázok 18

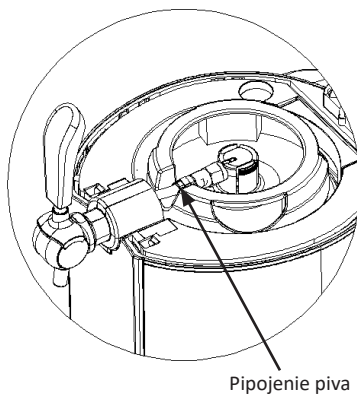

Obrázok 19



3. Zatvorte veko Postupujte podľa krokov 6 - 8 a 10 - 12 v časti „Univerzálny 5 l sud na pivo“.

Vymeňte za nový sud na pivo (5 litrový univerzálny sud)

Než dôjde pivo v súdke, pred výmenou nového suda na pivo.

1. Nastavte gombík na reguláciu tlaku CO2 do polohy „-“, čím vypnete prívod CO2 a ušetríte CO2.
2. Otvorte veko chladiča piva, potiahnite rukoväť kohútika nadol, aby ste uvoľnili zvyškový plyn v súdke (pravdepodobne s trochou pivnej bubliny).
3. Potom vyberte zariadenie na výrobu piva a sud na pivo zo stroja.
4. Vyberte sud zo zdvíhača sudov a vytiahnite prerážací kolík z prázdneho suda (pozri obrátok 21).
5. Potom prerážací kolík vložte do nového suda a všetko vložte do chladiča piva. Pripojte plynovú rúrku a rúrku na pivo zo zdvíhača suda, stlačením bielych častí zdvíhača suda.
6. Pri každej výmene suda na pivo sa odporúča vyčistiť kohútikový mechanizmus. Pokyny o čistení si prosím pozrite v nižšie uvedenom obsahu.

Keď vyberiete uzáver jednotky na čapovanie piva, môžete jednotku posunúť smerom k šípke.

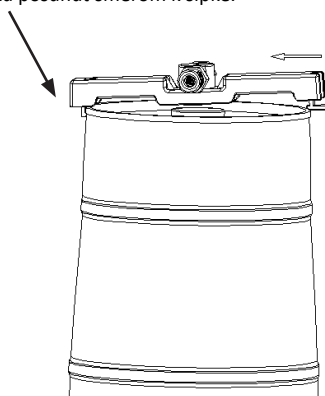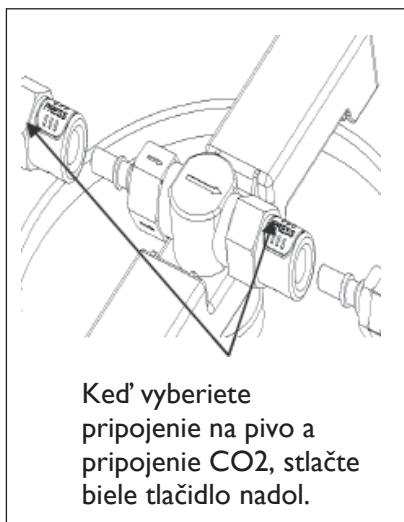

Vyberte držiak (vpravo) a otočte rukoväť v smere šípky. Držiak sa potom môže vybrať z suda na pivo.

Obrázok 21

Vymeňte novú kazetu s CO₂ (nie je potrebný sud)

Vymeňte kazetu s CO₂, ak nemôžete načapovať pivo, keď je tlakový gombík CO₂ v polohe „zapnuté“ a ak v sude je pivo.

1. Keď otočíte gombíkom CO₂ do polohy „-“, zatvoríte prívod CO₂.
2. Otvorte kryt, uvoľnite kryt kazety a vyberte prázdnu kazetu s CO₂. Vložte novú kazetu s CO₂ do puzdra a pevne zaskrutkujte puzdro, až kým nebudete počuť kliknutie, ktoré naznačuje, že tesnenie kazety bolo prepichnuté a plyn CO₂ môže voľne prúdiť do suda. Uistite sa, že je obal fľaše pevne pripevnený, aby nedošlo k úniku CO₂. Potom vložte veko do nádoby s CO₂.
3. Zatvorte veko chladiča piva.
4. Otočením gombíka CO₂ do polohy „+“ zapnete prívod CO₂ a zariadenie je pripravené čapovať pivo.

Poznámka: Pri správnom použití stačí jedna kazeta s CO₂ na načapovanie viac ako 5 litrov piva. V prípade problémov s regulátorom tlaku si pozrite časť „Riešenie problémov“.



VAROVANIE


Riziko výbuchu! Použite schválenú kazetu s CO₂. Nižšie uvedené informácie o kazetách s CO₂ pre vaše zariadenie. Nikdy nepoužívajte náplň plynového dusíka v chladiči piva, aby ste predišli výbuchu kvôli jeho oveľa vyššiemu tlaku.



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo úrazu! Nové kazety s CO₂ sa musia bezpečne skladovať. Uistite sa, že sa s nimi deti nehrajú.

16 g CO₂ kazeta

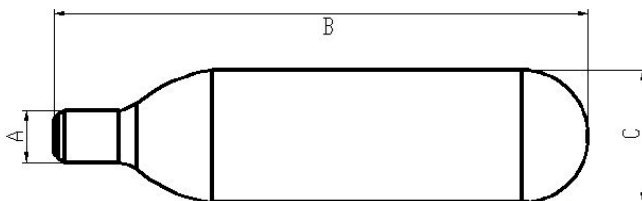

Technické údaje CO2 kazety	
NW (g)	15,5-16,5
Objem (ml)	20
GW (g)	57,0-58,6
Hmotnosť kazety (g)	42,0-42,6
A (mm)	Ø 8,6 - Ø 8,9
B (mm)	88,0-89,0
C (mm)	Ø 21,7 - Ø 22,0
D (mm)	10-11
Tlak (kgf / cm ²)	60
Výbušný tlak (bar)	450

Poznámka: Na čistenie nepoužívajte vodu, na absorpciu povrchovej vody použite suchú handričku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie mechanizmu kohútika na pivo

Aby chladič piva spĺňal nároky hygienickej prevádzky, pred prvým použitím alebo po dlhodobom používaní (odporúčanie čistiť týždenne) je potrebné vyčistiť celý stroj suchou handrou. Inak sa odporúčajú tieto 2 nasledujúce spôsoby čistenia:


1. Naplňte čistiacu súpravu teplou vodou.
2. A pripojte koniec prerážacieho kolíka, zatlačte vodu do kolíka, aby ste vyčistili kolíkovú trubicu a vytlačte vodu z rúrky na pivo na druhej strane. Tento čistiaci úkon zopakujte, až kým sa pívna trubica nevyčistí (potrebujete minimálne 3 fľaše teplej vody). Vyčistíte mechanizmus kohútika na pivo podľa obrázku 23.

Poznámka: Pred čistením prosím kohútik rozoberte (ako je znázornené na obrázku 22).


Konektor na pivo musí byť pripojený k výčapnej jednotke.

Výčapná jednotka

Tento konektor musí byť spojený so vzduchovou guľôčkou.

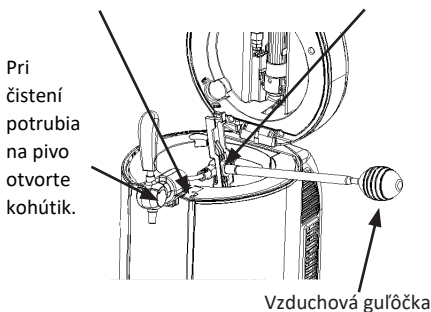

Obrázok 22

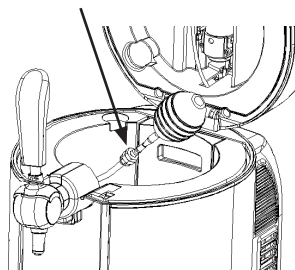

Obrázok 23

Poznámka: Časti mechanizmu kohútika nikdy nedávajte do práčky alebo umývačky riadu. Nikdy nepoužívajte na čistenie častí zariadenia chemický čistiaci prostriedok, odporúča sa teplá alebo destilovaná voda.


Výmena náhradných dielov

Produkt	Názov	Obrázok	Množstvo	Umiestnenie
1	Tesnenie konektora		5	Regulačný ventil
2	Prerážací kolík		1	Regulačný ventil
3	Pivná hadica		1	Výstup pripojenia piva
4	Kruhová hadica		3	Vstup pripojenia piva
5	Tesnenie sudu		2	Štandardný sud
6	Adaptér		3	Sud s integrovanou tlakovou kazetou
7	Kazeta CO2		3	Zostava regulačného ventilu
8	Vzduchová guľôčka		1	


Náboj na prepichnutie kazety a tesniaca podložka

Pri nesprávnom použití alebo z iných dôvodov môže dôjsť k poškodeniu náboja a tesnenia, pri prepichovaní kazety. V tom prípade ju vymeňte za novú.

1. Najprv vyberte tesniacu podložku pomocou tenkej kovovej tyčinky (ako je ukázané na obrázku 24) a vyberte náboj na prepichnutie kazety. Dajte pozor, aby ste nepoškodili iné časti regulátora.
2. Nainštalujte nový náboj na prepichnutie kazety do regulátora (ostrý koniec umiestnite smerom von) a nainštalujte podložku tesnenia (ukázať ako na obrázku 25). Počas procesu výmeny neodstraňujte ďalšie časti regulátora.

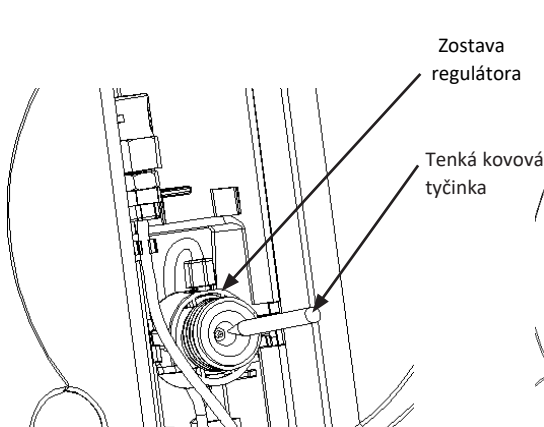

Obrázok 24
25

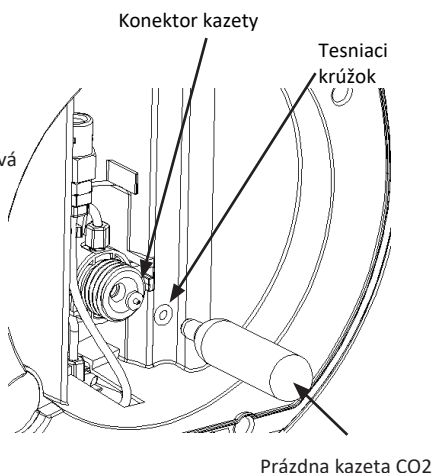

Obrázok



VAROVANIE


Nebezpečenstvo úrazu! Nezabudnite stlačiť tesniaci kruh s prázdnu kazetou namiesto novej kazety, lebo to môže spôsobiť riziko.

Výmena hadice na pivo

Vymeňte hadicu na pivo, ak je hadica poškodená a spôsobuje únik piva (pozri obrázok 26).

1. Uvoľnite hadičku pri pripojení 1 a hadičku vytiahnite. Vytiahnite nastavenie zámku a hadicu vytiahnite.
2. Na pripojenie 2 vyskruťkujte maticu a hadicu vytiahnite.
3. Vymeňte novú hadicu na pivo a nainštalujte hadicu na pivo podľa opačného postupu.

Poznámka: Pri výmene hadice nepohybujte inými skrutkami, inak to môže spôsobiť únik piva alebo únik plynu.

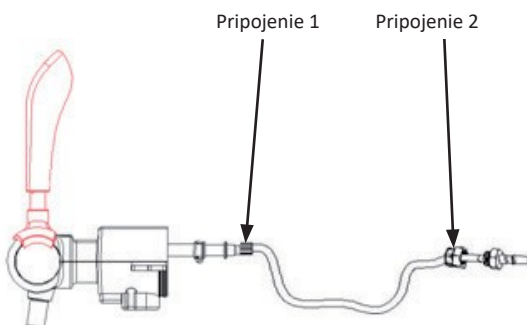


Obrázok 26

Vymeňte tesniaci krúžok pivnej hadice

V prípade netesnosti konektora vymeňte za nový tesniaci krúžok (pozri obrázok 27).

1. V prípade netesnosti konektora vymeňte za nový tesniaci krúžok
2. Vyberte tesniaci krúžok pivnej hadice
3. Vymeňte nový krúžok tesnenia v rovnakej polohe
4. Pevne zatočte tesniaci krúžok, aby nedošlo k úniku

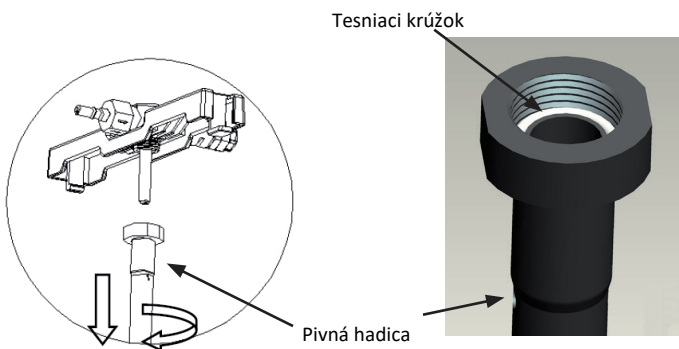

Obrázok 27

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Poznámka: Ak chladíč piva nepracuje správne, obráťte sa na servisné stredisko. Ak chcete ušetriť čas a peniaze, predtým, ako zavoláte servis, prečítajte si sprievodcu riešením problémov. Uvádza zoznam príčin menších prevádzkových problémov, ktoré môžete napraviť sami.

Problém	Možná príčina	Navrhované riešenie
Kohútik nefunguje / nemôžete načapovať pivo.	1. Čapovacia rúrka je nesprávne pripojená alebo je prívod CO ₂ prerušený	1. Pripojte čapovaciu rúrku a prívod CO ₂ .
	2. Žiaden sud, alebo v sude už nie je pivo	2. Vymeňte za nový sud.
	3. Žiaden plyn v kazete CO ₂ .	3. Vymeňte za nový kazetu CO ₂ .
	4. Gombík regulátora tlaku CO ₂ je zatvorený.	4. Otočte gombík regulátora tlaku CO ₂ do polohy „+“.
Vytieká príliš veľa bublín.	1. Používate nesprávny spôsob čapovania piva.	1. Úplne otvorte kohútik. Upravte vzdialenosť pohára od kohútika pri čapovaní piva. Za normálnych okolností by pena v hornej časti piva mala byť hustá a krémová.
	2. Teplota piva je vysoká (lepšie pri 3-5 ° C).	2. Ochladte pivo na 3-5 ° C.
	3. Súdok bol pred použitím pretrepaný.	3. Odložte sud na pivo a nechajte vyprchať bubliny vo vnútri.
	4. Takmer žiadne pivo v súdke.	4. Vymeňte za nový sud.
	5. Príliš vysoký tlak v sude.	5. Nastavte gombík tlaku do smeru „-“, aby ste znížili tlak alebo gombík zatvorte.

Problém	Možná příčina	Navrhované riešenie
Pivo vyteká príliš pomaly	1. Vnútorný tlak CO2 nie je dosť vysoký.	1. Nastavte gombík na uvoľnenie väčšieho tlaku CO2 alebo vymeňte kazetu CO2 za novú.
	2. Spojovacia rúrka alebo čapovacia rúrka má netesnosť.	2. Skontrolujte, či rúrka má netesnosť, ak áno, trubku vymeňte.
CO2 rýchlo uniká pri výmene novej kazety.	1. Regulátor tlaku CO2 nie je v polohe „-“.	1. Skontrolujte, či je regulátor tlaku CO2 v polohe „-“.
	2. Tesnenie konektora je poškodené.	2. Vymeňte tesnenie konektora (pozri strana 43).
	3. Poškodený prerážací kolík.	3. Vymeňte prerážací kolík (pozri strana 43).

POKYNY K LIKVIDÁCII



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT