

80 mm-es hőnyomtató

Xprinter XP Q260-NL

Használati útmutató

Kérjük, tartsa későbbi használatra.

www.termotiskárny-eet.cz

figyelmeztetés

Helyezze a nyomtatót egy sima, szilárd felületre, amelyen nincs sokk. Ne használjon a nyomtató nem tárolja a magas hőmérséklet, nedvesség, és olyan területeken, ahol nagy a környezetszennyezés.

Kerülje a víz vagy más tárgyat a nyomtatóba. Ha ez megtörténik, azonnal kapcsolja ki a készüléket.

Papír nyomtatáshoz súlyosan károsíthatja a nyomtatófejet. Húzza ki a készüléket a hálózatról, ha hosszabb ideig nem használja.

Csak jóváhagyott tartozékokat használjon. Készülék Soha ne próbálja szétszedni, megjavítani vagy újjáépíteni.

Csak az eredeti hálózati adaptert.

A kiváló minőségű papír biztosítja a nyomtatási minőség és a hosszabb élettartam nyomtató. Csatlakoztatása / kihúzása előtt / kikapcsolni. A nyomtató nem használható magasságban nagyobb, mint 5000 m

használni:

**Étterem POS pénztárgép
rendszer EET rendszer**

**Mail rendszer, a polgári légiközlekedési rendszer kéri,
szolgáltató rendszer vizsgálati protokoll**

Adók, / kiadó dokumentumok

A csomag tartalma

Nyomtató és tartozékok

Használati útmutató	1 db
nyomtató	1 db
hálózati kábel	1 db
hálózati adapter	1 db
termikus	1 tekercs
illesztőprogram CD	1 db

funkciós eszköz

A nyomtatási sebesség 200 mm / s

Com port USB +

Beépített adat puffer (a lehetőséget az új adatok a nyomtatás közben) Nagyítás karakter-testreszabási árrés, írásban félkörv és aláhúzott. Támogatás letöltésére és nyomtatására NV bitmapy1 támogatást ESC / POS,

Azonosítás szoftver használatával kapcsolatban Nyelv támogatása

Kerülje hiányzó érdekében

Snadné používání



Podpora tisku po síti



Nagy sebességű nyomtatás

Vysoká rychlost tisku



Podpora OPOS ovladače



ID uživatele



Podpora cizích jazyků



leírások


nyomatási eljárás	termikus
nyomatási sebesség	200 mm / s
nyomatópapír	Szélesség 79,5 ± 0,5 mm, maximális átmérő 83 mm
nyomatási sűrűség	512 pont / vonal
betűméret	ANK, betűtípus: betűtípus 12x24 képpont B: 9x17 pontok Egyszerű / hagyományos kínai: 24x24 képpont
zámogatás	Kompatibilis ESC / POS
felület	USB porton
automatikus vágó	automatikus
élettartam	Head nyomtatók: 100km
vonalkód	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR-kód
papírvastagság	0,06-0,08 milliméter
Fogyasztás AC adapter AC 110V / 220V 50-60Hz	
teljesítmény	DC 24V 2.5A =
Fogyasztás nyomtató	DC 24V 2.5A =
kontroll kasszából	DC = 24V 1A
Környezetvédelmi használatra	hőmérséklet (0-45- C), a páratartalom (10-80%)
tárolási környezet hőmérséklet (-10-60- C), a páratartalom (10 .90%)	
illesztőprogramok	Win 2000 / Win 2003 / Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Linux

kapcsolatok

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógép hálózati DC kábeli a nyomtatóhoz. A nyomtató

csatlakoztatása a számítógéphez / tablettá.


Csatlakoztassa a pénztárgép keresztül RJ12 csatlakozó

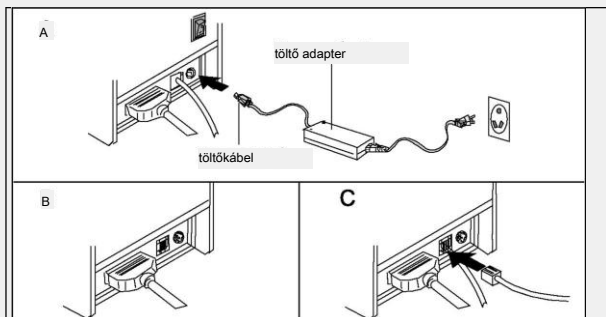

Behelyezése a nyomtatott papír

Javasoljuk az 80 mm hőpapír. Beviteli módszer a következő: Nyissa meg a nyomtató tetejét Helyezze a papírtekercs látható Helyezze a papírt a nyomtatóba, zárja le a felső rész

Nyomtasson ki egy mintát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a papír helyesen van betöltve

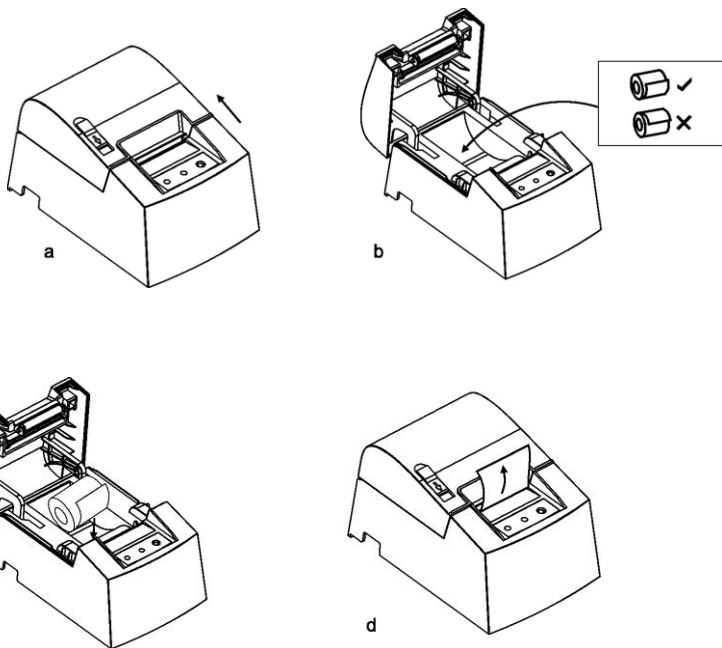

Gombok, LED kijelzők és funkciók

Papíradagoló gomb (FEED)

Ezzel a gombbal húzza be a papírt.

Indikátor papír (kőnyv)

pislákoló a piros fény hiányát jelzi papír

Hiba jelző (Hiba)

Villogó jelenti hiánya papír autocutteru hiba, vagy túlmelegedés a nyomtatófej

Indicator (Power)

A kék fény jelzi, hogy a nyomtató megfelelően van csatlakoztatva.

DIP kapcsolók:

A DIP NO. Switch

	függvény	ON	OFF	
1	metszőfog	NE	IGEN	
2	Hangértéssítő	IGEN	NE	
3	Nyomtatási sűrűséget	NE	IGEN	
4	Két bájtós karakter kódok NE		IGEN	
5	Karakter soronként	42	48	
6	Vágót Kaso	IGEN	NE	
7-8	Az adatátviteli sebesség (soros port aktív)			
7	ON	OFF	ON	OFF
8	ON	ON	OFF	OFF
Átviteli sebesség. (B / S) - bit / s	38400	115200	9600	19200

Legyen nagyon óvatos, ha váltás. Ez egy kényes elektronikai !!

tesztnyomatnak

Eljárás: A nyomtató csatlakoztatása után a hálózathoz, kapcsolja ki a készüléket, nyomja meg a „FEED” gombot és egyidejűleg forgassa a 2 másodperc múlva engedje el a „takarmány” gombra, teljes vizsgálati mintában a jelenlegi beállításokkal nyomtatja ki.

vissza


Eljárás: A nyomtató csatlakoztatása után a hálózathoz, nyomja meg a „takarmány” és egyidejűleg forgassa a mintegy 20 másodperc alatt visszaállításához futtatása után hangjelzés vagy jelzőfény villog állapotát.

illesztőprogramok telepítése


Két módszer: 1) közvetlen az illesztőprogram telepítése. 2) Nyomtatás közvetlenül a port.

1) Az illesztőprogram telepítése Windows operációs (eljárási lépések alább):


1. DVOJKLIKEM NA SPOUŠTĚČ

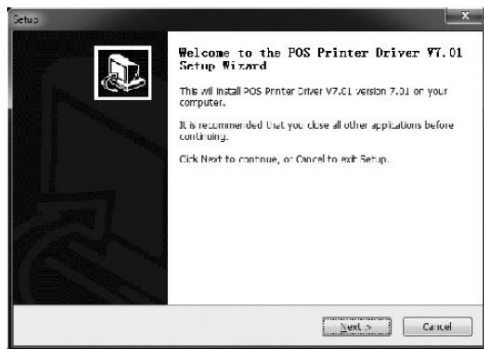


2. ZVOLTE: SOUHLASÍM S PODMÍNKAMI

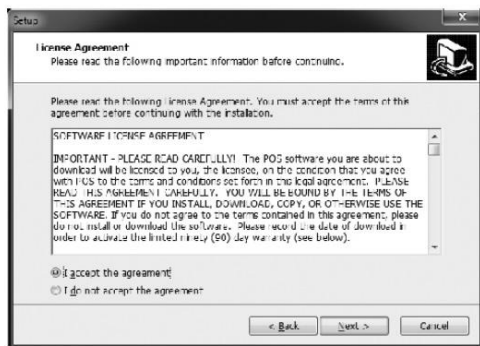


3. ZVOLTE VÝCHOZÍ SLOŽKU

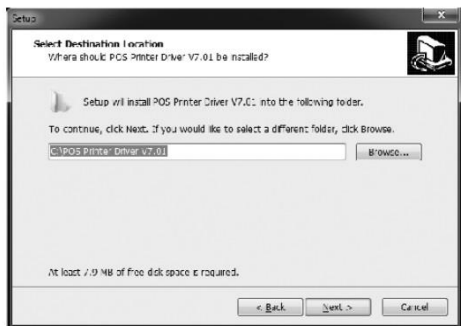


4. VYTOŘTE ZÁSTUPCE NA PLOŠE

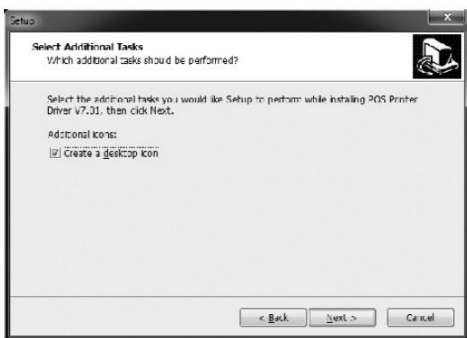


5. NAINSTALUJTE PODLE INSTRUKCÍ

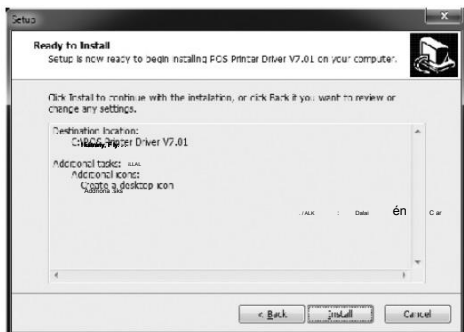


6. DOKONČETE INSTALACI

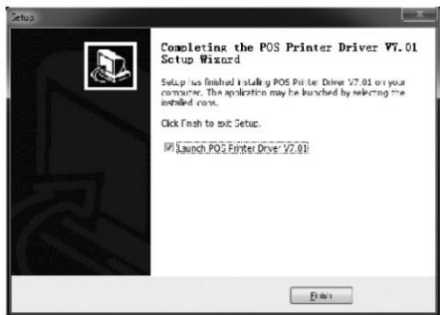


7. ZVOLTE PŘÍSLUŠNÝ PORT PODLE NÁVODU NA OBRÁZKU

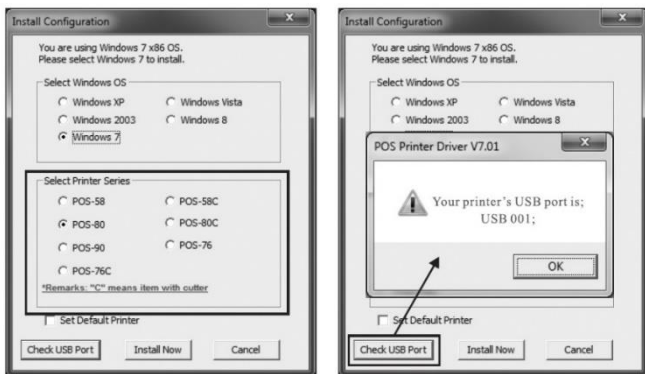

8. ZVOLTE PŘÍSLUŠNÉ ZAPOJENÍ, PODLE NÁVODU NA OBRÁZKU

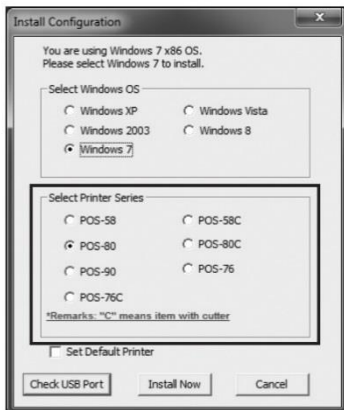

9. KLIKNĚTE NA "OK" PRO KONFIGURACI

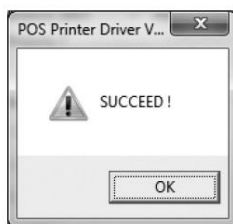

10. ZVOLTE USB001 A KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "POUŽÍT"



11. JDETE NA "OBECNÉ" A KLIKNĚTE NA "TISK ZKUŠEBNÍ STRÁNKY"



2) Nyomtatás közvetlenül porton keresztül

Nem kell telepíteni járművezetőket. Jobb, hogy válassza ki a megfelelő port (USB, soros). Nyomtatásra porton keresztül kell használni a parancsokat, hogy ellenőrizték a nyomtató ESC / POS-parancsok vannak integrálva automatikusan

takarítás

Abban az esetben, azt tapasztalja, hogy az egyik ilyen probléma, hogy meg kell tisztítani a nyomtatófejet.

A nyomtatás nem tiszta.

A függőleges oszlopok nem élesek. A papíradagoló zajos.

Fej tisztító eljárás:

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózathoz. Nyissa fel a felső és távolítsa el a papírtekercset. Ha nem utánnyomást, várjon hideg fejjel.

Alaposan tisztítsa meg a fejet egy mártott alkohol (nincs víz !!!). Ha az alkohol teljesen bepároljuk, csukja be a nyomtató tetején. Kapcsolódjon a hálózathoz, és nyomtasson mintát.

Figyelmeztetés:

Győződjön meg arról, hogy a karbantartás során készülék kikapcsolt.

Ne érintse vagy karcolja meg a felületét a nyomtatófej, a szenzorok és a többi belső alkatrész.

Elzárva tartandó a benzin, aceton vagy más szerves oldószerek.



Figyelmeztetés: Nem része a leírásnak lehet helyettesíteni engedély nélkül. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a technológia az egyes komponensek, szoftver és hardver. További információért forduljon a helyi forgalmazóhoz. Nem része a kézi másolható engedély nélkül, vagy továbbítható semmilyen formában.

Importőr a Cseh Köztársaságban: Mobil Expro Kft Břežhradská 148 503 32 Hradec Kralove, Csehország 420 604 100
001, www.termotiskamy-eet.cz, eetpodpora@gmail.com