

80 mm-es hőnyomtató

Xprinter XP C260- N / H / L

Bluetooth / Wifi / LAN

Használati útmutató

Kérjük, tartsa későbbi használatra.

www.termotiskárny-eet.cz

eetpodpora@gmail.com

Figyelmeztetés:

Helyezze a nyomtatót egy sima, szilárd felületre, amelyen nincs sokk.

Ne használjon a nyomtató nem tárolja a magas hőmérséklet, nedvesség, és olyan területeken, ahol nagy a környezetszennyezés. Kerülje a víz vagy más tárgyat a nyomtatóba.

Ha ez megtörténik, azonnal kapcsolja ki a készüléket.

Papír nyomtatáshoz súlyosan károsíthatja a nyomtatófejet.

Húzza ki a készüléket a hálózatról, ha hosszabb ideig nem használja.

Csak jóváhagyott tartozékokat használjon. Készülék Soha ne próbálja szétszedni, megjavítani vagy újjáépíteni.

Csak az eredeti hálózati adaptert.

A kiváló minőségű papír biztosítja a nyomtatási minőség és a hosszabb élettartam nyomtató.

Csatlakoztatása / kihúzása előtt / kikapcsolni.

A nyomtató nem használható magasságban nagyobb, mint 5000 m

használni:

Étterem POS rendszer

Pénztáros EET rendszer

Mail rendszer, a polgári légitársasági rendszer

Demand rendszer

vizsgálati jegyzőkönyveket

Adók, / kiadó dokumentumok

A csomag tartalma:

Használati útmutató	1 db
nyomtató	1 db
hálózati kábel	1 db
hálózati adapter	1 db
termikus	1 tekercs
illesztőprogram CD	1 db

Eszköz funkciók:

A nyomtatási sebesség 260 mm / s

Beépített adat puffer (a lehetőséget az új adatok a nyomtatás közben)

Nagyítók karakter-testreszabási árrés, írásban félkövér és aláhúzott.

Támogatás letöltésére és nyomtatására bitmap NV

ESC / POS,

Azonosítás a szoftver segítségével kapcsolatot

Snadné používání



Vysoká rychlost tisku



ID uživatele



Podpora tisku po síti



Podpora OPOS ovladače



Podpora cizích jazyků



specifikációk:


nyomtatási eljárás	termikus
nyomtatási sebesség	260 mm / s
nyomtatópapír	Szélesség 79,5 ± 0,5 mm, maximális átmérő 83 mm
nyomtatási sűrűség	512 pont / vonal
betűméret	ANK, betűtípus: 12x24 képpont B betűtípus: 9x17 pont, egyszerűsített / hagyományos kínai: 24x24 képpont
támogatás	Kompatibilis ESC / POS
felület	USB porton, LAN, BT, Wifi szerint a nyomtató típusát
automatikus vágó	automatikus
élettartam	Head nyomtatók: 100km
vonalkód	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR-kód
papírvastagságot	0,06-0,08 milliméter
Fogyasztás AC	AC 110V / 220V 50-60Hz
adapter	DC 24V 2.5A =
Fogyasztás nyomtató	DC 24V 2.5A =
kontroll kasszából	DC = 24V 1A
Környezetvédelmi használatra	hőmérséklet (0-45·C), a páratartalom (10-80%)
tárolási környezet	hőmérséklet (-10-60·C), a páratartalom (10 .90%)
illesztőprogramok	Win 2000 / Win 2003 / Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Linux

kapcsolat:

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógép hálózati DC kábelt a nyomtatóhoz.

A nyomtató csatlakoztatása a számítógéphez / tablettá.

Csatlakoztassa a pénztárgép keresztül RJ12 csatlakozó

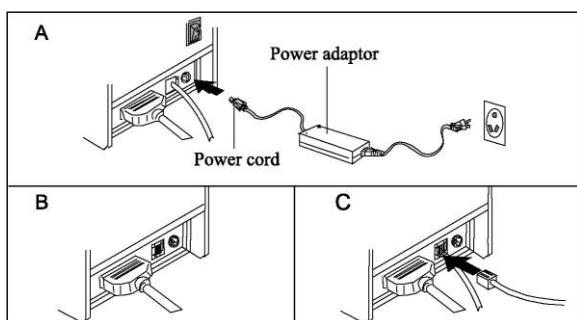

Behelyezése hőpapír:

Azt javasoljuk, kiváló minőségű 80 mm hőpapír.


Beviteli módszer a következő:

Nyissa fel a nyomtató

Helyezze be a papírtekercs látható

Töltsön papírt a nyomtatóba, zárja le a felső rész

Nyomtasson ki egy mintát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a papír helyesen van betöltve

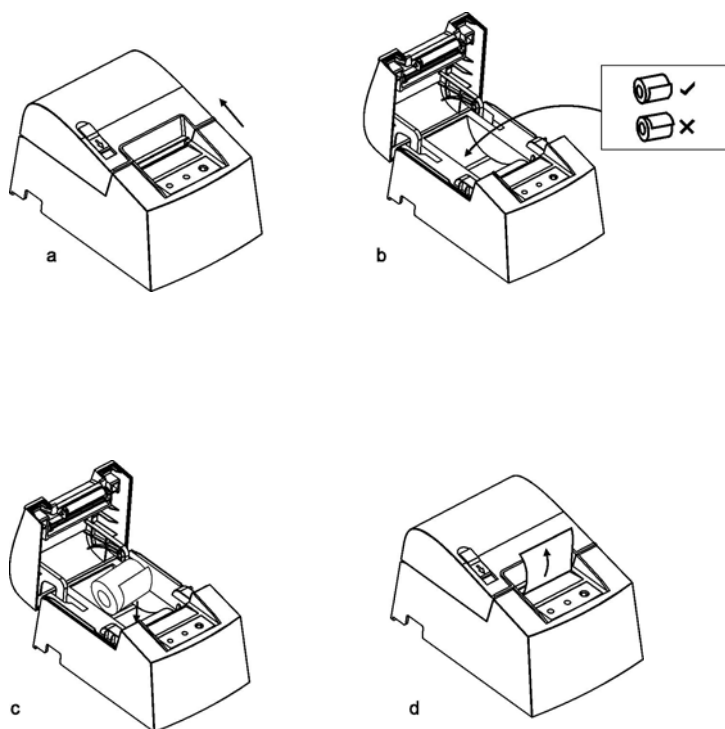

Gombokat, LED kijelzők és funkciók:

Papíradagoló gomb (FEED)

Ezzel a gombbal húzza be a papírt.

Indikátor papír (könyv)

A villogó piros fény hiányát jelzi papír

Hiba jelző (Hiba)

Villogó jelenti hiánya papír autocutteru hiba, vagy túlmelegedés a nyomtatófej

Indicator (Power)

A kék fény jelzi, hogy a nyomtató megfelelően van csatlakoztatva.

DIP kapcsolók:

DIP funkció				
NO.	Funkció kapcsoló		ON	OFF
1	metszőfog		NE	IGEN
2	Hangértékesítő		IGEN	NE
3	Nyomtatási sűrűséget NE			IGEN
4	Két bájtos karakter		NE	IGEN
5	Karakter soronként		42	48
6	Vágót Kaso		IGEN	NE
7-8	baud s sebesség (Sr. io feletti port aktív)			
7	ON	OFF	ON	OFF
8	ON	ON	OFF	OFF
Átviteli sebesség. (B / S)	38400	115200	9600	19200
bit / s				

Legyen nagyon óvatos, ha váltás. Ez egy kényes elektronikai !!

Test Print:

Eljárás: A nyomtató csatlakoztatása után a hálózathoz, kapcsolja ki a készüléket, nyomja meg a „FEED” gombot és egyidejűleg forgassa a 2 másodperc múlva engedje el a „takarmány” gombra, teljes vizsgálati mintában a jelenlegi beállításokkal nyomtatja ki.

viSSza:

Eljárás: A nyomtató csatlakoztatása után a hálózathoz, nyomja meg a „takarmány” és egyidejűleg forgassa a mintegy 20 másodperc alatt visszaállításához futtatása után hangjelzés vagy jelzőfény villog állapotát.

Illesztőprogramok telepítése:

Két módszer: 1) közvetlen az illesztőprogram telepítése. 2) Nyomtatás közvetlenül a port.

1) Az illesztőprogram telepítése Windows operációs (eljárási lépések alább):


Letöltés illesztőprogramok www.termotiskarny-eet.cz típusától függően a nyomtató.

Közvetlen link: <http://www.termotiskarny-eet.cz/ke-stazeni.html>


Csomagold egy mappára, és futtassa a telepítő fájlt. (Ez jobb, ha van víruskereső és tűzfal)

Kövesse az utasításokat a képernyőn.


Válassza angol és kattintson a Tovább>

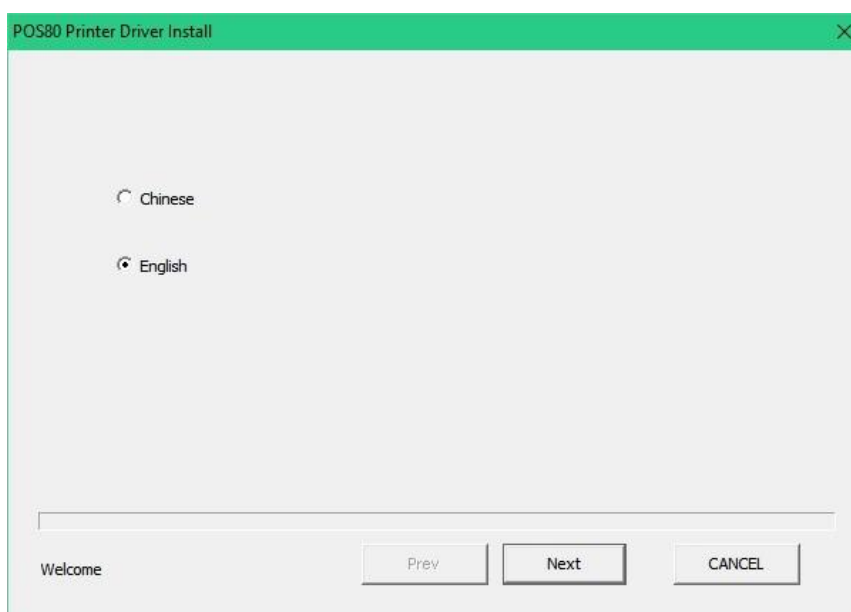


Válassza ki a megfelelő port (USB most más típusú kapcsolat lásd alább), és továbbra is kattintson a Tovább>

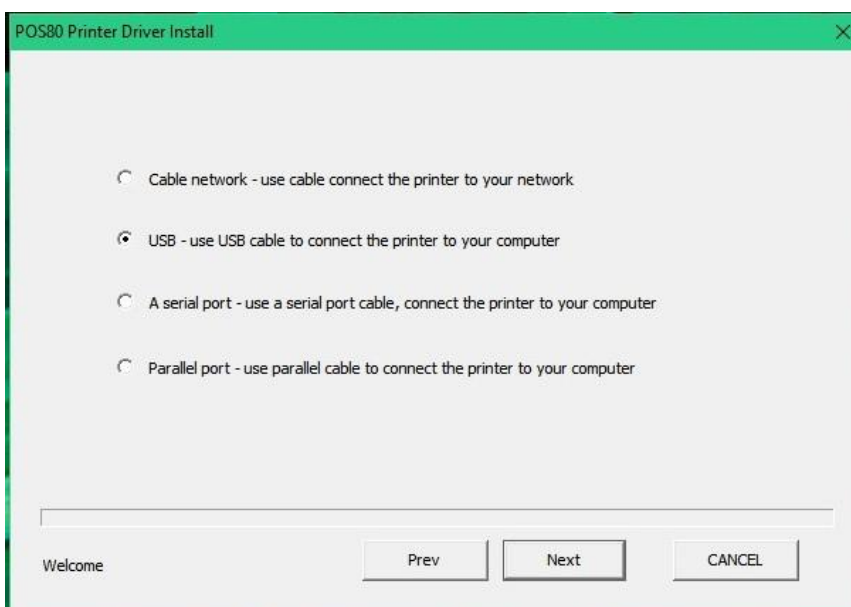


Most telepítse a nyomtatót az USB-port, egyéb csatlakozási módok az alábbiakban ismertetjük.

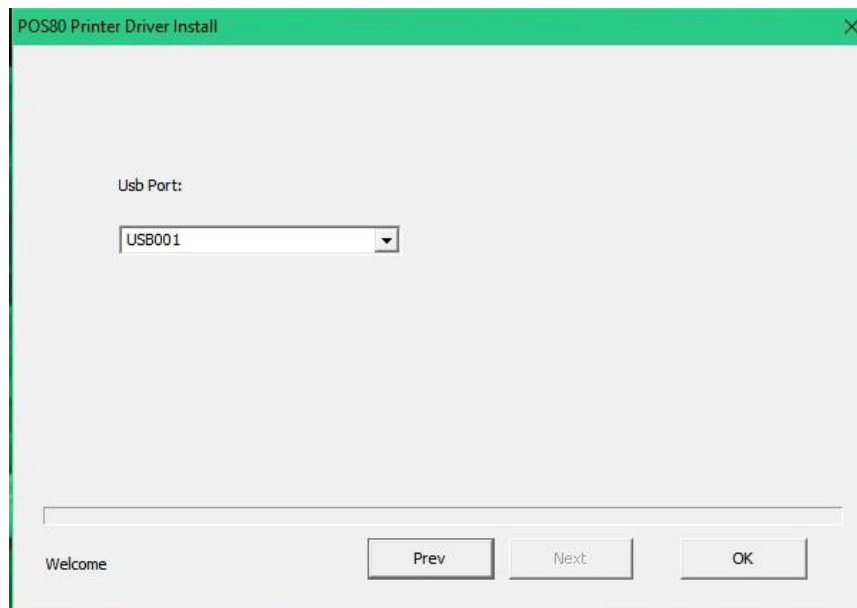

A telepítés befejezése után, a mi ablak jelenik meg, hogy erősítse meg a telepítést OK

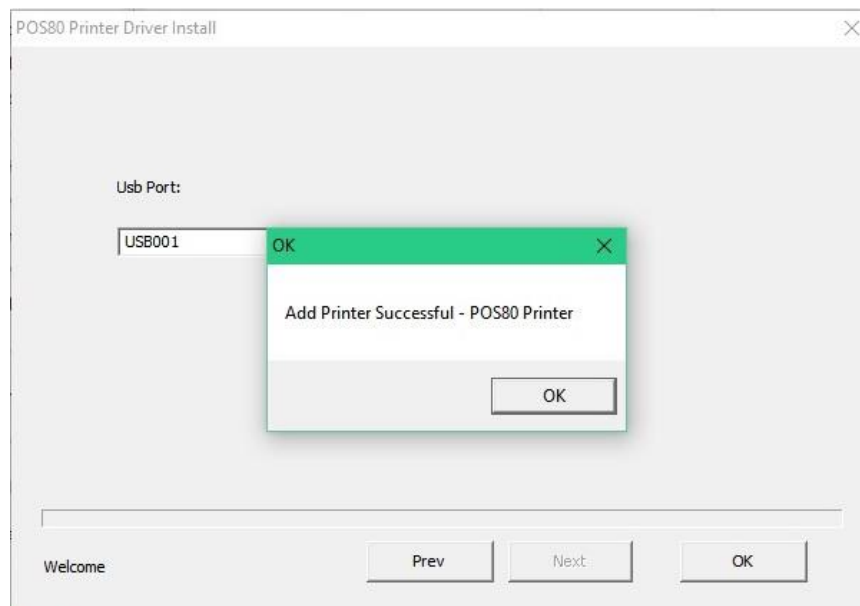


A sikeres telepítés után a nyomtató teszt.

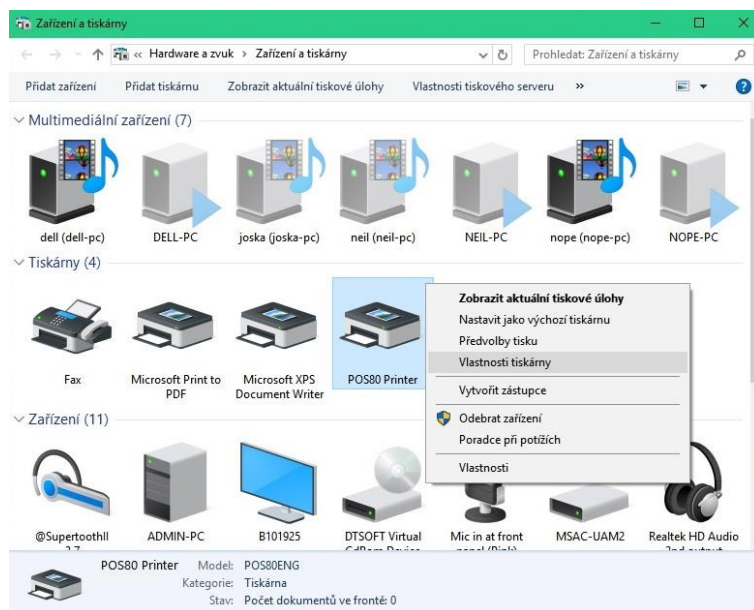

Az Eszközkezelőben kattintson jobb gombbal, és válassza ki a nyomtató tulajdonságait.

A gombot egy tesztoldal nyomtatását.

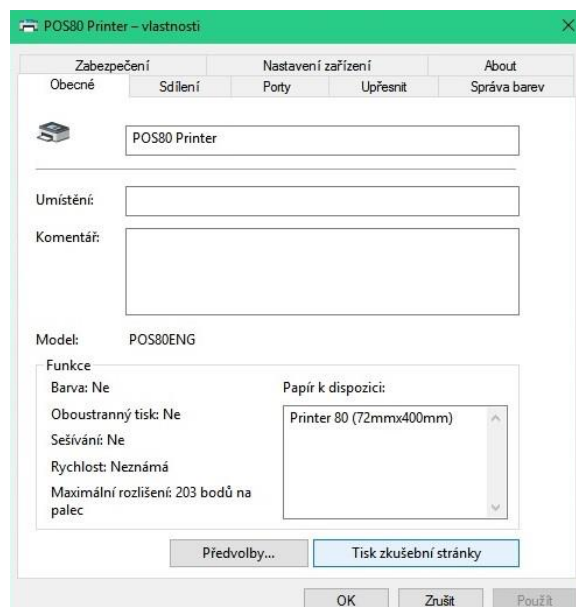

2) Nyomtatás közvetlenül porton keresztül

Nem kell telepíteni járművezetők. Jobb, hogy válassza ki a megfelelő port (USB, soros). Nyomtatásra porton keresztül kell használni a parancsokat, hogy ellenőrizzék a nyomtató ESC / POS-parancsok vannak integrálva automatikusan.


Bluetooth-kapcsolat:

Párosítsd a nyomtatót a BT eszközt.

A beállítások Bluetooth eszközök Bluetooth-beállítások számának meghatározására kimenő port.

Amikor telepíti az illesztőprogramot válassza ki a kapcsolat típusát, és a soros port (soros port)

Írja be a kívánt portot, amikor telepíti az illesztőprogramot látható. Például COM10

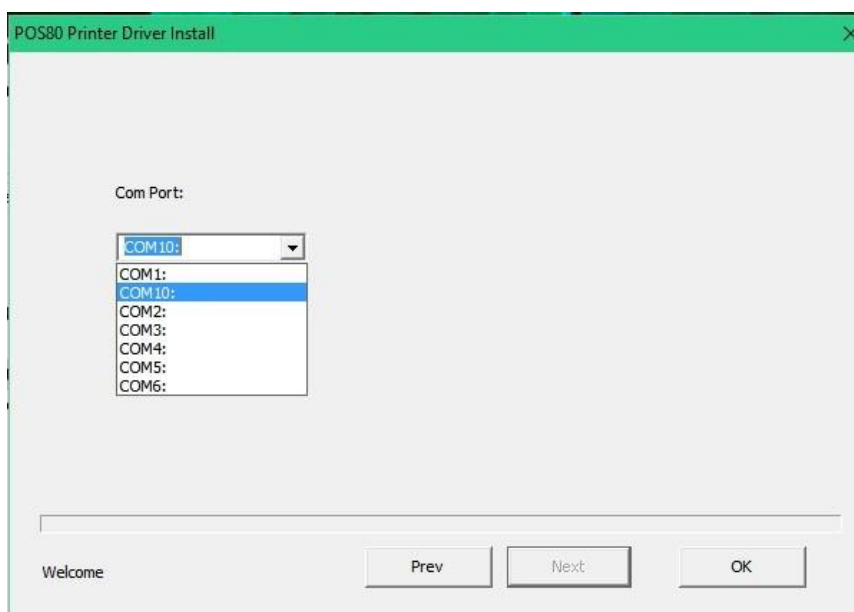

Megerősítés és hagyja, hogy a telepítés.

Végezze egy tesztoldal nyomtatását.


A soros port csatlakozás:

Amikor telepíti az illesztőprogramot válassza ki a kapcsolat típusát, és a soros port (soros port)

Típusának kiválasztása port a telepítés befejezéséhez.

Megerősítés és hagyja, hogy a telepítés. Végezze egy tesztoldal nyomtatását.

A portok mindig szükséges a beállított paramétereknek megfelelően nyomtató paramétereit tesztoldal.

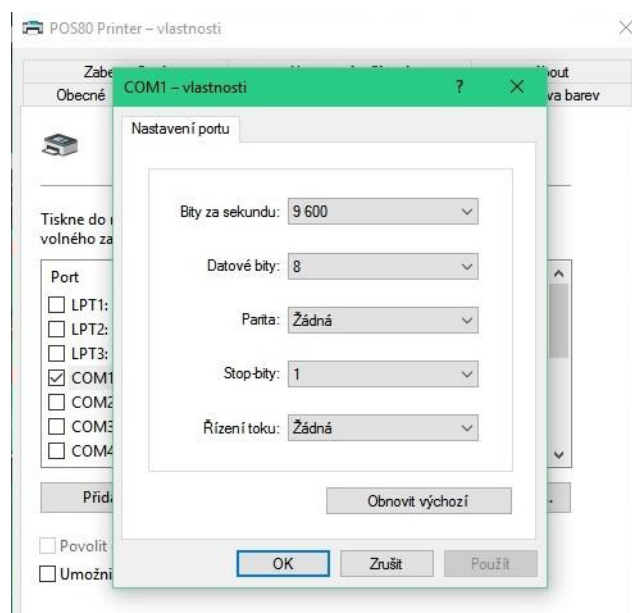


Végezze egy tesztoldal nyomtatását.


Csatlakozás LAN (RJ45)

Amikor telepíti az illesztőprogramot válassza ki a kapcsolat típusát Kábel hálózat (hálózati kapcsolat)

Állítsa be a nyomtató IP-címét nyomtatott tesztoldal. IP-címet kell megfelelően állítja be a hálózatot.

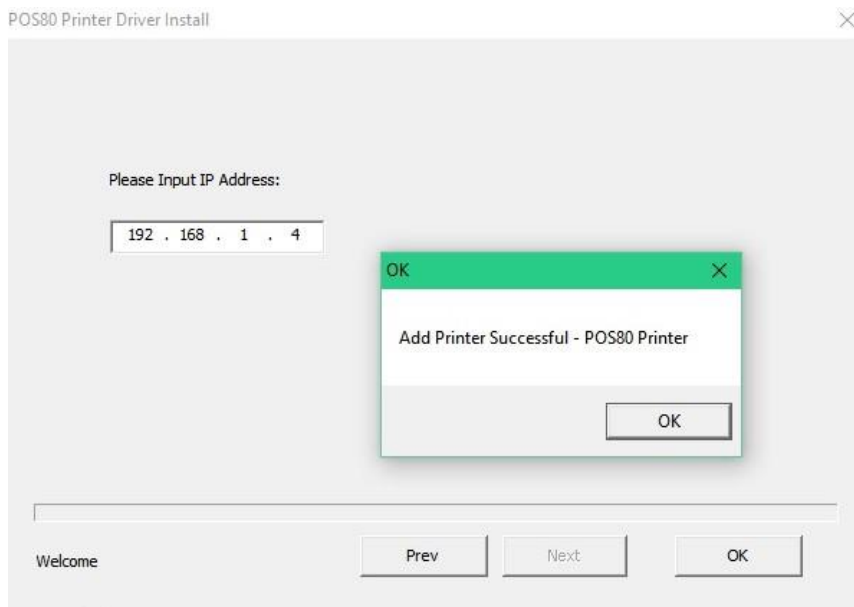

Beállítás a hálózaton, hogy a központ a Hálózati és megosztási. Ezután kattintson a Helyi kapcsolat és válassza a részleteket.

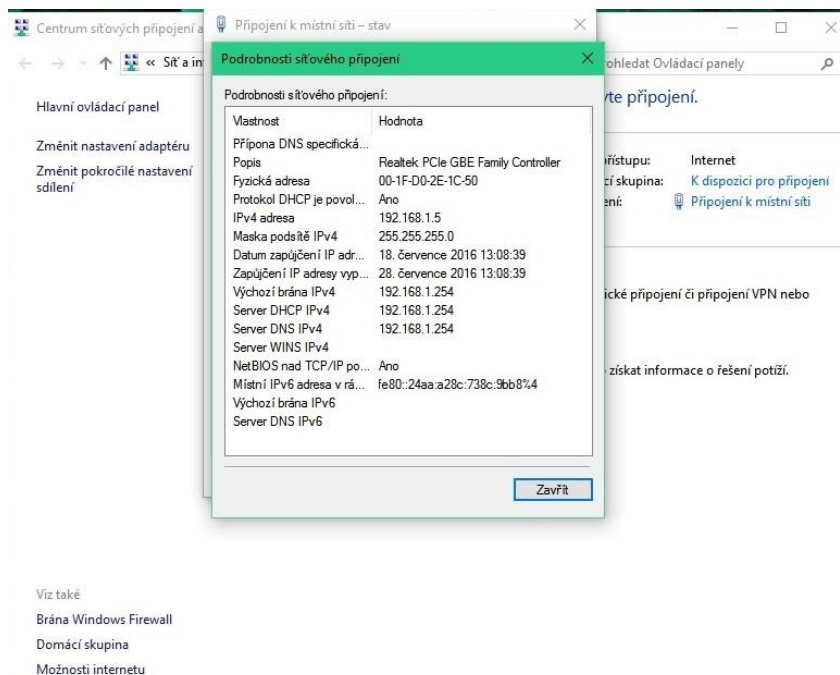


Végezze egy tesztoldal nyomtatását.


Csatlakozás Wifi:

Amikor telepíti az illesztőprogramot válassza ki a kapcsolat típusát Kábel hálózat (hálózati kapcsolat)

Állítsa be a nyomtató IP-címét nyomtatott tesztoldal. IP-címet kell megfelelően állítja be a hálózatot.

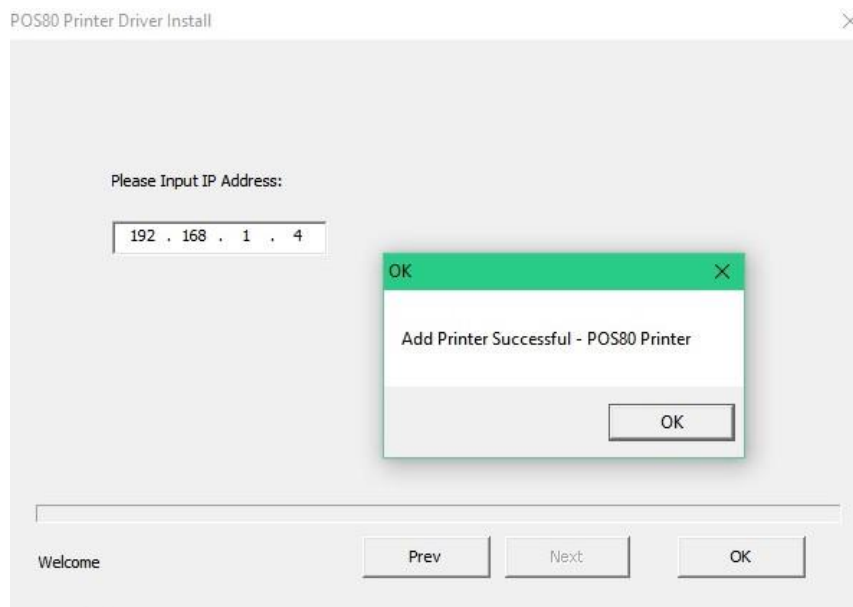

Beállítás a hálózaton, hogy a központ a Hálózati és megosztási. Ezután kattintson a Helyi kapcsolat és válassza a részleteket.

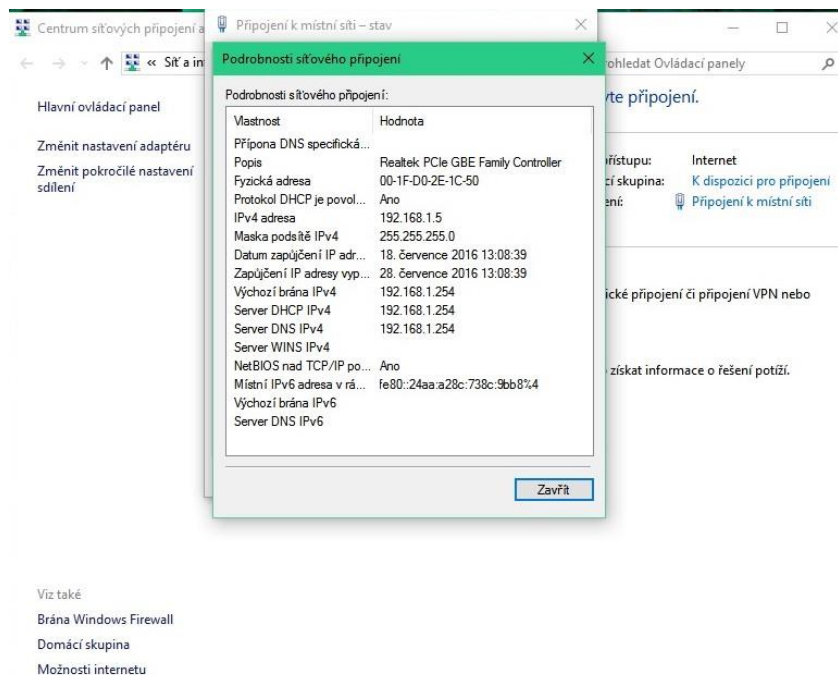

Végezze egy tesztoldal nyomtatását.

Az alapértelmezett nyomtatási beállítások:

Változó paraméterek keresztül Wifi és LAN szoftver XPrinter V3.0C

Letöltés program XPrinter V3.0C www.termotiskarny-eet.cz típusától függően a nyomtató.

Közvetlen link: <http://www.termotiskarny-eet.cz/ke-stazeni.html>

Csomagold egy mappára, és futni. (Ez jobb, ha van víruskereső és tűzfal)

XPrinter V3.0C

Port Select: ☐ LPT ☐ COM ☒ USB ☐ NET

Printer Type: ☐ XP-58 ☐ XP-76 ☒ XP-80

LPT Set: LPT1

COM Set: COM1 9600 RTS

NET Set:

Local IP: 192 . 168 . 1 . 5 Refresh

Printer IP: 192 . 168 . 1 . 4 Connect Ping

New IP: 192 . 168 . 1 . 100 Set New IP NetMonitor

New ID: 0 . 0 . 0 . 0 New ID (Set last four ID)

Content: Rep: 1 ☐ HEX Clear ☐ AutoSend Cyc: 500 ms ☐ CutPaper

Welcome to use the impact and thermal printer manufactured by professional POS receipt printer company!

Print Cut Paper Open cash drawer Traditional Driver Print Advanced

Xprinter® 芯烨 Zhuhai Xprinter Technology 中文简体



Állítsa be a kiválasztott kapcsolat típusát (COM, USB, NET)

Válassza ki a nyomtató típusa XP-80

Végezze el a tesztet nyomtatás a nyomtatásban.

Ha a hálózati kapcsolat ellenőrizze a kapcsolatot a connect.

Ezt követően ping. Ha van egy megfelelően konfigurált hálózat, akkor a következőket láthatjuk:

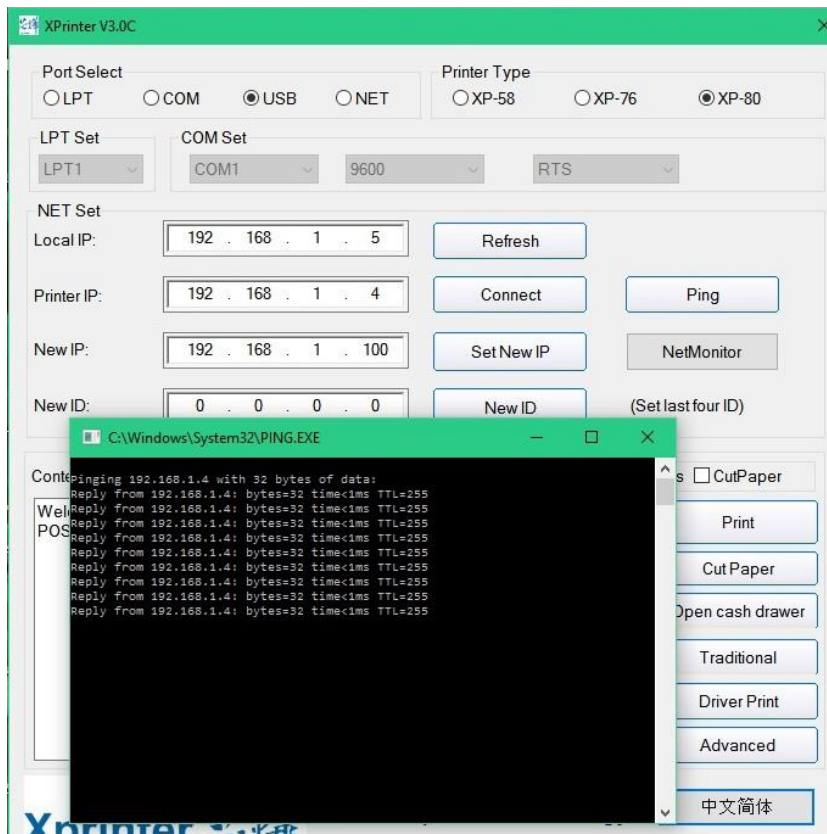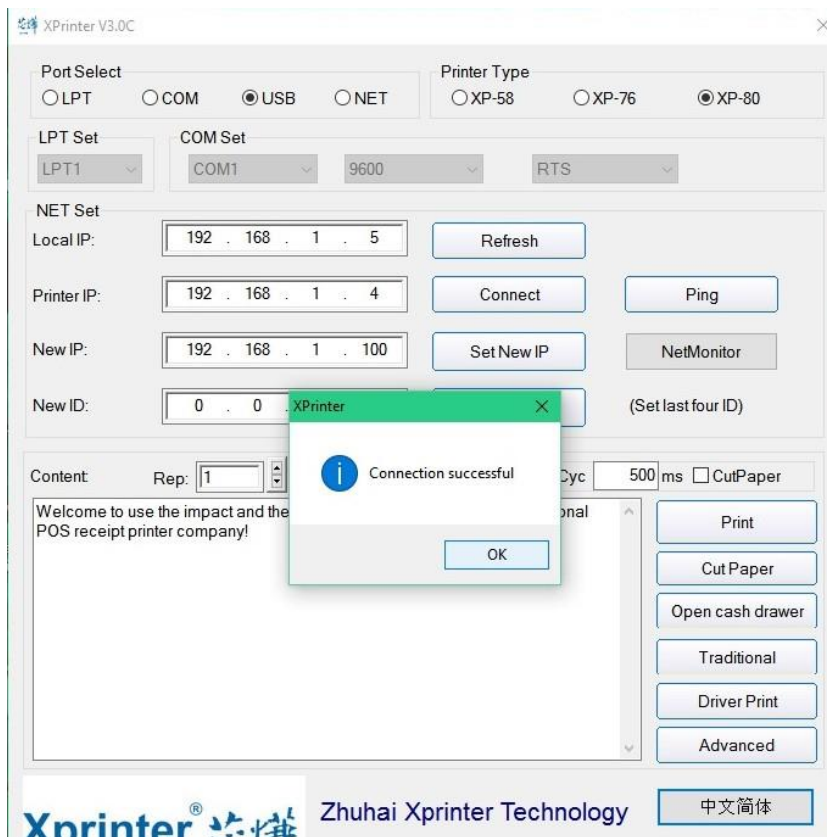

A nyomtató sikeres csatlakozás után indulhat a beállítást. Kattintson a Speciális gombra.

Látni fogja a nyomtató beállításait.

Advanced

H Parameter Set

Print H

Set Delta

5

Code page Set

PrintCodePage

SetCodePage

0

NV Logo Test

NV Download

Barcode Printing test

Print BarCode

UPC_A

129

Height

P76 Buzzer Set

BuzzerSet

OFF

P76 Density Set

Set

NORMAL

P80 Black sens:

Set Sensitivity

12

12

☐ SensH

baud rate set

BaudRate Set

19200

(Only P58 and P76E)

DIP Setting:

P58 Set DIP

P80 Set DIP

P76 Set DIP

2D Barcode test

Print 2D Barcode

Net Setting:

Set Net

BluetoothSet

USB MODE Setting:

USB Printing

Virtual COM

Black Mark Setting:

BlackMarkSet

A beállítások módosításához Wifi vagy LAN, nyomja meg a Set Net.

Advanced

H Parameter Set 5

Code pa

NV Logo

Barcode

P76 Buzz

P76 Den

P80 Blac

baud rate

DIP Sett

2D Barcc

Net Sett

USB MO

Black Mark Seang.

BlackMarkSet

Net Setting

Net Setting

IP Address: 192 . 168 . 123 . 100

NetMask 255 . 255 . 255 . 0

GateWay 192 . 168 . 123 . 1



WIFI Setting

SSID: TP-LINK_A1A508

WIFI Key 07563895860

Key Type WPA2_AES_PSK

Állítsa be a kívánt paramétereket, és érvényesítse.

Ahhoz, hogy megváltoztassuk a Bluetooth beállításokat, nyomja BluetoothSet.

The image shows a software interface with a sidebar on the left containing various settings categories. The main area displays the 'Advanced' settings. A 'Bluetooth Setting' dialog box is open in the foreground, allowing configuration of Bluetooth parameters.

Advanced

H Parameter Set: 5

Code page Set: 0

NV Logo Test:

Barcode Printing test:

P76 Buzzer Set:

P76 Density Set:

P80 Black sens:

baud rate set:

DIP Setting:

2D Barcode test:

Net Setting:

USB MODE Setting:

Black Mark Setting:

Bluetooth Setting

setting

BT NAME: ☒

BT PINKEY: ☒

BT USER ☐

Állítsa be a kívánt paramétereket, és érvényesítse.

tisztítás:

Abban az esetben, azt tapasztalja, hogy az egyik ilyen probléma, hogy meg kell tisztítani a nyomtatófejet.

A nyomtatás nem tiszta.

A függőleges oszlopok nem élesek.

A papíradagoló zajos.

Fej tisztító eljárás:

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózathoz. Nyissa fel a felső és távolítsa el a papírtekerccset.

Ha nem utánnyomást, várjon hideg fejjel.

Alaposan tisztítsa meg a fejet egy mártott alkohol (nincs víz !!!).

Ha az alkohol teljesen bepároljuk, csukja be a nyomtató tetején.

Kapcsolódjon a hálózathoz, és nyomtasson mintát.

Figyelmeztetés:

Győződjön meg arról, hogy a karbantartás során eszközt szétkapcsolóhorony.

Ne érintse vagy karcolja meg a felületét a nyomtatófej, a szensorok és a többi belső alkatrészt. Elzárva tartandó a benzin, aceton vagy más szerves oldószerek.

Kérjük, vegye figyelembe: Nem része a leírásnak lehet helyettesíteni engedély nélkül. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a technológia az egyes komponensek, szoftver és hardver. További információért forduljon a helyi forgalmazóhoz. Nem része a kézi másolható engedély nélkül, vagy továbbítható semmilyen formában.

Importőr a Cseh Köztársaságban: Mobil Expro Ltd.

Březhradská 148, 503 32 Hradec Kralove, Csehország,

www.termotiskárny-eet.cz, eetpodpora@gmail.com