



Motorola DS4308 – stručný návod k použití




1. Připojení komunikačního kabelu

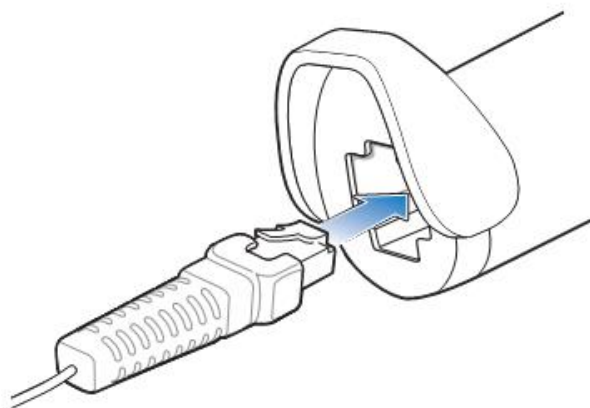


2. Odpojení komunikačního kabelu

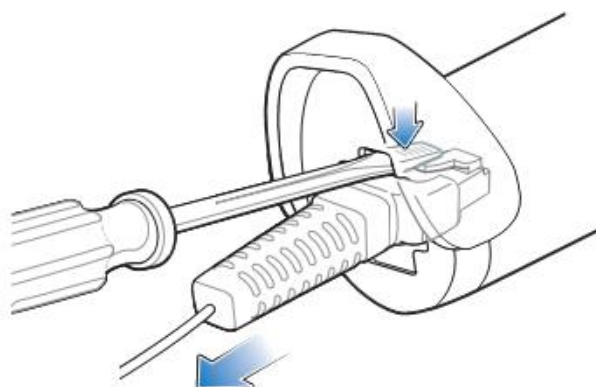

3. Popis zařízení

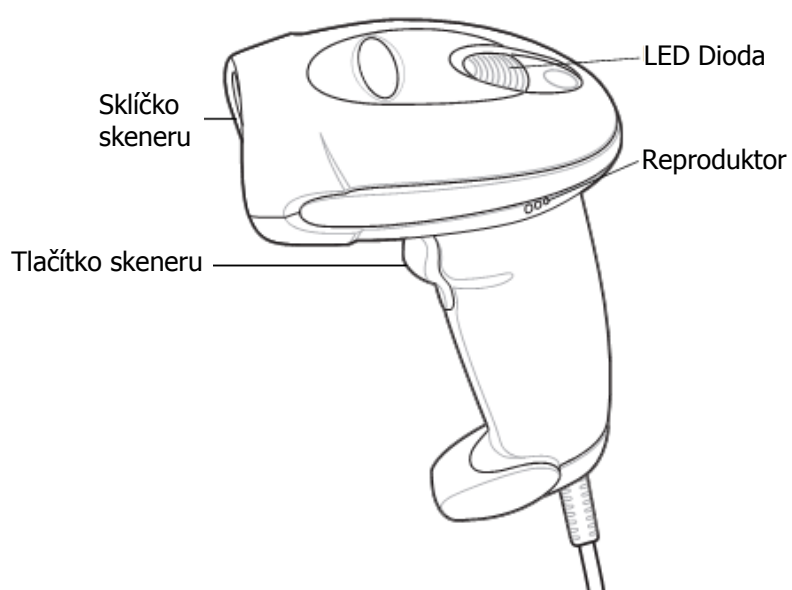


4. Instalace zařízení

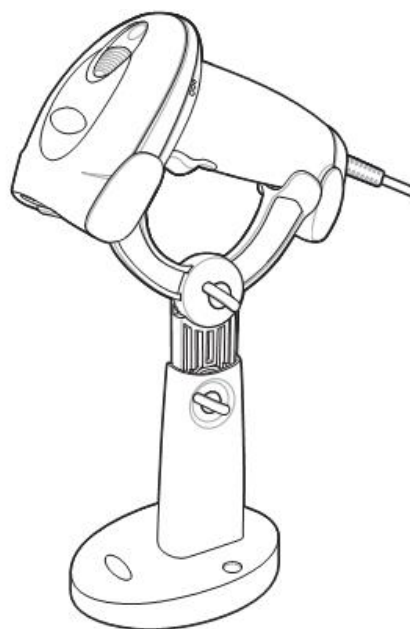


5. Možnosti připojení


USB

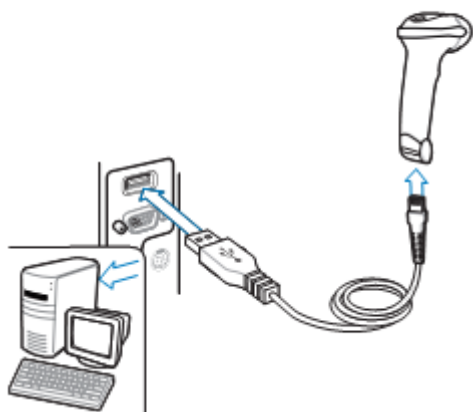


Keyboard Wedge

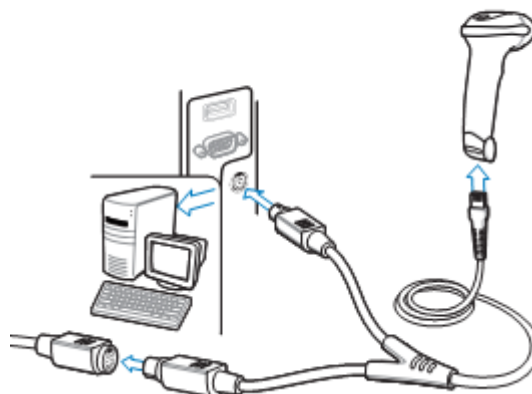

RS-232

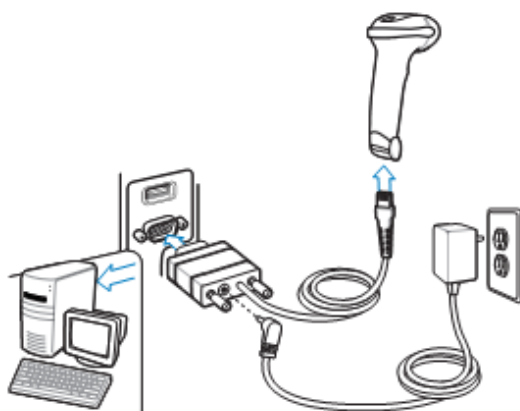

IBM 46XX

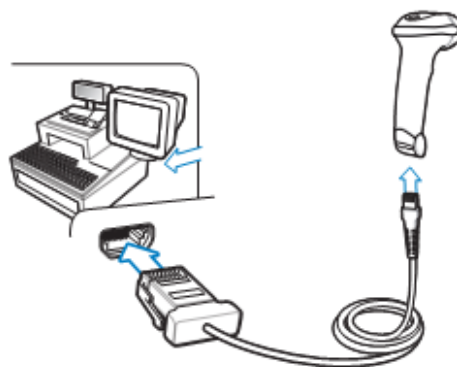


6. Jak správně snímat



7. Vyvarujte se extrémním polohám při snímání



AVOID EXTREME
WRIST ANGLES

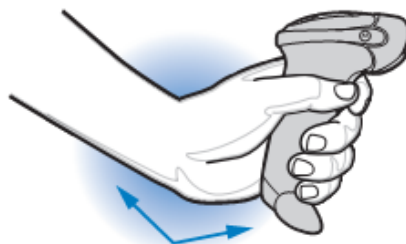

AVOID BENDING



AVOID REACHING

8. Zvuková indikace

Signál	Stav
3 pípnutí	Snímač byl připojen ke zdroji energie
1 pípnutí	Čárový kód byl správně načten

4 pípnutí	Objevila se chyba v přenosu. Data čárového kódu nebyla přenesena do koncového zařízení
-----------	--

9. LED indikace

Pokud LED dioda nesvítí, znamená to, že je snímač buď připraven, nebo není připojen. Pokud svítí LED dioda zeleně, znamená to, že byl čárový kód úspěšně načten a pokud červeně, čtení neproběhlo úspěšně.

10. Řešení možných problémů:

Problém	Možný problém	Možný řešení
Nic se neděje, i když děláte vše podle návodu.	Do snímače nepřichází elektrický proud nebo kabel není správně zapojen.	Zjistěte zda je přívod el. proudu a kabel v pořádku.
Scanner se zapne, ale nečte čárové kódy.	Snímač není staven pro čtení tohoto typu čárového kódu.	Zjistěte, zda je snímač nastaven pro čtení tohoto kódu.
	Čárový kód je nečitelný.	Zjistěte, zda kód není poškozen, zkuste přečíst jiné kódy stejného typu.
	Nesprávná vzdálenost mezi snímačem a čárovým kódem.	Zkuste přečíst kód z jiné vzdálenosti.
Snímač signalizuje přečtení, ale data se nepřenáší.	Snímač není nastaven pro tento typ hostitelského zařízení.	Nastavte snímač pro tento typ hostitelského zařízení.
Přečtená data jsou nesprávně zobrazována.	Snímač není nastaven pro tento typ hostitelského zařízení.	Ověřte parametry nebo možnosti změny typu hostitelského zařízení.
		Ověřte, zda souhlasí komunikační parametry snímače pro RS232.
		Ověřte nastavení editace čárového kódu.

