



Pre vírivky IZY

Návod na použitie a inštaláciu

Pozorne prečítajte a uchovajte pre budúce použitie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť tohto produktu dbajte na to, aby ste dodržiavali nižšie uvedené bezpečnostné pokyny. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť vážne zranenie, poškodenie majetku alebo aj smrť. Nesprávna inštalácia alebo prevádzka automaticky ruší platnú záruku.

Prečítajte si a dodržujte nasledujúce pokyny:

NEBEZPEČENSTVO

● Riziko náhodného utopenia:

- Dbajte na zamedzenie neoprávneného prístupu detí k danému produktu.
- Pravidelne kontrolujte vrchný kryt kvôli netesnostiam, predčasnému opotrebovaniu, poškodeniu alebo akýmkoľvek známkam poškodenia. Nikdy nepoužívajte opotrebovaný alebo poškodený kryt, nakoľko neposkytuje požadovanú úroveň ochrany v prípade neoprávneného prístupu dieťaťa k vírivke.
- Kryt vírivky po každom použití uzamknite.

● Riziko zranenia:

Ak je prívodný kábel poškodený, môže ho vymeniť iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa tak zamedzilo vzniku nebezpečenstva.

● Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:

- Vo vzdialenosti do 1,5 metra od vírivky by nemali byť umiestňované žiadne elektrické spotrebiče, ako je napríklad svetlo, telefón, rádio alebo televízia.
- Vírivku nepoužívajte v daždi a počas búrok.

UPOZORNENIE

● Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, na pripojenie zariadenia k elektrickému napájaniu nepoužívajte predlžovací kábel, časovače, adaptéry alebo meniče napätia. Elektrická zásuvka musí byť vhodne umiestnená.

● Zariadenie musí byť napájané na prúdový chránič (RCD) s menovitým prúdom nepresahujúcim 10 mA.

● Časti zariadenia, ktoré sú pod napätím, okrem častí pod nízkym napätím nepresahujúcim 12V, nesmú byť pre užívateľov vírivky priamo dostupné.

● Časti zariadenia, ktoré obsahujú elektrické komponenty, okrem diaľkovo ovládaných zariadení, musia byť umiestnené alebo upevnené tak, aby sa zabránilo ich vniknutiu alebo spadnutiu do vírivky.

● Ovládacia skrinka musí byť umiestnená vo vzdialenosti minimálne 2 m od vírivky.

● Elektrická inštalácia by mala spĺňať miestne požiadavky alebo normy.

● Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí v prípade, ak dostali inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a pochopili príslušné riziká. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.

● Aby ste znížili riziko vzniku zranení, nedovoľte, aby deti používali toto zariadenie bez dozoru.

● Pre zminimalizovanie rizika utopenia dieťaťa nenechávajte deti pri vírivke bez dozoru. Po každom použití pripojte a zamknite kryt vírivky.

● Uistite sa, že podlaha je schopná vydržať hmotnosť vírivky a vody ($\geq 500\text{kg/m}^2$).

● V okolí vírivky musí byť zabezpečený adekvátny odvodňovací systém, ktorý odvedie pretečenú vodu.

● Aby ste predišli poškodeniu, nenechávajte zariadenie prázdne po dlhú dobu.

● Aby nedošlo k poškodeniu čerpadla, vírivka nesmie byť nikdy zapnutá, pokiaľ nie je naplnená vodou.

● Vírivku okamžite opustíte, ak sa cítite unavení alebo ospalí.

● Aby ste zamedzili vzniku rizika:

- Nižšiu teplotu vody odporúčame v prípade, ak vírivku používajú deti alebo sa pobyt vo vírivke predĺži nad 10 minút.

Aby sa zabránilo vzniku hypertermie (prehriatia), odporúča sa, aby priemerná teplota vody vo vírivke nepresiahla 40°C (104°F).

- Keďže vysoká teploty vody môže počas prvých mesiacov tehotenstva spôsobiť poškodenie plodu, tehotné alebo pravdepodobne tehotné ženy by mali obmedziť teplotu vody vo vírivke na max. 38°C (100°F).

- Pred vstupom do vírivky by mal používateľ zmerať teplotu vody pomocou presného teplomera, pretože tolerančné rozpätie regulátorov teploty vody sa môže líšiť.

- Používanie alkoholu alebo liekov pred alebo počas pobytu vo vírivke môže viesť k stavu bezvedomia, čo môže spôsobiť utopenie.

- Používanie alkoholu alebo liekov pred alebo počas pobytu vo vírivke môže výrazne zvýšiť riziko fatálnej hypertermie. Príčiny a príznaky hypertermie môžu byť nasledovné:

Hypertermia nastáva, keď vnútorná teplota tela dosiahne úroveň niekoľko stupňov nad normálnou telesnou teplotou 37 °C (98,6 °F). Príznaky hypertermie zahŕňajú zvýšenie vnútornej teploty tela, závraty, letargiu, ospalosť a mdloby. Hypertermia môže spôsobiť, že si postihnutá osoba neuvedomí potrebu opustiť vírivku, rastúce telesné teplo, hroziace nebezpečenstvo; poškodenie plodu u tehotných žien; fyzickú neschopnosť opustiť vírivku; bezvedomie vedúce k nebezpečeniu utopenia.

- Obézne osoby alebo osoby s ochorením srdca, s nízkym alebo vysokým krvným tlakom, s problémom obehovej sústavy alebo s diabetom by sa mali pred použitím vírivky poradiť s lekárom.

Osoby, ktoré používajú lieky, by sa mali pred použitím vírivky poradiť s lekárom, pretože niektoré lieky môžu navodiť ospalosť, zatiaľ čo iné lieky môžu ovplyvniť srdcovú frekvenciu, krvný tlak a cirkuláciu krvi.

- Pred vstupom do vírivky sa poraďte s lekárom v prípade, ak ste tehotná, máte diabetes, zlý zdravotný stav alebo ste pod dohľadom lekára. Ľudia s infekčnou chorobou by v žiadnom prípade nemali používať vírivku.

● Pri vstupe do vírivky buďte maximálne opatrní. Vyhnete sa tak možným zraneniam.

● Teplota vody presahujúca 42 °C (108 ° F) môže poškodiť vaše zdravie.

● Nikdy nepoužívajte vírivku sami ani nedovoľte ostatným, aby používali vírivku osamote.

● Nepoužívajte vírivku bezprostredne po namáhavom cvičení.

● Vírivku nenechávajte pri teplotách nižších ako je 10°C (50°F).

● Vírivku neumiestňujte do prostredia s teplotou 0 °C (32 ° F), v opačnom prípade existuje riziko, že zostatková voda vo vírivke môže zamrznúť.

● Nezapínajte vírivku v prípade, ak sa v nej nachádza zmraznutá voda.

● Nikdy do vírivky nelejte vodu s teplotou vyššou ako 40°C (104°F).

● Pred čistením, servisným zásahom alebo úpravou zariadenia ho odpojte od elektrickej zásuvky.

● Nikdy neskáčte do vírivky alebo akejkolvek plytkej vodnej plochy.

● Elektrický kábel nezakopávajte do zeme. Umiestnite kábel tak, aby ho nepoškodila kosačka na trávu, krovínorez a ďalšie záhradné zariadenia.

● Nepokúšajte sa zapojiť alebo odpojiť vírivku, keď stojíte vo vode alebo keď máte vlhké ruky.

● Nepoužívajte vírivku, ak bola poškodená pri dodaní a / alebo nefunguje správne.

● Do blízkosti vírivky nepúšťajte žiadne domáce zvieratá, predídete tak poškodeniu zariadenia.

● Do vírivky nepridávajte kúpeľový olej ani kúpeľovú soľ.

● Prázdnu vírivku nenechávajte vonku.

● Aby sa zabránilo nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného vypnutia tepelnej poistky, nesmie byť toto zariadenie napájané cez externé spínacie zariadenie, napríklad časovač, alebo pripojené k okruhu, ktorý je pravidelne automaticky zapínaný a vypínaný.

1. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

1.1. Technické špecifikácie

	ASPEN 4 osoby	MONTANA / MALIBU 4 osoby	MONTANA / MALIBU 6 osôb	ROVER / MALIBU 5/6 osôb
Model	SP-ASP130B	SP-MTA135B SP-MBU135B	SP-MTA165B SP-MBU165B	SP-ROV155 SP-SLV155
Kapacita	4 osoby	4 osoby	6 osôb	5/6 osôb
Rozmery (vonkajšie)	66.1" × 66.1" × 27.6" 168 × 168 × 70 cm	Ø 68.9" × 27.6" Ø 175 × 70 cm	Ø 80.3" × 27.6" Ø 204 × 70 cm	76.8" × 76.8" × 27.6" 195 × 195 × 70 cm
Rozmery (vnútorné)	50.3" × 50.3" × 27.5" 128 × 128 × 70 cm	Ø 51.8" × 27.5" Ø 130 × 70 cm	Ø 62.9" × 27.5" Ø 160 × 70 cm	61.0" × 61.0" × 27.5" 155 × 155 × 70 cm
Objem	700 L	700 L	930 L	850 L
Napájanie	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz
Ohrievač	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Vzduchové dúchadlo	650 W	650 W	650 W	650 W
Filter	40 W (2006 L/h)	40 W (2006 L/h)	40 W (2006 L/h)	40 W (2006 L/h)
Max teplota	42°C	42°C	42°C	42°C
Materiál	PVC	PVC	PVC	PVC
Čistá váha	25.6 kg	25.6 kg	27.8 kg	26.7kg
Hrubá váha	30.2 kg	30.2 kg	33.2 kg	31.4kg
Rozmery balenia	24.8" x 22" x 22" 63 x 56.5 x 56.5 cm	24.8" x 22" x 22" 63 x 56.5 x 56.5 cm	27" x 24.8" x 22" 68.5 x 63 x 56.5 cm	24.8" x 22" x 22" 63 x 56.5 x 56.5 cm
Certifikát	CE	CE	CE	CE
Efektívnosť vykurovania Okolná teplota : 20°C	1.5 - 2.5°C/h	1.5 - 2.5°C/h	1.5 - 2.5°C/h	1.5 - 2.5°C/h



Toto zariadenie je označené podľa európskej smernice 2012/19 / EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Tento symbol znamená, že s týmto spotrebičom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať príslušnému zbernému miestu na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia zariadenia sa musí vykonať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.



Značka CE označuje, že zariadenie je v súlade s európskymi smernicami 2006/95 / CE (týkajúca sa nízkeho napätia), 2004/108 / CE (súlad s elektromagnetickou kompatibilitou), 2011/65 / UE (obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach), 2009/125 / CE (smernica o ekodizajne).

2. ČO OBSAHUJE BALENIE

2.1. Čo obsahuje balenie

Uistite sa, že balenie obsahuje nasledujúce súčasti:



Nafukovacie telo



Pumpa



RCD konektor



Vzduchový ventil



Uzáver odtoku



Prívodná hadica



Konektory čerpadla



Odtoková hadica



Filtračné kazety



Kryt filtra



Uzávery



Súprava na opravu



Inštaláčn DVD

Kryt filtra s filtrom sa nachádzajú v otváracom priestore v zadnej časti filtračnej jednotky!

3. INŠTALÁCIA




Pokyny na inštaláciu a údržbu popísané na nasledujúcich stránkach sú tiež podrobne uvedené na DVD disku.

Videá s pokynmi na inštaláciu a údržbu nájdete aj na našej webovej stránke www.netspa.eu


3.1. Výber vhodného miesta

UPOZORNENIE: Pred inštaláciou vírky sa ubezpečte, že miesto, ktoré ste si vybrali, spĺňa nasledujúce podmienky:


- Plocha je vyrovnaná
- Plocha je dostatočne široká na podporu vírky a čerpadla.
- Plocha znesie záťaž väčšiu ako 500kg/m².
- Plocha je chránená pred slnkom a poveternostnými podmienkami.
- Na ploche sa nenachádzajú ostré predmety.

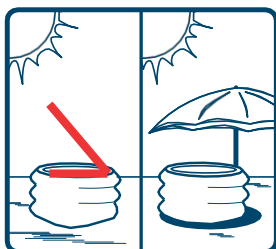

Plocha so slnečníkom

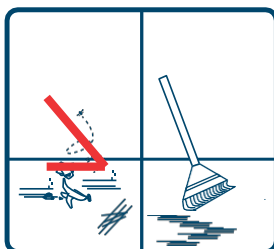

Plochu upracte

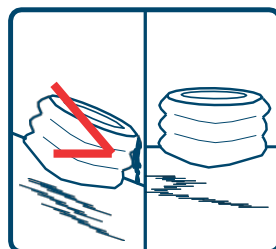

Plochu vyrovnajte

3.2. Test za použitia prúdového chrániča

UPOZORNENIE: Obvod pred každým použitím zariadenia skontrolujte. V prípade zlyhania postupujte podľa pokynov v kapitole 6.1.



1. Zástrčku vložte do zásuvky.



2. Stlačte tlačidlo «RESET», kontrolka sa rozsvieti na červeno.



3. Stlačte tlačidlo «TEST», kontrolka zhasne.



4. Stlačte tlačidlo «RESET», kontrolka sa rozsvieti na červeno. Prúdový chránič funguje.

3.3. Montáž

1) Umiestnite vírivku na také miesto, aby nedošlo k jej poškodeniu



2) Rozprestrite nafukovacie telo vírivky nad ochrannú podložku.



3) Do nafukovacieho tela vírivky pripojte čerpadlo.



4) Pripojte prírodnú hadicu k čerpadlu v mieste označenom .



5) Pripojte druhý koniec prírodnej hadice do nafukovacieho tela vírivky.



6) Po pripojení čerpadla stlačte tlačidlo  čím nafúknete vírivku.

Vzduchový ventil zabráni nadmernému nafúknutiu vírivky.



7) Nafukovanie by malo trvať cca 10 minút. Následne sa uistite, že vírivka je dostatočne nafúkaná.



8) Odstráňte prírodnú hadicu a uzáver riadne priskrutkujte.



9) Čerpadlo pripojte k vírivke pomocou 3 konektorov. Uistite sa, že sa symboly na čerpadle a vírivke zhodujú.



10) Umiestnite kryt na filtračné kazety a zaskrutkujte ich na spodný sací otvor vnútri vírivky.



11) Dbajte na to, aby boli vypúšťacie uzávery vírivky pred riadne zatvorené.



Vírivku naplňajte pokým nedosiahnete určenú hladinu. Vaša vírivka je pripravená na použitie.

4. POUŽITIE

4.1. Ovládaci panel



4.2. Funkcie

Po zapnutí zariadenia LED dióda automaticky zobrazí aktuálnu teplotu vody.



Pomocou nastavenia jednotky teploty môžete prepínať medzi stupňami Celzia a stupňami Farenheit.



Po stlačení tlačidiel meniacich teplotu sa obrazovka rozblíka. Následne môžete nastaviť požadovanú teplotu. Jedno stlačenie zvýši alebo zníži teplotu o 1 stupeň. Teplotné rozmedzie sa pohybuje od 30 °C do 42 °C (86°F do 107°F).



Ak chcete uzamknúť alebo odomknúť ovládací panel, stlačte tlačidlo uzamknutia a podržte ho po dobu 3 sekúnd.

Ak nie ste v okolí vírivky, uzamknite ovládací panel, aby nemohli ostatné osoby zmeniť Vami vybrané nastavenia.



Po stlačení tlačidla masáž aktivujete bublinový masážny systém, rozsvieti sa zelená kontrolka. Masážny systém deaktivujete stlačením rovnaké tlačidla.

Poznámka :

- Masážny systém sa automaticky zastaví po 30 minútach prevádzky. Funkciu znova aktivujete opätovným stlačením tlačidla pre masáž.

- Keď je funkcia filtrovania zapnutá, stlačením tlačidla masáž sa režim filtrovania zmení na režim masáže: kontrolka filtra sa vypne a rozsvieti sa kontrolka masáže. Ak znovu stlačíte tlačidlo masáže, režim masáže sa vráti späť do režimu filtra.



Stlačením tlačidla filtra aktivujete režim filtrovania vody. Zelená kontrolka sa rozsvieti, keď sa filtračný systém aktivuje.

Poznámka:

- Ak je zapnutý režim masáže, režim filtrácie sa nedá aktivovať.



Stlačením tlačidla vyhrievania aktivujete vyhrievanie vody a takisto aj filtráciu vody. Zelená kontrolka filtrácie a červená kontrolka pre vyhrievanie sa zapnú v rovnakom čase.

Čerpadlo neprestane ohrievať vodu, kým teplota vody nedosiahne nastavenú teplotu. Systém vyhrievania sa automaticky spustí po tom, čo teplota vody klesne o 2 °C pod nastavenú teplotu.

Maximálna teplota vody: 42°C (107°F)

Dôležité:

V prípade, ak filtračný systém pracoval viac ako 150 hodín (dokopy za všetky použitia), zvukový signál vás upozorní na potrebu vyčistiť filter. Svetlo pri funkcii filter sa rozblíka spolu so spustením zvukového signálu. Zvukový signál vypnete stlačením tlačidla filtra po dobu 5 sekúnd. Filtračný systém sa vypne, stlačením tlačidla opäť aktivujete filtračný systém.

Poznámka:

- Vyhrievací systém je závislý od filtračného systému.

- Po vypnutí vyhrievacieho systému filtračný systém bude stále fungovať.

- Ak je aktívna funkcia masáže, je možné taktiež aktivovať funkcie filtrácie a vykurovania.

5. ÚDRŽBA

5.1. Starostlivosť o vodu

UPOZORNENIE: Zlá kvalita vody vo vírivke môže poškodiť vaše zdravie.

V závislosti od frekvencie a podmienok používania:

- Pravidelne čistite filtračné kazety (max. použitie - 150 hodín).
- Filtračná kazeta by sa mala vymeniť každé 1 až 2 mesiace.
- Voda vo vírivke by sa mala meniť každých 15 až 30 dní.

Pred použitím vírivky skontrolujte kvalitu vody (kontrolu vykonajte aspoň raz za týždeň).

Na údržbu vírivky používajte dezinfekčné prostriedky. Tieto prostriedky používajte opatrne s prihliadnutím na pokyny na nich uvedené.

Poškodenie spôsobené nesprávnym použitím dezinfekčných prostriedkov nie je kryté zárukou (príliš veľké dávky a pod.).

1. pH vody

pH vody musí byť v rozpätí medzi 7 a 7.4.

2. Sanitácia vody

Na dezinfekciu vody v bazéne odporúčame použiť aktívne látky bezchlórových prípravkov zn. GUAA.K zakúpeniu na www.virivky-spa.eu

5.2. Čistenie a výmena filtračných kaziet

Znečistená filtračná kazeta môže kontaminovať vodu vo vírivke a spôsobiť poškodenie funkcie vyhrievania.

1. Odskrutkujte kryt filtra proti smeru hodinových ručičiek. Vytiahnite filter z krytu.
2. Vypláchnite filtračnú kazetu záhradnou hadicou. Ak je filtračná kazeta znečistená a zafarbená, vymeňte ju.
3. Filter umiestnite na správne miesto .



5.3. Odtok a

skladovanie

1

Odtok

2

3

4

Skontrolujte zátku a odtok na spodnej strane vŕivky.

Odskrutkujte uzáver

odtoku. Pripojte

odtokovú hadicu.

Odstráňte zátku na dne vŕivky. Úplne vypustite všetku vodu z vŕivky. Keď je vŕivka prázdna, vyčistite ju vodou a mydlom.



1



2



3



4

Uskladnenie

5

Stlačte tlačidlo pre masáž, aby systém vytlačil von prebytočnú vodu z trysiek. Odpojte čerpadlo a odstráňte filtračné kazety.

6

Uterákom osušte vnútro vŕivky. Nechajte vyschnúť ďalších 24

7

hodín. Odskrutkujte ventily a vypustite vŕivku.

8

Zložte vŕivku.

Odporúčame uložiť vypustenú vŕivku do pôvodného obalu a uschovať ju na suchom a teplom mieste.



5



6



7



8

5.4. Súprava na opravu

Malé otvory alebo diery je možné opraviť pomocou súpravy na opravu a lepidla určeného pre použitie vo vŕivke.

1. Nájdite miesto, odkiaľ uniká voda.

2. Dôkladne vyčistite priestor okolo netesnosti.

3. Odstrihnite taký kúsok náhradného materiálu, aby dokonale prekryl poškodené miesto (daný kúsok materiálu má byť väčší ako netesnosť).

4. Naneste lepidlo na spodnú stranu náhradného materiálu a okolo oblasti, ktorá sa má opraviť.

5. Položte kúsok náhradného materiálu na poškodenú oblasť a pevne ho zatlačte. Ponechajte 12 hodín, aby náhradný materiál poriadne priľnul a

stuhol. Po zaschnutí naneste lepidlo okolo okrajov, čím netesnosť úplne utesníte (ponechajte schnúť min. 4 hodiny).

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

6.1. Riešenie problémov

Nižšie uvádzame niektoré užitočné tipy, ktoré vám pomôžu diagnostikovať a odstrániť bežné problémy.

Problém	Príčina	Riešenie
Obrázovka ovládacieho panela nefunguje	Skontrolujte zdroj napájania	Chyba napájania
		Skontrolujte prúdový chránič/ overte si, že je elektrický systém prispôsobený na výkon čerpadla (1540W)
		Ak sa obrazovka nevynuluje, zavolajte servisného technika
Čerpadlo neohrieva vodu správne	Nastavená teplota je príliš nízka	Nastavte vyššiu teplotu
	Filtračná kazeta je znečistená	Vyčistite alebo vymeňte filtračnú kazetu (viď. kap. 5.2)
	Hladina vody je príliš nízka	Vírivku naplňte vodou aspoň do min. výšky
	Vyhrievací článok je poškodený	Zavolajte servisného technika
Režim masáže nefunguje	Čerpadlo je prehriate	Odpojte zariadenie od napájania a počkajte, kým sa čerpadlo neochladí.
	Funkcia automatického vypnutia (30 minút) je aktivovaná	Stlačte tlačidlo masáže znova.
	Chyba čerpadla	V prípade pretrvávajúcej poruchy zavolajte servis
Filtrácia vody nefunguje	Filtračné kazety sú špinavé	Vyčistite alebo vymeňte filtračnú kazetu (viď. kap. 5.2)
	Vstup a výstup filtrácie sú zablokované	Vyčistite vstup a výstup filtrácie
	V čerpadle je vzduch	Vírivku naplňte vodou aspoň do min. výšky
	Porucha čerpadla	V prípade pretrvávajúcej poruchy zavolajte servis
Čerpadlo preteká	Nevyhovujúce tesnenie adaptéra	Upravte tesnenie do správnej polohy
	Z čerpadla uniká voda	Skontrolujte teleso čerpadla, zavolajte servis
Vírivka preteká	Vírivka je prederavená alebo preteká	Použite priloženú súpravu na opravu (viď. kap. 5.4)
Voda nie je čistá	Nedostatočný čas na filtráciu	Predĺžte čas filtrácie
	Filtračné kazety sú špinavé	Vyčistite alebo vymeňte filtračnú kazetu (viď. kap. 5.2)
	Nedostatočná kvalita vody	Vymeňte vodu
	Voda nebola dostatočne ošetrená	Postupujte podľa pokynov na čistiaciach prostriedkoch

Chybové kódy

Ak sa na obrazovke zobrazí chybová hláška, postupujte podľa tabuľky nižšie.

KÓD	SITUÁCIA	PROBLÉM	PRÍČINY	RIEŠENIE
E1	Nekúri, nekúri správne	Nesprávny snímač teploty	Snímač teploty je chybný alebo má zlý kontakt	Obráťte sa na servisné stredisko NetSpa
E2	Vykurovanie nefunguje správne	Nesprávny snímač teploty	Snímač teploty je chybný alebo má zlý kontakt	Obráťte sa na servisné stredisko NetSpa
E3	Vykurovanie nefunguje správne	Indikátor príliš vysokej teploty vody	Voda je nahriata na viac ako 45 °C.	Vypnite napájanie, uistite sa, že voda v bazéne má medzi 2 °C – 44 °C. Ak sa tento problém nevyriešil, preskúmajte ďalšie možnosti nižšie.
E4	Ani jedna funkcia nefunguje, ozýva sa varovný bzúčiak	Indikátor príliš nízkej teploty vody	Voda vo vírivke má menej ako 2 °C	Vypnite napájanie, uistite sa, že voda v azéne má medzi 2 °C – 44 °C. Ak sa tento problém nevyriešil, preskúmajte ďalšie možnosti nižšie.
E5	Ani jedna funkcia nefunguje, ozýva sa varovný bzúčiak	Indikátor teploty vody/ Alebo Príliš veľká teplota vody	Tlak vody nieje dostatočne veľký na to aby aktivoval vykurovanie/ alebo Voda vo vírivke má viac ako 50 °C	Odstáňte vzduchovú bublinu pri ohrievači (odvzdušniť) alebo -Vypnite napájanie, je potrebné reštartovať tepelnú ochranu. Postup je rozpisovaný pod tabuľkou.
E6	Voda sa nezohrieva a nefiltruje správne. Ozýva sa varovný bzúčiak	Tlak vody nieje dostatočne veľký na to, aby sa aktivovalo vykurovanie	-Na vnútornej strane je blokovaný vstup alebo výstup -Voda v bazéne nedosahuje min. hladinu vody -Filter je príliš znečistený -Nefunguje čerpadlo	-Vyčistite vstup alebo výstup -Vyčistite alebo vymeňte filtračnú kazetu -Dopustite vodu na optimálnu hladinu -Ak sa problém nevyriešil, preskúmajte možnosť o políčko nižšie
E7	Ani jedna funkcia nefunguje, ozýva sa varovný bzúčiak	Ohrievač ide na sucho	Pri nedostatočnej hladine vody sa ohrievač automaticky vypne	Kontaktujte NetSpa servisné centrum
FL 6	Na displeji svieti FL6	Znečistený filter	Vyčistite alebo vymeňte filter (po 160 hod. prevádzky)	Po vyčistení / výmene filtra stlačte na 5 sekúnd tlačidlo FIL – hláška zmizne

E5 chybová hláška

-reštartovanie tepelnej ochrany

1. Odpojte napájanie
2. Do vstupu a výstupu vírivky nainštalujte uzávery
3. Demontujte pumpu a otočte ju
4. Na spodnej strane pumpy sa nachádza malá dierka so spínačom s názvom "RESET". Spínač stlačíte pomocou tenkého dlhého predmetu. Ak začujete puknutie, reštartovanie prebehlo úspešne.
5. Zapojte pumpu, vyberte uzávery z vírivky a pripojte ju podľa návodu

E3, E4, E5, E6 a E7 chybová hláška

- Odpojte vírivku od napájania na 5 minút a znovu pripojte
- Ak chyba stále pretrváva, postupujte podľa tabuľky vyššie a taktiež nasledovne:
 - Skontrolujte hladinu vody (musí sa nachádzať medzi min. a max.)
 - Vyčistite alebo vymenite filter
 - Rozšróbujte a vyčistite 2 trysky (vstup a výstup vody) vo vírivke
 - Skontrolujte, či sa v priestore filtrácie a pumpy nenachádzajú nečistoty
 - Odpojte vírivku na 5 minút a následne znova pripojte do napájania.
 - Ak problem pretrváva, kontaktujte NetSpa servisné centrum

6.2. Postup pri vrátení produktu

V prípade poruchy sa obráťte na zákaznícke centrum NetSpa na nasledujúcej adrese: <http://support.netspa.eu> alebo GERDA Slovakia s.r.o., Račianska 155, Bratislava 83154. Tel: 02/62412832

Po overení vašich informácií a on-line diagnostike vás bude jeden z našich zástupcov kontaktovať a poskytne vám informácie o ďalšom postupe. Ak je to potrebné, požiadame vás o vrátenie čerpadla za účelom kompletnej diagnostiky a opravy.

SK



Postup uvedený nižšie je tiež podrobne uvedený na DVD disku.



1) Odpojte vŕivku.



2) Nevypúšťajte vŕivku tým, že odskrutkujete uzávery vo vnútri vŕivky.



3) Z čerpadla odskrutkujte tri konektory.



4) Z čerpadla odstráňte zvyšnú vodu.



5) Zabalte čerpadlo do pôvodného balenia a pridať aj reklamačný hárok.



6) Odošlite zabalené čerpadlo.



7) Po kompletnej diagnostike v našom stredisku dostanete náhradné čerpadlo.



8) Čerpadlo pripojte k vŕivke pomocou 3 konektorov. Uistite sa, že sa symboly na čerpadle a vŕivke zhodujú.



9) Odskrutkujte uzávery vo vnútri vŕivky. Vaša vŕivka je pripravená na použitie.

7. ZÁRUKA

7.1. Záruka

Produkty NetSpa boli pred ich uvedením na trh skontrolované a neobsahujú žiadne výrobné chyby.

Spoločnosť NetSpa poskytuje ročnú (1 rok) záruku na chyby materiálu a chybné vyhotovenie.

Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia výrobku. Pri reklamácii je potrebné preukázať pôvodný doklad o kúpe s uvedením dátumu nákupu. Počas záručnej doby spoločnosť NetSpa na základe vlastného uváženia buď výrobok opraví alebo ho nahradí novým. Vymenené výrobky alebo diely sú zárukou kryté iba počas nevyčerpanej časti pôvodnej záruky.

Náklady na prepravu

Vrátenie poškodených častí výrobku autorizovanému servisnému stredisku je na úkor nákladov majiteľa výrobku. V záručnej dobe je spätočné odoslanie výrobku hradené servisným strediskom.

Záručné podmienky

- Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nedbanlivosťou, nehodou, nesprávnym používaním alebo iným dôvodom, ktorý je mimo kontroly spoločnosti NetSpa vrátane, ale nie výlučne: bežné opotrebovanie, nedbanlivosť alebo nedodržanie pokynov k výrobku, nesprávna alebo nedostatočná údržba, pripojenie k nesprávnemu zdroju napájania, chemické poškodenie spôsobené používanou vodou, strata vody vo vŕivke, neoprávnená úprava alebo oprava výrobku, používanie na komerčné účely, požiar, škody spôsobené búrkou alebo bleskom, povodeň alebo iné vonkajšie príčiny.
- Táto záruka je platná len v krajine nákupu výrobku, a to za predpokladu, že sa výrobok predáva v danej krajine so zhodnými technickými špecifikáciami.
- Záručný servis mimo krajiny nákupu je obmedzený v rámci záručných podmienok poskytovaných v danej krajine. Ak záruka nekryje opravu alebo výmenu dielov, spoločnosť NetSpa poskytne v takomto prípade majiteľom výrobku technické poradenstvo. Náklady na technické poradenstvo znáša vlastník výrobku.
- Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodného kupujúceho a končí pri každom prevode vlastníctva.
- Všetky opravy, ktoré sa týkajú záručných nárokov, musia byť vopred autorizované servisným strediskom NetSpa.
- Autorizovaný predajca je zodpovedný za všetky servisné práce vykonávané na vašom výrobku NetSpa. Spoločnosť NetSpa nezodpovedá za výsledky prác vykonaných neautorizovaným poskytovateľom služieb.

Registrácia záruky

Ak chcete zaregistrovať svoju záruku, môžete tak urobiť na našej webovej stránke NetSpa www.netspa.eu. Je dôležité, aby ste na stránke uviedli všetky informácie vrátane mena zákazníka, dátumu nákupu, sériového čísla výrobku a model. Bez týchto informácií bude záruka

neplatn

Gerda Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 77,
821 05
Bratislava II
info@rott.sk, +421 2 624 12 832

www.netspa.sk
svetgrilov.sk
pohodanadoma.sk
formidra.sk