



NÁVOD

ENGLISH | NEDERLANDS | DEUTSCH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO | PORTUGUÊS
POLSKI | ČESKY | MAGYAR | SLOVENSKÝ

SAFESCAN 155-S / 165-S

DETEKTOR PADĚLKŮ

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili Safescan 155-S / 165-S, automatický detektor padělků. Safescan 155-S / 165-S rozliší padělané bankovky od těch pravých tím, že je ověří na základě několika různých bezpečnostních prvků. Předtím, než začnete používat toto zařízení, si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte tento návod pro budoucí použití.



OBSAH BALENÍ

Krabice obsahuje následující položky:


- Safescan 155-S / 165-S detektor padělků
- Napájecí adaptér (12V/1A, 10 Wattů)

- Manuál
- Samolepky označující směr vložení bankovek

1. VÝROBEK

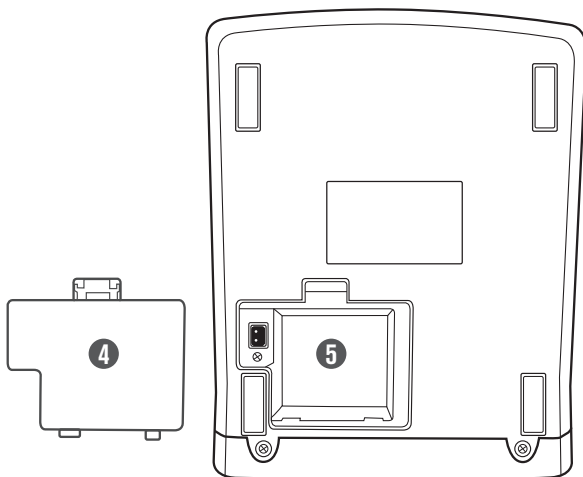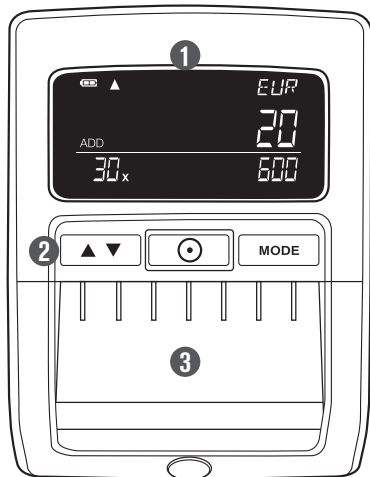


1. LCD displej
2. Ovládací tlačítka
3. Prostor pro vložení bankovek a vyjetí (pokud je zvoleno)
4. Kryt baterie
5. Příhrádka na baterii
6. Prostor pro vyjetí bankovek (pokud je zvoleno)
7. Napájecí konektor
8. USB port pro aktualizace
9. Slot na micro SD kartu pro aktualizace
10. Napájecí adaptér

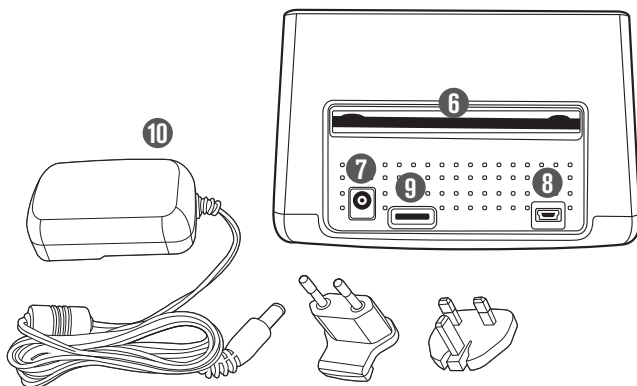


2. INSTALACE VAŠEHO ZAŘÍZENÍ SAFESCAN 155-S / 165-S


1. Umístěte detektor na rovný a stabilní povrch. Odstraňte ochranou fólii z LCD displeje.

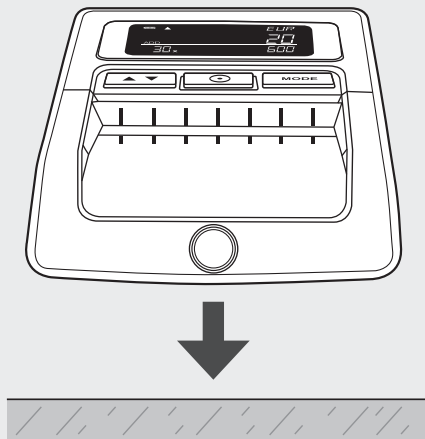


2. K zařízení připojte napájecí adaptér a zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky (AC 110-240V).

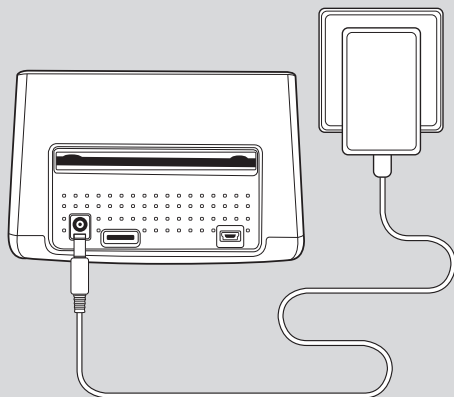

3. Stiskněte tlačítko  po dobu zhruba 2 sekund k **ZAPNUTÍ** detektoru. Pod tlačítkem ke spuštění zařízení bude viditelné modré světlo.

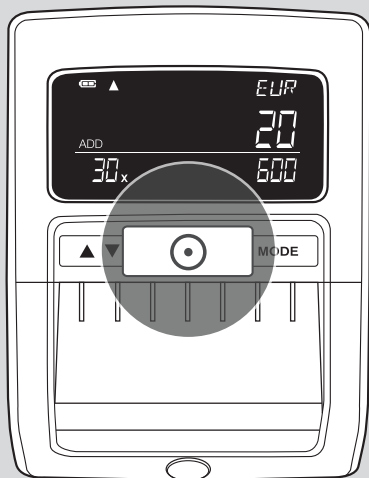


4. Zařízení je nyní připraveno k ověření bankovek.

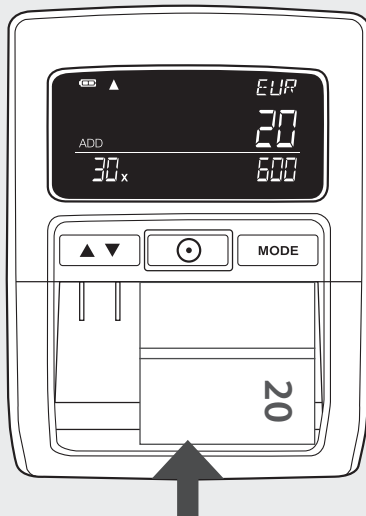


* Prosíme, vezměte na vědomí: při zapnutí bude zařízení na displeji zobrazovat nainstalovanou verzi softwaru a provede samočinný test. Pokud během samočinného testu detekuje problém, zobrazí odpovídající kód chyby na obrazovce.

3. OVLÁDACÍ PRVKY

- 01. Tlačítko ZAP/VYP a vymazat
- 02. Tlačítko pro výběr směrování vyjetí bankovky a ohlášení
- 03. Tlačítko pro výběr režimu a měny
- 04. Indikátor stavu baterie (po vložení baterie)
- 05. Indikátor směru vyjetí bankovky
- 06. Ikona chybové zprávy
- 07. Zvolená měna
- 08. Nominální hodnota poslední snímané bankovky
- 09. Indikátor funkce ADD
- 10. Celkový počet nasnímaných bankovek (pouze v režimu ADD)
- 11. Celková hodnota nasnímaných bankovek (pouze v režimu ADD)

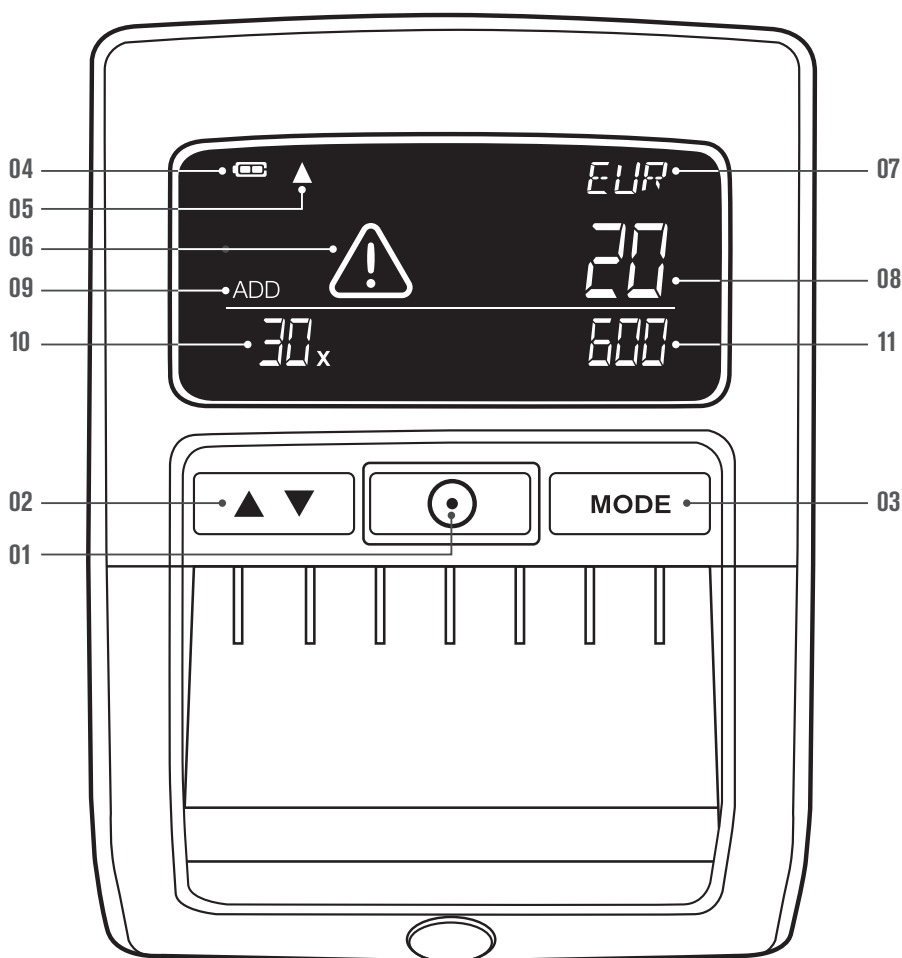



4. PROVOZ

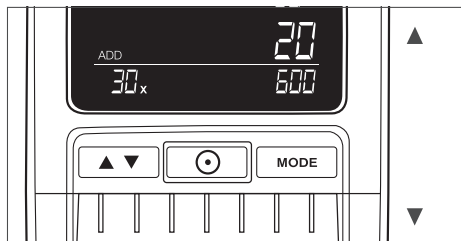

- 1. Zvolte směr vyjetí.** Zvolte požadovaný směr vyjetí bankovky (přední nebo zadní) stisknutím tlačítka po dobu 2 sekund. Světelný indikátor směru vyjetí (nebo) se rozsvítí po dobu 3 sekund.



- 2. Zvolte měnu.** Stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund ke změně měny. Zvolená měna se zobrazí na displeji.

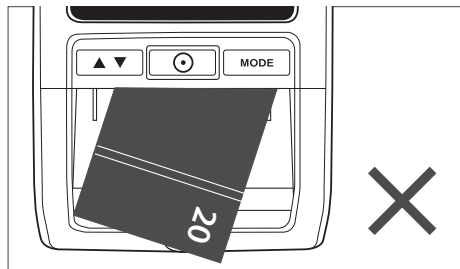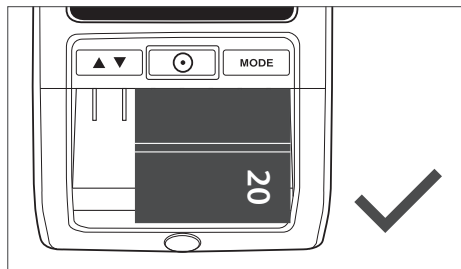

- 3. Vložte bankovku do detektoru.** Ujistěte se, že je bankovka vkládána rovně a zarovnána k pravé straně. Dodržujte také pokyny pro vložení vami zvolené měny. Bankovka bude automaticky vtažena přes integrovaná čidla a nasnímána během 0,5 sekund..



- 4. Pravá bankovka:** V případě, že je bankovka pravá, obrazovka zobrazí nominální hodnotu nasnímané bankovky. Pokud je zvolen režim ADD, zobrazen bude také celkový počet a celková hodnota všech nasnímaných bankovek.

- 5. Podezření na padělanou bankovku:** Pokud byla detekována podezřelá padělaná bankovka, přístroj vydá zvukový signál a rozsvítí červené světlo pod tlačítkem ke spuštění. Odpovídající chybový kód se zobrazí na displeji. Viz strana 6 pro chybové zprávy podezření na padělané bankovky.



- 6. Režim ADD:** Zařízení bude přidávat hodnotu a na displeji také zobrazí celkové množství všech nasnímaných bankovek.



- Režim nominální hodnoty:** přístroj zobrazí nominální hodnotu poslední bankovky, která byla zkontrolována. Stiskněte **MODE** k přepínání mezi režimy ADD a Nominální hodnoty.



- 7. Ohlášení** (pouze v režimu ADD): K zobrazení výsledků počítání, stiskněte tlačítko **▲▼** krátce. Výsledky počítání jsou zobrazeny dle nominální hodnoty. Stiskněte **▲▼** znovu k přesunu na další nominální hodnotu. Jakmile zobrazíte veškeré nominální hodnoty, stisknutí **▲▼** povede k dvojitému zvukovému signálu - zobrazena bude celková hodnota všech nasnímaných bankovek.



- 8. Vymazat výsledky počítání.** Stiskněte tlačítko **⊙** jednou ke smazání všech výsledků počítání.

9. Pohotovostní režim a vypnutí:

Zařízení se přepne do pohotovostního režimu po zhruba 30 sekundách nečinnosti. Při stisknutí náhodného tlačítka nebo při předložení bankovky na platformu se detektor znovu automaticky zapne.

Stiskněte tlačítko **⊙** po dobu 2 sekund pro vypnutí detektoru. Vyjměte detektor ze zásuvky, pokud jej delší dobu nepoužíváte.

CHYBOVÉ KÓDY PODEZŘENÍ NA PADĚLANOU BANKOVKU:

E01	Chybná délka bankovky
E02/E03	Chybné magnetické vlastnosti
E04/E05	Chybné infračervené vlastnosti
E06	Chybná tloušťka bankovky / Chyba vsunutí dvou bankovek
E07	Šikmá bankovka (bankovka není vložena rovně)

E08

E09/E10/E11/E12

E13

E14

E20


Chyba kovového proužku / bezpečnostního pruhu
Chyba vodoznaku
Chyba analýzy spektra (165-S)
Chyba barevný snímač
Chyba přechodu / Chyba vložení bankovky

5. SMĚR VLOŽENÍ BANKOVEK

Součástí vašeho detektoru Safescan 155-S / 165-S jsou samolepky naznačující správný směr vložení různých podporovaných měn. V případě potřeby si tyto nálepky vylepte na platformu detektoru pro vložení bankovek, jak je níže uvedeno. Dodržujte, prosíme, tyto pokyny a bankovky vkládejte v souladu s nimi. Vzhledem k různým vlastnostem a integrovaným bezpečnostním prvkům podporovaných měn, některé měny mohou být vkládány všemi 4 směry a některé mohou být vkládány pouze 1 směrem.

1. Příklad samolepky označující směr vložení V tomto případě samolepka naznačuje, že bankovky měny euro mohou být vkládány všemi 4 směry, ale musejí být zarovnány k pravé straně platformy pro vkládání bankovek.

VIZ PŘÍLOHA PRO POKYNY VKLÁDÁNÍ KONKRÉTNÍCH BANKOVEK PODPOROVANÝCH MĚN.

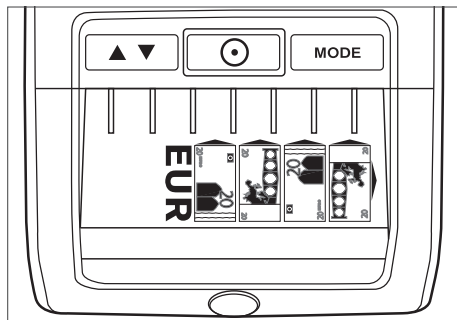

6. ZNEČIŠTĚNÉ NEBO POŠKOZENÉ BANKOVKY

Safescan 155-S / 165-S může občas detekovat znečištěné, pomačkané, poškozené nebo omylem vyprané pravé bankovky jako padělky, jelikož zařízení na těchto bankovkách nemůže správně detekovat veškeré ochranné prvky proti padělání. Jakmile se zobrazí chybový kód podezřelé bankovky, prosíme, zkontrolujte stav bankovky. Po kontrole a případném očištění / rozložení bankovky, vyzkoušejte bankovku znovu. Vložení bankovky jiným směrem (pokud je to pro konkrétní měnu povoleno) může pomoci.


7. CO DĚLAT S PADĚLANÝMI BANKOVKAMI

Vyrábět, distribuovat, platit s a dokonce i mít v držení padělanou bankovku je nelegální. Pokud váš Safescan 155-S / 165-S detekoval padělanou bankovku a ujistili jste se, že bankovka JE padělkem, prosíme, informujte okamžitě příslušné orgány a odevzdejte padělanou bankovku. Případně můžete padělané bankovky odevzdat na pobočce centrální banky vaší země nebo ve své místní bance. Vezměte, prosíme, na vědomí, že vaše banka vás neodškodní ve vyšší nominální hodnoty padělané bankovky.


8. ÚDRŽBA

Safescan 155-S / 165-S je zařízení s "nízkými nároky na údržbu". Nicméně, k zajištění přesných výsledků ověření je nezbytné, aby čidla (⊙, ■) byla pravidelně čistěna suchým kartáčem, stlačeným vzduchem vhodným pro čištění mechanických a elektronických zařízení nebo vatovou tyčinkou s čistým alkoholem. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené ze zásuvky.


K ODKRYTÍ ČIDEL, ZDVIHNĚTE HORNÍ ČÁST ZAŘÍZENÍ V MÍSTĚ, KDE SE NACHÁZÍ DISPLEJ

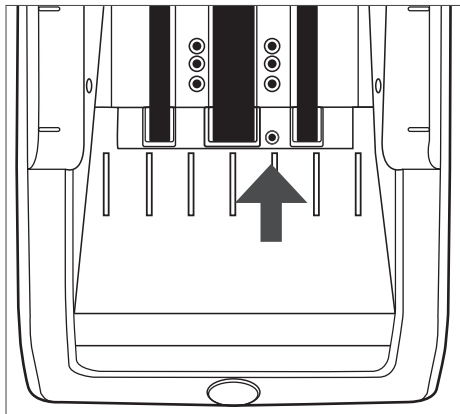


1. Safescan 155-S: Odstraňte veškerý prach či nečistoty ze spodních čidel a hnacích řemenů, jak je výše uvedeno.

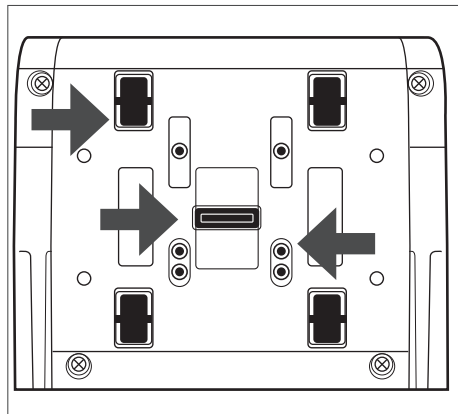

2. Safescan 155-S: Remove any dust or dirt from the top sensors, clean the magnetic head with a cotton tip and cleaning alcohol and clean the rotation wheels.

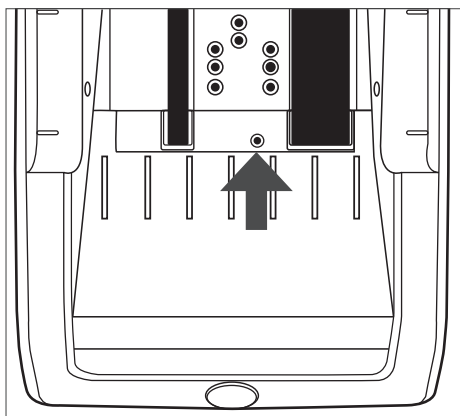

3. Safescan 165-S: Odstraňte veškerý prach či nečistoty ze spodních čidel a hnacích řemenů, jak je výše uvedeno.

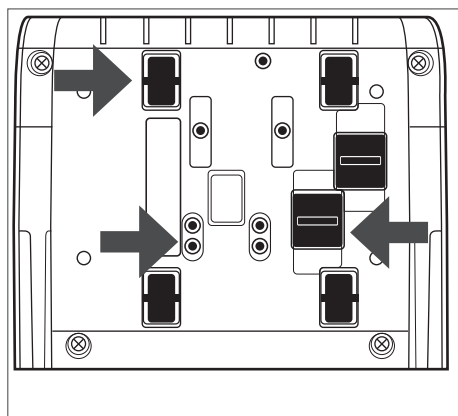


4. Safescan 165-S: Odstraňte veškerý prach či nečistoty z horních čidel, vyčistěte 2 magnetické hlavy vatovou tyčinkou a alkoholem pro běžné čištění a vyčistěte otočná kola.

9. DOBÍJEJÍCÍ BATERIE (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)


Safescan 155-S / 165-S lze také používat s dobíjecí baterií Safescan LB-105 (k dispozici jako volitelné příslušenství). Vhodné pro použití až 30 hodin provozu v místech bez zásuvek elektrické sítě.

- 1. Vložení dobíjecí baterie:** Otevřete kryt baterie. Zasuňte konektor baterie do zásuvky baterie. Vložte baterii do příslušné přihrádky a uzavřete kryt baterie.

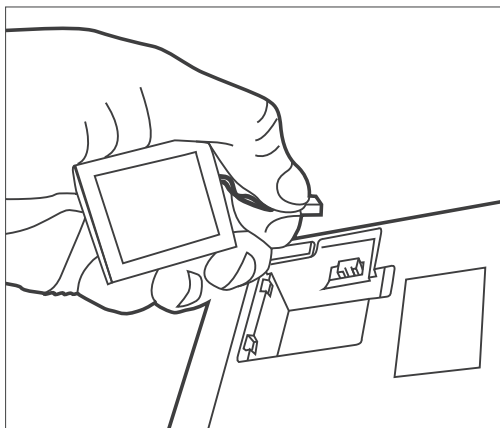

- 2. Zapněte zařízení.** Indikátor stavu baterie se nyní zobrazí na displeji, což znamená, že baterie byla vložena.

INDIKÁTOR STAVU BATERIE (VIDITELNÝ PO ZAPNUTÍ DETEKTORU)

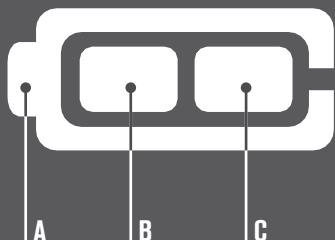

- 1. Režim nabíjení (napájecí adaptér je připojen):**
Když baterie není plně nabitá: segment A svítí, segmenty B + C blikají (nejprve B po dobu 0,5 sek. a následně C po dobu 0,5 sek.) Tato sekvence se zobrazí 5x během 5 sekund. Po 5 sekundách ikona baterie zmizí.
- 2. Režim nabíjení (napájecí adaptér je připojen):**
Když je baterie plně nabitá: Segmenty A + B + C společně blikají, a to 5x během 5 sekund. Po 5 bliknutích ikona baterie zmizí.
- 3. Provozní režim baterie (napájecí adaptér není připojen):**
Když je kapacita baterie nižší než 20%, segmenty A + B blikají společně, 1x za sekundu.
- 4. Provozní režim baterie (napájecí adaptér není připojen):**
Když je kapacita baterie na 50%, segmenty A + B svítí. Po 5 sekundách ikona baterie zmizí.
- 5. Provozní režim baterie (napájecí adaptér není připojen):**
Když je baterie plně nabitá, segmenty A + B + C svítí. Po 5 sekundách ikona baterie zmizí.

V provozním režimu baterie: po 30 minutách v pohotovostním režimu se zařízení automaticky vypne. Když je vložena baterie, ale detektor je zároveň zapojen do zásuvky, zařízení zůstane v pohotovostním režimu.

10. AKTUALIZACE MĚN

Pokaždé, když budou vydány nové bankovky podporované měny či aktualizovány bezpečnostní prvky podporovaných bankovek, je nutné aktualizovat software vašeho detektoru padělků Safescan na nejnovější definice měny, k zajištění, že nové bankovky jsou správně rozpoznány. Aktualizaci svého detektoru Safescan 155-S / 165-S lze provést pomocí USB portu (je nutný počítač a kabel mini-USB na USB-A) nebo pomocí Micro SD karty (bez nutnosti počítače). Více informací naleznete na internetových stránkách www.safescan.com.

11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zařízení vyhodnocuje veškeré nasnímané bankovky jako padělky	Čidla jsou znečištěné	Vyčistěte čidla
	Zvolena byla špatná měna	Zvolte správnou měnu
	Bankovky nejsou správně vkládány	Vložte bankovky dle směru/směrů vložení pro danou konkrétní měnu a vždy je zarovnejte na pravou stranu vkládací platformy
Zařízení zobrazuje nesprávnou nominální hodnotu (příklad: €50 je detekována jako €20 bankovka)	Zařízení je umístěno poblíž jiných elektronických zařízení, která vysílají rádiový signál nebo vyzařují určité elektromagnetické záření. Tento jev může rušit čidla detektoru.	Vyjměte zařízení z aktuálního umístění a postavte jej někde jinde.
Zařízení nerozeznává nově zavedenou bankovku	Aktuální verze softwaru neobsahuje bezpečnostní znaky této nové bankovky	Aktualizujte software měny
Indikátor stavu baterie bliká na obrazovce	Baterie se nabíjí nebo ji zbývá nižší kapacita než 20%	Připojte adaptér do elektrické zásuvky a zařízení
Baterie je vložena, ale zařízení nefunguje	Baterie není nabíjena	Ujistěte se, že je konektor zapojen do příslušné zásuvky správným způsobem.
	Baterie není správně vložena.	

PODPORA

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT? POTŘEBUJETE TECHNICKOU PODPORU?

Náš tým podpory je vám v pracovní době (GMT+1) k dispozici prostřednictvím telefonu nebo e-mailu a zodpoví vám na jakoukoli otázku týkající se používání zařízení Safescan. Pro více podrobností přejděte na www.safescan.com

Pokud budete telefonovat nebo psát e-mailovou zprávu na našeho centra podpory, vždy zkontrolujte, zda máte po ruce následující informace: číslo modelu, číslo součásti, výrobní číslo (viz nálepka na spodní straně přístroje), číslo verze softwaru, datum nákupu.

SPECIFIKACE

Funkce detekce padělků:

Safescan 155-S: magnetický inkoust, kovový proužek, infračervené vlastnosti, vodoznak, barva, délka bankovky, tloušťka papíru

Safescan 165-S: magnetický inkoust, kovový proužek, infračervené vlastnosti, vodoznak, barva, analýza spektra (pouze USD), délka bankovky, tloušťka papíru

Verze měn:

Safescan 155-S: výchozí: EUR, GBP, CHF, PLN, HUF

také dostupné: EUR, GBP, SEK, NOK, DKK

EUR, PLN, HUF, CZK, RON

Safescan 165-S: USD, EUR, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK

údaje o měnách jsou v době tisku správné

Rychlost testování

< 0,5s na bankovku

Napájení

DC 12V/1.0A (100V ~ 240V / 50 ~ 60Hz)

Spotřeba energie

<10W

Provozní teplota

0°~40° C

Skladovací teplota

-25°~55° C

Rozměry

15.9 x 12.8 x 8.3 cm



Hmotnost

0,62 kg

Nabíjecí baterie (volitelné)

Safescan LB-105 Nabíjecí lithiová baterie 10.8V/600mAh

PŘÍLOHA - SMĚRY VLOŽENÍ BANKOVEK

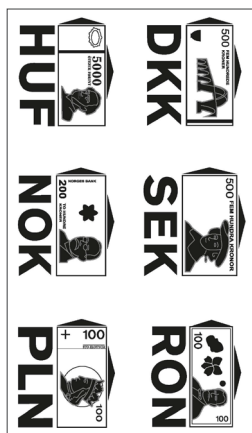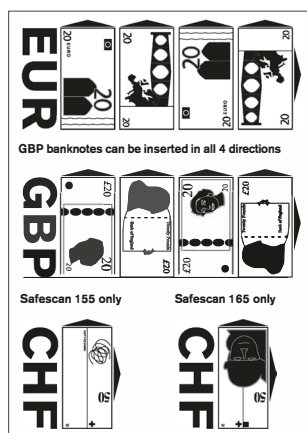

ZÁRUKA

Záruční postup: zkontaktujte společnost Safescan pro pomoc: www.safescan.com



Tento výrobek splňuje zásadní požadavky a další důležitá ustanovení příslušných evropských směrnic. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na stránkách www.safescan.com



Po využití odneste přístroj do sběrného dvora, je-li to možné. nevyhazujte výrobek společně s domovním odpadem.

Aluminiumstraat 65
2718 RB Zoetermeer
The Netherlands
+31 79 363 11 70
info@safescan.com
www.safescan.com