

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

Doporučení pro bezporuchový chod kalkulačtoru SHARP:

1. Nepoužívejte ani neumísťujte kalkulačtor na delší období na místa s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, prudkými teplotními výkyvy, vysokou vlhkostí, přímým slunečním svitem nebo prašným prostředím.
2. K čištění nepoužívejte látky organického původu, jako je alkohol, ředidlo nebo benzin. Používejte silikonovou impregnovanou tkaninu nebo tkaninu navlhčenou jemnou čisticí kapalinou, která nepoškodí kalkulačtor.
3. Produkt není vodotěsný, proto ho nepoužívejte a neskladujte tam, kde může přijít do styku s tekutinami (vodou). Kapky deště, vodní spreje, džus, káva atd. mohou takto způsobit nefunkčnost kalkulačtoru.
4. V případě potřeby servisní opravy kontaktujte výhradně servisní středisko SHARP distributora, značkou SHARP certifikovanou servisní pobočku nebo opravnu SHARP.
5. Tento produkt, včetně příslušenství, může být výrobcem bez předchozího upozornění změněn.
6. Volitelný napájecí adaptér (EA-28A) není v některých oblastech k dispozici. Podrobnosti vám sdělí prodejce SHARP.
7. Pokud nejsou instalovány baterie, daňová sazba (sleva)/směnný kurz a obsah paměti budou po odpojení napájení vymazány; daňová sazba (sleva)/směnný kurz a obsah paměti budou vymazány i v případě výměny baterie.

Firma SHARP neodpovídá a neručí za jakékoli náhodné nebo následné ekonomické škody nebo škody na majetku způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou funkcí tohoto produktu a jeho periferního vybavení, s výjimkou případů, kdy tato odpovědnost vyplývá ze zákona.

OVLÁDÁNÍ KALKULAČTORU

- VYPÍNAČ, TISK / REŽIM POČÍTÁNÍ POLOŽEK:**
- "OFF":** Vypnuto.
- "*":** Zapnuto. Nastavení režimu bez tisku.
- "P":** Zapnuto. Nastavení režimu s tiskem.
- "P-IC":** Zapnuto. Nastavení režimu tisku a režimu počítání položek.

1. Počítadlo bude sčítat počet stisknutí tlačítka $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$. Při každém stisknutí tlačítka $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ bude od počítadla odečtena 1.
 - Po získání výsledku se celkový počet vytkne.
 - Stisknutí $\left[\begin{smallmatrix} \times \\ \times \end{smallmatrix} \right]$ nebo $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ vymaže počítadlo.
 2. Když přepínač režimu grand total / nastavení sazby dané je v pozici ON (GT), počítadlo přičte každý výsledek do paměti GT. K vyčištění a vymazání paměti GT, stiskněte klávesu $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$.
 3. Počítadlo položek paměti průběžně započítává, kdy je stisknuta klávesa sčítání $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$.
- Poznámka:**
- Pokaždé, když je použita klávesa odečítání $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$, 1 je odečteno z počítadla položek.
 - Počet je vyčištěn vždy, když se provede výpis paměti.
 - Stisknutí klávesy $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ počítadlo vymaže.

Poznámka:

Počítadlo má maximální kapacitu na 3-ciferná místa (až do ±999). Při dosažení maxima začne počítadlo počítat znovu od nuly.

VOLBA ZAOKROUHLOVÁNÍ:

Příklad: Nastavte volbu desetinné tečky na "2".

$4 \div 9 = 0,444...; 5 \div 9 = 0,555...$

	4 $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ 9 $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$	5 $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ 9 $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$
▲	0.45	0.56
5/4	0.44	0.56
■	0.44	0.55

Poznámka:

- Desetinná tečka se mění v průběhu následujících operací s použitím násobení a dělení.
- Pokud je volba desetinné tečky nastavena na "F", tak se výstup zaokrouhluje směrem dolů (●).

PŘEPÍNAČ REŽIMU GRAND TOTAL / NASTAVENÍ DAŇOVÉ SAZBY:

Tento přepínač se používá pro aktivaci funkce GRAND TOTAL (celkový součet).

- "GT":** Grand Total.
- "*":** Funkce GT je deaktivována.
- "RATE SET":** Před nastavením sazby nastavte tento přepínač do pozice "RATE SET".

Uložení daňové sazby:

- Stiskněte třikrát $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$, zadejte daňovou sazbu a potvrďte stiskem $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$.
- Nejvýše 4 číslice mohou být uloženy (desetinná čárka se jako číslice nepočítá).
- Lze uložit pouze jednu daňovou sazbu. Pokud zadáte novou, předchozí sazba bude vymazána.

VOLBA DESETINNÉ TEČKY:

- "3 2 0":** Počet desetinných míst ve výstupu kalkulačtoru. Výstup je nastaven na plovoucí desetinný systém.
- "A":** Sčítací režim, desetinná tečka je automaticky umístěna tak, aby zadané číslo mělo 2 desetinná místa. Tento režim umožňuje přičtení a odečtení čísel bez nastavení desetinné tečky. Použití tlačítek $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ a $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ automaticky zruší mód přidávání a desetinné zadání bude vytknuto s aktuální desetinnou pozicí

TLAČÍTKO PRO POSUN PAPIRŮ
TLAČÍTKO PRO OPRAVU POSLEDNÍ ČÍSLICE

$\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$:

TLAČÍTKO NEPŘÍDÁVAT / MEZISOUČET:

Nepřidávat: Když je toto tlačítko stisknuté přímo po zadání čísla v režimu tisku, vstup se vytkne na levé straně spolu se symbolem "#". Toto tlačítko se používá na vyčištění čísel, které nejsou objektem kalkulací např. kódy, datum atd.

Mezisosoučet: Používá se na získání mezisosoučtu přičítání a / nebo odečítání. Je-li následně stisknuto tlačítko $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ nebo $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$, mezisosoučet je vyčištěn se symbolem "0" a výpočet může pokračovat.

- Stisknutím této klávesy (i pokud nejme v režimu tisku) vytknete zobrazené číslo, bez dalších znaků.

$\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$:

TLAČÍTKO PRO VYMAZÁNÍ VSTUPU:

Stisknete tuto klávesu dvakrát a poté stisknete $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ a vytknete daňovou sazbu.

CELKOVÝ SOUČET

ROVNÁ SE

TLAČÍTKO PRO ZMĚNU ZNAMÉNKA:

Změní znaménko čísla (plus na minus a obráceně).

TLAČÍTKO PRO VYVOLÁNÍ A VYMAZÁNÍ PAMĚTI

TLAČÍTKO PRO VYVOLÁNÍ PAMĚTI

VČETNĚ / BEZ DANĚ:

Toto tlačítko se používá pro výpočty s daňovou sazbou / slevou.

TLAČÍTKO PRŮMĚR:

Používá se pro výpočet průměru.

TLAČÍTKO CELKOVÝ SOUČET

CENA / NÁKLADY / MARŽE

TLAČÍTKO VÝPOČTU ČÁSTKY K VRÁCENÍ:

- Abyste se dozvěděli, jakou částku máte vrátit, nechte zobrazit cenu k zaplacení, poté zadejte částku, kterou Vám platící předává a stiskněte toto tlačítko. Částka k vrácení je vypočtena podle nastavení VOLEB ZAOKROUHLOVÁNÍ A DESETINNÉ TEČKY.
- Mezivýsledek sčítání nebo odečítání výpočtu částky k vrácení zůstane zachován v paměti.
- Pokud je VYPÍNAČ, TISK/VOLBA REŽIMU POČÍTÁNÍ POLOŽEK nastaven na "P" nebo "P-IC", částka, kterou Vám platící předává je vyčištěna pod s doplňujícími písmeny "CG".

DISPLEY

- M:** Symbol paměti. Zobrazí se po uložení čísla do paměti.
- :** Symbol minus. Zobrazí se, pokud je číslo záporné.
- G:** Zobrazí se při vložení čísla do výpočtu celkového součtu.
- E:** Symbol chyby (error). Zobrazí se při přetečení nebo vyskytnutí chyby.
- TAX+:** Zobrazí se při výpočtu ceny včetně daně.
- TAX-:** Zobrazí se při výpočtu ceny bez daně.
- TAX:** Zobrazí se při nastavení sazby daně.
- Při skutečném používání kalkulačtoru nejsou zobrazeny všechny symboly najednou.

VÝMĚNA INKoustOVÉHO VÁLEČKU

Pokud je tisk nejasný, i když je inkoustový váleček ve správné poloze, vyměňte jej.


Tiskový váleček: typ IR-40T (SHARP EA-72R, PRINT-RITE)

VAROVÁNÍ
POUŽITÍ JINÉHO TYPU BARVÍČHO VÁLEČKU NEBO SNAHA O DOPLNĚNÍ INKoustU JINÝM ZPŮSOBEM MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POŠKOZENÍ TISKOVÉHO MECHANISMU.


1. Vypněte kalkulačtor. Ujistěte se, že jsou tiskové kolečka zastavena.
2. Vysunutím odstraňte kryt tiskárny. (Obr. 1)
3. Odstraňte použitý váleček tahem směrem k sobě a pak nahoru. (Obr. 2)
4. Vložte nový váleček. (Obr. 3)
5. Nasadte zpět kryt tiskárny.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

Čištění tiskové mechaniky

Pokud se tisk stává nejasným po dlouhém používání zařízení, vyčistěte tiskovou mechaniku podle následujícího postupu:


1. Odstraňte kryt tiskárny a vyjměte inkoustový váleček.
2. Zaveďte papírovou roličku a posouvejte ji, dokud se neobjeví na přední straně tiskové mechaniky.
3. Lehce přiložte malý kartáček (jako například kartáček na zuby) k tiskovému kolečku a začněte jej čistit při stlačení tlačítka $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$.
4. Vraťte zpět inkoustový váleček a nasadte kryt tiskárny.

Poznámka: Neotáčejte tiskovým mechanismem ručně, můžete tak poškodit tiskárnu.


VÝMĚNA PAPIROVÉ ROLE

Nikdy nevklaďte natržený papír. Pokud tak učiníte, dojde k zaseknutí papíru. Vždy nejprve zastříhnete papír na straně, kterou jej vkládáte do tiskárny.

1. Vložte vodící hranu papíru do otvoru na zadní straně kalkulačky. (Obr. 1)
2. Stiskněte tlačítko pro posun papíru $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ tolikrát, aby papír vyjel ven z krytu tiskárny. (Obr. 2)
3. Vložte papírovou roli ze strany držáku papíru. (Obr. 3)

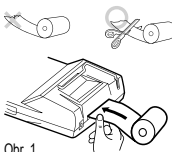

Obr. 1

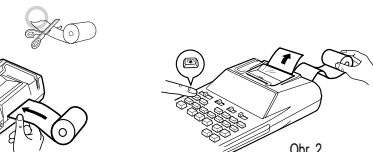

Obr. 2



Obr. 3

NETAHEJTE PAPIR ZPÁTKY, MŮŽE TÍM DOJÍT K POŠKOZENÍ TISKOVÉHO MECHANISMU.

VÝMĚNA BATERIE


Čas pro výměnu baterie

Baterie vyměňte po dvou letech, nebo dříve pokud displej ztmavne, nebo tiskárna zastaví před nebo během tisku.

Baterie: manganové baterie AA (nebo R6) × 4

Poznámka: Při výměně baterie bude vymazána daňová sazba / sleva. Potřebné údaje si proto raději zapíšte.

1. Vypněte kalkulačtor a vytáhněte kabel z napájení.
2. Odstraňte kryt baterie, který se nachází na zadní straně.
3. Vyjměte použité baterie a nahraďte je novými bateriemi stejného typu. Otevřete baterie suchou tkaninou a ujistěte se, že "+" a "-" na bateriích odpovídají značkám v kalkulačtoru.
4. Vyměňte vždy všechny 4 baterie najednou.
5. Vraťte kryt baterie.
5. Stiskněte tlačítko RESET na zadní straně kalkulačtoru.

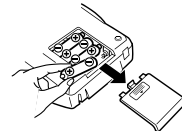

- Kapalina vytékající z poškozené baterie může v případě zasažení očí způsobit vážné poranění. V případě zasažení očí kapalinou vytékající z poškozené baterie oči vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.
- V případě zasažení pokožky nebo oděvu kapalinou vytékající z poškozené baterie zasažené místa opláchněte čistou vodou.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, předejděte jeho poškozením unikem elektrolýtu z baterie tím, že baterii vyjmete a uložíte na bezpečném místě.
- Nenechávejte ve výrobku vybitou baterii.
- Vyměňte vždy všechny 4 baterie najednou.


PŘIPOJENÍ ADAPTÉRŮ

Pro napájení kalkulačtoru lze využít i síťový AC adaptér. Pokud je adaptér připojen ke kalkulačtoru, zdroj napájení se automaticky přepne na síťové napájení a baterie se dále nevyužívá.

AC adaptér: model EA-28A

Při připojování / odpojování AC adaptéru vždy vypněte kalkulačtor.

Pro připojení AC adaptéru se držte těchto pokynů:



Pro odpojení AC adaptéru proveďte pokyny výše v opačném pořadí.

VAROVÁNÍ

PŘI POUŽITÍ JINÉHO ADAPTÉRŮ NEŽ EA-28A MŮŽE BÝT VÁŠ KALKULAČTOR POŠKOZEN NESPRÁVNÝM NAPĚTÍM.

CHYBY

Je několik situací, které mohou způsobit přetečení nebo chybovou hlášku. Na displeji se potom zobrazí symbol "E" a klávesnice je elektronicky zamčena. Obsah paměti zůstane zachován.

Pokud je zobrazen symbol chyby "0-E", vytkne se "-----" a je potřeba stisknout $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ pro odstranění chyby.

Ve výjimečných případech může dojít k zastavení tiskárny během tisku a na displeji se zobrazí symbol "E". Nejedná se o závadu, ale je to způsobeno tím, že kalkulačka byla vystavena silnému elektromagnetickému šumu nebo statické elektřině z vnějšího zdroje. Pokud k tomu dojde, stiskněte klávesu $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ a opakuje výpočet od začátku.

Chyba nastane v následujících případech:

1. Výstup při kalkulaci přesáhne 12 cifér.
2. Obsah paměti přesáhne 12 cifér.
- (Příklad: $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ 999999999999 $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ 1 $\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$)
4. Při dělení nulou.

(Příklad: $5 \left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right] 0 \left[\begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$)

SPECIFIKACE

Kapacita výpočtu: 12 míst
Napájení: Operační: 6V ~ (DC) (manganové baterie AA × 4)
AC: 220 ~ 230 V, 50 Hz, adaptér EA-28A (volitelné příslušenství)

Sekce tisku

Tiskárna: mechanická tiskárna
Rychlost tisku: přibližně 2 řádky za vteřinu
Papír: 57 mm – 58 mm široký
80 mm v průměru (max.)

Provozní teplota: 0°C – 40°C
Provozní doba: přibližně 4 500 hodin při trvalém zobrazení údaje 55555.
při teplotě 25 °C

(závisí na konkrétním způsobu používání a dalších faktorech)

Rozměry: 150 × 230 × 52 mm
Hmotnost: přibližně 455 g (včetně baterií)
Příslušenství: 4 manganové baterie, 1 papírová role, 1 inkoustový váleček a návod k použití

VAROVÁNÍ


POUŽITÉ NAPĚTÍ MUSÍ BÝT STEJNÉ JAKO NAPĚTÍ UVEDENÉ V MANUÁLU. PŘI POUŽITÍ VYŠŠÍHO NAPĚTÍ HROZÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO JINÉ NEHODY, KTERÁ ZPŮSOBÍ ŠKODU. FIRMA SHARP NA SEBE NEBERE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ, KTERÉ JE ZPŮSOBENO POUŽITÍM JINÉHO NAPĚTÍ, NEŽ JE UVEDENÉ V MANUÁLU KALKULAČTORU.

RESET PŘÍSTROJE

Pády a nárazy kalkulačtoru, vystavení silným elektrickým polím a jiné neobvyklé podmínky provozu mohou způsobit nefunkčnost některých kláves. Pokud se toto přihodí, stiskněte RESET na zadní straně kalkulačtoru. RESET by měl být stisknutý pouze pokud:

- nefunguje ani jedna klávesa, kalkulačtor „zamrzne“ či se objeví jiná neznámá zpráva.
- Poznámky:**
- Stisknutím klávesy RESET vymažete nastavení data, času, daňové sazby a obsah všech pamětí.

- Použijte pouze propisovací tužku pro stisknutí klávesy RESET. Nepoužívejte ostré předměty, ani jiné, které se mohou snadno poškodit.
- Po stisku klávesy RESET, připojte AC adaptér a zapněte přístroj. Zkontrolujte, zda je na displeji zobrazena "0". Pokud se "0" nezobrazuje, vyjměte záložní baterii, nainstalujte ji a znovu zkontrolujte displej.



PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

1. Nastavte přepínač volby desetinné tečky tak, jak je uvedeno v příkladu. Přepínač volby zaokrouhlování je vždy v poloze "5/4", pokud není uvedeno jinak.
2. Přepínač režimu Grand Total a nastavení sazby je vždy v poloze "+", pokud není uvedeno jinak.
3. Vypínač / přepínač tisku je vždy v poloze "P", pokud není uvedeno jinak.
4. Před začátkem každého výpočtu stiskněte **GT** **CE**.
5. Pokud se dopustíte chyby při zadávání, stiskněte **CE** nebo **←** a zadejte správné číslo.
6. Po zadání hodnoty stiskněte **COST**, **SELL** nebo **MGN**, abyste aktivovali režim Cost/Sell/ Margin. V případě, že budete provádět různé početní operace, musíte nejdříve stisknout klávesu **CE** **CE**, abyste deaktivovali režim Cost/Sell/Margin.
7. Příklady jsou uvedeny v následujícím formátu:

Operace	Displej	Tisk
---------	---------	------

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ VE SČÍTACÍM REŽIMU

12.45 + 16.24 + 19.35 – 5.21 =

*2	1245	+	12.45		12•45 +
	1624	+	28.69		16•24 +
	1935	+	48.04		19•35 +
	521	–	42.83		5•21 –
		*		002••••••••	42•83 *
			42.83		

*2: **←** nebylo v zadání použito

VÝPOČTY S RŮZNÝMI OPERÁTORY

A. 5 × 2 + 12 =

5	×	5.		5• ×
2	=			2• =
				10• *
		10.		10• +
	+	10.		12• +
12	+	22.		002••••••••
	*			22• *
		22.		

B. (10 + 2) × 5 =

10	+	10.		10• +
2	+	12.		2• +
	×	12.		12• ×
5	=			5• =
		60.		60• *

VÝPOČTY S KONSTANTOU

A. 62.35 × 11.11 = ①
62.35 × 22.22 = ②

62.35	×	62.35		62•35 ×
11.11	=			11•11 =
				692•7085 *
		692.7085		
				22•22 =
22.22	=			1•385•417 *
		1'385.417		

B. 11.11 ÷ 77.77 = ①
22.22 ÷ 77.77 = ②

11.11	÷	11.11		11•11 ÷
77.77	=			77•77 =
				0•14285714285 *
		0.14285714285		
				22•22 =
22.22	=			0•28571428571 *
		0.28571428571		

PROCENTA

A. 100 × 25% =

100	×	100.		100• ×
25	%			25• %
				25•00 *
		25.00		

B. (123 ÷ 1368) × 100 =

123	÷	123.		123• ÷
1368	%			1•368• %
				8•99 *
		8.99		

POČÍTADLO POLOŽEK

Číslo faktury	Počet faktur	Součet
1	1	\$100.55
2	1	\$200.00
3	1	\$200.00
4	1	\$400.55
5	1	\$500.65
Celkem	(a)	(b)

100.55	+	100.55		100•55 +
200	+	300.55		200•00 +
	+	500.55		200•00 +
400.55	+	901.10		400•55 +
500.65	+	1'401.75		500•65 +
	*		005••••••••	(a)
			1'401•75 *	(b)
		1'401.75		

VÝPOČTY S PAMĚTÍ

46 × 78 = ①
+) 125 ÷ 5 = ②
–) 72 × 8 = ③

Total		④
*3	+	
46	×	46.
78	M+	
		M 3'588.
		46• ×
		78• =
		3•588• +M ①
125	÷	125.
5	M+	
		M 25.
		125• ÷
		5• =
		25• +M ②
72	×	72.
8	M–	
		M 576.
		72• ×
		8• =
		576• –M ③
	◊M	
		3•037• ◊M ④
	+	
		3•037• *M
		3'037.

*3: Stiskněte **+** pro vymazání paměti před začátkem výpočtů s pamětí.

PRŮMĚR

Den	Prodej
Pondělí	\$123.15
Úterý	\$118.00
Středa	\$131.58
Čtvrtek	\$125.02
Pátek	\$158.25
Celkem	\$656.00 za 5 dní
Průměrný prodej	\$131.20

12315	+	123.15		123•15 +
118	+	241.15		118•00 +
13158	+	372.73		131•58 +
12502	+	497.75		125•02 +
15825	+	656.00		158•25 +
	*		005••••••••	
			656•00 *	
			131•20 ΔG	
	AVG	131.20		

VÝPOČTY S DANÍ

A. Nastavte 5% sazbu daně. Připočtete 5% daň k částce \$800.

GT • RATE SET		
GT • RATE SET		
5CE 5CE 5CE 5	5.	
TAX+		
GT • RATE SET	TAX	•••5•000 %
GT • RATE SET	5.000	
800 TAX+		
	TAX+	800•
	840.	•••40•
		840•

B. V částkách \$840 a \$525 je daň již zahrnuta. Připočtete 5% daň k jejich součtu a celkovou částku bez daně (sazba daně 5%)

840	+	840.		840• +
525	+	1'365.		525• +
	TAX–			1'365•
				•••65• –
	TAX–	1'300.		1'300•

CELKOVÝ SOUČET (GRAND TOTAL)

100 + 200 + 300 =
+) 300 + 400 + 700 =

Grand total		
GT		
100	+	100.
200	+	300.
300	+	600.
	*	600• *+ ①
		G 600.
300	+	G 300.
400	+	G 700.
500	+	G 1'200.
	*	G 1'200.
		1'200• *+ ②
	GT	
		1'800.
		1'800• ** ③

NÁKLADY / CENA / MARŽE

A. Vypočti nákupní cenu, když marže je 30% a prodejní cena je \$500.

① Prodejní cena ② Marže ③ Nákupní cena

500	SELL	500.		500• *Δ ①
30		30.		
	MGN			30• *% ②
				350• *C ③
		350.		

* Zadání v pořadí "30 MGN 500 SELL" je také možné.

B. Vypočti prodejní cenu, když marže je 30% a nákupní cena je \$350.

① Nákupní cena ② Marže ③ Prodejní cena

350	COST	350.		350• *C ①
30		30.		
	MGN			30• *% ②
				500• *Δ ③
		500.		

* Zadání v pořadí "30 MGN 350 COST" je také možné.

C. Vypočti marži, když nákupní cena je \$350 a prodejní cena \$500.

① Nákupní cena ② Prodejní cena ③ Marže
Vypočtete také marži pro nákupní cenu \$250.

350	COST	350.		350• *C ①
500		500.		
	SELL			500• *Δ ②
				30• *% ③
		30.		
250	COST	250.		250• *C
	SELL			500• *Δ
				50• *%
		50.		

* Zadání v pořadí "500 SELL 350 COST" je také možné.

- Zadaná hodnota (zadejte číslo a stiskněte **[COST]** **[SELL]** nebo **[MARK]**) je uchována v paměti a není nutné ji zadávat znovu při následujících výpočtech.
- Z paměti bude zadaná hodnota vymazána po zadání nové hodnoty, při vypnutí kalkulatoru nebo při zobrazení chyby "E".

VÝPOČET ČÁSTKY K VRÁCENÍ

A. Pokud zákazník platí 100 USD za tři položky stojící 10 USD, 20 USD a 30 USD, jakou částku mu vrátíte zpět?

F 3 2 0 A

OFF

P

MC

ON

10		10.	10• +
20		30.	20• +
30		60.	30• +
		003••••••••	
		60• *	
		60.	
		••••••••	
100		100•	
		40• CG	
		40.	

B. Kolik vrátíte zpět ze 100 USD za nákup pěti položek, z nichž každá stojí 15 USD?

F 3 2 0 A

OFF

P

MC

ON

15		15.	15• ×
5			5• =
		75.	75• *
		75.	
		••••••••	
100		100•	
		25• CG	
		25.	

VÍCE INFORMACÍ O TISKOVÝCH KALKULAČKÁCH NAJDETE ZDE:
<http://www.sharp-calculators.com>

Informace o nakládání s tímto zařízením a jeho bateriemi

CHCETE-LI SE ZBAVIT TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO BATERII, NEPOUŽÍVEJTE BĚŽNÝ ODPADKOVÝ KOŠ ! NEVHAZUJTE JE DO OHNÍŠTĚ!

1. V zemích Evropské unie

Použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie musí být shromažďovány a musí s nimi být nakládáno ZVLÁŠT v souladu se zákonem. To zajišťí nakládání-v souladu s životním prostředím, podpoří recyklaci materiálů a minimalizuje likvidaci odpadu. Každá domácnost by se měla zapojit ! ILEGÁLNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM může být, vzhledem k obsahu nebezpečných sloučenin, škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí! TENTO SYMBOL je na elektrických a elektronických zařízeních a bateriích (nebo obalech) pro připomenutí ! Pokud je pod ním 'Hg' nebo 'Pb', znamená to, že baterie obsahuje stopy rtuti (Hg) popřípadě olova (Pb).

Odevzdejte POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ do míatního, obvykle obecního podniku zabývajícího se sběrem odpadu, pokud je k dispozici. Předtím odstraňte baterie. POUŽITÉ BATERIE odnese do sběrného místa baterií obvykle v místech, kde jsou baterie prodávány. Požádejte o box na použité baterie. Pokud si nejste jisti, kontaktujte obchodníka nebo místní úřady a požádejte je o radu se správným nakládáním s odpadem.

2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.

ČESKY

Výrobce:
SHARP CORPORATION
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8522, Japan

Dovozce:
MORAVIA Consulting spol.s r.o.,
Olomoucká 83, 627 00 Brno, Česká republika
<http://www.moravia-consulting.com>

V Evropě je reprezentována:
Sharp Electronics Europe Ltd.
4 Furzeground Way, Stockley Park,
Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, U.K.
<http://www.sharp.eu>