

MOVETIME

Family Watch

MT40X



Obsah

MOVETIME Family Watch	1
Seznámení s vašimi hodinkami	1
Přehled	1
Tlačítko Zapnutí/Vypnutí.....	1
Nabíjení hodinek.....	2
Pásek.....	2
Odejmutí pásku	2
Upevnění nového pásku.....	3
Upozornění na vodotěsnost	3
Nastavení hodinek.....	3
Pořízení karty SIM.....	3
Vložení karty SIM.....	3
Zapnutí hodinek	4
Vložení kódu PIN	4
Jazyk	4
Stažení a instalace aplikace do chytrého telefonu.....	4
Vytvoření účtu.....	5
Přihlášení k účtu.....	5
Párování	5
Připojte hodinky k síti Wi-Fi prostřednictvím chytrého telefonu	6
SOS.....	6
Domů	7
Používání dotykové obrazovky	7
Ciferník	7
Oznámení.....	8
Základní.....	9
Počasí.....	9
 Jas	9
 Hlasitost.....	9
 Wi-Fi.....	9
 Kontakty.....	10
Přidávání nových přátel.....	10
Odstranění přítele.....	10


	Telefonní hovor.....	10
	Videohovor.....	10
	Zpráva.....	11
	Odeslání zprávy.....	11
	Vyslechnutí hlasové zprávy.....	11
	Skupinový chat.....	12
	Fotoaparát.....	13
	Pořízení fotografie.....	13
	Galerie.....	14
	Zobrazení fotografie / videa.....	14
	Úprava fotografie.....	14
	Sport.....	15
	Zábava.....	15
	Úprava hlasu.....	15
	Křeček.....	15
	Kalkulačka.....	15
	Další.....	16
	Budík.....	16
	Ciferník.....	16
	Kód QR.....	16
	Nastavení.....	16
	Upomínka.....	18

Aplikace TCL Connect.....	19
Správa zařízení.....	19
Informace o profilu	19
Přidání nových hodinek	19
Správa členů rodiny	19
Poloha	20
Chat.....	22
Volání.....	23
Další	24
Sdílení kódu QR.....	24
Geofence.....	24
Kontakty hodinek.....	25
Škola.....	26
Upomínka.....	26
Hodiny	26
Informace o sportovních aktivitách	27
Wi-Fi	27
Plánované zapnutí nebo vypnutí	27
Oprávnění uživatele	27
Časové pásmo.....	28
Jazyk	28
Aktualizace firmwaru	28
Zrušení spárování hodinek.....	28
Časté dotazy.....	28
Bezpečnost a používání.....	29
Bezpečnost v silničním provozu	29
PODMÍNKY POUŽITÍ:.....	29
RÁDIOVÉ VLNY:.....	33
Obecné informace	34
Vyloučení odpovědnosti	35
Záruka.....	36
Software.....	36
Časté dotazy	37

MOVETIME Family Watch

Seznámení s vašimi hodinkami

Přehled

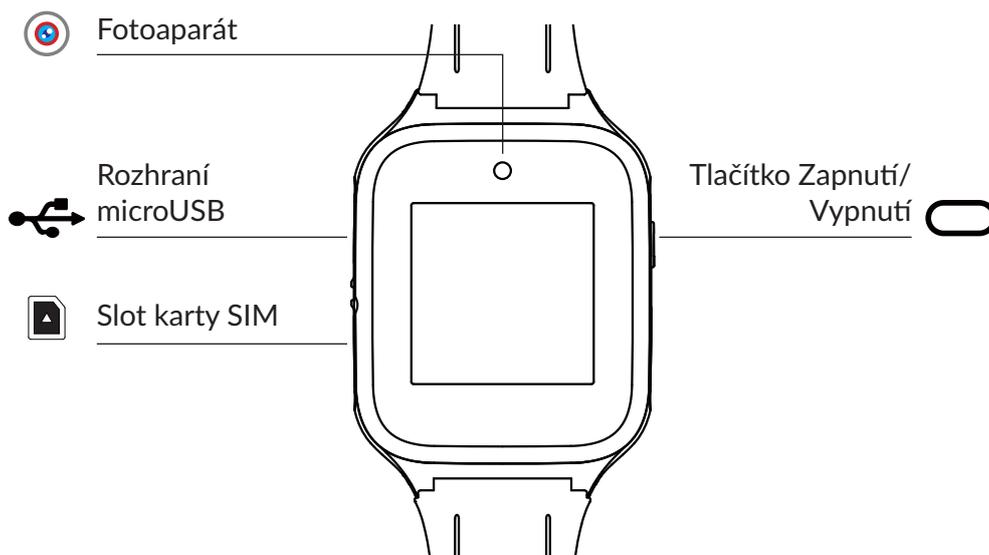


Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Dlouhým stisknutím na dobu 3 sekund hodinky zapnete.
- Dlouhým stisknutím na dobu 3 sekund zavoláte SOS, když je vložena karta SIM a spárována s chytrým telefonem. Ve všech ostatních případech dlouhým stisknutím na dobu 3 sekund hodinky vypnete.
- Dlouhým stisknutím na dobu 15 sekund hodinky restartujete.
- Krátkým stisknutím ukončíte hovor při vytáčení.
- Krátkým stisknutím zařízení probudíte.
- Není-li aktuální obrazovka na přístroji úvodní obrazovka, vrátíte se na ni krátkým stisknutím. Opětným stisknutím vypnete obrazovku.

Nabíjení hodinek


Připojte kabel microUSB k hodinkám a k USB nabíječce nebo jakémukoli portu USB 1 A / 5 V.

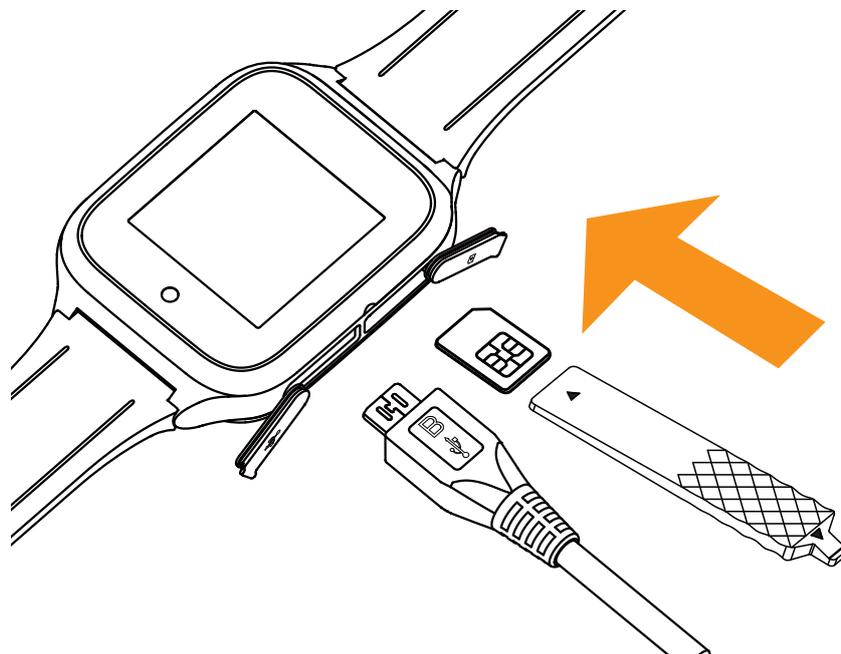


Pásek

Pásky jsou k dispozici v řadě barev, stylů a materiálů. Chcete-li si jej zakoupit, obraťte se prosím na prodejce.

Odejmutí pásku

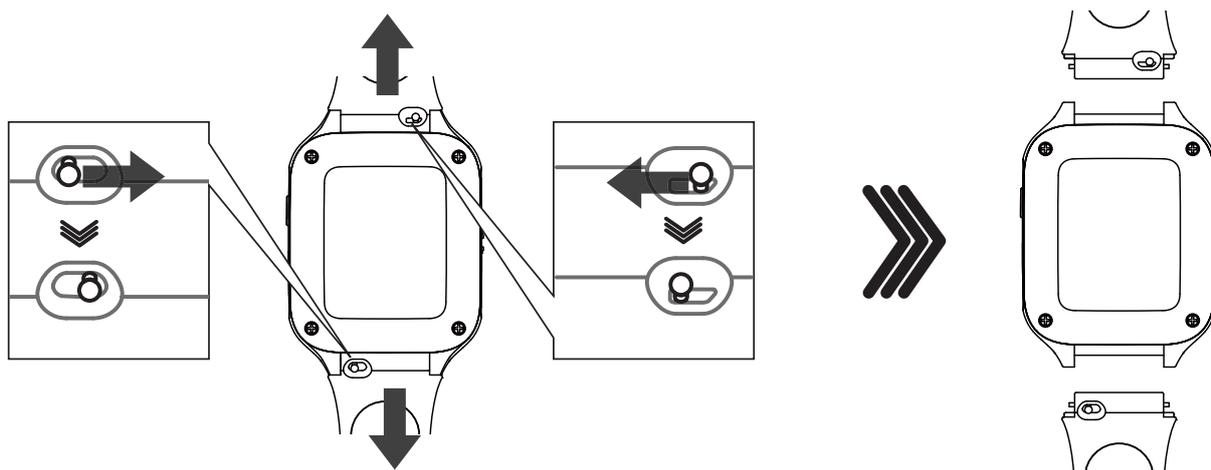

Upevnění nového pásku

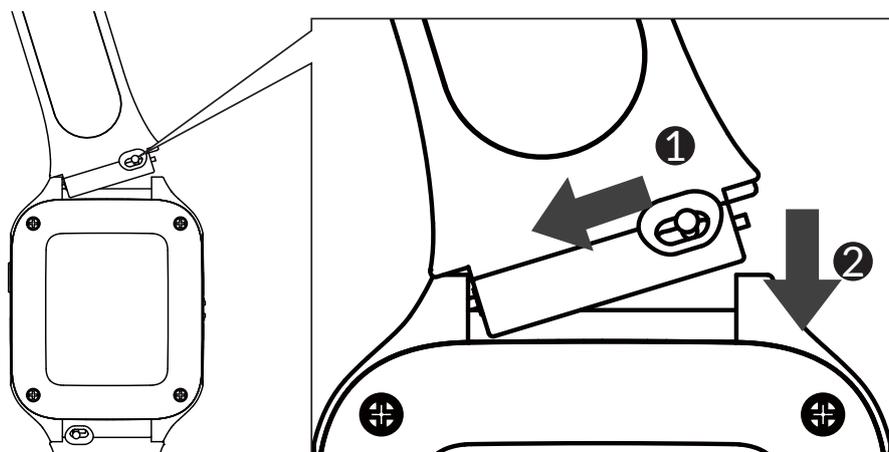

Upozornění na vodotěsnost


Tento výrobek má stupeň krytí IP65 a je vhodný pro každodenní použití. **NEPOUŽÍVEJTE JEJ** při plavání, potápění či sprchování.



Nastavení hodinek

Pořízení karty SIM

K nastavení a používání hodinek je nezbytná karta Nano SIM (není součástí balení). Kartu Nano SIM spolu s tarifem pro hovory a data získáte od mobilního operátora.

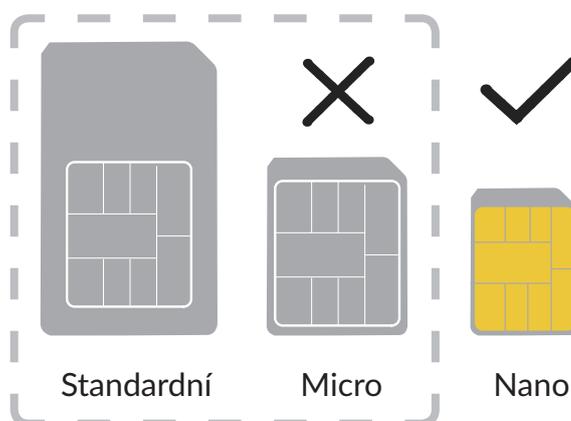

Vložení karty SIM

Otevřete kryt karty SIM a kartu vložte. Jakmile budete mít kartu SIM vloženu, jemně ji zatlačte pomocí odstraňovače karet, abyste ji mohli později vyjmout.

Zapnutí hodinek


Hodinky zapnete tak, že stisknete **Tlačítko Zapnutí/Vypnutí** a 3 sekundy jej podržíte.

Vložení kódu PIN

Pokud jste pro svou kartu SIM aktivovali ochranu kódem PIN, je nutné zadat kód PIN do vyskakovacího okna, abyste jej při prvním použití hodinek mohli ověřit. Karta SIM bude zamknuta po 3 neúspěšných pokusech a poté budete muset zadat kód PUK a dvakrát zadat nový kód PIN. Po zadání správného čísla se zobrazí úvodní obrazovka, která vám sdělí, že jste úspěšně deaktivovali ochranu kódem PIN.

Jazyk

Při prvním zapnutí hodinek budete vyzváni k výběru systémového jazyka. Chcete-li systémový jazyk změnit, zrušte spárování hodinek, dvakrát přejeďte prstem z úvodní obrazovky a volbou **Nastavení > Jazyk** vyberte požadovaný jazyk.

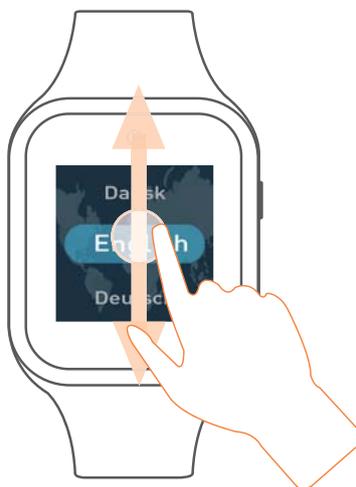

Stažení a instalace aplikace do chytrého telefonu

Při stahování aplikace postupujte takto:

- Vyhledejte aplikaci „TCL Connect“ v obchodě Google Play (Android 5.0 a vyšší) nebo App Store (iOS 10.0 a vyšší).
- Naskenujte následující kód QR.



Vytvoření účtu

1. Stiskněte položku **Zaregistrovat** a vytvořte si svůj účet **TCL Connect** .
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a nastavte heslo účtu.⁽¹⁾
3. Zadejte ověřovací kód doručený na vaši e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa bude použita k obnovení hesla, pokud ho někdy v budoucnu zapomenete.
4. Stiskněte položku **Hotovo**.

Přihlášení k účtu

Přihlaste se zadáním své e-mailové adresy a hesla. Můžete se přihlásit také pomocí účtu Facebook nebo Twitter.

Párování

Před párováním hodinek s telefonem se ujistěte, že je karta SIM správně vložena a že se můžete připojit k internetu. Ikona připojené sítě se zobrazí v levém horním rohu základní obrazovky hodinek (přejedte prstem směrem dolů z domovské obrazovky) po připojení k internetu.

 Síť 4G

 Síť 3G

 Datové služby při roamingu

 Síť 2G

 Žádné připojení k síti, ale je možné uskutečnit hovor

 Žádné připojení k síti a bez možnosti uskutečnit hovor

Existují dva způsoby, jak hodinky s telefonem spárovat.

- Spárování hodinek naskenováním kódu QR

Při prvním párování přejedte prstem doleva na úvodní obrazovce hodinek a stiskněte položku **Kontakty** , aby se zobrazil kód QR.

Kód QR můžete také získat dvojitým přejetím prstu na úvodní obrazovce hodinek a následnou volbou **Další > Kód QR**.

- Spárování hodinek zadáním čísla IMEI

Číslo IMEI je vytištěno na štítku obalu zařízení. Číslo IMEI také můžete získat tak, že dvakrát přejedete prstem doprava a poté zvolíte **Další > Nastavení > O těchto hodinkách** . Zadejte číslo IMEI hodinek MOVETIME Family Watch a stiskněte položku **Hotovo** a spárujte hodinky s telefonem.

Stiskněte tlačítko **OK** na hodinkách.

V aplikaci zadejte své telefonní číslo. Podle pokynů vyplňte osobní údaje vašeho dítěte (profilový obrázek, jméno, den narození, telefonní číslo hodinek atd.) a stiskněte položku **Hotovo**.

Po správném spárování hodinek MOVETIME Family Watch s telefonem se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace. Poloha hodinek se zobrazí zde na mapě.

Připojte hodinky k síti Wi-Fi prostřednictvím chytrého telefonu

1. Otevřete aplikaci „TCL Connect“. Vyberte hodinky, které chcete nastavit.
2. Zvolte **Další > Wi-Fi**. Stiskněte položku **Přidat**.
3. Vyberte bezdrátovou síť a zadejte heslo, se kterým se chcete připojit. Pokud jste v seznamu nenalezli bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit, možná je skrytá. Stiskněte položku **Další** a vložte identifikátor SSID a heslo, se kterým se chcete připojit.
4. Po připojení k bezdrátové síti se zobrazí ikona  v levé horní části hodinek. Chcete-li na svých hodinkách zobrazit více, zvolte **Další > Nastavení > Wi-Fi**.

SOS

Dlouhým stisknutím **Tlačítka Zapnutí/Vypnutí** na dobu 3 sekund aktivujete funkci SOS, a to na jakékoli obrazovce. Při aktivaci funkce SOS obdrží všichni členové rodiny upozornění v aplikaci a zprávu SMS s tísňovou výstrahou. Tyto zprávy budou obsahovat odkaz na polohu hodinek. Hodinky také zavolají prvním oblíbenému členu rodiny (správce). Pokud do 20 sekund nebude hovor přijat, hodinky automaticky zavolají dalšího člena rodiny v seznamu. Pokud hovor nepřijme žádný ze 3 oblíbených členů rodiny, hodinky zavolají na linku záchranného systému.

Poznámky:

- Chcete-li přidat a nastavit oblíbené členy rodiny, přejděte do části „Správa členů rodiny“ v této uživatelské příručce.
- Číslo linky záchranného systému není ve výchozím nastavení určeno a je nutné ho přidat v rodičovské aplikaci TCL Connect. Číslo, které je třeba nastavit, závisí na vaší oblasti.

Domů

Stisknutím **Tlačítka Zapnutí/Vypnutí** probudíte své zařízení. Na úvodní obrazovce se zobrazí čas a datum. V nabídce **Nastavení** můžete změnit ciferník hodinek.

Používání dotykové obrazovky

Stisknutí



Chcete-li vybrat aplikaci nebo potvrdit akci, stiskněte ji prstem.

Stisknutí a podržení



Stiskněte dlouze úvodní obrazovku. Přejetím prstem doleva zobrazíte různé možnosti, které můžete zvolit stisknutím.

Přejetí prstem vlevo nebo vpravo



Přejetím prstem vlevo nebo vpravo zobrazíte aplikace, nastavení a funkce.

Přejetím prstem vpravo se vrátíte na předchozí stránku po spuštění jakékoli aplikace.

Přejetí prstem nahoru nebo dolů



Přejetím prstem nahoru na úvodní obrazovce zobrazíte oznámení. Přejetím prstem dolů na úvodní obrazovce ovládáte hlasitost i jas a zapnete nebo vypnete bezdrátové připojení.

Ciferník

Stiskněte dlouze úvodní obrazovku. Přejetím prstem doleva zobrazíte různé možnosti, které můžete zvolit stisknutím.

Oznámení

Přejetím prstem nahoru na úvodní obrazovce zobrazíte oznámení. Přejetím prstem dolů se vrátíte na předchozí obrazovku.

Přejetím prstem doleva a stisknutím ikony  můžete oznámení po prohlédnutí zavřít.

Přejetím prstem nahoru a stisknutím položky **Odstranit** se odstraní veškerá oznámení.



Nepřečtená zpráva



Pozvánka do skupiny



Zpráva chatu:



Nepřijatý hovor



Budík



Nová funkce „like“ ve hře Křeček



Nová funkce „Pochvala“ v sekci Sport:



Mobilní spojení:



Upomínka

Nepřečtená zpráva V případě přijetí zprávy se zobrazí oznámení. Stisknutím si zprávu přečtete.

Zpráva chatu: V případě přijetí zprávy chatu se zobrazí oznámení.

Budík: V případě zaznění budíku se zobrazí oznámení.

Nová funkce „Pochvala“ v sekci Sport: Když vaše skóre kroků někdo z vašich přátel „pochválí“, zobrazí se oznámení.

Upomínka: Zobrazí se oznámení, které vás upozorní na nadcházející událost.

Pozvánka do skupiny: Pokud obdržíte pozvánku do skupinového chatu, zobrazí se oznámení.

Nepřijatý hovor: V případě zmeškání hovoru se zobrazí oznámení. Stisknutím oznámení zavoláte zpět.

Nová funkce „like“ ve hře Křeček: Když někdo z přátel označí, že se mu líbí vaše skóre ve hře Křeček, zobrazí se oznámení.

Mobilní spojení: Po úspěšném spárování hodinek s chytrým telefonem se zobrazí oznámení.

Vezměte prosím na vědomí, že v seznamu se zobrazí pouze oznámení daného dne; všechna oznámení budou vymazána každý den o půlnoci.

Základní

Přejetím prstem dolů na úvodní obrazovce se dostanete na základní stránku. Přejetím prstem nahoru se vrátíte zpět na úvodní obrazovku.

Počasí

Na obrazovce můžete vidět dnešní počasí a teplotu. Dotekem na obrazovku se můžete podívat na zítřejší počasí, dalším dotekem zobrazíte počasí pozítří a dotknete-li se potřetí, vrátíte se opět k dnešnímu počasí.

Jas

1. Stisknutím ikony  zobrazíte ovládání jasu.
2. Přejetím prstem vlevo nebo vpravo upravíte jas.

Hlasitost

1. Stisknutím ikony  zobrazíte řadu ovládacích prvků pro nastavení hlasitosti.
2. Přejetím prstem doleva nebo doprava upravíte hlasitost. Když je posuvník posunut úplně doleva, hodinky budou ztlumeny a budou vibrovat.

-  Vyzvánění a oznámení.
-  Hlasitost budíku
-  Hlasitost zábavy
-  Hlasitost příchozího hovoru a hlasitost výstrahy přijaté v průběhu hovoru.

Wi-Fi

Stisknutím můžete zapnout nebo vypnout Wi-Fi připojení.





Kontakty

Přidávání nových přátel

Přejedte prstem doleva na úvodní obrazovce a stiskněte položku **Kontakty** > **+ Přítel**. Držte obě hodinky blízko sebe, zatřeste s nimi a stiskněte tlačítko **OK**.

Odstranění přítele

V seznamu kontaktů přejedte prstem doleva na jméno přítele. Stiskněte ikonu Odstranit , která se zobrazí na obrazovce. Potvrďte operaci stisknutím ikony , nebo ji zrušte stisknutím tlačítka .

Telefonní hovor

1. Přejedte prstem doleva na úvodní obrazovce a stiskněte položku **Kontakty**.
2. Stisknutím kontaktu a zvolením ikony  zahajete volání.
Hovor ukončíte stisknutím ikony .

Videohovor

1. Přejedte prstem doleva na úvodní obrazovce a stiskněte položku **Kontakty**.
2. Stisknutím kontaktu a zvolením ikony  zahajete volání.
3. Dotykiem na obrazovku zobrazíte ikonu ovládání a stisknutím ikony  videohovor ukončíte.

Chcete-li zahájit videohovor s uživatelem hodinek, musíte si stáhnout aplikaci do svého chytrého telefonu nebo mít hodinky s fotoaparátem.



Zpráva

Odeslání zprávy

Hlasová zpráva

Stisknutím položky **Zpráva** vyberete kontakt nebo skupinu. Podržením ikony  nahrajte zprávu a uvolněním tlačítka zprávu odešlete.

Emotikony

Stisknutím položky **Zpráva** vyberete kontakt nebo skupinu. Stisknutím tlačítka **+**  můžete vybrat a odeslat emotikon.

Fotografie

Stisknutím položky **Zpráva** vyberete kontakt nebo skupinu. Posílat fotografie můžete dvěma způsoby.

- Stisknutím ikony **+**  můžete vybrat a odeslat fotografii z Galerie.
- Stisknutím ikony **+**   vytvoříte snímek. Poté označením ikony  fotografii pošlete, nebo stisknutím ikony  se vrátíte zpět a vytvoříte snímek ještě jednou.

Poznámka: Pokud se zpráva neodešle, vedle zprávy se zobrazí ikona . Stisknutím ikony odešlete zprávu znovu.

Vyslechnutí hlasové zprávy

Pokud u kontaktu existuje nevyslechnutá hlasová zpráva, na ikoně kontaktu se zobrazí červená tečka a počet nevyslechnutých zpráv (až 99).

1. Stiskněte kontakt.
2. Stisknutím nevyslechnuté hlasové zprávy si ji přehrajte.

Skupinový chat

Vytvoření skupiny

Před vytvořením skupiny nejprve přidejte přátele.

1. Přejedte prstem dvakrát doleva na úvodní obrazovce a stiskněte položku **Zpráva > Vytvořit skupinu**.
2. Vyberte obrázek skupiny a pozvěte přátele.
3. Vytvořte skupinu stisknutím ikony  , nebo ji zrušte stisknutím ikony  .

Správa skupinového chatu

1. Přejedte prstem dvakrát doleva na úvodní obrazovce a stiskněte položku **Zpráva**.
2. Přejetím prstem doleva a stisknutím ikony  upravíte skupinu.
 - Stiskněte ikonu  nahoře a pozvěte přátele, aby se připojili.
 - Stisknutím ikony  ze skupiny odstraníte požadovaného člena.⁽¹⁾
 - Stisknutím položky **Ztlumit tuto skupinu** ztlumíte oznámení pro tuto skupinu.
3. Stiskněte položku **Uložit**.

Odstranění skupiny

1. Přejedte prstem dvakrát doleva na úvodní obrazovce a stiskněte položku **Zpráva**.
2. Přejetím prstem doleva a stisknutím ikony  ukončíte skupinu.

Pokud jste byli tvůrcem skupiny z dané skupiny odstranění, barva ikony skupiny se změní na šedou. Když se jí dotknete, vyskakovací okno vám připomene, že jste byli ze skupiny odstranění.

(1) Odebrání přátel ze skupiny není totéž jako mazání přátel z hodinek. Můžete je stále najít v seznamu kontaktů.



Fotoaparát

Pořízení fotografie

1. Přejetím prstem vlevo nebo vpravo na úvodní obrazovce vyberete aplikaci.
2. Stiskněte položku **Fotoaparát** a umístěte hodinky tak, abyste pro fotografii našli správný úhel.
3. Stisknutím ikony  vytvoříte snímek.




Zobrazení fotografie / videa

1. Přejetím prstem vlevo nebo vpravo na úvodní obrazovce vyberete aplikaci.
2. Stiskněte položku **Galerie**.
3. Stisknutím fotografie ji zobrazíte.
4. Přejetím prstem nahoru zobrazíte předchozí fotografii.
Přejetím prstem dolů zobrazíte následující fotografii.
Přejetím prstem vpravo se vrátíte na předchozí menu.

Úprava fotografie

Sdílení fotografie

1. Přejetím prstem vlevo nebo vpravo na úvodní obrazovce vyberete aplikaci.
2. Stiskněte položku **Galerie**.
3. Stisknutím fotografie ji zobrazíte.
4. Opětovným stisknutím fotografie se zobrazí tlačítka pro úpravu.
5. Stiskněte ikonu .
6. Vyberte přítele nebo skupinu.
7. Po úspěšném sdílení fotografie se vrátíte na obrazovku zobrazení fotografií.

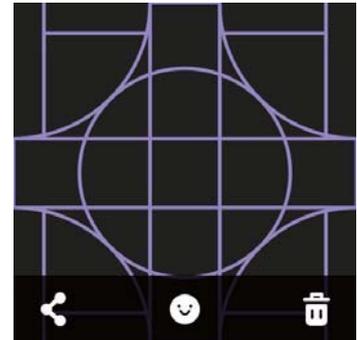

Přidání nálepky emotikonu k fotografii

1. Přejetím prstem vlevo nebo vpravo na úvodní obrazovce vyberete aplikaci.
2. Stiskněte položku **Galerie**.
3. Stisknutím fotografie ji zobrazíte.
4. Opětovným stisknutím fotografie se zobrazí tlačítka pro úpravu.
5. Stiskněte ikonu .
6. Vyberte nálepku emotikonu. Stiskněte a přidržte prsty ikonu . Potom přejeďte prsty na displeji nahoru a doleva nebo dolů a doprava, abyste přiblížili, respektive oddálili nálepku emotikonu.

Odstranění fotografie

1. Přejetím prstem vlevo nebo vpravo na úvodní obrazovce vyberete aplikaci.
2. Stiskněte položku **Galerie**.
3. Stisknutím fotografie ji zobrazíte.
4. Opětovným stisknutím fotografie se zobrazí tlačítka pro úpravu.
5. Stiskněte ikonu .
6. Stiskněte tlačítko **OK**.

Sport


Přejetím prstem vlevo nebo vpravo na úvodní obrazovce vyberete aplikaci. Stisknutím položky **Sport** zobrazíte vaše sportovní statistiky, jako například počet kroků, uběhnutou vzdálenost a spálené kalorie. Pokud jste do hodinek vložili kartu SIM, můžete si prohlédnout žebříčky vašich denních kroků i kroků vašich přátel. Jejich skóre můžete označit ikonou , když je budete chtít za jejich kroky „pochválit“. Když vaše skóre kroků někdo z vašich přátel „pochválí“, zobrazí se oznámení. Můžete také prstem přejít na konec této stránky a stisknout položku **Kdo mě pochválil**. Zobrazí se vám přátelé, kteří vás „pochválili“.

Zábava

Úprava hlasu

Vaše dítě může použít funkci Úprava hlasu k přidání zábavných hlasových efektů do zvukových nahrávek.

1. Přejetím prstem vlevo nebo vpravo na úvodní obrazovce vyberete aplikaci a stisknete položku **Zábava** > .
2. Podržením ikony  nahrajte hlas. (Nahrávky mohou mít délku až 60 sekund.)
3. Po uvolnění ikony se nahrávka přehraje.
4. Stisknutím jednoho ze zvířátek přidáte zábavný hlasový efekt.
5. Stisknutím ikony  můžete nahrávku uložit a stisknutím ikony  sdílet s rodinou nebo přáteli.

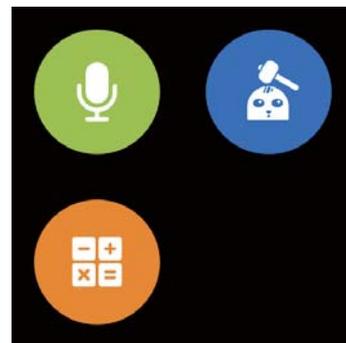

Křeček

Křeček je zábavná hra pro děti. Máte 60 sekund na to, abyste zasáhli co nejvíce křečků. Na křečka musíte klepnout dříve, než zmizí. Pokaždé, když zasáhnete obyčejného křečka, získáte 10 bodů. Dvojnásobným zásahem jiného křečka získáte 25 bodů. Po uplynutí 60 sekund se zobrazí vaše skóre a umístění. Také můžete zobrazit umístění svých přátel. Jejich skóre můžete označit ikonou , když se vám líbí. Když se bude vaše skóre líbit někomu z vašich přátel, zobrazí se oznámení.

Kalkulačka

Kalkulačku hodinek Family Watch zobrazíte přejetím prstem doleva nebo doprava na úvodní obrazovce, a stisknutím položky **Zábava** a dále stisknutím ikony .



Další



Budík

Nastavení nového budíku

1. Stiskněte ikonu .
2. Stiskněte položku **Čas**, přejeďte prstem nahoru nebo dolů a nastavte čas.
3. Stiskněte položku **Uložit**.
4. Stiskněte položku **Opakovat**, dále zvolte **Nikdy** nebo **Pondělí až Neděle** jedenkrát či vícekrát, a potom stiskněte položku **Uložit**.
5. Stiskněte položku **Dokončit**.

Vypnutí budíku

Zakázat:

Povolit:

Stisknutím přepínače můžete budík zapnout, respektive vypnout.

Odstranění budíku

Přejeďte prstem vlevo na budíku, stiskněte ikonu , abyste jej odstranili.



Ciferník

Můžete vybírat ze 7 různých ciferníků.

1. Stiskněte ikonu .
2. Přejeďte prstem doleva nebo doprava a zobrazíte různé ciferníky.
3. Klikněte na jeden z nich pro jeho potvrzení a vraťte se na stránku nastavení.



Kód QR

Stisknutím zobrazíte kód QR.



Nastavení



Wi-Fi

Stisknutím můžete zapnout nebo vypnout Wi-Fi připojení. Ve výchozím nastavení je Wi-Fi připojení vypnuto.

Roamingové připojení

Stisknutím můžete zapnout, respektive vypnout datový roaming. Ve výchozím nastavení je datový roaming vypnutý.

Displej

Nastavení jasů obrazovky:

1. Stiskněte položku **Další > Nastavení > Displej > Jas**.
2. Posunutím posuvníku požadovaným směrem nastavíte jas.

Nastavení doby zobrazení obrazovky:

1. Stiskněte položku **Další > Nastavení > Displej > Časový limit obrazovky**.
2. Zvolte požadovaný čas: 10 sekund, 30 sekund nebo 1 minuta.

Zvuk

Změna vyzvánění:

1. Stiskněte položku **Další > Nastavení > Aktualizace**.
2. Stiskněte položku **Vyzváněcí tón hovoru** a změňte vyzváněcí tón u příchozích hovorů.
Stiskněte položku **Vyzváněcí tón oznámení** a změňte vyzváněcí tón u oznámení.
Stiskněte položku **Vyzváněcí tón budíku** a změňte u požadovaných budíků jejich vyzváněcí tóny.

Zapnutí vibrace

Stiskněte položku **Další > Nastavení > Zvuka** přepněte na položku **Také vibrovat u vyzvánění**. Hodinky vibracemi upozorňují na hovory, zprávy, budíky, upomínky, nízkou úroveň nabití baterie, zapnutí, vypnutí a oznámení.

Nastavení hlasitosti:

1. Stiskněte položku **Další > Nastavení > Zvuk**.
2. Přejetím prstem doleva nebo doprava upravíte hlasitost. Když je posuvník posunut úplně doleva, hodinky budou ztlumeny a budou vibrovat.

-  Vyzvánění a oznámení.
-  Hlasitost budíku
-  Hlasitost zábavy
-  Hlasitost příchozího hovoru a hlasitost výstrahy přijaté v průběhu hovoru.

Paměť hodinek

Kontrola úložného prostoru:

1. Stiskněte položku **Další > Nastavení > Paměť hodinek**. Stav úložiště (celkem využité nebo celkem volné) můžete vidět nahoře.
2. Stisknutím položky **Galerie** si prohlédnete uložené fotografie. Přejetím prstem vpravo se vrátíte na obrazovku **Paměť hodinek**.

Uvolnění místa v úložišti:

1. Stiskněte položku **Další > Nastavení > Paměť hodinek**.
2. Stisknutím položky **Vyčistit** odstraníte veškeré fotografie uložené v hodinkách.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.

Restart

Restartování hodinek:

1. Stiskněte položku **Další > Nastavení > Restart**.
2. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Obnova kódu PIN.

Obnovení kódu PIN:

1. Stiskněte položku **Další > Nastavení > Obnovit kód PIN**.
2. Zadejte svůj kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

Jazyk

Jazyk hodinek můžete nastavit přejetím prstu nahoru nebo dolů a výběrem požadovaného jazyka.

Aktualizace

Aktualizace operačního systému hodinek:

1. Stiskněte položku **Další > Nastavení > Aktualizace**.
2. Je-li k dispozici aktualizace, stáhnete jí stisknutím položky **Aktualizace**. Stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte, že je v pořádku používat datovou síť ke stažení aktualizací, pokud nejste připojeni k Wi-Fi.
3. Jakmile byl soubor úspěšně stažen, zařízení se automaticky restartuje, aby dokončilo aktualizaci.

Pokud u hodinek selže aktualizace, zkontrolujte následující:

- Jestli jsou hodinky připojeny k síti.
- Jestli je úroveň nabití baterie alespoň na 30 %.
- Jestli mají vaše hodinky dostatek volné úložné kapacity.

Poznámka: Hodinky během aktualizace nevypínejte, jinak by se zařízení mohlo poškodit.

Informace o hodinkách:

Zde můžete zobrazit informace o zařízení, včetně verze firmwaru, verze hardwaru, čísla IMEI a nosičů.

Upomínka

Zkontrolujte, co je dnes potřeba v tomto seznamu udělat. Seznam je vytvořen jedním z rodičů pomocí jejich chytrého telefonu.

Aplikace TCL Connect

Správa zařízení

Zobrazte informace o všech připojených zařízeních, včetně názvů hodinek a sledovacích zařízení a jejich úrovní nabití baterie.

Informace o profilu

Zobrazení a změna informací o profilu

1. Stiskněte ikonu ☰ v levém horním rohu stránky **VŠE V JEDNOM**.
2. Vyberte svůj účet.
3. Upravte fotografii, jméno, pohlaví, den narození a heslo.
4. Svůj účet opustíte stisknutím položky **Odhlásit**.


Vymazání mezipaměti

Zobrazte velikost souboru mezipaměti a stisknutím mezipaměť vymažete.

Přidání nových hodinek

V rámci svého účtu můžete přidávat a spravovat více hodinek a sledovacích zařízení.

1. Stiskněte položku **Klepnutím přidáte zařízení** na stránce **VŠE V JEDNOM**.
2. Přidejte nové zařízení. (Další informace o párování hodinek s telefonem naleznete v sekci „Párování“ str. 5 v této uživatelské příručce.)

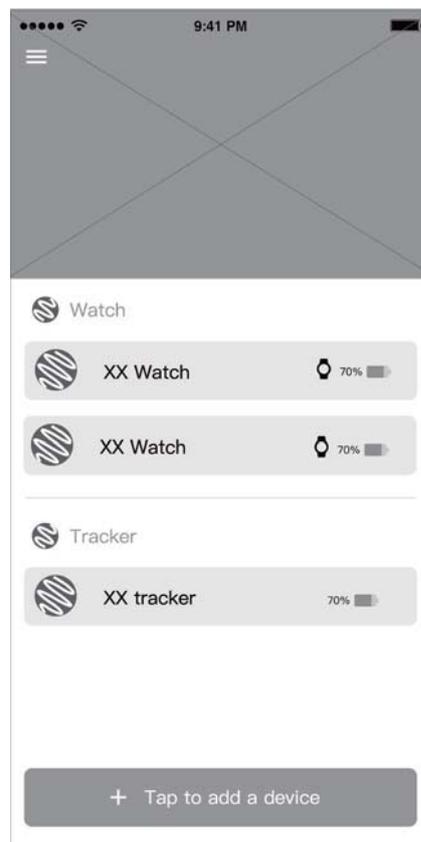

Stránka **VŠE V JEDNOM**

Správa členů rodiny

Členy rodiny můžete přidávat pomocí aplikace správce ručně nebo naskenováním kódu QR.

Ruční přidání člena rodiny


1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další**.
2. Přejetím prstem doleva nebo doprava vyberete hodinky Family Watch.
3. Stiskněte položku **Kontakty hodinek**.
4. Stiskněte ikonu + nacházející se v pravé horní části obrazovky.
5. Zadejte jméno / vztah a telefonní číslo. Můžete také nahrát fotografii (volitelně).
6. Stiskněte položku **Uložit**.

Přidání člena rodiny prostřednictvím kódu QR.

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další**.

2. Přejetím prstem doleva nebo doprava vyberete hodinky Family Watch.
3. Stiskněte položku **Sdílet kód QR**.
4. Na obrazovce se zobrazí kód QR. Pokud je pozvaný člen rodiny ve vaší blízkosti, může ho přímo naskenovat pomocí aplikace TCL Connect. Pokud pozvaný člen rodiny není blízko, stisknutím ikony  mu kód QR pošlete.

Poloha

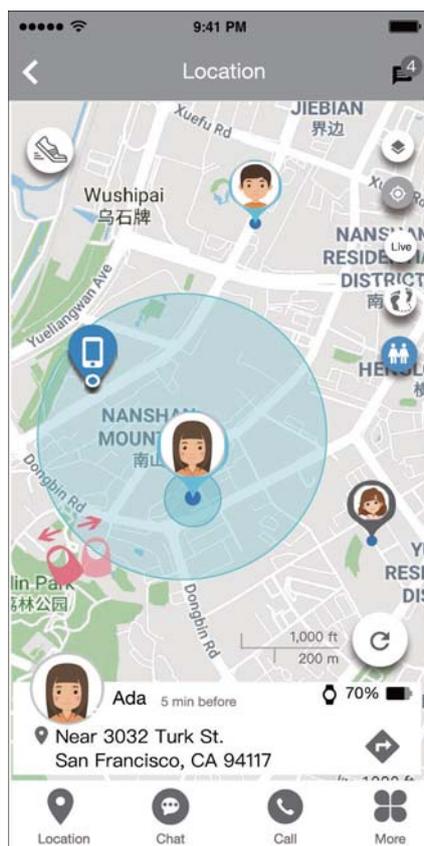

-  Zpátky na stránku VŠE V JEDNOM
-  Nepřečtené zprávy
-  Dětské sporty
-  Poloha telefonu
-  Držte a pohybujte prsty pro přiblížení, respektive oddálení mapy.
-  Poloha dítěte

-  Přepínejte mezi satelitním a obyčejným zobrazením.
-  Stisknutím aktualizujete polohu telefonu.
-  Režim Live Tracking
-  Historie
-  Stisknutím přepnete zobrazení pro jednotlivé zařízení nebo pro více zařízení
-  Stisknutím aktualizujete polohu hodinek
-  Navigace ve 3. aplikaci

Režim Live Tracking

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace TCL Connect z obchodu Google Play nebo Apple App Store.

Pokud je aktivována služba Live Tracking, přístroj nepřetržitě monitoruje a zaznamenává svou polohu.

Povolit nebo zakázat službu Live Tracking


Stiskněte tlačítko Live Tracking, vyberte časové období a volbu potvrďte. Služba Live Tracking bude aktivována a začne odpočítávání času.

Po uplynutí této doby bude služba Live Tracking automaticky zakázána.

Tuto službu můžete také deaktivovat ručně stisknutím tlačítka Live Tracking.

Vezměte prosím na vědomí, že služba Live Tracking může vyžadovat dodatečnou energii baterie. Před aktivací služby Live Tracking se ujistěte, že je baterie plně nabitá.

Chat

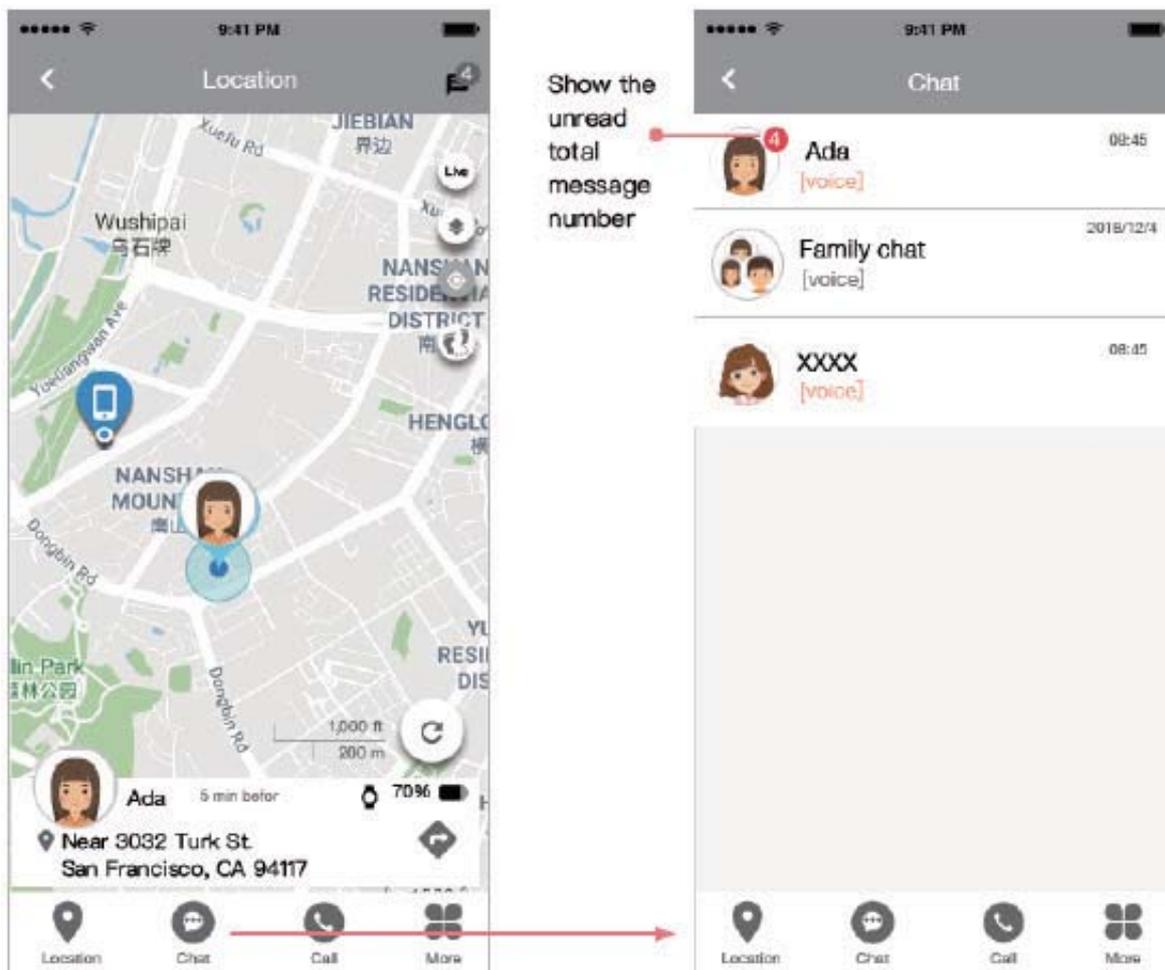

Odeslání hlasové zprávy, emotikonu, fotografie nebo textu

1. Stiskněte ikonu chatu
2. Zvolte, zda chcete zprávu poslat do hodinek dítěte nebo do rodinného chatu.
 - Hlasovou zprávu odešlete stisknutím a podržením spodní části obrazovky. Hlasové zprávy mohou mít délku až 60 sekund.
 - Stisknutím ikony 😊 v pravé dolní části obrazovky zobrazíte emotikony a vyberte ten, který chcete odeslat.
 - Stisknutím ikony (+) v pravé dolní části zobrazíte více. Fotografie můžete pořídit hned tím, že stisknete fotoaparát, nebo je možné ji vybrat z galerie a následně poslat.
 - Chcete-li zadat text, stiskněte ikonu klávesnice vlevo dole na obrazovce.


Odstranění zprávy

1. Dlouze stiskněte zprávu, kterou chcete odstranit.
2. Chcete-li odstranit vybranou zprávu, stiskněte položku **Odstranit** v rozevírací nabídce. Chcete-li odstranit všechny zprávy v chatu, stiskněte položku **Další > Všechny > 🗑️**.

Poznámky:

- Nevyslechnuté zprávy jsou označeny červenou tečkou.
- Zprávu si poslechnete stisknutím.

Volání

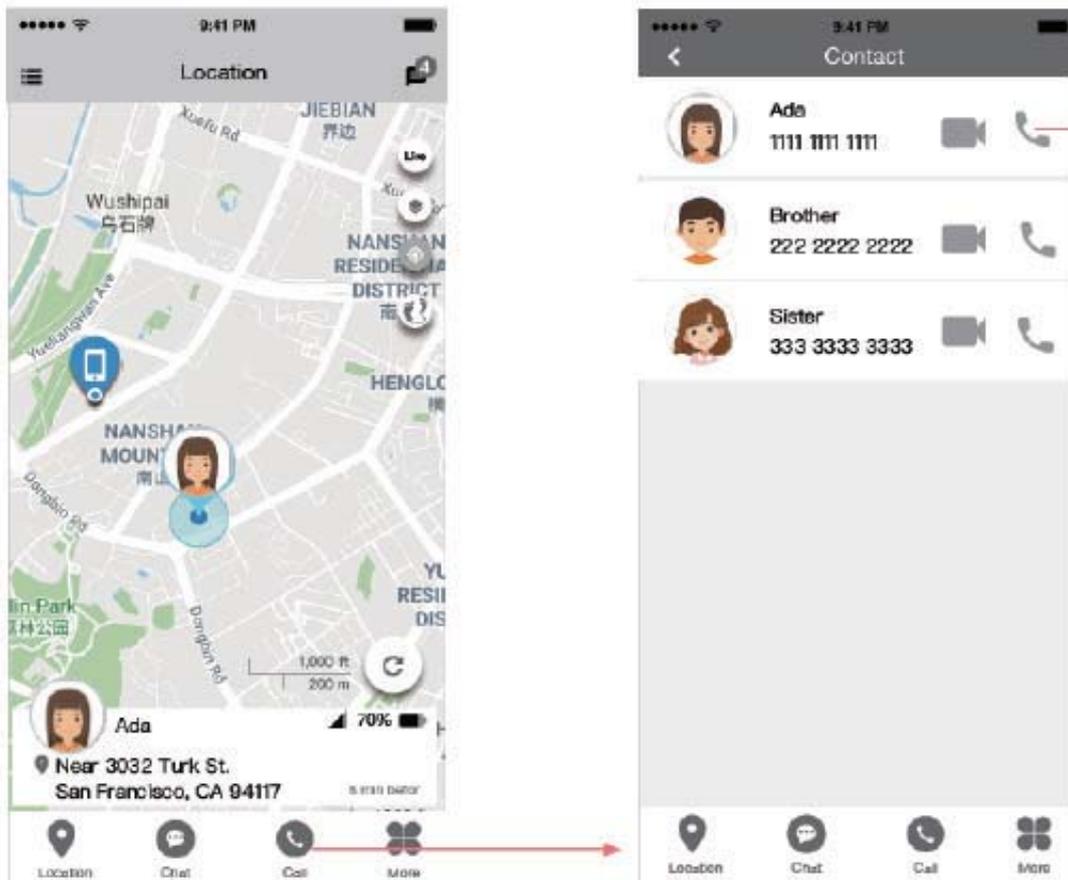

Hlasový hovor

1. Stiskněte ikonu volání 📞.
2. Vyberte přítele a stiskněte ikonu 📞.
3. Stiskněte tlačítko OK.
4. Hovor ukončíte stisknutím ikony 📞.

Videohovor

1. Stiskněte ikonu volání 📞.
2. Vyberte přítele a stiskněte ikonu 📺.
3. Stiskněte tlačítko OK.
4. Hovor ukončíte stisknutím ikony 📞.

Další



Sdílení kódu QR

Dotkněte se obrazovky a sdílejte kód QR se svou rodinou. Rodinní členové si kód QR poté mohou naskenovat a stáhnout aplikaci TCL Connect. Když znovu naskenují kód pomocí aplikace, budou přidáni do seznamu kontaktů správce.

Geofence

Pro místa, která vaše dítě často navštěvuje (např. domov, školu apod.), můžete nastavit takzvané „zóny Geofence“. Po nastavení obdržíte z aplikace TC Connect oznámení pokaždé, když vaše dítě vstoupí do zóny Geofence nebo ji opustí.

Nastavení zóny Geofence

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další**.
2. Vyberte hodinky.
3. Stiskněte položku **Geofence**.
4. Stiskněte položku **Přidat zónu Geofence**.
5. Zadejte název bezpečné zóny Geofence a její adresu.
6. Zadejte dosah.
7. Stiskněte položku **Hotovo**.
8. Stisknutím přepínače můžete bezpečnou zónu Geofence povolit nebo zakázat.

Kontakty hodinek

Skupina podle kontaktů: Rodina, Přítel a Přátelé přidání hodinkami.

- Rodina: Prvním z jejich členů je správce chytrého telefonu a druhým je aktuální kontakt hodinek, ostatní jsou kontakty, které jsou s těmito hodinkami spárovány.
- Přítel: Kontakty přidané telefonem.
- Přátelé přidání hodinkami: Kontakty přidané pomocí hodinek.

Manuální přidání přítele

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další**.
2. Přejetím prstem doleva nebo doprava vyberete hodinky Family Watch.
3. Stiskněte položku **Kontakty hodinek**.
4. Stiskněte ikonu **+** nacházející se v pravé horní části obrazovky.
5. Zadejte jméno / vztah a telefonní číslo. Můžete také nahrát fotografii (volitelně).
6. Stiskněte položku **Hotovo**.

Přidání člena rodiny prostřednictvím kódu QR.

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další**.
2. Přejetím prstem doleva nebo doprava vyberete hodinky Family Watch.
3. Stiskněte položku **Sdílet kód QR**.
4. Na obrazovce se zobrazí kód QR. Pokud je pozvaný člen rodiny ve vaší blízkosti, může ho přímo naskenovat pomocí aplikace TCL Connect. Pokud pozvaný člen rodiny není blízko, stisknutím ikony **...** mu kód QR pošlete.

Upravit údaje přítele

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další**.
2. Přejetím prstem doleva nebo doprava vyberete hodinky Family Watch.
3. Stiskněte položku **Kontakty hodinek**.
4. Vyberte přítele a poté stiskněte položku **Upravit** v pravé horní části obrazovky.
5. Upravte jméno, telefonní číslo a fotografii. Stisknutím položky **Odstranit** odstraníte tento kontakt.
6. Stiskněte položku **Uložit**.

Nastavení nouzových kontaktů

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další**.
2. Přejetím prstem doleva nebo doprava vyberete hodinky Family Watch.
3. Stiskněte položku **Kontakty hodinek** > **Nouzový kontakt**. První 3 kontakty v seznamu jsou výchozí nouzové kontakty. Zaškrtnutím políčka u kontaktu můžete toto nastavení změnit.
4. Stiskněte položku **Tísňové číslo** a nastavte si své číslo SOS.
5. Stiskněte položku **Uložit**.

SOS

Pokud vaše dítě použije tísňové volání, bude tísňová zpráva odeslána na všechny nouzové kontaktní osoby. Tato zpráva bude obsahovat odkaz. Stisknutím odkazu přejdete přímo na obrazovku SOS. Poloha dítěte se zobrazí na mapě.

Škola

Během doby, kdy je vaše dítě ve škole, můžete některé funkce hodinek zakázat. Po dobu školního dne můžete nastavit hodinky do režimu vibrací a zakázat funkce skupinového chatu, her a přátel.

Nastavení školy

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další** .
2. Vyberte hodinky.
3. Stiskněte položku **Škola**.
4. Nastavte, kdy školní den začíná a kdy končí. Určete samostatně, kdy bude režim školy aktivní dopoledne (AM) a odpoledne (PM).
5. Vyberte dny v týdny, kdy má být režim školy aktivní.
6. Stiskněte položku **Uložit**.
7. Stisknutím přepínače můžete režim školy povolit nebo zakázat.

Upomínka

Nastavení upomínky

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další** .
2. Vyberte hodinky.
3. Stiskněte položku **Upomínka**. Stiskněte data se zelenou tečkou pro zobrazení upomínek.
4. Stisknutím položky **Přidat** vytvoříte novou upomínku.
5. Nastavte název.
6. Nastavte, kdy má událost začínat a kdy končit.
7. Nastavte, kdy se má položka opakovat.
8. Stiskněte položku **Uložit**.
9. Přejetím prstem doleva upomínku odstraní.

Hodiny

Nastavení budíku

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další** .
2. Vyberte hodinky.
3. Stiskněte položku **Hodiny**.
4. Stiskněte položku **Přidat**.
5. Nastavte čas budíku.
6. Nastavte, ve které dny se má budík opakovat.
7. Stiskněte položku **Uložit**.
8. Stisknutím přepínače můžete budík zapnout, respektive vypnout.
9. Přejetím prstem doleva upomínku odstraní.

Informace o sportovních aktivitách

Můžete si prohlédnout údaje o počtu kroků, spálených kalorií a uběhnuté vzdálenosti, kterých uživatel hodinek dosáhl při chůzi a běhu. Sportovní statistiky lze zobrazit ve formátu den, týden a měsíc. Dotykem ikony  můžete sportovní výsledky sdílet. Dotykem ikony  můžete chválit.

Nastavení sportovního cíle

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další** .
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stiskněte položku **Sportovní informace** chcete-li zobrazit sportovní výsledky z dneška. Chcete-li je zobrazit pro jiné dny, stiskněte ikonu **◀** nebo ikonu **▶** .
4. Stiskněte ikonu . Pro své dítě nastavte tyto údaje: **Výška** a **Váha** . Nastavte cílový počet kroků.
5. Stiskněte položku **Hotovo**.

Wi-Fi

Pokud je k dispozici síť Wi-Fi, můžete hodinky nastavit tak, aby se připojovaly v režimu Wi-Fi. Pokud jste úspěšně připojeni k síti Wi-Fi v chytrém telefonu, povolte funkci Wi-Fi na hodinkách.

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další** .
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stiskněte položku **Wi-Fi > Přidat**.
4. Dostupné Wi-Fi sítě se zobrazí v seznamu. Dotkněte se jedné z nich a zadejte heslo.
5. Stiskněte položku **Přidat**.

Chcete-li používat vybranou síť Wi-Fi, povolte v hodinkách funkci Wi-Fi.

Plánované zapnutí nebo vypnutí

Hodinky můžete nastavit tak, aby se v naplánovanou dobu automaticky zapnuly, respektive vypnuly.

Uživatel hodinek se může rozhodnout, zda hodinky ponechat zapnuté nebo je vypnout.

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další** .
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stiskněte položku **Plánované zapnutí/vypnutí**.
4. Nastavte čas zapnutí a čas vypnutí.
5. Vyberte, které dny v týdnu naplánujete časy zapnutí a vypnutí.
6. Stiskněte položku **Uložit**.
7. Stisknutím přepínače můžete plánované zapnutí nebo vypnutí a povolit jej nebo zakázat.

Oprávnění uživatele

Některé funkce, jako je skupinový chat, hry a přátelé, můžete povolit nebo zakázat. Všechny funkce jsou ve výchozím nastavení povoleny.

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další** .
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stiskněte položku **Oprávnění uživatele**
4. Pomocí přepínačů můžete funkce povolit nebo zakázat.

Časové pásmo

V nabídce časových pásem můžete nastavit vaše časové pásmo, povolit nebo zakázat automatické datum a čas, a nastavit 12hodinový nebo 24hodinový formát.

Jazyk

Ve výchozím nastavení se bude jazyk hodinek řídit jazykem rodičovské aplikace TCL Connect. Ve výchozím nastavení je použita Angličtina.

Aktualizace firmwaru

Firmware hodinek nebo verzi aplikace TCL Connect můžete aktualizovat podle tohoto postupu:

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další** .
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stiskněte položku **Aktualizace firmwaru**.
4. Stiskněte tlačítko **Stáhnout**.

Poznámka: Při použití mobilního datového přenosu ke stahování aktualizací mohou být účtovány vysoké poplatky. Hodinky se po aktualizaci automaticky restartují.

Zrušení spárování hodinek

Chcete-li zrušit spárování hodinek, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Další** .
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Přejděte níže a stiskněte položku **Zrušit spárování**.
4. V zobrazeném okně znovu stiskněte tlačítko **Zrušit spárování** .

Časté dotazy

Pokud máte dotazy týkající se používání hodinek, dotkněte se nejprve odpovědi na nejčastější dotazy. Může to být nejrychlejší způsob, jak vyřešit váš problém.

Bezpečnost a používání

Doporučujeme vám, abyste si tuto kapitolu před použitím vašeho zařízení pozorně přečetli. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávného použití nebo použití nedodržujícího pokyny obsažené v této příručce.

Bezpečnost v silničním provozu

Jelikož výzkumy prokázaly, že používání zařízení během řízení vozidla představuje skutečné riziko, prosíme řidiče, aby své zařízení za jízdy nepoužívali.

Když jsou hodinky MOVETIME Family Watch zapnuté, dochází k vysílání elektromagnetických vln, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, jako například brzdy s antiblokovacím systémem (ABS) nebo airbagy. Předcházení potížím:

- Hodinky MOVETIME Family Watch nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů.
- U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenčními vlnami.

PODMÍNKY POUŽITÍ:

K optimalizaci výkonnosti hodinek MOVETIME Family Watch doporučujeme zařízení občas vypnout.

Vypněte hodinky MOVETIME Family Watch před nástupem do letadla.

Hodinky MOVETIME Family Watch rovněž vypněte ve zdravotnických zařízeních s výjimkou míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní zařízení navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

V blízkosti plynu nebo hořlavých tekutin hodinky MOVETIME Family Watch vypněte. Přísně dodržujte veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzinových stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí.

Když jsou hodinky MOVETIME Family Watch zapnuty, udržujte je ve vzdálenosti alespoň 15 cm od jakýchkoli lékařských zařízení, jako například kardiostimulátorů, naslouchátek nebo inzulínových pump apod.

Upozorňujeme, že hodinky MOVETIME Family Watch nelze rozložit, a tudíž baterii nelze vyjmout. Nepokoušejte se hodinky MOVETIME Family Watch rozebírat. V opačném případě bude zneplatněna vaše záruka. Při rozebírání zařízení by rovněž mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

S hodinkami MOVETIME Family Watch zacházejte vždy opatrně a uchovávejte je na čistém a bezprašném místě.

Nedovolte, aby byly vaše hodinky MOVETIME Family Watch vystaveny vlivům nepříznivého počasí nebo prostředí (vlhkost, navlhnutí, déšť, vniknutí tekutin, prach, mořský vzduch apod.). Provozní teplota doporučená výrobcem je v rozmezí od -10° C do +45 °C.

Při teplotě nad 55° C může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje zařízení, které je však pouze dočasné a není závažné.

Hodinky MOVETIME Family Watch neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se je sami opravovat.

Hodinky MOVETIME Family Watch nepouštějte na zem, neházejte s nimi ani je neohýbejte.

Je-li skleněná obrazovka hodinek MOVETIME Family Watch poškozená, prasklá nebo rozbitá a chcete-li předejít zranění, pak hodinky nepoužívejte.

Nenanášejte na hodinky MOVETIME Family Watch žádné barvy.

Používejte pouze příslušenství doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami, které je kompatibilní s modelem zařízení.

Dbejte veškerých varování.

Nepokoušejte se hodinky MOVETIME Family Watch otevřít nebo rozebrat. Při nesprávném zacházení může dojít k poškození zařízení a jeho baterie, což může představovat nebezpečí pro lidské zdraví i životní prostředí.

Nečistěte hodinky MOVETIME Family Watch agresivními čisticími prostředky.

Nevkládejte hodinky MOVETIME Family Watch do myček nádobí, praček ani sušiček.

Nepokládejte hodinky MOVETIME Family Watch na hřející zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky nebo radiátory.

Nevystavujte hodinky MOVETIME Family Watch extrémním teplotám. Doporučená teplota je v rozsahu -10° C až 55° C.

Neumisťujte hodinky MOVETIME Family Watch do blízkosti ohně.

Nelikvidujte hodinky MOVETIME Family Watch ohněm. Mohlo by dojít k výbuchu zařízení.

Zabraňte kontaktu USB konektoru s vodou, mohl by zrezivět.

Hodinky MOVETIME Family Watch nerozsbíjejte, nepouštějte na zem a nepropichujte.

Lékařské přístroje

Informace o případném rušení mezi lékařským zařízením a hodinkami vám sdělí lékař nebo výrobce daného zařízení.

Varování

Tyto hodinky jsou určeny ke komunikaci mezi dětmi a jejich rodiči a dokážou určovat svoji polohu. Měly by je používat pouze děti starší 3 let a musí být nošeny na zápěstí.



Varování! NEBEZPEČÍ SPOLKNUTÍ malých dílů. Není vhodné pro děti mladší 3 let.

Lomy a místa odstřelu

Nacházíte-li se v oblasti odstřelu nebo v oblasti se zákazem používání „rádiových vysílačů“ nebo „elektronických zařízení“, vypněte zařízení, abyste zabránili možnému rušení zařízení řídicích odstřel.

Stupeň krytí

Hodinky byly testovány v řízeném prostředí a jsou certifikovány jako odolné vůči vodě a prachu ve specifických situacích (splňují požadavky klasifikace IP65 popsané mezinárodním standardem IEC 60529 – Stupeň ochrany krytem [IP Code]; podmínky testu: 15 - 35° C, 86 - 106 kPa, 6,3 mm vnitřní průměr trysky, 3 minuty). Navzdory této klasifikaci vaše zařízení není imunní vůči poškození vodou za jakékoli situace.

Zařízení můžete například nosit a používat při tělesných aktivitách (vystavení potu hodinkám nevadí), během deště nebo při umývání rukou sladkou vodou. Nedoporučuje se však hodinky ponořovat do vody, protože jsou chráněny pouze před nízkotlakými proudy vody. Z toho důvodu se je nedoporučuje nosit při plavání nebo sprchování.

Při používání hodinek dodržujte následující pokyny:

Pokud bylo zařízení vystaveno sladké vodě, důkladně je vysušte čistým měkkým hadříkem. Pokud bylo zařízení vystaveno jakékoli jiné kapalině než sladké vodě (např. slané vodě, kapalným chemikáliím, octu, alkoholu nebo tekutým čisticím prostředkům), okamžitě je opláchněte sladkou vodou a důkladně je vysušte čistým měkkým hadříkem. Pokud hodinky neopláchnete sladkou vodou a nevysušíte dle pokynů, mohou být fyzicky poškozeny nebo mohou začít fungovat nesprávně.

Před nabíjením hodinky usušte.

Neponořujte hodinky do kapalin.

Nevystavujte hodinky žádným silným proudům kapalin, jako je voda z kohoutku, mořské vlny nebo vodopády.

Nenoste hodinky v saunách a parních lázních.

Ačkoli jsou hodinky odolné vůči vodě, měli byste se vyhnout jejich nošení v prostředích s nadměrným množstvím prachu, písku či bláta a ve vlhkých prostředích s extrémně vysokými či nízkými teplotami.

Záruka na výrobek se nevztahuje na poškození či vady způsobené zneužitím či nevhodným použitím hodinek (včetně použití v prostředích, kde jsou překročena omezení stanovená příslušným stupněm krytí).

První číslice ve dvouciferném stupni krytí udává stupeň ochrany před pevnými předměty, jako je prach. Druhá číslice udává míru odolnosti hodinek vůči vodě, jak je vysvětleno v tabulce níže.

Odolnost vůči pevným předmětům, jako je prach

- 0: Žádná zvláštní ochrana
- 1: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 50 mm
- 2: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 12 mm
- 3: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 2,5 mm
- 4: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 1 mm
- 5: Ochrana před prachem; omezené pronikání (žádné škodlivé nánosy)
- 6: Úplná ochrana před prachem

Odolnost vůči vodě

- 0: Žádná zvláštní ochrana
- 1: Ochrana vůči kapající vodě
- 2: Ochrana vůči kapající vodě, když jsou hodinky nakloněny v úhlu max. 15 stupňů
- 3: Ochrana vůči stříkající vodě
- 4: Ochrana vůči polívané vodou
- 5: Ochrana vůči nízkotlakým proudům vody ze všech směrů

ALERGENY:

Společnost TCL Communication Ltd. ve svých produktech nepoužívá známé alergeny. Občas může být při výrobě zařízení nebo jeho součástí použito stopové množství alergenu, který by mohl u některých jednotlivců způsobit potíže. Tento přístup je běžný u mnoha typů produktů.

Doporučujeme sledovat veškeré produkty, které se dostávají do dlouhodobého kontaktu s pokožkou, a v případě podráždění kůže je sundat.

Služby vázané na polohu

Abyste v zařízeních společnosti TCL mohli používat služby vázané na polohu, společnost TCL a její partneři a držitelé licence mohou shromažďovat, využívat a sdílet přesná data o poloze, mimo jiné i data o geografické poloze vašeho zařízení v reálném čase. Služby vázané na polohu, jsou-li dostupné, mohou přibližnou polohu zařízení určovat na základě údajů technologie GPS, Bluetooth a IP adresy v kombinaci s informacemi o veřejných přístupových bodech sítě WLAN a poloze vysílačů mobilních operátorů a dalšími technologiemi. Pokud nedáte zvláštní souhlas, tato data o poloze se shromažďují anonymně, ve formě, jež neumožňuje určení vaší totožnosti, a společnost TCL a její partneři a držitelé licence je využívají pro účely poskytování produktů a služeb vázaných na polohu. Vaše zařízení například může sdílet informace o své geografické poloze s poskytovateli aplikací, jejichž služby vázané na polohu se rozhodnete využívat.

DŮVĚRNOST DAT

Pamatujte, že při používání hodinek MOVETIME Family Watch mohou být s hlavním zařízením (chytrým telefonem) sdíleny některé vaše osobní údaje. Za ochranu svých osobních údajů zodpovídáte vy sami. Nesdílejte je s žádnými neoprávněnými zařízeními nebo zařízeními třetích stran, která jsou připojena k vašemu zařízení. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů.

Všechna data sdílená se společností TCL Communication Ltd. se ukládají v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Pro tyto účely společnost TCL Communication Ltd. zavedla a dodržuje přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu všech vašich osobních údajů, například proti neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě nebo zničení či poškození takových osobních údajů, která poskytují přiměřenou úroveň zabezpečení s ohledem na

- dostupné technické možnosti,
- náklady na zavedení opatření,
- rizika související se zpracováním osobních údajů,
- citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje si můžete kdykoli prohlédnout, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, po návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat na adrese privacy.europe@tcl.com Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

BATERIE:

V souladu s nařízením o letecké dopravě není baterie produktu plně nabitá. Před prvním použitím zařízení ji nabijte.

Upozorňujeme, že hodinky MOVETIME Family Watch nelze rozložit, a tudíž baterii nelze vyjmout. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- - Nepokoušejte se otevřít zadní kryt.
- - Nepokoušejte se baterii vyjmout, vyměnit ani rozebírat.
- - Nepropichujte zadní kryt vašeho zařízení.

- Nelikvidujte zařízení v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.
- Baterie smějí nabíjet pouze dospělí nebo děti starší 8 let.
- Transformátor a nabíječku baterií pravidelně kontrolujte, zda jejich kabel, zástrčka, kryt či jiné díly nejsou poškozené. Dokud případná poškození nebudou opravena, tato zařízení nepoužívejte.
- Tuto hračku lze připojit pouze k zařízení 2. třídy, které je označeno symbolem .


Hodinky a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.



Tento symbol na zařízení, baterii a příslušenství znamená, že tyto produkty musíte na konci jejich životnosti odevzdat na sběrných místech:

- Sběrná střediska komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení.
- Sběrné kontejnery v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

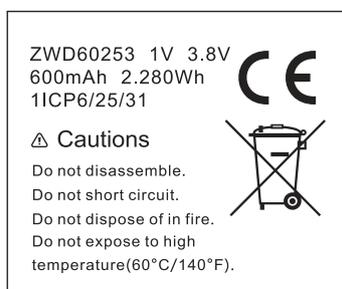

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytnou-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

NABÍJEČKY

Aby se zabránilo technickým problémům, doporučuje společnost **TCL** nabíjení pod 5V, 1A přes USB konektor.

RÁDIOVÉ VLNY:

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Vaše zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučené v mezinárodních směrnicih. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací

(ICNIRP) a obsahují značné bezpečnostní rezervy navržené pro zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Směrnice pro vystavení rádiovým vlnám používají měřicí jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR u mobilních zařízení činí 2,0 W/kg pro hlavu, respektive 4,0 W/kg pro končetiny.

Zkoušky SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím s nejvyšší certifikovanou úrovní výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při nošení u tváře (10 mm)	LTE, pásmo 3 + Wi-Fi 2,4GHz	1,30 W/kg
Hodnota SAR při nošení u končetin (0 mm)	LTE, pásmo 1 + Wi-Fi 2,4GHz	3,04 W/kg

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle pohybují velmi nízko pod výše uvedenými hodnotami. Čím je nižší výstupní výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR.

Testování hodnot SAR při nošení zařízení u tváře bylo prováděno ze vzdálenosti 10 mm.

Testování hodnot SAR při nošení zařízení u končetin bylo prováděno při zajištění vzdálenosti 0 mm.

Další informace najdete na webových stránkách www.tcl.com.com/wearables.

Doplňující informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou dostupné na webových stránkách <http://www.who.int/peh-emf>.

Obecné informace

- Internetová adresa: www.tcl.com.com/wearables/
- Horká linka: Viz leták „SLUŽBY“ dodaný se zařízením nebo navštivte náš web.
- Výrobce: TCL Communication Ltd.
- Adresa: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong.

Na našich stránkách naleznete oddíl FAQ (často kladené otázky). S jakýmkoli dotazem se na nás můžete obrátit rovněž prostřednictvím e-mailu.

Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásma a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:

GSM 900: 32,5±1dBm

GSM 1800: 29,5±1dBm

W-CDMA 1/8 22,5±1dBm

LTE 1/3/7/8/20: 22,5±1dBm

Wi-Fi: 16,5±1dBm

BT: 4±3dBm

Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TCL MT40X je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Celý text prohlášení EU o souladu je dostupný na této internetové adrese: http://www.tclcom.com/wearables/support_manuals.html.

Popisy příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují fungování rádiového zařízení zamýšleným způsobem a na které se vztahuje prohlášení o shodě EU, najdete na této internetové adrese: http://www.tclcom.com/wearables/support_manuals.html.

LICENCE



Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. A jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. A jejími pobočkami podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

TCL MT40X ID deklaráce Bluetooth: D044934



Logo Wi-Fi je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance.

Toto zařízení lze provozovat ve všech evropských zemích.

Tímto zdůrazňujeme, že záruka koncového uživatele ohledně neporušení práv na duševní vlastnictví platí pouze na území Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru / Švýcarska.

V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou unii, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko přestávají platit veškeré odpovědnosti, záruky či nároky na odškodnění související s výrobcem a jeho dodavateli s ohledem na daný produkt (včetně všech odškodnění v souvislosti s porušením práv na duševní vlastnictví).

Vyloučení odpovědnosti

Společnost TCL Communication Ltd. nenese odpovědnost za žádné škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s použitím nebo nemožností použít software nebo aplikaci jakékoli třetí strany, jejího obsahu nebo funkcí, včetně, ne však pouze, škod způsobených nebo souvisejících s chybami, opomenutími, přerušeními, vadami, opožděnou funkcí nebo přenosem, počítačovým virem, selháním připojení, síťovými poplatky, nákupy v aplikaci a za jakékoli další přímé, nepřímé, speciální, náhodné, exemplární nebo následné škody, a to i v případě, že na možnost vzniku takových škod byla společnost TCL Communication Ltd. upozorněna. Některé jurisdikce neumožňují vynětí nebo omezení náhodných nebo následných škod, výše uvedené výjimky a omezení se na vás proto nemusejí vztahovat. Celková odpovědnost společnosti TCL Communication Ltd. vůči vám za veškeré ztráty, poškození či důsledky včetně, mimo jiné, těch na základě smlouvy, porušení práva atd., vzniklá v důsledku používání softwaru nebo aplikací třetích stran v tomto zařízení nebo jakéhokoli jiného prohlášení v této smlouvě s koncovým uživatelem bez ohledu na výše uvedené nepřekročí částku, kterou jste zaplatili konkrétně za aplikaci TCL Connect nebo jakoukoli aplikaci třetí strany, která byla součástí tohoto zařízení. Výše uvedená omezení, výjimky a vyloučení odpovědnosti jsou platná do maximální míry povolené platným zákonem, a to i v případě, že by nápravné opatření nesplnilo původní účel. Mezi popisem v této uživatelské příručce a ovládáním hodinek MOVETIME Family Watch mohou být drobné odlišnosti, které závisejí na verzi softwaru ve vašem zařízení nebo konkrétních službách operátora.

Recyklace

Nelikvidujte produkty a elektronická příslušenství (jako například baterie) spolu s komunálním odpadem. Varování: Nikdy baterie – samostatně ani v mobilním zařízení – nelikvidujte v ohni, mohlo by dojít k výbuchu. Tyto součásti je třeba likvidovat v souladu s plánem sběru a recyklace vašeho místního nebo oblastního orgánu. Případně můžete nepoužívané produkty společnosti **TCL** a jejich příslušenství zanést do některého autorizovaného servisního střediska společnosti **TCL** ve vaší oblasti. Obalový materiál a příručku k produktu likvidujte v souladu s národními požadavky na sběr a recyklaci. Podrobnosti získáte od místních orgánů.

Záruka

Naším cílem je „poskytovat zákazníkům vysokou hodnotu“. Aby bylo možné zajistit maximální ochranu práv spotřebitele a nedocházelo k nedorozuměním, přečtěte si následující body.

Na hodinky MOVETIME Family Watch se vztahuje záruka v případě poškození nebo vad, ke kterým došlo během běžného používání v záručním období dvaceti čtyř (24) měsíců od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi. (Záruční doba se může lišit v závislosti na konkrétní zemi.)

Během záruční doby poskytne společnost v případě poškození či závad, které budou označeny autorizovaným technickým personálem jako vzniklé při běžném používání, bezplatnou službu opravy. Společnost si vyhrazuje právo opravu zpoplatnit nebo odmítnout v následujících případech:

Poškození bylo způsobeno nehodou či nesprávným použitím.

Uživatel provedl nebo umožnil neoprávněné osobě provést testy, opravu nebo rozebrání zařízení.

Škody byly způsobeny použitím neoriginálního příslušenství.

Software

Software, který je součástí produktu.

Není poskytována žádná záruka, že software bude splňovat vaše požadavky nebo že bude spolupracovat s hardwarem nebo softwarem třetích stran, že provoz softwarových produktů bude probíhat bez přerušení a chyb, nebo že veškeré chyby softwaru budou opraveny.

Software, který NENÍ součástí produktu.

Software, který není součástí produktu (např. software stažený z internetu), je poskytován „jak je“ a nevztahuje se na něj záruka.

Časté dotazy

1. Jakou kartu SIM tyto hodinky podporují?

Hodinky MOVETIME Family Watch MT40X podporují síť 2G: GSM 900/1800, síť 3G: UMTS B1/B8, síť 4G: LTE B1/B3/B7/B8/B20 Karta Nano SIM.

2. Jaký operační systém aplikace podporuje?

Vyhledejte aplikaci „TCL Connect“ v obchodě Google Play (Android 5.0 a vyšší) nebo App Store (iOS 10.0 a vyšší).

3. Pokud se vám nedaří hodinky spárovat:

- i) Ujistěte se, že je karta SIM správně vložena.
 - Pokud je karta SIM vložena správně, zkontrolujte, že se v levém horním rohu obrazovky hodinek nachází ikona 4G, 3G nebo 2G.
 - Pokud ne, dlouze stiskněte na dobu 15 sekund Tlačítko Zapnutí/Vypnutí a hodinky restartujte.
- ii) Pokud se ikona 4G, 3G nebo 2G zobrazuje, ujistěte se, že jste zaplatili všechny požadované poplatky za připojení.

4. Pokud se vám nedaří zjistit polohu hodinek:

- i) Zkontrolujte, že se v levém horním rohu obrazovky hodinek nachází ikona 4G, 3G nebo 2G.
- ii) Pokud ne, dlouze stiskněte na dobu 15 sekund Tlačítko Zapnutí/Vypnutí a hodinky restartujte.
- iii) Pokud se ikona 4G, 3G nebo 2G zobrazuje, ujistěte se, že jste zaplatili všechny požadované poplatky za připojení.

5. Pokud se vám během registrace nedaří získat ověřovací kód:

Zkontrolujte složku s nevyžádanými e-maily. Pokud jste stále ověřovací kód neobdrželi, zkuste jej získat znovu.

6. Jak do seznamu kontaktů přidat členy rodiny

Členy rodiny můžete přidat dvěma způsoby.

- i) Zvolte hodinky Family Watch a poté stiskněte položku **Další > Sdílet kód QR**. Na obrazovce se zobrazí kód QR. Pokud je pozvaný člen rodiny ve vaší blízkosti, může ho přímo naskenovat pomocí aplikace TCL Connect. Pokud pozvaný člen rodiny není blízko, můžete mu kód QR poslat.
- ii) Zvolte hodinky Family Watch a poté stiskněte položku **Další > Kontakty hodinek > + > Přidat manuálně**. Zadejte jména, fotografie a telefonní čísla pozvaných členů rodiny - můžete také nahrát jejich fotografie. Stisknutím položky **Uložit** přidání dokončíte.

7. Jak přidat a odstranit bezpečné zóny.

- i) Zvolte hodinky Family Watch a poté stiskněte položku **Další > Geofence**.
- ii) Stiskněte ikonu + v pravé horní části této stránky, zadejte název, vyberte umístění na mapě a nastavte požadovaný rozsah, poté stiskněte položku **Uložit**.
- iii) Přejetím prstem doleva na bezpečné zóně ji odstraní.

8. Jak přidat a odstranit Budíky a Upozornění

- i) Zvolte hodinky Family Watch a poté stiskněte položku **Další > Budíky > +**. Nastavte čas buzení a které dny se bude buzení opakovat. Stiskněte položku **Uložit**.
- ii) Přejetím prstem doleva na budíku jej odstraníte.

Upomínky se přidávají i odstraňují stejným způsobem.

9. Jak nastavit režim školy

- i) Zvolte hodinky Family Watch a poté stiskněte položku **Další > Režim školy**.
- ii) Nastavte název svého režimu školy, poté vyberte čas začátku a konce, kdy chcete mít režim školy aktivovaný. Vyberte dny v týdnu, kdy má být režim školy aktivní. Stiskněte položku **Uložit**.
- iii) Můžete nastavit více školních časů. Přejetím prstem doleva na budíku jej odstraníte.

10. Upozornění na vodotěsnost

Tento výrobek má stupeň krytí IP65, což znamená, že je plně chráněn proti prachu a vůči nízkotlakým proudům vody ze všech směrů. Nemějte však hodinky ponořené do vody, například při sprchování, plavání nebo potápění.

11. Přesnost při určování polohy

Vaše hodinky nabízejí sedm různých režimů určování polohy: GPS, A-GPS, BeiDou nebo GLONASS, G-Sens, W-Fi a Base Station. Přesnost určování polohy se bude lišit v závislosti na používané metodě. Ve vysokých budovách a jiných městských překážkách někdy existuje drobná šance větší odchylky.

12. Datové služby

Hodinky používají mobilní datové přenosy k odesílání zpráv a informací o poloze členům rodiny. Operátorovi sítě bude nutné uhradit poplatky za uskutečněné datové přenosy.

13. SOS

Všichni členové rodiny včetně dítěte by měli chápat funkci SOS. Doporučujeme její použití nejprve nacvičit.

14. Jsou materiály v tomto výrobku škodlivé pro děti?

Všechny použité materiály splnily požadavky testování bezpečnosti.

15. Ukládání a používání mých údajů o poloze

Ze všech dat souvisejících s vaší osobou použijeme pouze data s dotazy, které nám odešlete. Vaše data nebudeme bez vašeho svolení používat k žádnému komerčnímu účelu ani vývoji.