

WOWME



Uživatelská příručka


I. Začínáme

Toto zařízení integruje venkovní GPS, multi-sportovní režim, monitoring spánku, monitoring srdečního tepu, upozornění při přichozím hovoru, upozornění při přichozí zprávě a podobně. Je vhodné pro celou řadu životních událostí.

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, způsob použití a provozní postup. Přečtěte si uživatelskou příručku pozorně, abyste získali ty nejlepší zkušenosti a předešli zbytečnému poškození.

1. Napájení, zapnutí/vypnutí zařízení

Ujistěte se, že kovové kontakty na napájecí základně jsou seřazeny s kovovými kontakty na zadní straně zařízení. Zpráva upozorňující na napájení se objeví na obrazovce poté, co je napětí připojeno. Pokud se zařízení zrovna nenabíjí, vytáhněte nabíjecí kabel, abyste předešli vznícení.

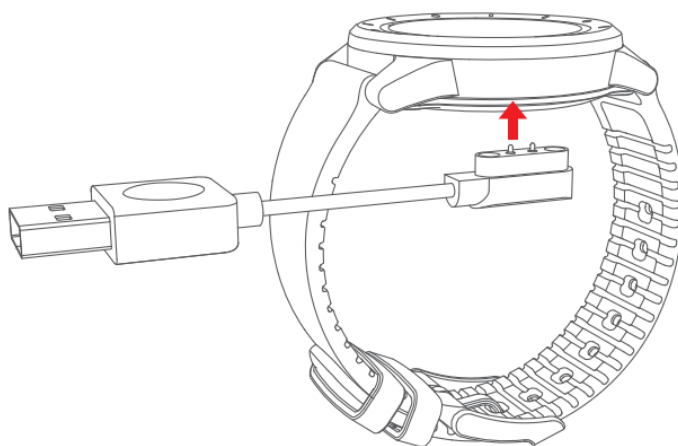

Napájecí diagram

- Prosíme, nabíjejte přibaleným nabíjecím kabelem a udržujte nabíjecí port v čistotě a suchu před nabíjením.
- Nabíjejte dlouho a před vyjmutím nabíječky se ujistěte, že ikona nabíjení již není na obrazovce.

Zapnutí zařízení: Dlouze stiskněte boční tlačítko.

Vypnutí zařízení: Dlouze stiskněte boční tlačítko.

2. Stažení a instalace aplikace

Naskenujte QR kód pro přímé stažení, anebo vložte „FunDo“ do APP Store anebo Google Play pro stažení a instalaci.



FunDo

3. Připojení zařízení k mobilnímu telefonu

Zapněte aplikaci FunDo (dále jen aplikace), založte si účet, profil a podobně. Následujte kroky dle mobilní aplikace.

4. Základní operace

1. Dotýkejte se tlačítek anebo fyzických tlačítek pro rychlou a jednoduchou operaci.
2. Posuvné tlačítko
 - Rozsvícení obrazovky
 - Zpět
3. Dotykové tlačítko
 - Hlavní rozhraní ciferníku lze posouvat nahoru a dolů pro změnu mezi funkcemi.
 - Hlavní rozhraní ciferníku lze posouvat doleva pro otevření prvního menu.
 - Hlavní rozhraní ciferníku lze posouvat doprava pro zobrazení zpráv. V ostatních rozhraních posun doprava znamená přechod na předchozí stránku.
 - Dlouhý stisk hlavního rozhraní ciferníku změní na jiný ciferník.
 - Pohybové funkce mohou být ovládány kliknutím na ikonu pohybu v prvním menu, a kliknutí na odpovídající ikonu může ukončit pohybovou funkci.

II. Základní funkce

1. Zařízení podporuje venkovní sportovní GPS pozicování a nahrávání trasy v reálném čase.
 2. Zařízení obsahuje senzory, při nošení na zápěstí detekuje aktivity, spánek, srdeční tep a další fitness statusy. Následně data zaznamenává.
 3. Zařízení může automaticky detekovat a nahrávat denní aktivity během nošení. Můžete kontrolovat například počet kroků, které jste ušli, vzdálenost anebo spálené kalorie.
 4. Zařízení automaticky podporuje monitoring spánku. Klikněte na dotykové tlačítko a přepněte na stránku spánku pro zobrazení spánkových dat. V současnosti zařízení nepodporuje odpolední spánek anebo abnormální spánkovou detekci (například noční práce a denní spánek).
 5. Zařízení podporuje detekci srdečního tepu. Klikněte na dotykovou oblast srdečního tepu pro přímé zapnutí testování.
 6. Zařízení podporuje multi-sportovní režim.
- Zařízení není určeno jako zdravotní zařízení, data slouží pouze pro referenci.
 - Funkce detekce normálního spánku je založená na akceleraci namísto indexu tělesných schopností. Data jsou obrazem obecného statusu pro referenci. Usnutí a probuzení jsou stavy zjistitelné dle určitých časů a jiných dat. Ležení bez pohybu je posuzováno jako spánek.
 - Obecně zařízení nemusí být nastaveno. Poté, co se zařízení propojí s aplikací, se čas mobilního telefonu automaticky synchronizuje se zařízením. Pokud potřebujete nastavit čas, upravte jej přes telefon, následně jej opět připojte k zařízení a přejetím na domovskou obrazovku zařízení synchronizujte.

III. Funkce upozornění

1. Upozornění na příchozí hovor: Pokud vám někdo volá na mobilní telefon, zařízení nabídne možnost hovor zamítnout.
 2. Upozornění na příchozí zprávu: Pokud dostanete upozornění na zprávu na mobilním telefonu, objeví se rovněž na zařízení.
- Režim upozornění má tři možnosti – jasná obrazovka, vibrace a vibrace s jasnou obrazovkou.
 - Upozornění na hovor/zprávu je založeno na dobrém propojení zařízení a mobilního telefonu.
 - Pokud chcete zprovoznit funkci upozorňování na hovory a zprávy, musíte tuto funkci povolit v mobilní aplikaci.

• IV. Voděodolnost

1. Zařízení podporuje voděodolnost IP68.
2. Voděodolnost se zhoršuje postupem času.
3. Hodinky lze používat během: Umývání rukou, za deštivého dne, v manipulaci rukama v mělké vodě. Nepoužívejte během horké sprchy, potápění, surfování a podobně.
4. Níže uvedené body mohou ovlivnit voděodolnost zařízení:
 - Zařízení spadne, absolvuje náraz.
 - Zařízení je pod vlivem mýdlové vody, sprchového gelu, parfému, oleje a podobně.
 - Zařízení je vystaveno horké sprše, lázním, kombinaci vysoké teploty a vlhka.
5. Je-li poškození způsobeno vlhkem v zařízení, záruka propadá.

Specifikace		
Velikost	Hodinky	46 × 12,5 cm
Váha	Hodinky	45 g
Materiál	Přední kryt	Hliníková slitina + ABS
	Zadní kryt	PC + ABS
	Pásek	Silikon
Hardwarové specifikace		
GPS čip	Ublox 8030	
Srdeční tep	HRS3300	
G senzor	3D Accelerometer	
Bluetooth	Nordic52832 4.0	
Displej	Plně dotykový, 1,3' kulatý 240×240 TFT LCD	
Voděodolnost	IP 68 Profesionální voděodolnost (plavání, 3M)	
Baterie	250mah	>8 hodin (GPS + snímání srdečního tepu v reálném čase)
		7–10 dní (bez GPS)
		30 dní (režim stand-by)
Systém	Aplikace FunDo pro IOS8+ / Android 4.3+	
Funkce		

Domovská obrazovka	Čas, datum, počasí	
	Krokoměr	
	Srdeční tep	
	Upozornění	
Sportovní režim	Chůze (srdeční tep, frekvence, kroky, kalorie, vzdálenost)	
	Běh (trajektorie, srdeční tep, kroky, kalorie, rychlost, tempo, vzdálenost, čas)	
	Šplh (trajektorie, srdeční tep, kroky, kalorie, vzdálenost, čas)	
	Jízda (trajektorie, rychlost, tempo, srdeční tep, vzdálenost, čas)	
	Ostatní sportovní režimy	
Srdeční tep	Automatický režim	Kontroluje jednou každých deset minut
	Sportovní režim	Monitoring v reálném čase
Základní funkce	Kroky, Kalorie, Vzdálenost, Monitoring spánku, Upozornění při příchodím hovoru, Upozornění při budíku, Sdílení zpráv (WeChat, QQ, Facebook, Twitter...), Pořizování fotografie, Najdi můj telefon, Odpočet, Stopky...	

5. UPOZORNĚNÍ

Používáním tohoto výrobku souhlasíte s tím, že měření je orientační, nelze ho brát v úvahu a nenahrazuje v žádném případě terapii! Nehodnoťte proto naměřené hodnoty sami a neurčujte si podle nich sami terapii. Řiďte se podle pokynů vašeho lékaře a důvěřujte jeho diagnóze. Léky užívejte podle pokynů vašeho lékaře a neměňte nikdy jejich dávky. Vámi zjištěné naměřené hodnoty mohou sloužit jen k vaší informaci – nenahrazují lékařské vyšetření! Své naměřené hodnoty proberte se svým lékařem, rozhodně na jejich základě nepřijímejte žádná lékařská rozhodnutí (například užívání léků a jejich dávkování)! Dovoze neručí za naměřené hodnoty.

Nepoužívejte hodinky při extrémních teplotách (pod -10 °C a nad 40 °C).

Opětovné sestavení nebo úprava produktu zhoršuje jeho bezpečnost. Veškeré úpravy a opravy zařízení nebo příslušenství musí být provedeny odborným servisem. Nikdy produkt sami neotvírejte ani neopravujte sami! S výrobkem zacházejte opatrně. Může být poškozen úderem, úderem nebo dokonce pádem z nízké výšky.

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Baterii nikdy nezahřívejte na

teplotu nad 50 °C a nevhazujte do ohně, nebezpečí výbuchu / nebezpečí požáru! Baterii nezkratujte. Nevystavujte baterii mechanickému namáhání. Vyvarujte se pádu, nárazů, ohýbání, kroucení nebo řezání baterie. V případě přehřátí baterie okamžitě přerušete nabíjení. Baterie, která se během nabíjení přehřeje nebo zdeformuje, je vadná a neměla by se dále používat. Nikdy nevybíjejte baterii úplně, protože se tím zkracuje její životnost. Skladujte mimo přímé sluneční světlo při pokojové teplotě.

Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí.

6. Pokyny k údržbě

Zásadně nečistěte přístroj, když je zapnutý. K čištění displeje a vnějšího povrchu přístroje používejte měkký netřepivý hadřík. Nepoužívejte abrazivní přípravky.

7. Řešení potíží

Jak mohu nastavit čas? Připojte hodinky k telefonu. Čas se automaticky nastaví podle telefonu.

Přerušuje se spojení mezi hodinkami a telefonem, hodinky nejde spárovat apod.? Pokud se nedaří hodinky připojit, hodinky nekomunikují, ukončete aplikaci, vypněte Bluetooth v telefonu i v hodinkách, vypněte telefon i hodinky. Zapněte telefon i hodinky, zapněte Bluetooth na obou zařízeních, spusťte aplikaci v telefonu znovu a opakujte postup.

8. Záruční podmínky

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.

Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).

Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.

9. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o zplnomocněném zástupci výrobce/ dovozci:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Náramkové chytré hodinky

Model/Typ GSW10

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Odkaz na harmonizované normy:

3.1a) EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 50663:2017

3.1b) EN 301 489-1 V2.2.3

Draft EN 301 489-17 V3.2.0

EN 301 489-19 V2.1.1

3.2) EN 300 328 V2.2.2

EN 303 413 V1.1.1

Praha, 19.6.2020



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu.

