

Rotary Trimmer

Děkujeme za zakoupení produktu.

Před prvním použitím se ujistěte, že jste si celou příručku přečetli a plně jí rozumíte.
Uschovejte příručku pro pozdější použití.
Výrobek používejte pouze v souladu s touto příručkou.


Handling instructions:

1. Choose favoured blade

- The TA44 rotary trimmer is supplied by 3 different blades. The blades are arranged in the three storage compartments at one end of the trimmer coordinately. You can easily take them off for use. It is not necessary to turn the trimmer around (see image 1).



- Note:
 - Please choose your favoured blade to cut:

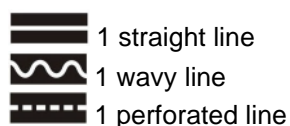


2. Changing the cutting blade

- You have purchased a high quality product which is supplied by enclosed blades to ensure user safety. Nevertheless please pay attention to the following safety instructions:
 - Please only use original blades from GENIE. Other blades can cause malfunctions or injuries!
 - Don't try to open one of the enclosed blades!
- For changing the cutting blades, please lift up the cutting device, pull out the blade and replace it by your favoured blade. (see image 2)



3. Insertion of paper

- Cutting capacity: 1) Straight line: 10 sheets/70g/m²;
2) Wavy line: 8 sheets/70g/m²
3) Perforated lines: 5 sheets/70g/m²
- Pull off the fixing unit backwards.
- Place paper or similar soft material on the plastic base. The limit stop lines will help you to find your favoured position and to get a precise cut. (see image 3)

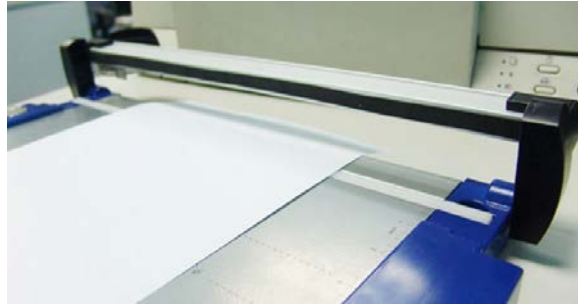

- Then click down the fixing unit to lock the paper.

4. Cutting

- For cutting please push the cutting unit along the guard rail. Inserted paper will be cut at the zero line. For removing the cut material you maybe have to pull off the fixing unit again.

Bezpečnostní upozornění

Výrobek obsahuje ostré části, při používání nebo údržbě dbejte zvýšené opatrnosti a předejděte zranění. Nedotýkejte se řezacího nože.

Přístroj nesmí obsluhovat děti nebo osoby se sníženými mentálními schopnostmi. Po použití uchovejte mimo jejich dosah.

Řezačka je určena pouze k řezání papíru, nepoužívejte ji k jiným účelům.

Používejte pouze na suchém a rovném povrchu.

Pokyny k údržbě

K čištění povrchu přístroje používejte měkký netřepivý hadřík. Nepoužívejte abrazivní přípravky.

Uchovávejte řezačku v suchém prostředí, řezačka není určena k použití venku.

Před řezáním zkontrolujte, že v papíru nejsou svorky nebo drátky, předejdete předčasnému opotřebení nožů.

Záruka

Na nový přístroj a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené běžným opotřebením (např. na ztupení nožů provozem).

Pokud Váš stroj nefunguje správně, přečtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.

Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u vašeho prodejce.

Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo neodborným zásahem do konstrukce přístroje, nebo na škody způsobené během přepravy

Dovozce:
Alza.cz a.s.
Jankovcova 1522/53, Holešovice
170 00 Praha 7
www.alza.cz