

MAMIBOT

ROBOTICKÝ VYSAVAČ

PETVAC 300 CRYSTAL

www.mamibot.cz

Děkujeme, že jste si zakoupili náš robotický vysavač.

Tento návod k použití mějte při ruce a pečlivě a důkladně si jej přečtěte předtím, než zařízení použijete.

Děkujeme, že jste si zakoupili robotický vysavač

Mamibot. Před použitím si důkladně přečtěte tento

návod k použití.

Pro svoji bezpečnost se při provozování přístroje řiďte tímto návodem.

Model Mamibot PETVAC300 existuje ve variantě s wi-fi a bez wi-fi.

Pokud je váš robot ve variantě s wi-fi, přečtěte si Rychlého průvodce používáním aplikace na následující straně. Pokud je váš robot ve variantě bez wi-fi, oddíl Rychlý průvodce používáním aplikace přeskočte.

***** Předtím než začnete s připojováním aplikace, ujistěte se, že váš robot, router a telefon jsou blízko u sebe.**



Navrhovaná vzdálenost: méně než 4 m

Rychlý průvodce používáním aplikace


Pouze pro variantu PETVAC300 s wi-fi

Důležité: Před připojením k wi-fi robota zapněte, podržte stisknuté tlačítko AUTO  na robotovi po dobu 3 vteřin, dokud se neozve pípnutí a obrazovka nezabliká. Váš robot je zapnutý.


1. Stažení a příprava aplikace

V Appstore nebo Google Play vyhledejte „smart mamibot“ a aplikaci si stáhněte [**obr. 1**].

Po stažení si aplikaci „Mamibot“ otevřete ve svém mobilním telefonu [**obr. 2**]; vytvořte si účet zadáním e-mailové adresy nebo telefonního čísla [**obr. 3**]; zadejte správný ověřovací kód a nastavte si heslo pro APP ID; začněte přidávat zařízení [**obr. 4**]

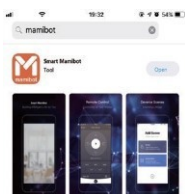


Obr. 1

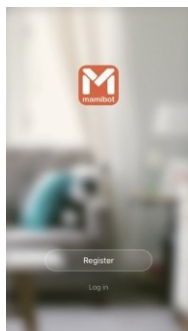

Obr. 2




Obr. 3

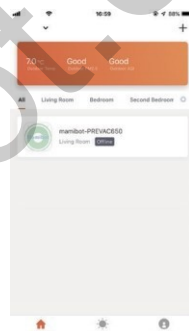

Obr. 4


Klepněte na ALL v pravém horním rohu [**obr. 5**] a najděte svůj robotický vysavač [**obr. 6**]; potvrdte, že je robot zapnutý a přidejte zařízení [**obr. 7**]; zvolte síť a zadejte správné heslo na wi-fi [**obr. 8**];

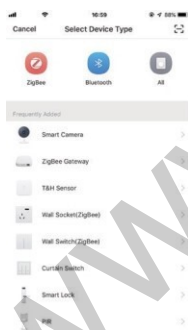


Obr. 5



Obr. 6

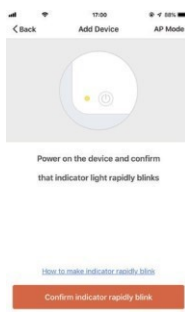


Obr. 7

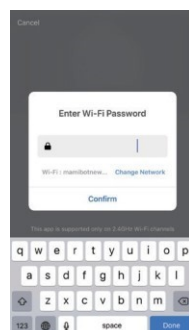


Obr. 8


Začněte propojovat svého robota s aplikací a počkejte po dobu 20 vteřin [obr. 9], dokud není potvrzeno úspěšné připojení [obr. 10], a zařízení spustíte. Přejmenujte zařízení, např. na Mamibot300 [obr. 11]; začněte používat aplikaci pro ovládání svého robota [obr. 12];

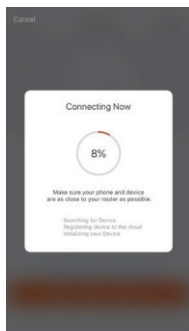


Obr. 9

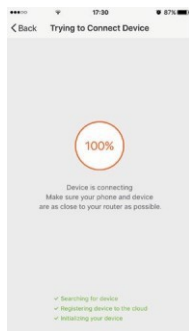

Obr. 10

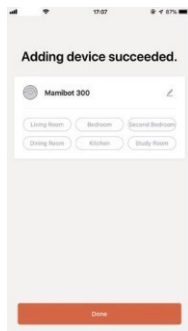


Obr. 11

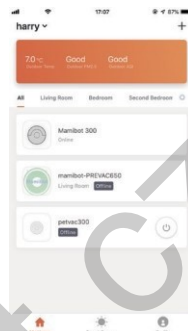

Obr. 12

2. Provoz aplikace

Můžete zvolit AUTO (automatické/klikaté čištění), SPOT (bodové čištění), EDGE (čištění rohů), DOCK (automatické nabíjení); Klepněte do pravého horního rohu stránky [obr. 13] pro kontrolu stavu produktu, sdílení s rodinnými příslušníky [obr. 15], Zvolte nastavení pro nastavení plánu úklidu [obr. 16][obr. 17]. Zvolte manuální provoz nebo režim mopování podle [obr. 14]; PETVAC300 má systém mapování, který zobrazí dráhy čištění [obr. 18]

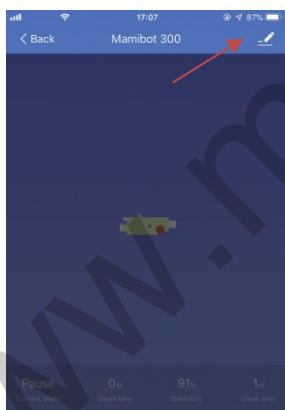

Obr. 13

Nastavení

Probudit / Uspat
Spustit / Zastavit

Automatické nabíjení
Automatický úklid



Obr. 14


Manuální provoz
Čištění do spirály

Mokrý mopování

Zprávy




Obr. 15

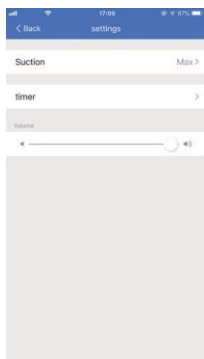

Obr. 16



Obr. 17

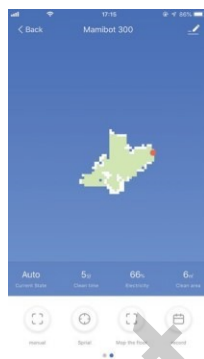

Obr. 18

3. Resetování wi-fi

Změňte připojení ze stávajícího zařízení wi-fi na nové zařízení wi-fi, držte stisknuté tlačítko AUTO @ po dobu 3 vteřin pro resetování wi-fi. Robot zapípá; následně připojte svého robota k novému zařízení wi-fi.

Pro stažení aplikace



OBSAH

1. Bezpečnostní pokyny	1
2. Seznamte se se svým robotickým vysavačem	3
2.1 Hlavní část	3
2.2 Komponenty	4
2.3 Nabíjecí dokovací stanice	5
2.4 Magnetický proužek (volitelný)	5
2.5 Dálkový ovladač	6
3. Provoz PetVac300	6
3.1 Čištění / pohotovostní režim / režim spánku	6
3.2 Plánování	7
3.3 Režimy čištění	7
3.4 Nabíjení baterie	8
3.5 Funkce mokrého mopování	10
3.6 Použití dálkového ovladače	10
4. Údržba	11
4.1 Čištění bočních kartáčků, nádoby na prach a tkaniny	11
4.2 Čištění nádoby na prach a filtru	12
4.3 Čištění senzorů a nabíjecích sloupků	13
5. Odstraňování problémů	14
5.1 Kódy chyb a jejich řešení	14
6. Parametry	15

1. Bezpečnostní pokyny pro Mamibot PetVac300

1. Před použitím odstraňte předměty na podlaze (odstraňte všechny křehké předměty a napájecí kabely, oblečení, papíry, volné položené kabely a dále zvedněte záclony a závěsy ze země, abyste zabránili možným nehodám). Ujistěte se, že rohy koberce nejsou zvednuté. Ubrusy nebo záclony by se neměly dotýkat země.
2. Robot Mamibot mohou používat pouze děti starší 8 let. • Pokud jde o osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, je třeba, aby spotřebič používaly pouze pod dohledem nebo poté, co byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a souvisejících rizicích. Děti by si se spotřebičem nikdy neměly hrát. Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
3. Pokud jsou na pracovní ploše robota schody, je možné na svrchní schod umístit uzavřenou virtuální zeď. Minimální vzdálenost k okraji schodu by měla být přibližně 6 palců (15 cm) na tvrdé podlaze nebo tenkém koberci. Na silném koberci by minimální vzdálenost k okraji schodu měla být přibližně 6 palců (15 cm). Jedná se o mimořádné bezpečnostní opatření, aby robot nespadl ze schodů.
4. Používejte pouze doporučené originální náhradní díly.
5. Tento spotřebič by měl být používán pouze pro domácí čištění v souladu s tímto návodem k použití.
6. Používejte pouze originální nabíječku dodávanou se spotřebičem. Přesvědčte se, že přírodní napětí je stejné jako napětí uvedené na nabíječce. Nikdy nenabíjejte baterie při teplotě přesahující 40 °C nebo nižší než 0 °C. Zapojte nabíječku dodanou s tímto spotřebičem do vhodné zásuvky.
8. Před použitím se ujistěte, že nádoba na prach a filtrační tkanina jsou řádně nainstalovány.
9. Nepostříkujte nebo neaplikujte hořlavé kapaliny, čisticí kapaliny, aerosoly nebo jejich páry.
10. Používejte tento produkt v teplotním rozmezí od 0 °C do 40 °C.
11. Nepřibližujte vlasy, oblečení, prsty nebo jiné části těla k hlavnímu kartáčku nebo bočním kartáčkům.
12. Nepoužívejte tento přístroj v místnosti s malým dítětem.
13. Nepoužívejte tento přístroj na vlhké nebo mokré podlaze.
14. Dbejte na to, aby tento produkt nevysál cigaretové nedopalky, zapalovače, zápalky nebo jiné hořlaviny, které mohou způsobit požár.
15. Před použitím vyčistěte nádobu na prach a sací port. U sacího portu často odstraňujte prach, vlasy nebo bavlněná vlákna.
. Neblokujte vstup do nádoby na prach.
16. Příliš neohýbejte ani nestlačujte ohebný napájecí kabel těžkými nebo ostrými předměty. Dbejte na to, aby robot při čištění nepřešel přes napájecí šňůru a aby ji nezamotal. Chraňte napájecí kabel před zdroji tepla.
17. Produkt mohou rozebírat pouze autorizovaní technici. Uživatelé produkt nesmí rozebírat ani opravovat.
18. Nepoužívejte poškozenou nabíjecí dokovací stanici.
19. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo adaptér. Nepoužívejte robota, pokud je rozbitý. Aby nedošlo k poranění, vyhledejte poprodejní servis.
20. Před čištěním nebo údržbou přístroje vypněte vypínač.
21. Nepokládejte produkt tam, kde by mohl snadno spadnout (stůl, židle atd.).
22. Před nabíjením zkontrolujte adaptér a výstup, zda jsou řádně propojeny.
23. V případě extrémního užívání nebo teploty může dojít k úniku kapaliny z článků baterie.

1. Bezpečnostní pokyny pro Mamibot PetVac300

V případě kontaktu kapaliny s pokožkou ji rychle opláchněte vodou. V případě kontaktu kapaliny s očima je okamžitě začněte vyplachovat čistou vodou po dobu minimálně 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

24. Vyjmutí baterií po uplynutí životnosti. Pokud chcete zařízení zlikvidovat, je třeba nejprve vyjmout baterie. Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od přívodu napětí.

25. Během přenášení produktu nebo v případě, že ho dlouho nepotřebujete použít, jej vypněte.

26. Při nabíjení je normální, že se nabíječka zahřeje.

27. Při používání zařízení se důsledně řiďte tímto návodem k použití. Nepřejímáme odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené nesprávným užíváním.


ANO	NE
NABÍJENÍ. Nabíjejte přístroj, když jej nepoužíváte, aby byl Mamibot PetVac300 vždy připraven, jakmile ho budete potřebovat.	VODA, CHEMIKÁLIE A JINÉ KAPALINY. Nenechte robota uklízet mokré nečistoty. Nekoupejte ani jinak neponořujte robota do vody. Nepoužívejte ani agresivní chemikálie nebo jakékoliv látky, které na něm mohou vytvořit trvalé skvrny. Robota je možné čistit vlhkým hadříkem.
VIRUTÁLNÍ ZEĎ. Robot čistí všude tam, kam dosáhne. Pokud chcete, aby některou oblast robot neuklízел, jednoduše mu nastavte hranice. Robot bude uklízet po tyto hranice, ale nepřekročí je.	VISÍCÍ KABELY A UBRUSY. Aby mohl robot zůstat doma sám, dbejte na to, aby se vysavač nedostal k visícím elektrickým kabelům, ubrusům nebo jiným podobným předmětům.
ČISTĚNÍ. Vzhledem k tomu, že se váš robot celý den pohybuje ve špině, může se sám trochu ušmudlat. Po nějaké době ho vždy očistěte a dbejte na to, aby kolečka a kartáčky nebyly zaneseny vlasy a nečistotami a aby robot i nadále bezproblémově fungoval.	CHLAD. Vystavení robota mrazu může způsobit trvalé poškození a možná i ranit jeho city. VENKOVNÍ POUŽITÍ. Váš robot je domácí zařízení, které není určeno pro venkovní použití. Chovejte ho v domě, kde bude spokojený.

2. Seznamte se se svým robotickým vysavačem


2.1 Hlavní část

Č.	Položka
1	Nárazník
2	Zobrazovací panel
3	Dotyková tlačítka

Dotyková tlačítka

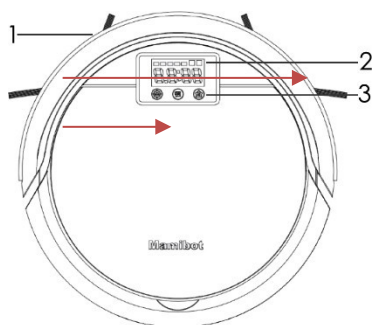

Zobrazovací panel

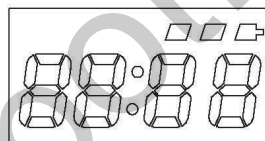


Č.	Funkce
1	Stav baterie / stav nabíjení
2	Indikace plánování, času, kódů chyb, režimů čištění atd.


Hlavní část a příslušenství



část



Dokovací stanice



Adaptér



Mop




Boční kartáčky



Dálkový ovladač



Nádoba na prach




Hepa filtr



Čistící kartáček


2. Seznamte se se svým robotickým vysavačem

2.2 Komponenty

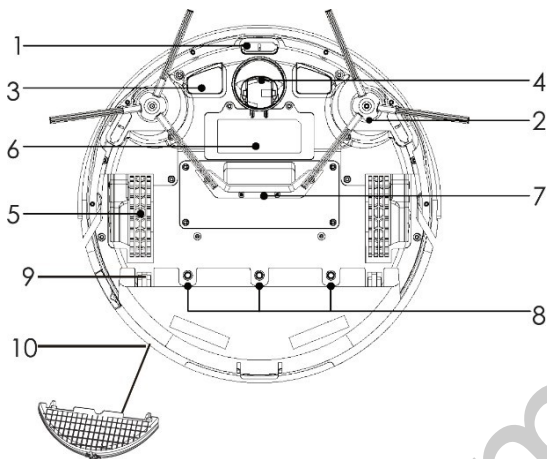


Pohled zespoda

Číslo.	Popis
1	Senzory proti pádu
2	Boční kartáček
3	Nabíjecí sloupek
4	Univerzální kolečko
5	Hnací kolečko
6	Kryt skříňky na baterie
7	Sací port
8	Otvor pro odtok vody
9	Port pro upevnění mopu
10	Mopovací rám

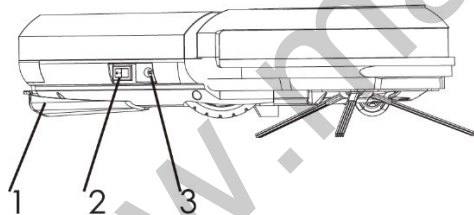

Pohled zezadu


Číslo	Popis	Č.	Popis
1	Mopovací rám	2	Vypínač
3	Nabíjecí zásuvka		

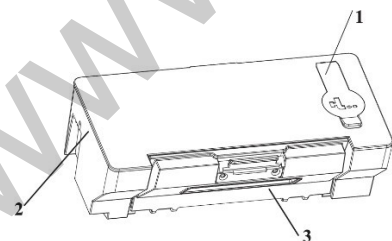

Nádržka na vodu


Č.	Popis
1	Otvor pro dolití vody
2	Vodní nádržka
3	Vstup do nádoby na prach

2. Seznamte se se svým robotickým vysavačem

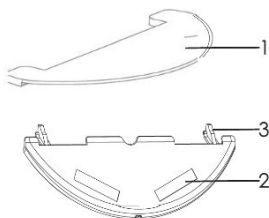

Spodní část nádržky na vodu

Č.	Popis
1	Mopovací tkanina
2	Suchý zip
3.	Rám pro upevnění mopu

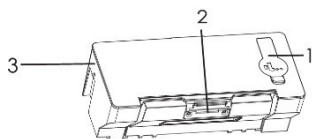


Nádoba na prach bez nádržky na vodu


Č.	Popis
1	Port pro dolití vody
2	Sací port
3	Prostor na vodu

2.3 Nabíjecí dokovací stanice


Č.	Popis
1	Nabíjecí zásuvka DC
2	Okno pro přijetí signálu
3	Nabíjecí sloupky

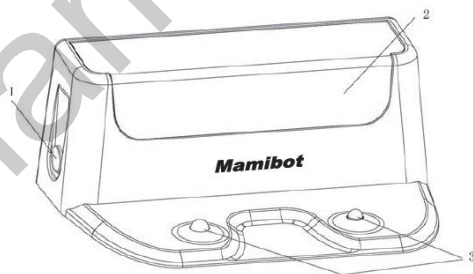

2.4 Magnetický proužek (volitelný)

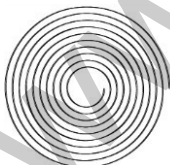


Magnetický proužek položte na podlahu od jedné stěny ke druhé, abyste oblast zablokovali. Robot proužek rozpozná a nepřekročí ho.

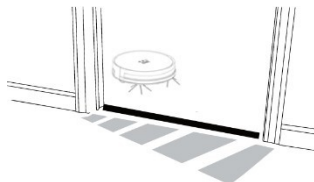

(Podporují modely od června 2020)

2. Seznamte se se svým robotickým vysavačem

2.5 Dálkový ovladač

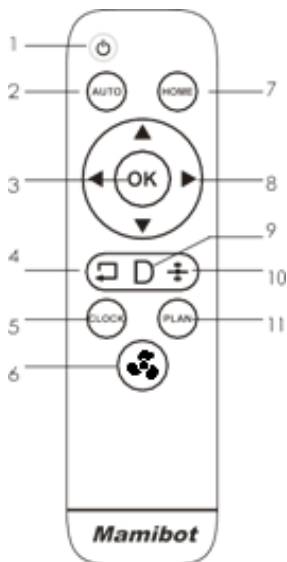

1	Tlačítko Pohotovostní režim / probuzení	7	Tlačítko Automatické nabíjení
2	Tlačítko Automatické čištění	8	Tlačítko Směr
3	Tlačítko OK	9	Tlačítko Plný chod
4	Tlačítko Čištění rohů	10	Tlačítko Bodové čištění
5	Nastavení času Tlačítko	11	Nastavení plánu Tlačítko
6	Tlačítko Normální/vyšší výkon		

3. Provoz Mamibot PetVac300

3.1 Režim spánku / pohotovostní režim / čištění

Režim spánku: Vypínač je zapnutý, zobrazovací panel je vypnutý

Pohotovostní režim: Vypínač je zapnutý, zobrazovací panel je zapnutý

Čištění: Robot čistí, zobrazovací panel je zapnutý

1) Čištění

Ujistěte se, že vypínač je zapnutý

Stiskněte tlačítko Čištění na robotovi nebo na dálkovém ovladači pro aktivaci čištění

Poznámka: Pokud je robot v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko Čištění na robotovi nebo tlačítko Pohotovostní režim na dálkovém ovladači, abyste jej probudili.

2) Pohotovostní režim

Pohotovostní režim znamená, že robot je zapnutý, ale již není v režimu čištění. Když robot čistí, stisknutí tlačítka Čištění na robotovi nebo na dálkovém ovladači může režim čištění robota zastavit.

Poznámka: Když je robot v pohotovostním režimu, můžete ho ovládat.

3. Provoz Mamibot PetVac300

3) Režim spánku

Když je robot zapnutý a nečistí, automaticky se po 45 vteřinách nečinnosti přepne do režimu spánku.

Když je robot zapnutý a nečistí, stiskněte tlačítko Pohotovostní režim / probudit pro aktivaci režimu spánku.

3.2 Plánování

Dálkovým ovládáním můžete robotovi nastavit plán úklidu.

Nastavení času

Ujistěte se, že je robot zapnutý a nenabíjí se.

Nasměrujte ovladač na zobrazovací panel robota, stiskněte tlačítko Nastavení času, dvě čísla vlevo se rozsvítí, stiskněte šipku nahoru / šipku dolů pro nastavení aktuální hodiny a stiskněte OK pro potvrzení: následně se rozsvítí dvě čísla vpravo, stiskněte šipku nahoru / šipku dolů pro nastavení aktuální minuty a stiskněte OK pro potvrzení. Nastavení aktuálního času je dokončeno.

Nastavení plánování

Jakmile je aktivováno nastavení plánování, robot bude pracovat v nastavený čas každý den.

- 1) Ujistěte se, že je robot zapnutý a nenabíjí se.
- 2) Nasměrujte ovladač na zobrazovací panel robota, stiskněte tlačítko Nastavení plánování, dvě čísla vlevo se rozsvítí, stiskněte šipku nahoru / šipku dolů pro nastavení aktuální hodiny a stiskněte OK pro potvrzení: následně se rozsvítí dvě čísla vpravo, stiskněte šipku nahoru / šipku dolů pro nastavení aktuální minuty a stiskněte OK pro potvrzení. Nastavení plánování je dokončeno.
- 3) Pro zrušení plánování: nastavte naplánovaný čas na [00:00] pro zrušení plánování.

Poznámka: vaše plánování se automaticky zruší, pokud vyměníte baterii nebo vyjmete baterii z robota. Následně bude třeba, abyste plánování nastavili znovu.

3.3 Režimy čištění

Režim automatického čištění / klikaté čištění

Váš Mamibot PETVAC300 používá pokročilý navigační systém **Inertial Navigation**, který využívá algoritické výpočty pro definování optimální dráhy pro efektivní úklid vaší místnosti. Když je robot v režimu automatického čištění, bude automaticky uklízet místnosti a měnit režimy čištění podle prostředí (začne klikatým čištěním pro maximální účinnost úklidu).

Poznámka: Stlačením tlačítka Automatické  čištění na robotovi nebo na dálkovém ovladači aktivujete režim automatického čištění.

3. Provoz Mamibot PetVac300

Režim bodového čištění

Umístěte robota do oblasti, která vyžaduje bodové čištění, stiskněte tlačítko



Bodové čištění na robotovi nebo na dálkovém ovladači pro aktivaci tohoto režimu.

Poznámka: Pokud chcete ukončit režim bodového čištění, stiskněte tlačítko Čištění na dálkovém ovladači nebo na robotovi pro ukončení tohoto režimu: robot také automaticky přestane uklízet, jakmile je bodové čištění u konce.

Režim čištění rohů

Umístěte robota poblíž zdi, stiskněte tlačítko Čištění rohů na dálkovém ovladači pro aktivaci tohoto režimu.



Poznámka: Pokud chcete ukončit režim čištění rohů, stiskněte jakékoliv tlačítko Čištění na robotovi nebo na dálkovém ovladači.


Plánování čištění

Nastavte si plánování čištění podle svých potřeb. Když je nastaveno plánování, robot začne čistit podle plánu a automaticky se vrátí k nabíjecí stanici, jakmile je čištění dokončeno.




Čištění na plný chod


Když je robot zapnutý nebo čistí nebo se nabíjí (je připojen k nabíjecí stanici), stiskněte tlačítko Plný chod na dálkovém ovladači pro aktivaci tohoto režimu. Robot začne automaticky čistit, jakmile je nabíjení dokončeno.

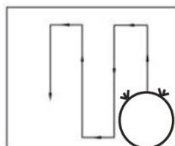


Klikaté čištění

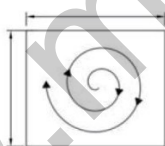

Bodové čištění

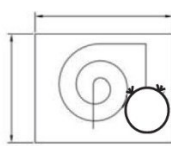

Automatické čištění

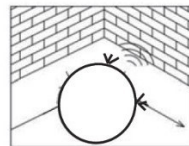


Čištění rohů

3.4 Nabíjení baterie

Umístěte nabíjecí stanici ke stěně a odstraňte překážky z rozsahu 1 metru na obou stranách a přibližně 2 metry před stanicí (jak je znázorněno na obrázku)

Poznámka: Indikátor na nabíjecí stanici se rozsvítí, jakmile je připojena k přívodu napájení.

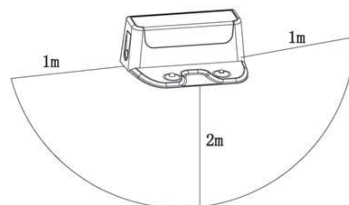


Automatické nabíjení

Když je robot v režimu automatického čištění, automaticky začne hledat nabíjecí stanici, jakmile bude mít slabou baterii. Když je robot zapnutý, stiskněte tlačítko Dock na robotovi nebo na dálkovém ovladači, aby se robot začal poohlížet po nabíjecí stanici (jak je znázorněno na obrázku).


3. Provoz Mamibot PetVac300

Ruční nabíjení

Připojte nabíjecí kabel přímo do DC zásuvky pro nabíjení (jak je znázorněno na obrázku).

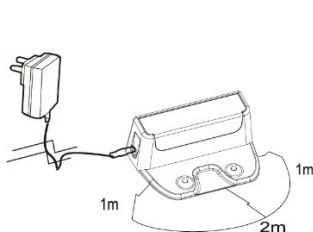

Automatické nabíjení

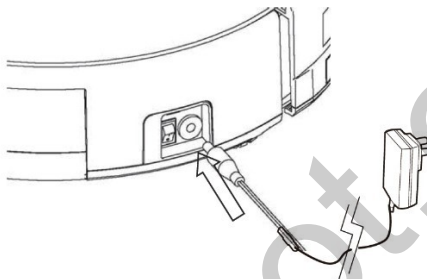


Ruční nabíjení

Poznámka:


Při prvním nabíjení se ujistěte, že se baterie nabíjela alespoň 6 hodin. Když se robot nabíjí, na LED displeji bliká stav nabíjení: jakmile je nabíjení dokončeno, stav nabíjení přestane na LED displeji blikat. (Jak je znázorněno na obrázku).

Pokud je robot používán často, pro optimální výkon jej nechávejte vždy zapnutého a připojeného k nabíjecí stanici.

Pokud robot dlouhou dobu není používán, plně ho nabijte a umístěte ho na suché místo.



Slabá baterie



Nabíjí se



Nabito

Blikající číslice 88:88 na LED displeji

Znamená to, že se PETVAC300 snaží lokalizovat další plochu, kterou má uklidit. Bod, kde má pokračovat, najde automaticky bez manuální pomoci, takže si ho v tuto chvíli nemusíte všímat.

Prodloužení životnosti baterie

Před prvním použitím robota nabíjete po dobu delší než 6 hodin. Nabíjete robota, jakmile je stav baterie nízký.

Robot se vrátí k nabíjecí stanici automaticky, jakmile dokončí úklid nebo jakmile má slabou baterii.



Pokud robot není dlouhou dobu používán, baterii plně nabijte, vypněte jej a uskladněte jej na chladném a suchém místě.

Pokud robot nemá být používán po dobu delší než 3 měsíce, nabíjete robota 12 hodin, vypněte ho a uskladněte ho na chladném a suchém místě.

3. Provoz Mamibot PetVac300

3.5 Funkce mokrého mopování

Zvedněte těsnicí víko do úrovně 90°, naplňte vodou a vraťte těsnicí víko zpět, jakmile je voda doplněna.

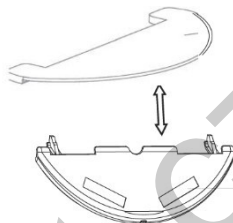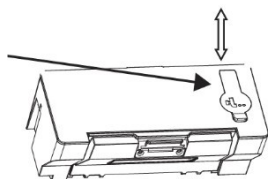

2v1 nádoba na prach a nádržka na vodu

Váš PetVac300 je vybaven nádobou na prach a nádržkou na vodu v jednom. Když potřebujete podlahu mopovat, připojte mopovací rám ke spodní části robota, přilepte mopovací tkaninu k mopovacímu rámu a můžete začít mopovat.

Poznámka:

Celá nádoba na prach je omyvatelná.

2) Nezapomeňte vodu vylít, jakmile skončíte mopování.

3) Do nádržky na vodu se nesmí dostat zrníčka.

4) Neprovádějte mokré mopování, pokud čistíte koberec. Robot by mohl na koberci uvíznout s připojeným mopovacím rámem.

3.6 Použití ovladače,

Tlačítka Čištění

Stiskněte tlačítko **AUTO** pro zahájení automatického čištění. Stiskněte tlačítko **HOME** pro zahájení automatického nabíjení. Pro čištění rohů stiskněte tlačítko . Stiskněte  stiskněte pro probuzení robota.

HOME pro zahájení
 Spot Cleaning pro

Tlačítka Směr

Λ - Dopředu

Zvyšuje číslo při nastavování času nebo plánování.

Robot se pohybuje dopředu, když je v pohotovostním režimu nebo v jakémkoliv jiném režimu čištění.

V - Dozadu

Snižuje číslo při nastavování času nebo plánování.

Robot se pohybuje dozadu, když je v pohotovostním režimu nebo v jakémkoliv jiném režimu čištění.

< - Doleva

Při nastavování času nebo plánování, stiskněte šipku pro přeskočení z levých dvou číslic na pravé číslice.

Robot zatáčí doleva, když je v pohotovostním režimu nebo v jakémkoliv jiném režimu čištění.

> - Doprava

Při nastavování času nebo plánování, stiskněte šipku pro přeskočení z pravých dvou číslic na levé číslice.

Robot zatáčí doprava, když je v pohotovostním režimu nebo v jakémkoliv jiném režimu čištění.

3. Provoz Mamibot PetVac300

Poznámka: Funkce tlačítka "Λ" není dostupná, když je robot v jakémkoliv režimu čištění.



Tlačítko nastavení plánování

Když je robot v pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko pro vstup do režimu nastavení plánování. Pokud je robot v režimu nastavení plánování, stiskněte toto tlačítko pro zrušení plánování. Čas plánování se změní na [00:00].



Tlačítko nastavení času

Když je robot v pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko pro vstup do režimu nastavení času.



Tlačítko automatického nabíjení

Když je robot v pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko, aby robot začal hledat nabíjecí stanici.



Tlačítko čištění rohů

Když je robot v pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko pro zahájení čištění rohů.



Tlačítko Bodové čištění

Když je robot v pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko pro zahájení bodového čištění.

Poznámka: Před použitím do dálkového ovladače nainstalujte dvě baterie AAA. Vyjměte baterie, pokud robot není dlouhou dobu používán.



Režim silného výkonu

Na dálkovém ovladači můžete stlačit tlačítko pro zahájení režimu silného výkonu, při němž má robot vyšší sací výkon. Rovněž je možné jej zvolit v aplikaci.

4. Údržba Mamibot PetVac300

4.1 Čištění bočních kartáčků, hlavního kartáčku a mopovací tkaniny Čištění bočních kartáčků

Boční kartáčky se mohou snadno opotřebovat v důsledku intenzivního používání, a proto byste měli pravidelně kontrolovat jejich stav.

- 1) Vypněte robotický vysavač a obraťte ho vzhůru nohama.
- 2) Odšroubujte upínací šrouby pomocí šroubováku.
- 3) Použijte nůžky pro odstranění vlasů nebo nečistot.


4. Údržba Mamibot PetVac300




Náprava deformace bočních kartáčků

Boční kartáčky mohou být někdy deformovány v průběhu přepravy nebo je-li robot používán za konkrétních podmínek. Pokud k tomu dojde, je možné kartáčky vrátit do původního tvaru ponořením do horké vody.

Mopovací tkaninu z mikrovláknna je možné prát a používat ji opakovaně.

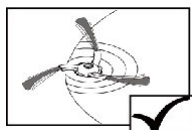

Dobré

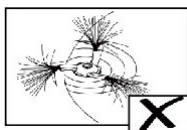

Opravitelné




Potřebují vyměnit

4.2 Čištění nádoby na prach a filtrační tkaniny


Nádoby na prach a filtrační tkaninu čistíte po každém použití.

Boční kartáčky na PetVac300 čistíte, když je to vhodné.

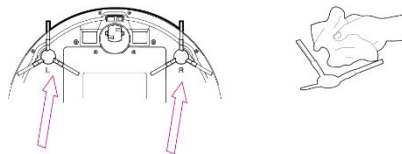


Po každém použití vyprázdněte nádobu na prach.


Poznámka: pokud je nádoba na prach plná, může tato skutečnost vést ke snížení sacího výkonu, protože vzduchový ventil sacího systému může být blokován.

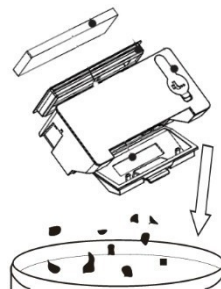

4. Údržba Mamibot PetVac300

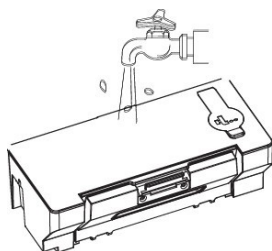


Nádoby na prach můžete vypláchnout čistou vodou a nasucho očistit HEPA filtr. HEPA filtr udržujte vždy suchý. Vlhký HEPA filtr by mohl blokovat vzduchový ventil. Doporučujeme měnit HEPA filtr nejméně každé 3 měsíce, pokud je PETVAC300 v provozu každý den.

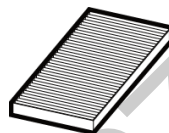

HEPA filtr

4.3 Čištění senzorů a nabíjecích kontaktů

Čistěte senzory a nabíjecí kontakty jednou týdně nebo podle frekvence používání.

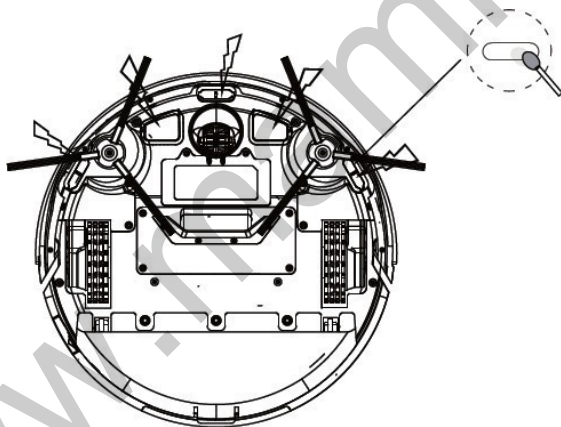

4. Údržba Mamibot PetVac300

Poznámka: nabíjecí kontakty je třeba čistit, aby se robot mohl úspěšně nabíjet.

Výměna bočních kartáčků:

Pokud je boční kartáček poškozen, je třeba ho vyměnit. Náhradní kartáčky zakoupíte u svého maloobchodního prodejce.

1. Vypněte robotický vysavač a obraťte ho vzhůru nohama.
2. Odšroubujte upínací šroub šroubovákem.
3. Vyjměte starý boční kartáček a nahraďte ho novým.
4. Utáhněte šroub.

Varování: Utahujte šroub na správnou stranu.



Levý i pravý boční kartáč šroubujte proti směru hodinových ručiček.

5. Řešení problémů pro Mamibot PetVac300

5.1 - Kódy chyb a jejich řešení

Kódy chyb na zobrazovacím panelu a příslušná řešení

Kódy chyb	Příčiny	Řešení	Kódy chyb	Příčiny	Řešení
ER02	Hlavní kartáček vadný/uvázlý	Vyčistěte hlavní kartáček (volitelný model)	ER09	Vadný senzor proti pádu	Vyčistěte senzory proti pádu
ER04	Vadné levé kolečko	Vyčistěte levé kolečko	ER10	Nebyla detekována nádoba na prach	Umístěte do robota nádobu na prach
ER05	Vadné pravé kolečko	Vyčistěte pravé kolečko	ER12	Kolečko není na zemi	Umístěte robota na pevnou zem
ER07	Boční kartáček vadný/uvázlý	Vyčistěte boční kartáček			

Poznámka: Pokud výše uvedená řešení nefungují, vyzkoušejte následující:

Resetujte robota vypnutím a zapnutím jednotky a opět zkontrolujte. Pokud robot ani po resetu nefunguje, kontaktujte poprodejní servis nebo místního distributora.

6. Parametry Mamibot PetVac300

Model č.	PetVac300
Mechanické specifikace	
Průměr	300 mm
Výška	75 mm
Hmotnost	2 kg
Elektrické specifikace	
Jmenovité napětí (V)	1 4.8
Jmenovitý výkon (W)	25
Nabíjecí stanice	
Jmenovité výstupní napětí (V)	19
Jmenovitý výstupní proud (A)	0,6
Baterie	2 000 mAh /2 600 mAh (volitelné)
Dálkový ovladač	
Vstupní napětí (V)	3
Další parametry	
Nádoba na prach	400 ml
Nádržka na vodu (volitelné)	200 ml
Režimy čištění	Auto (s klikatým čištěním), Bodové čištění, Čištění rohů, Plánování
Doba nabíjení	180–240 min.
Doba čištění	100–140 min.

Vyjmутí baterie

Odšroubujte šrouby na krytu baterií šroubovákem. Odstraňte kryt baterií.

Uchopte izolační pásku na obou stranách baterie a baterii zvedněte. Odpojte drát, který spojuje baterii s robotem.

Poznámka: používejte pouze originální baterii produktu. V opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození.

Životní prostředí



Symbol na tomto spotřebiči indikuje, že tento spotřebič nesmí být likvidován v rámci komunálního odpadu. Je třeba jej předat na příslušné odběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace ohledně likvidace a recyklace tohoto spotřebiče kontaktujte příslušný městský úřad, služby odvozu odpadu nebo obchod, kde jste spotřebič zakoupili.



Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi Evropské unie 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU.



Výrobce:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.

Sídlo výrobce:

Mamibot Manufacturing USA Inc.

Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA Tel.: 001 302-428-9888 sales@mamibot.com www.mamibot.com

Distributor:

**elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha
6 www.mamibot.cz**

Tiskové chyby vyhrazeny.