


Návod k použití

Části kamery

1. Obrazovka
2. IR lampy
3. Objektiv
4. Nahoru/tlačítko video
5. Dolů/tlačítko zachycení
6. Senzor pohybu
7. OK/tlačítko snímek
8. Tlačítko menu
9. Pravé tlačítko
10. Tlačítko přehrávání
11. Otvor pro DC adapter
12. Otvor pro stojan
13. Mikrofon
14. Pouzdro na baterie
15. Tlačítko ZAPNUTO-TEST-VYPNUTO
16. USB jack
17. Otvor pro micro SD

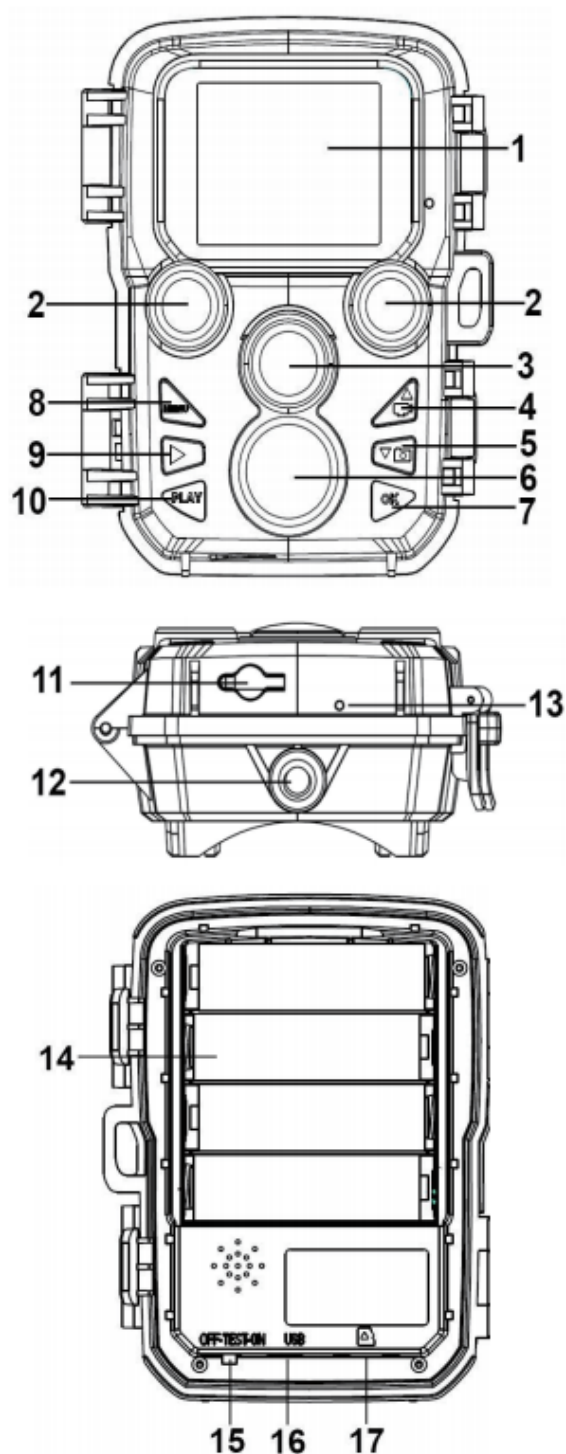

Napájení

Před použitím vložte baterie.

Otevřete pouzdro na baterie. Vložte 4krát 1.5 V AA baterie.

Ujistěte se, že jsou elektrody správně.

Pokud je kamera vybitá, připojte napájecí adaptér (není součástí balení) a zapojte jej do zásuvky.

Vložení paměťové karty

Připravte si kartu micro SD a pro ukládání souborů ji vložte do kamery. Před nahráváním naformátujte paměťovou kartu.

Podpora micro SD karty, až 32 GB. Doporučujeme používat vysokorychlostní kartu třídy 6 nebo vyšší.

Aby nedošlo k poruše, měla by být paměťová karta daleko od vody, silných vibrací, prachu, horkého zdroje a přímého slunečního světla.

Nevkládejte paměťovou kartu násilím. Viz označení na fotoaparátu.

Při prvním použití počkejte, až teplota paměťové karty dosáhne okolní teploty. Kamera bude zkratována vlivem teploty a vlhkosti prostředí. Při použití ve venkovním prostředí si prosím všimněte ochrany fotoaparátu.

Pokud je kapacita paměťové karty plná, kamera automaticky zastaví nahrávání.

Jemným zatlačením na okraj karty vysuňte kartu micro SD.

Základní operace

Zapnutí a vypnutí kamery

Chcete-li zapnout fotoaparát, přepněte přepínač režimů do polohy „Test / On“.

Chcete-li fotoaparát vypnout, přepněte přepínač režimů do polohy „Off“.

Nastavení systému

Tlačítko režimu přepněte na „Test“, pak můžete nastavit systémové parametry.

1. Stisknutím tlačítka Menu otevřete nabídku nastavení.
2. Stisknutím tlačítka Nahoru / Dolů prohledejte celou nabídku. Poté stiskněte tlačítko OK pro vstup do rozhraní možností.
3. Stisknutím tlačítka Nahoru / Dolů prohledejte všechny možnosti. Stisknutím tlačítka OK potvrďte možnosti.
4. Dalším stisknutím tlačítka Menu se vrátíte zpět do poslední nabídky nebo opustíte nabídku nastavení.

Menu nastavení a jeho funkce:

Režim

Nastavte pracovní režim. V režimu fotografií fotoaparát pouze fotografuje. V režimu video kamera pouze nahrává video. V režimu fotografie a videa fotoaparát nejprve zhotoví fotografii a poté začne nahrávat video.

Možnosti: [Foto] / [Video] / [Foto a video]

Rozlišení fotografií

Nastavte rozlišené snímku.

Možnosti: [12MP (4000x3000P)] / [8MP(3264x2448P)] / [5MP(2592x1944P)] / [3MP(2048x1536P)] / [1MP(1280x960P)].

Foto série

Nastavte číslo fotografií pro souvislé fotografování. V režimu fotografií bude fotoaparát pořizovat fotografie nepřetržitě.

Možnosti: [1 foto] / [2 fotografie v sérii] / [3 fotografie v sérii].

Rozlišení videa

Nastavte rozlišení videa. Čím větší je rozlišení, tím delší je možné uložit video.

Možnosti: [1920x1080P] / [1280x720P] / [720x480P] / [640x480P] / [320x240P].

Rozlišení časosběru

Nastavte rozlišení videa časosběru.

Možnosti: [2592x1944P] / [2048x1536P].

Délka videa

Nastavte dobu nahrávání videoklipu. Nejkratší doba jsou 3 sekundy a nejdelší doba je 10 minut.

Možnosti: 3 sekundy~10 minuty.

Nahrávání zvuku

Otevřete tuto funkci, kamera bude zaznamenávat zvuk při nahrávání videa.

Možnosti: [Zapnuto] / [Vypnuto].

Krátké zpoždění

Nastavte čas zpoždění fotografování, když fotoaparát detekuje pohyb. Ve vybraném čase fotoaparát nenahraje žádný obrázek ani video. Tato funkce se může vyhnout uložení příliš mnoho stejných událostí a ušetřit více kapacity.

Možnosti: 5 sekund~60 minut.

IR vzdálenost

Nastavte vzdálenost infračervené indukce.

Možnosti: [Blízko] / [Středně] / [Daleko]

Citlivost senzorů pohybu


Nastavte citlivost senzoru. Dopad na životní prostředí uvnitř je malý, můžete si vybrat „Nízká“. Ve venkovním prostředí v normálním stavu zvolte „Střední“. Pokud je dopad na životní prostředí venku obrovský, zvolte „Vysoká“. Teplota může také ovlivnit citlivost senzoru. „Vysoká citlivost“ se vztahuje na mírné prostředí. „Nízká citlivost“ se vztahuje na chladné prostředí.

Možnosti: [Nízká] / [Střední] / [Vysoká]

Cílová doba nahrávání

Nastavte cílovou dobu záznamu. Jak je vidět na obrázku níže, můžete nastavit čas začátku a konce. Kamera bude pracovat v uvedeném časovém úseku. Jinak bude fotoaparát v pohotovostním stavu.

Možnosti: [Zapnuto] / [Vypnuto].

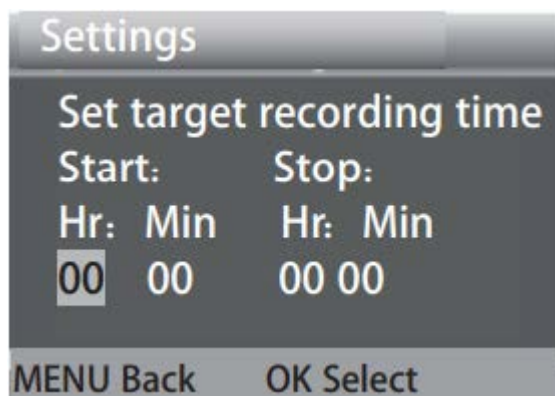


Časosběr

V nabídce časosběr jsou níže uvedené tři možnosti.

[Normal]: Fotoaparát pořídí snímek automaticky podle přednastaveného časového intervalu. Například nastavte interval intervalu na 1 hodinu, kamera bude každou hodinu fotografovat. Pokud chcete pozorovat, že rostlina kvete, fotoaparát pořídí 24 fotografií za 24 hodin, aby zaznamenal celý proces kvetení.

[TL Video]: Můžete nastavit časový interval. Časový rozsah je od 1 sekundy do 24 hodin. Například nastavte interval na 1 hodinu, kamera bude každou hodinu fotografovat. Pokud fotoaparát pracuje 24 hodin, bude k dispozici 24 fotografií. Tyto fotografie budou převedeny na video.

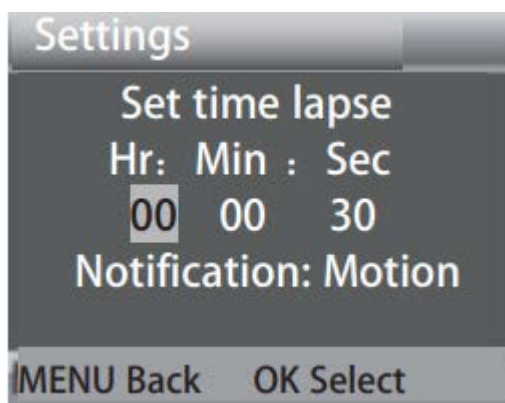

[Off]: Funkce časosběru se vypne.

Jazyk

Nastavte jazyk obrazovky.

Možnosti: [Angličtina] / [Němčina] / [Dánština] / [Finština] / [Švédština] / [Španělština] / [Francouzština] / [Italština] / [Nizozemština] / [Portugalština] / [Zjednodušená čínština] / [Japonština].

Nekonečné zachycení

Nastavte fotoaparát tak, aby nahrával video ve smyčce.

Možnosti: [Zapnuto] / [Vypnuto].

Čas a datum

Nastavte datum a čas kamery.

Datový formát: dd/mm/rrrr, rrrr/mm/dd, mm/dd/rrrr.

Hodinový formát: 24 h, 12 h.

Stisknutím pravého tlačítka vyberte položku. Stisknutím tlačítka nahoru / dolů upravte hodnotu. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

Možnosti: [Nastavit čas a datum] / [Formát času] / [Formát data].

Razítko na snímku

Označte na fotografiích datum a čas nebo ne.

Možnosti: [Čas a datum] / [Datum] / [Vypnuto].

Zabezpečení heslem

Nastavte heslo pro zapnutí fotoaparátu. Heslo jsou čtyři číslice, každá číslice se pohybuje od 0 do 9. Pokud zapomenete heslo, resetujte kameru. Všechny parametry se obnoví na tovární nastavení.

Možnosti: [Zapnuto] / [Vypnuto].

Pípavý zvuk

Otevření / zavření zvuku tlačítka.

Možnosti: [Zapnout] / [Vypnout].

Formátování paměťové karty

Formátováním paměťové karty budou všechna data trvale smazána. Před použitím nové paměťové karty nebo karty, která byla dříve použita v jiném zařízení, paměťovou kartu naformátujte.

Možnosti: [Ano] / [Ne].

Sériové číslo

Nastavte jedinečné sériové číslo kamery. Číslo má čtyři místa, každé místo je v rozsahu 0 až 9 a A až Z.

Možnosti: [Zapnuto] / [Vypnuto].

Resetovat nastavení

Obnovte výchozí tovární nastavení fotoaparátu, včetně hesla, sériového čísla atd.

Možnosti: [Zapnuto] / [Vypnuto].

Verze

Vyhledejte informace o firmwaru na kameře.

Fotografování, nahrávání videa, přehrávání

Přepněte tlačítko režimu na „Test“. V tomto režimu můžete pořizovat fotografie, nahrávat video a přehrávat soubory ručně.

Fotografování: Stisknutím tlačítka Capture (Zachytit) přepnete do režimu fotografií. Stisknutím tlačítka Shot pořídíte snímek.

Záznam videa: Stisknutím tlačítka Video přepnete do režimu videa. Stisknutím tlačítka Shot zahájíte nahrávání videoklipu. Opětovným stisknutím tlačítka Shot ukončíte nahrávání.

Přehrávání: Stisknutím tlačítka Přehrávání vstoupíte do rozhraní přehrávání. Stiskněte tlačítko Nahoru / Dolů pro skenování fotografií nebo videa. Při přehrávání videa stiskněte tlačítko OK pro přehrání videa. Opětovným stisknutím tlačítka OK se pozastaví. Stisknutím tlačítka Menu zastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání ukončíte režim přehrávání.

Přehrávací menu:

1) Smazat aktuální soubor: Smazat aktuální fotografii nebo video.

Možnosti: [Zrušit] / [Smazat].

2) Smazat všechny soubory: Smazat všechny soubory fotografií a videa na paměťové kartě. Možnosti: [Zrušit] / [Smazat].

3) Aktivujte prezentaci: Přehrávejte fotografie v prezentaci. Každá fotografie se zobrazí 3 sekundy. Stisknutím tlačítka OK přehrávání zastavíte.

4) Napište projekt: Zamkněte soubor. Může zabránit náhodnému vymazání. Možnosti: [Aktuální ochrana proti zápisu] / [Ochrana proti zápisu proti zápisu všech souborů] / [Odemknout aktuální soubor] / [Odemknout všechny soubory].

Pracovní režim

Přepněte tlačítko režimu na „Zapnuto“. Po zapnutí fotoaparátu se na displeji zobrazí 15 sekund odpočítávání. Poté LED a obrazovka zhasnou. Fotoaparát začne pracovat samostatně a přejde do pohotovostního režimu.

Pokud divoká zvířata vstoupí do detekčního rozsahu pohybových senzorů, kamera se aktivuje a detekuje pohybovou stopu.

Pokud se divoká zvířata nadále pohybují v detekční zóně senzoru, fotoaparát pořizuje fotografie nebo nahrává video automaticky.

Když divoká zvířata opustí detekční zónu senzorů, kamera se deaktivuje a přepne zpět do pohotovostního režimu.

Noční režim

V nočním režimu lze obrázky zobrazovat pouze v bílé a černé. Při dlouhodobém nahrávání videa může mít nízké napětí velký vliv na stabilitu stroje. Nezaznamenávejte video s nízkým napětím večer.

Nástěnný nosič

Fotoaparát můžete připevnit na zeď nebo strom pomocí dodaného držáku na zeď. Před montáží nástěnného držáku byste se měli ujistit, že jsou všechny stávající šrouby utažené. Nejlepší instalační výšková vzdálenost od země je asi 1 metr.

Součástky

1. Šroub stativu
2. Pojistná matice
3. Otočné šrouby
4. Otvory pro montování
5. Inbus šrouby
6. Hmoždinky
7. Šrouby



Vyžadované nářadí pro připevnění ke zdi

Vrtačka

6mm vrták do zdiva / betonu

Phillips šroubovák

Upozornění

Zajistěte, aby na navrhovaném místě vrtání nebyla instalována žádná elektrická vedení, voda nebo topení.

Dodávané hmoždinky jsou vhodné pouze pro montáž na beton nebo kámen. Před zahájením instalace pečlivě zkontrolujte místo instalace, zda je vhodné pro hmoždinky. Použitý montážní materiál musí být vhodný pro dané místo. V případě pochybností se poraďte s odborníkem.

Instalační kroky

K vyvrtání požadovaných otvorů použijte vrták s vrtákem 6 mm a zasuňte hmoždinky do zdi.

Pomocí přiložených šroubů našroubujte nástěnný držák na zeď.

Namontujte fotoaparát na šroub stativu a trochu jej přišroubujte (asi tři otočky).

Otočte fotoaparát požadovaným směrem a zajistěte jej pojistnou maticí.

Chcete-li kameru přesunout do její konečné polohy, trochu uvolněte dva otočné šrouby, umístěte kameru a polohu zajistěte utažením obou otočných šroubů.

Stáhnout soubory do počítače

Existují dva způsoby, jak stahovat soubory z paměťové karty do počítače:

Vložením paměťové karty do čtečky karet.

Připojením fotoaparátu k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

Použití čtečky karet

1. Vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a vložte ji do čtečky karet. Poté připojte čtečku karet k počítači.
2. Otevřete [Tento počítač] nebo [Průzkumník Windows] a poklepejte na ikonu vyměnitelného disku, která představuje paměťovou kartu.
3. Zkopírujte obrazové nebo video soubory z paměťové karty do počítače.

Propojení kamery s PC pomocí USB kabelu

1. Připojte fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB. Po zapnutí fotoaparátu se na displeji zobrazí „MSDC“.
2. Otevřete [Tento počítač] nebo [Průzkumník Windows]. Ikona „Vyměnitelný disk“ zobrazuje jeho obsah. Všechny soubory jsou uloženy ve složce s názvem „DCIM“.
3. Zkopírujte fotografie nebo soubory do počítače.

All rights reserved. ©2020 alza.cz