

FOTOPAST

Návod k použití



Úvod

Díky vysoce citlivému 120 ° pasivnímu infračervenému senzoru (PIR) kamera detekuje náhlou změnu okolní teploty způsobenou pohybem v oblasti s (ROI), spustí fotografování/video, takže vám neunikne to, co chodí před kamerou.

Funkce

Programovatelné vysoce kvalitní rozlišení 3, 5, 8, 12 nebo 16 mega pixelů.

Infračervené LED diody pro noční vidění s dosahem blesku 65 stop daleko.

V režimu „Cam + Video“ fotoaparát pořizuje obrázky i videa při každé spouštěcí události.

Působivě rychlý spouštěcí čas (0,2-0,5 sekundy, před spuštěním 0,2 sekundy).

Unikátní design bočního přípravného senzoru poskytuje širší úhel snímání a zvyšuje rychlost odezvy kamery.

V nastavení Time Lapse fotoaparát automaticky a trvale pořizuje snímky/video v zadaném intervalu. To je velmi užitečné při pozorování kvetení rostlin, budování hnízd ptáků nebo při sledování objektů bez dozoru, jako jsou parkoviště.

Při zapnutém nastavení časovače může být kamera naprogramována tak, aby pracovala pouze v určeném období každý den. Tato funkce může spolupracovat s funkcí časosběrného snímání.

Nastavení sériového čísla umožňuje kódovat umístění na fotografiích. To pomáhá uživatelům s více kamerami zjistit polohu při prohlížení fotografií.

Velmi nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu. Mimořádně dlouhá životnost v terénu (v pohotovostním režimu až 8 měsíců s 8 x AA bateriemi).

Vestavěný 2,4palcový barevný TFT displej pro prohlížení obrázků a videa

Na obrázcích lze vyznačit datum, čas, teplotu a fázi měsíce.

Jako batoh vypadající stromová úchytka umožňuje připevnění a zamíření.

Provozujte při nejextrémnějších teplotách od -4 ° F do 140 ° F.

Kompaktní velikost (5,3 x 3,5 x 3,0 palce). Dobře navržené pro skryté nasazení.

Uzamykatelné a chráněné heslem.

IP56 odolnost vůči vodě.

Využití


Fotopast pro lov

Sledování zvířat nebo událostí

Bezpečnostní kamera vyvolaná pohybem pro domácnost, kancelář a komunitu. Veškerý další vnitřní/venkovní dohled tam, kde je potřeba invazních důkazů.

Přehled kamery

1. Tlačítko nahoru
2. Tlačítko spouště
3. Pravé tlačítko
4. Tlačítko OK
5. Tlačítko menu
6. Levé tlačítko
7. Tlačítko přehrání
8. Tlačítko dolů
9. TF otvor
10. AV jack
11. USB jack
12. VYPNOUT
13. Test
14. ZAPNOUT
15. Infračervené LED
16. Objektiv
17. Přední senzor pohybu
18. Boční senzor pohybu
19. Obrazovka

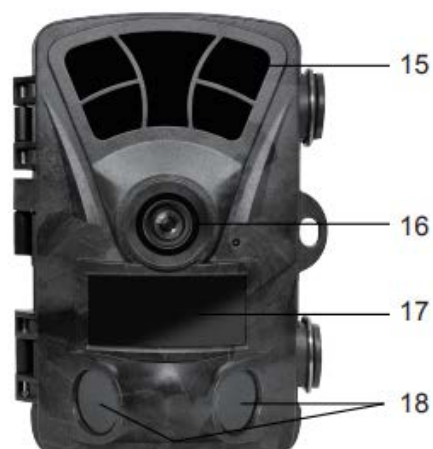

Snadné zacházení



1. Vložte baterie




2. Micro SD paměťová karta




3. Změňte na TEST




4. Zmáčkněte tlačítko menu pro nastavení

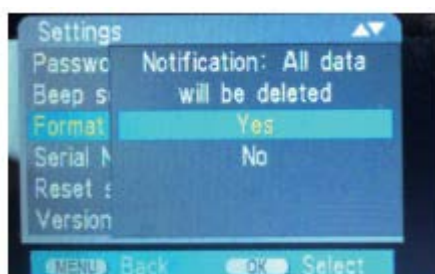

5. Naformátujte paměťovou kartu

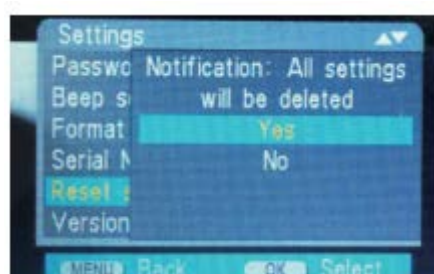

6. Resetujte do továrního nastavení

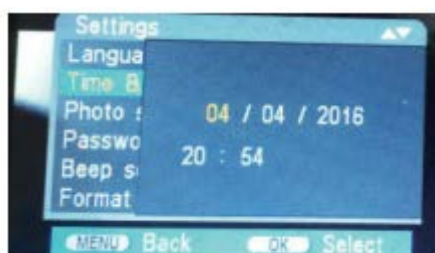

7. Nastavte datum a čas



8. Změňte na On pro použití

PŘED ZAPNUTÍM

Napájení a vložení baterií

Otevřete fotoaparát nejprve odemknutím západky. Příhrádka na baterie je v pravé části fotoaparátu. Otevřete ochranný kryt prostoru pro baterie a vložte baterie 8 x 1,5 V LR6/AA. Nezapomeňte vložit každou baterii se správnou polaritou.

Poznámka:

NIKDY NEVKLÁDEJTE ODLIŠNÉ TYPY BATERIÍ nebo NOVÉ A STARÉ BATERIE do zařízení najednou.

Ujistěte se, že je kamera **VYPNUTA**, kdykoli vkládáte nebo vyjímáte baterie. Pokud používáte externí zdroj energie, nevyjímejte interní baterie.

Použití vnějšího zdroje napájení

Volitelně můžete připojit externí zdroj napájení 6V DC s alespoň 1,5A ke konektoru „DC In“ ve spodní části kamery. Napájecí konektor je 3,5x1,35 mm koaxiální stejnosměrný napájecí konektor s kladnou polaritou „špičky“ (uvnitř kolíku). Během používání ponechte ve fotoaparátu interní baterie.

Vložení karty SD

Fotoaparát používá paměťovou kartu Micro SD (Secure Digital) k ukládání fotografií (ve formátu .jpg) anebo videa (ve formátu .AVI). Podporovány jsou karty SD a SDHC (High Capacity) až do maximální kapacity 32 GB. Vložte kartu SD (Pouze, pokud je v pozici **OFF**) před prvním použitím.

Nevkládejte ani nevyjímejte SD kartu, když je hlavní vypínač v poloze ON.

Před vložení paměťové karty otevřete přední kryt a ujistěte se, že přepínač ochrany proti zápisu na straně karty je „OFF“ (NENÍ v poloze „Lock“).

Vložte SD kartu do otvoru pro kartu. Zvuk „kliknutí“ znamená, že karta je úspěšně nainstalována. Pokud je nesprávná strana karty obrácena nahoru, nebudete ji moci vložit bez násilí – existuje pouze jeden správný způsob vkládání karet.

Chcete-li kartu SD vyjmout, stačí ji jemně zatlačit (nesnažte se ji vytáhnout, aniž byste ji nejprve zasunuli). Karta bude uvolněna z otvoru a bude připravena k vyjmutí, jakmile uslyšíte cvaknutí.

Poznámka: Před vložení nebo vyjmutím SD karet nebo baterií se ujistěte, že je kamera vypnuta.

Kamera nebude fungovat bez nainstalované paměťové karty SD.

PROVOZ KAMERY

Změna režimu

Existují tři základní provozní režimy:

- **OFF** režim: Vypínač je v pozici **OFF**.
- **ON** režim: Vypínač je v pozici **ON**. (LCD obrazovka je vypnuta).
- **TEST** režim: Vypínač je v pozici **TEST** (LCD obrazovka je zapnuta).

OFF režim

Režim OFF je „bezpečný“, když je třeba provést jakékoli akce, např. výměna SD nebo baterií nebo přeprava zařízení.

ON režim

Fotoaparát bude pořizovat fotografie nebo videa automaticky (podle aktuálního nastavení parametrů), když je spuštěn detekcí aktivity senzoru PIR v oblasti, kterou pokrývá.

TEST Mode

V režimu **TEST** můžete pomocí vestavěného **LCD** displeje zkontrolovat a změnit nastavení kamery. Tato nastavení, která se nacházejí v nabídce **TEST**, vám umožňují změnit rozlišení fotografie nebo videa, interval mezi fotografiemi, zapnout časové otiskování atd.

Změna nastavení v režimu TEST

Hlavním účelem režimu **TEST** je umožnit změnu nastavení parametrů kamery tak, aby vaše kamera fungovala přesně tak, jak chcete.

- Stisknutím tlačítka **NAHORU** a poté stisknutím tlačítka **SHOT** pořídíte video pro testování.
- Stisknutím tlačítka **DOLŮ** a poté stisknutím tlačítka **SHOT** pořídíte fotografii pro testování.
- Stisknutím tlačítka **MENU** se na LCD displeji zobrazí nabídka nastavení. Stisknutím tlačítka **NAHORU** nebo **DOLŮ** přejdete na další nebo předchozí parametr.
- Stisknutím tlačítka **VPRAVO** nebo **VLEVO** změňte nastavení.
- Stisknutím tlačítka **OK** nové nastavení uložte.
- Stisknutím tlačítka **MENU** opustíte nabídku **NASTAVENÍ**.

Režim

Fotografie: Pořizujte fotografie s detekcí pohybu.

Video: Zachycení videoklipů s detekcí pohybu.

Foto + Video: Zachyťte fotografie i video pomocí detekce pohybu.

Rozlišení fotografií

Nastavte rozlišení pro statické fotografie. Doporučujeme rozlišení 8MP.

Možnosti: 3MP, 5MP, 8MP (přednastaveno), 12MP nebo 16 MP.

Série fotografií

Vybere, kolik snímků se pořídí na jednu spoušť. Kromě režimu jednoho snímku (1 fotka) můžete pořizovat „2 fotografie v sérii“ nebo „3 fotografie v sérii“.

Rozlišení videí

Vyberte rozlišení videa.

Možnosti: 1080P (1920 x 1080, 25 fps), (1080 x 720, 30 fps), WVGA (720 x 480, 30 fps), VGA (640 x 480, 30 fps), (320 x 240, 30 fps)

Délka videa

Nastavte délku každého videoklipu zaznamenaného pokaždé, když je detekován pohyb (mezi 3-60 sekundami nebo 1-10 minutami). Čím delší je doba záznamu, tím kratší je doba provozu. Přednastavená délka videa je 5 sekund.

Nahrávání zvuku

Po otevření této funkce můžete nahrávat zvuk během záznamu videa.

Krátké zpoždění

Nastavte časový interval, po kterém by měla kamera vyčkat, než bude reagovat na následnou aktivaci hlavního senzoru po prvotním záznamu. Během zvoleného intervalu fotoaparát nebude zaznamenávat žádné obrázky ani videa. Tím se zabrání tomu, aby se paměťová karta zaplnila, pokud je příliš mnoho záznamů stejné události. Můžete si vybrat mezi 5-60 sekundami nebo 1-60 minutami.

Boční sensory pohybu

Výchozí nastavení je Zapnuto. Obě strany PIR senzorů poskytují širší úhel snímání a zvyšují dobu odezvy. V některých situacích však můžete mít potíže s odstraněním rušivých větvíček nebo vyhýbání se slunečnímu záření. Pokud ano, máte možnost vypnout boční senzor.

Citlivost senzorů pohybu

Zde se nastavuje citlivost hlavního pohybu. Pro vnitřní prostory a prostředí s malým rozhraním, jako jsou větve foukající ve větru, vyberte „Vysoká“. Vyberte „Střední“ pro vnější oblasti a prostředí s normálním množstvím rušení a vyberte „Nízká“ pro prostředí s velkým rušením rozhraní. Teplota může také ovlivnit citlivost. Nastavení „High“ je vhodné pro teplé okolní teploty, zatímco „Low“ by mělo být zvoleno pro chladné prostředí.

Cílová doba nahrávání

Vyberte „Zapnuto“ kamery by měla být aktivní pouze po určitou dobu. V nabídce, která se následně objeví, můžete nastavit počáteční a koncový čas aktivní fáze. Nastavení provedená zde platí každý den. Fotoaparát nebude zaznamenávat žádné snímky mimo aktivní fázi.

Časosběr

Režim Časosběr deaktivuje senzor PIR a místo toho automaticky pořizuje fotografie nebo nahrává videoklipy podle vašeho výběru intervalů. To má výhodu v hledání dalších vzdáleností, které jsou mimo dosah senzoru PIR, jako jsou velké otevřené plochy (jídlo, pozemky, pole atd.) Nebo monitorování kvetení, východu a západu slunce. Když potvrdíte „Zap“ tlačítkem OK, můžete jim nastavit požadovaný časový interval pomocí nabídky, která se nyní objeví.

Jazyk

Zde můžete jako jazyk nabídky nastavit angličtinu, němčinu, finštinu, švédštinu, dánštinu, francouzštinu, italštinu, holandštinu, španělštinu, portugalštinu, japonštinu nebo čínštinu.

Čas a datum

Zde můžete nastavit formát data (RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR nebo MM/DD/RRRR), formát času (12/24 hodin) a čas a datum. Pomocí tlačítek **VLEVO** a **VPRAVO** přejděte na další pole. Pomocí tlačítek **NAHORU** nebo **DOLŮ** změňte nastavení a stisknutím tlačítka **OK** nastavení uložte.

Foto razítko

Zvolte **ON** pro označení teploty, fáze měsíce, data a času na každé fotografii (pouze pro fotografie). Zvolte **OFF** pro žádnou značku.

Ochrana heslem

Vyberte „ON“, pokud chcete použít heslo k ochraně fotoaparátu před nechtěným přístupem. Můžete nastavit 4místnou kombinaci. Po nastavení kódu vás fotoaparát vyzve k zadání správného kódu.

Pokud zapomenete kombinaci čísel, odemkněte fotoaparát a obnovte výchozí tovární nastavení následujícím postupem:

- Zkopírujte soubor „FWDLJA.bin“ od dodavatele na prázdnou paměťovou kartu.
- Vložte paměťovou kartu do zařízení, když je přepínač režimu provozu nastaven do polohy VYPNUTO.
- Tlačítko držte stisknuté a současně přesuňte přepínač provozního režimu do polohy SET. Držte tlačítko stisknuté.
- Po přibližně 5 sekundách bude reset fotoaparátu dokončen.

Formátování paměťové karty

Odstraňte všechny soubory uložené na kartě a připravte ji na opětovné použití. Vždy naformátujte kartu, která byla dříve použita v jiných zařízeních.

Pozor! Ujistěte se, že jste nejprve stáhli a záložovali všechny soubory, které chcete zachovat! Stiskněte OK pro provedení, stiskněte MENU pro ukončení bez formátování.

Sériové číslo

Vyberte „Zapnuto“, chcete-li použít sériové číslo k označení kamery. Můžete nastavit 4místnou kombinaci. To pomáhá multi-kamerovému použití identifikovat místo při prohlížení fotografií, protože každá kamera vytiskne své číslo na všechny fotografie, které zachytí.

Resetování nastavení

Zvolte „Ano“ a stiskněte OK pro obnovení všech parametrů na původní tovární nastavení.

Vyrovnnání kamery

V testovacím režimu můžete zjistit optimální expoziční úhel a rozsah pohybových senzorů.

- Během zarovnání zvažte, zda použití senzorů bočního pohybu může být užitečné pro dosažení požadovaných výsledků pozorování. Pomocí výše popsané nabídky můžete aktivovat/deaktivovat senzory bočního pohybu.

Vyrovnejte kameru následujícím způsobem:

Připevněte fotoaparát ke stromu nebo podobnému objektu ve výšce 1–2 metry a vyrovnejte kameru v požadovaném směru. Pohybujte se pomalu z jedné strany cílové oblasti na druhou stranu. Přitom sledujte pohybový displej. Pokud se rozsvítí modře, byl detekován jedním z aktivovaných senzorů bočního pohybu. Pokud se rozsvítí červeně, byl detekován senzorem předního pohybu. Tímto způsobem můžete pro fotoaparát najít nejlepší vyrovnnání. Pohybový displej se rozsvítí, pouze pokud je volič provozního režimu v poloze SET a pohybu.

Senzory detekovaly pohyb. Během normálního provozu nebude v tomto případě zobrazen žádný LED displej. Aby se zajistilo, že kamera neprovede nechtěné záznamy o nerelevantních pohybech, neměla by být umístěna na slunném místě nebo v blízkosti větví, které se mohou pohybovat ve větru. Úhel záznamu senzorů je asi 100 ° od rohu k rohu; a záznamové pole pro fotografie a videa je kolem 89 °.

KAMERA JE PŘIPRAVENA K POUŽITÍ

KAMERA JE PŘIPRAVENA K POUŽITÍ – Přepněte na ON

PO ZMĚNĚ DO POŽADOVANÉHO NASTAVENÍ a ZMĚNĚ VYPÍNAČE DO POLOHY „ON“, kamera je v aktivním pohotovostním režimu a bude zaznamenávat média podle nastavení.

Nejprve LED kontrolka pohybu bude blikat červeně po dobu asi 15 sekund. Jakýkoli pohyb je detekován postranním PIR senzorem; kamera bude aktivní bez spouště. Jakmile je další pohyb detekován centrálním senzorem PIR do 5 minut, fotoaparát bude pořizovat fotografie nebo videa. Jinak se jednotka vrátí do pohotovostního stavu.

PROHLÍŽENÍ/MAZÁNÍ VIDEÍ/FOTEK

- Prohlížení snímků na LCD displeji fotoaparátu
- Přepněte hlavní vypínač do polohy TEST.
- Stisknutím tlačítka Replay přejděte do režimu prohlížení obrázků.
- Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ procházejte fotografie nebo videa.
- Pro statické fotografie je k dispozici funkce přiblížení: Pro přiblížení nebo oddálení použijte tlačítka SHOT/OK. Stisknutím tlačítka REPLAY kdykoli opustíte nabídku.
- Stisknutím tlačítka OK přehrajete nebo pozastavíte video.

Mazání videí nebo fotek

- Přepněte hlavní vypínač do polohy TEST.
- Stisknutím tlačítka Replay přejděte do režimu prohlížení obrázků.
- Stiskněte klávesu MENU. Zobrazí se první obrazovka pro odstranění.
- Vyberete možnost odstranit pouze aktuálně zobrazenou fotografii/video nebo všechny fotografie/video.
- Stisknutím OK odstraníte.
- Stisknutím MENU zrušíte operaci bez vymazání souborů.

Spustění prezentace

Tuto funkci lze použít k automatickému přehrávání fotografií uložených na paměťové kartě. Každá fotografie je zobrazena na 2 sekundy. Chcete-li zastavit prezentaci a trvale zachovat aktuální snímek na obrazovce, stiskněte tlačítko OK.

Ochrana proti zápisu

Tuto funkci lze použít k ochraně jednotlivých záznamů nebo všech uložených záznamů před náhodným vymazáním.

- Vyberte „Ochrana aktuálního souboru proti zápisu“, aby byl aktuálně vybraný záznam chráněn před náhodným vymazáním.
- Chcete-li chránit všechny uložené nahrávky před náhodným vymazáním, vyberte „Ochrana všech souborů proti zápisu“.
- Vyberte „Odemknout aktuální soubor“ a odeberte ochranu proti zápisu pro aktuálně vybranou nahrávku.
- Vyberte „Odemknout všechny soubory“, abyste odstranili ochranu proti zápisu pro všechny uložené nahrávky.

Prohlížení obrázků připojením k počítači

Pokud k prohlížení fotografií (nebo videoklipů *) používáte počítač (nebo MAC *), nejprve připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB (je součástí balení). Bude uznáno jako „velkokapacitní paměť“. Obrázky a videa si můžete prohlédnout ve složce \DCIM\.

Zobrazování záznamů na externím monitoru

Televizní monitor lze také použít k přehrávání obrázků (nebo videí) ze zařízení. Připojte televizor k fotoaparátu pomocí dodaného kabelu. Pak:

- Nastavte vstupní video zdroj televizoru na „video“.
- Přepněte hlavní vypínač do režimu TEST.
- K zobrazení fotografií/videí použijte tlačítka REPLAY/UP/DOWN/OK/SHOT.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ/FAQ

Fotografie nezachycují předmět zájmu

Jedná se o výsledek umístění kamery do prostředí, kde je pohyb větví stromů nebo je zařízení v oblasti, kde je v popředí vysoké teplo a jakýkoli pohyb z větru. Potenciální příčinou tohoto problému je také nastavení kamery nad vodou. K nápravě této situace:

1. Zkuste fotoaparát přesunout do oblasti, která nemá žádný z těchto problémů.
2. Pokud fotoaparát pokračuje v pořizování snímků bez zájmu, zkuste fotoaparát umístit do vnitřního prostředí a zamířit na místo, kde není pohyb.
3. Pokud fotoaparát stále vykazuje problémy, kontaktujte náš zákaznický servis.

Životnost baterie je kratší, než se očekávalo

1. Životnost baterie se bude lišit v závislosti na provozní teplotě a počtu snímků pořízených v průběhu času. Kamera bude obvykle schopna zachytit několik tisíc snímků dříve, než dojde baterie.
2. Zkontrolujte, zda jste použili nové alkalické baterie.
3. Ujistěte se, že byl hlavní vypínač v poloze ON, a ne v režimu TEST.

Kamera nepořizuje snímky

Ujistěte se, že karta SD není plná. Pokud je karta plná, fotoaparát přestane fotografovat. Zkontrolujte baterie a ujistěte se, že jsou nové a alkalické.

Ujistěte se, že je spínač napájení fotoaparátu v poloze ON a nikoli v režimech OFF nebo TEST.

Pokud má karta SD přepínač ochrany proti zápisu v uzamčené poloze, fotoaparát nebude pořizovat snímky.

Pokud jste již dříve použili SD kartu na jiném zařízení, můžete zkusit naformátovat kartu.

Kamera se nezapíná

1. Zkontrolujte, zda jste vložili alespoň 4 baterie do správné polohy.
2. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně, podle správné polarity.
3. Po přesunutí spínače z polohy OFF do polohy TEST nebo ON se ujistěte, že je spínač správně umístěn, aby se zajistil správný režim.
4. Nepřemísťujte spínač přímo z ON do TEST, vždy nejprve přesuňte spínač úplně dolů do polohy OFF, potom zpět nahoru do TEST.

Stále žádné snímky anebo problémy s kvalitou videí

1. Snímky v nočním režimu jsou příliš tmavé

1. Zkontrolujte ikonu indikátoru baterie, zda je baterie nabitá. Blesk přestane fungovat téměř na konci životnosti baterie.
2. Nejlepší výsledky získáte, když je objekt v ideálním dosahu blesku, ne dále než 20 m.
3. Mějte na paměti, že pokud jsou parametry počtu snímků nastaveny na vyšší hodnotu než „1 fotka“ nebo při nastavení velmi krátkých intervalů, mohou se některé snímky zdát tmavší než jiné kvůli rychlé reakci a rychlému načtení kamery, což umožňuje méně času pro plné nabití blesku před opětovným spuštěním blesku.

2. Snímky nebo videa zachyceny během dne jsou příliš tmavé

Přesvědčte se, že kamera není během dne zaměřena na slunce nebo jiné zdroje světla.

3. Noční snímky nebo videa jsou příliš jasné

Objekty se mohou zdát příliš světlé na menší vzdálenosti.

4. Denní snímky nebo videa jsou příliš jasné

Přesvědčte se, že kamera není během dne zaměřena na slunce nebo jiné zdroje světla.

5. Snímky s rozmazaným objektem

1. V některých případech se zhoršenými světelnými podmínkami a rychle se pohybujícími objekty nemusí nastavení rozlišení 12MP nebo 16MP fungovat stejně dobře jako nastavení 8MP.
2. Pokud máte více obrázků, kde rychle se pohybující objekty vytvářejí pruhy na fotografii, zkuste místo toho nastavení 8MP.

6. Krátké videoklipy, které nezaznamenávají nastavenou délku

1. Zkontrolujte, zda není karta SD plná.
2. Ujistěte se, že fotoaparát obsahuje dobré baterie. Na konci životnosti baterie se může rozhodnout zaznamenat kratší videoklipy, aby se šetřila energie.

Na obrázcích se nezobrazuje datum/čas

Ujistěte se, že je parametr časového razítka nastaven na „On“.

LED PIR senzoru bliká/nebliká

1. Pokud je fotoaparát v režimu TEST, bliká při detekci pohybu speciální LED dioda na přední straně fotoaparátu. Toto je pouze pro účely nastavení a pomůže uživateli zaměřit fotoaparát.
2. Během používání nebude LED při fotografování blikat. Pomůže to chránit kameru před zvěří.

Kamera nezachovává nastavení

Ujistěte se, že jste uložili změny všech nastavení parametrů, která jste provedli v režimu Nastavení, stisknutím tlačítka OK po změně nastavení.

Vlhkost nebo mravenci uvnitř kamery

- Chcete-li zajistit, aby se do fotoaparátu nedostala vlhkost nebo déšť, zajistěte zástrčku DC In pevně na svém místě.
- Mravenci mohou být přitahováni nízkými úrovněmi elektronických vibrací a vstupovat skrz jakékoli mezery mezi vnějším a vnitřním prostorem fotoaparátu. Ujistěte se, že je konektor DC In bezpečně připojen.

SPECIFIKACE KAMERY

Senzor snímku	8MP CMOS senzor
Rozlišení fotografií	16MP: 4608x3456 12MP:4000x3000;8MP:3264x2448; 5MP:2592x1944;3MP:2048X1536;
Rozlišení videí	1920X1080/25fps 1280x720/30fps 720x480/30fps;640x480/30fps; 320x240/30fps
Fořmát souboru	JPG/AVI
Objektiv	f=3.09; F/NO=2.0; FOV=108; Auto IR filtr
Obrazovka	2.4 " TFTLCD
Externí paměť	TF karta až do 32GB
Vnitřní paměť	8Mx16 SDRAM
Rozsah IR blesku	20m
Spouštěcí vzdálenost	20m (Pod 77°F/25°C u běžné úrovně)
Detekční úhel snímačů	120°
PIR citlivost	Vysoká/Střední/Nízká

Kompenzace teploty	Ano
Přípravný PIR snímací úhel	Zapnuto/Vypnuto; 120°
Spouštěcí čas	0.5 sekund (Při použití 4G SD karty); před spouštěním 0.2 Second
Interval spouště	5s-60min, nastavitelné
Počet spouští	1--3
Účinnost	Den: 1m-nekonečno; Noc: 3m-25m
Délka videa	3-60s; 1-10min nastavitelné
Foto+video	Nejprve fotografie poté video
Časové razítko	Zapnuto/Vypnuto; obsahuje sériové číslo, teplotu a fáze měsíce
Časosběr	Zapnuto/Vypnuto; Nastavitelný časosběr
Periodický snímek	Časová prodleva 5 sekund ~ 1 hodina
Heslo	4místné číslo
Vestavěný mikrofon	Ani

Vestavěný reproduktor	Ano
Automatické rozlišení obrázků	Barevné obrázky ve dne/černé a bílé v noci
Automatický spořič obrazovky	
TV-out	Ano
PC rozhraní	Mini USB2.0
Zdroj napájení	8xAAexterní 6V zdroj napájení, alespoň 2A
Napájecí adaptér	6V/1.5A 
Životnost baterie	Více než 30 000 fotografií ve dne a více než 12 000 fotografií v noci
Pohotovostní doba	Přibližně 12 měsíců
Ochrana před pokropením vodou	Ano (IP ochranná třída 56)
Ukládací teplota	-20°C to +60°C
Rozměry	Přibližně 136*90*76mm

FCC prohlášení


Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, další z následujících opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než který je připojen k přijímači.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

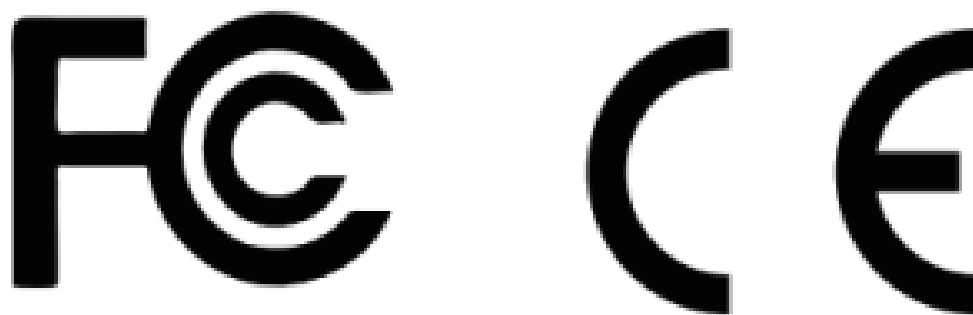

Upozornění

Nemáme žádná prohlášení ani záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, ať už se jedná o jakýkoli obsah nebo tyto písemné materiály nebo software, ani za škody vyplývající z použití zde obsažených informací. Vyhraujeme si právo na změny funkcí a obsahu této publikace, hardwaru nebo softwaru bez povinnosti nebo předchozího upozornění. Záruka se nevztahuje na žádné příslušenství s fotoaparátem.

Nejsme zodpovědní, pokud používáte kameru pro nezákonné účely.

Nebudeme povinni provádět preventivní údržbu, instalaci, přeinstalaci nebo údržbu.

Ilustrace v této příručce slouží pouze k instruktážním účelům a nemusí přesně představovat skutečný produkt.

Všechna práva vyhrazena. ©2020 alza.cz