




MAGYAR

Gyártó

Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
NÉMETORSZÁG

Tel.: +49 9103/71670
Fax.: +49 9103/716712
Email: info@woerlein.com
Web: www.soundmaster.de

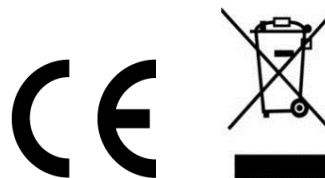

KÖRNYEZETVÉDDELEM



Ne ártalmatlanítsa a terméket az életciklusa végén a normál háztartási hulladékkal. Adja le az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására kijelölt gyűjtőponton. Ezt a terméken, a használati utasításban vagy a csomagoláson feltüntetett szimbólum jelzi.

Az anyagok a jelzésnek megfelelően újra használhatók. A régi készülékek újrahasználatával, újrahasznosításával vagy más jellegű felhasználásával Ön nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal a gyűjtőpontokkal kapcsolatos részletekért.

	VIGYÁZAT	
Áramütés veszélye Ne nyissa ki!		
Figyelmeztetés: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne vegye le a borítást (vagy hátlapot). A belsejében nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek.		



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a burkolaton belül veszélyes feszültség van jelen, elegendő ahhoz, hogy áramütést okozzon.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülékhez fontos használati és karbantartási utasítások tartoznak.



A használt elemek veszélyes hulladéknak számítanak és NEM ártalmatlaníthatók a háztartási hulladékkal együtt! Önnek, mint felhasználónak jogszabályban előírt kötelessége az elemeket és akkumulátorokat a környezetkímélő újrahasznosítás céljából visszavinni – függetlenül attól, hogy az elemek tartalmazznak-e veszélyes anyagokat*)

Az elemeket díjmentesen visszaviheti a településén vagy a megfelelő típusú elemeket árusító üzletekben található, nyilvános gyűjtőpontokra.

Kizárólag teljesen lemerült elemeket vigyen vissza.

*) jelölt Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

- Kizárólag higany- és kadmium-mentes elemeket használjon.
- A használt elemek veszélyes hulladéknak számítanak és NEM ártalmatlaníthatók a háztartási hulladékkal együtt!!!
- Az elemeket tartsa távol a gyermekektől. A gyermekek lenyelhetik az elemeket.
- Azonnal forduljon orvoshoz, ha valaki lenyelt egy elemet.
- Ellenőrizze rendszeresen az elemeket a szivárgás elkerülése érdekében.
- Ne tegye ki az elemeket túlzott hőhatásnak, úgymint napsütésnek, tűznek és hasonlóknak.
- FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély, ha az elemet nem megfelelően helyezik vissza.
- Kizárólag ugyanolyan vagy egyenértékű típusú elemre cserélje a régi elemeket.



VIGYÁZAT

AZ ELEM LENYELÉSE ÉGÉSI SÉRÜLÉST OKOZHAT

Ez a termék gomelemet tartalmaz. A gomelem lenyelése súlyos belső égési sérüléseket okozhat már 2 órán belül és halálos lehet.

Az új és a használt elemeket is tartsa távol a gyermekektől. Ha az elemtartó nem zár biztonságosan, ne használja tovább a terméket és tartsa távol a gyermekektől.


Ha úgy gondolja, hogy az elemet valaki lenyelte vagy az valamely testrészbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Biztonsági, Környezetvédelmi és Telepítési Utasítások

- A készüléket kizárólag száraz, beltéri környezetben használja.
- Óvja a készüléket a nedvességtől.
- A készüléket mérsékelt éghajlatú területeken történő használatra tervezték, nem alkalmas trópusi éghajlatú országokban történő használatra.
- Ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, úgymint vázakat, a készülékre.
- A hálózati dugó vagy a készülékcsatlakozó szolgál a készülék kikapcsolására, a kikapcsoláshoz szükséges berendezéseknek mindig könnyen használhatónak kell lenniük.
- A készüléket kizárólag megfelelően beépített és földelt fali csatlakozóhoz csatlakoztassa. Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e az adattáblán található értékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel száraz marad-e használat közben. Ne szorítsa meg vagy ne károsítsa semmilyen módon a hálózati kábelt.
- Ha a hálózati kábel vagy csatlakozó megsérült, azt egy hivatalos szervizzel azonnal ki kell cseréltetni.
- Villámlás esetén, azonnal húzza ki a konnektorból a készülék hálózati csatlakozóját.
- Gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják a készüléket.
- Kizárólag száraz ruhával tisztítsa a készüléket.
- NE használjon TISZTÍTÓSZEREKET vagy DURVA FELÜLETŰ TÖRLŐKENDŐKET!
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy más hőforrásnak.
- Megfelelően szellőző helyiségbe telepítse a készüléket a hő felhalmozódásának elkerülése érdekében.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat!
- Biztonságos és rázkódásmentes helyen telepítse a készüléket.
- Telepítse a készüléket a lehető legtávolabb számítógépektől és mikrohullámú egységektől; ellenkező esetben a rádióvételben zavar keletkezhet.
- Ne nyissa ki és ne javítsa a burkolatot. Nem biztonságos és a garancia is érvényét veszti. Kizárólag hivatalos szerviz/vevőszolgálat javíthatja.
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, úgymint meggyújtott gyertyát a készülékre.
- Ha a készüléket szállítani kell, csomagolja az eredeti csomagolásba, ezért őrizze meg a csomagolást.
- Elektrosztatikus kisülés vagy gyors tranziens (kitörés) okozta meghibásodás esetén húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápellátást.
- Ha a készülék hosszabb ideig nincs használatban, kapcsolja le a tápegységről a tápcsatlakozó kihúzásával. Ezzel elkerülhető a tűzveszély.


A KEZELŐSZERVEK ELHELYEZKEDÉSE

ELÖLNÉZET

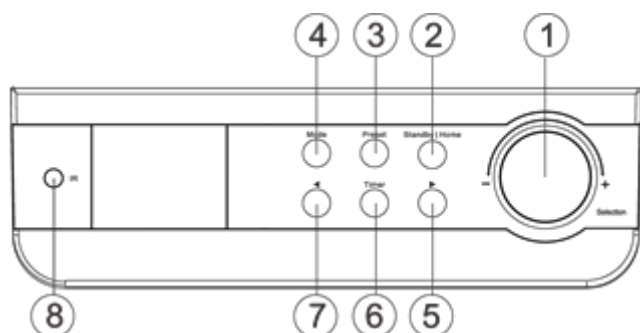


- 1 Kiválasztás | Hangerő-szabályozó
- 2 Standby | Home gomb
- 3 Preset gomb
- 4 Mód
- 5 Jobbra (Előre) >
- 6 Időzítő
- 7 Balra (Vissza) <
- 8 IR vevő

HÁTULNÉZET

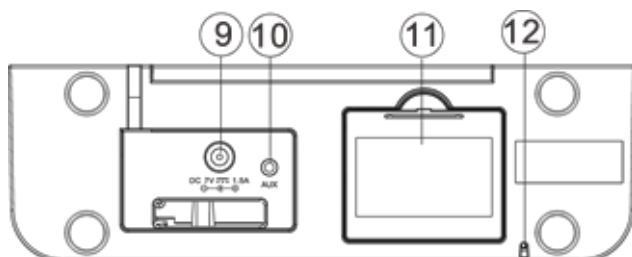

- 9 Tápbemenet
- 10 Aux bemenet
- 11 Elemtartó
- 12 FM Antenna

TÁVIRÁNYÍTÓ

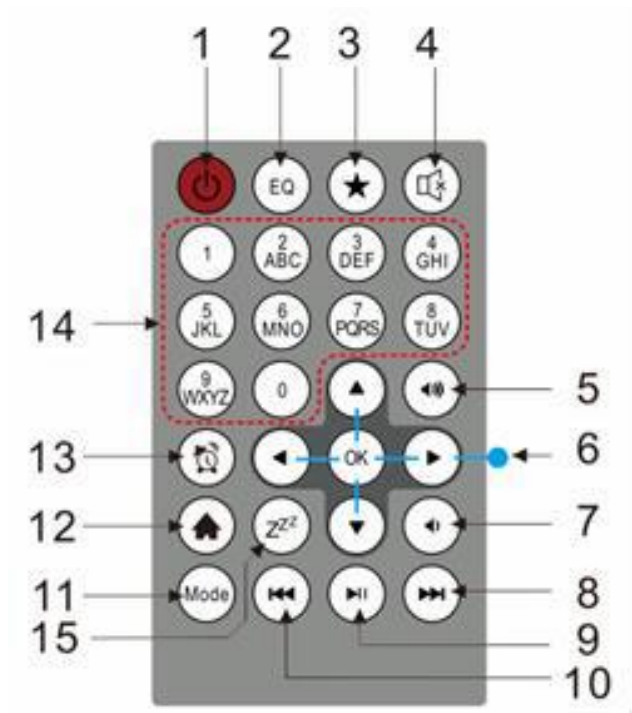

- 1 Be-/Kikapcsoló gomb
- 2 EQ
- 3 Fav (Kedvenc) / Előre beállított
- 4 Némítás
- 5 Hangerő +
- 6 Navigáció - Vezérlés
- 7 Hangerő -
- 8 Előre
- 9 Lejátszás | Szünet
- 10 Vissza
- 11 Mód
- 12 Home
- 13 Riasztás
- 14 Számok
- 15 Éjszakai üzemmód

AZ ELEM MŰKÖDÉSE

Ez a készülék 4 db UM-3/AA/R6 méretű 1.5V elemet használ (nem tartozék). Helyezze be az elemeket a helyes “+” és “-” polarításra ügyelve, az elemtartó belsejében található utasítás szerint, a nem megfelelő polaritással behelyezett elem a készülék meghibásodásához vezet.

Elem töltöttségi szintjelző: Ha az elemek lemerültek, az alacsony elem töltöttségi szintjelző világítani kezd. Ajánlott a régi elemet mielőbb kicserélni.

ÜZEMBE HELYEZÉS

- Az első használat előtt, győződjön meg arról, hogy a tápegységen megjelölt FESZÜLTÉG megegyezik-e a helyi feszültséggel.
- A készüléket a mellékelt hálózati adapter segítségével csatlakoztassa a háztartási hálózati aljzathoz.
- A készülék első használata során a rendszer meg fogja kérni, hogy állítsa be a Nyelvet és a hálózati konfigurációkat. Azonnal beállíthatja a hálózati kapcsolatot, de ezt később is megteheti. Forgassa el a “Kiválasztás” gombot a megfelelő beállítás kiválasztásához. Nyomja meg a “Kiválasztás” gombot a megerősítéshez.

A hálózat beállítása

1. Normál hálózat beállítása

- Válassza az “Igen” opciót a normál Vezeték Nélküli Hálózat beállításához: Majd válassza ki a kívánt AP-t a “Kiválasztás” gomb elforgatásával és erősítse meg a “Kiválasztás” gomb megnyomásával.
- Adja meg a WEP vagy WPA kódot a WiFi hálózat csatlakoztatásához, a helyes karakter kiválasztásához forgassa el a “Kiválasztás” gombot.
- Nyomja meg a “>” gombot a következő karakter kiválasztásához.
- Ebben a helyzetben, nyomja meg a “<” gombot az irány balra fordításához és ezzel egy időben a balra lévő karakter törléséhez:
- A teljes jelszó megadása után nyomja meg a “Kiválasztás” gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: A következő karakterek állnak rendelkezésre a rádión:

Számok (0-tól 9-ig)

Az angol abc betűi (A-tól Z-ig és a-tól z-ig)

Egyéb karakterek (@,!,”,#,\$,%,&,*’,+ és (,))

2. WPS PBC hálózat beállítása

- Válassza a “Yes WPS” opciót, ha a Vezeték Nélküli Hálózat (WPS PBC) funkciót kívánja beállítani: Ha WPS gombbal ellátott routert használ, a hálózati csatlakozást egyszerűen, a WPS funkció segítségével állíthatja be. Lépjen be ebbe, majd nyomja meg a WPS gombot a routeren 120 másodpercen belül.
- A router és a Rádió közötti kapcsolat automatikusan beállításra kerül.
- Válassza a “Nem” opciót, ha most nem szeretné beállítani a hálózatot.

3. A hálózat beállításának kihagyása

- Válassza a “Nem” opciót, ha nem most szeretné beállítani a hálózatot.

Nyomja meg a “” vagy a “Standby|Home” gombot, ha ekkor a pontos dátum és idő jelenik meg, akkor a hálózati beállítás sikeres volt. A dátum és idő, valamint a riasztások – ha volt beállítva – készenléti módban is látszódnak a kijelzőn.

INTERNET RÁDIÓ

- Kapcsolja be a készüléket a “” gombbal és forgassa el a “Kiválasztás” gombot a főmenüben történő tallózáshoz.
- Nyomja meg a “Kiválasztás” gombot az almenübe történő lépéshez vagy a beállítások megerősítéséhez.
- Nyomja meg a “<” gombot az előző menübe történő visszalépéshez.
- Miután sikerült valamely állomáshoz csatlakozni, az állomással kapcsolatos információk megjelennek; az információtartalom a “>” gombbal változtatható meg.
- Nyomja meg a “<” gombot az előző menübe történő visszalépéshez.

Kedvencek

- A korábban beállított kedvenc állomások listája.
- Egy állomás felvétele a Kedvencek közé:
 1. Válassza ki a kívánt állomást a rádióállomás-listából a „Kiválasztás” gomb elforgatásával.
 2. Nyomja meg a “>” gombot a menü megnyitásához.
 3. Nyomja meg a “Kiválasztás” gombot a “Hozzáadás a Kedvencekhez” megerősítéséhez.
 4. Válassza ki az elmentett állomást a „Kiválasztás” gomb elforgatásával.
 5. Erősítse meg a beállítást a “Kiválasztás” gomb megnyomásával.
 6. A korábban elmentett állomást újra is cserélheti.
- Ha a kiválasztott állomást korábban már elmentette, nem tudja újra elmenteni. Az elmentett állomások a Kedvencek között találhatók.
- Ha a Kedvencek lista látható, menjen a keresett állomáshoz, majd nyomja meg a “Kiválasztás” gombot a rádióhallgatáshoz.
- Ha a Kedvencek lista látható, nyomja meg a “>” gombot a törléshez, a felfelé mozgathoz, lefelé mozgathoz, átnevezéshez vagy lejátszáshoz.

Rádióállomás/Zene

- A rádióállomások a következő szempontok alapján vannak kategorizálva: „Global Top 20”, „Műfaj” és „Ország / Régió” (Ausztrália, Kanada, Egyesült Királyság, USA). Lépjen be az egyikbe, hogy az alkategóriába léphessen, majd válassza ki az állomást, amelyet hallgatni szeretne.
- Az állomások közvetlen lejátszásához nyomja meg a “Kiválasztás” gombot.
 - Nyomja meg a “>” gombot az almenübe lépéshez. Ha az Automatikus Szkenelést választja, akkor az alkategóriában lévő állomások lejátszása kezdődik el. Minden állomás 30 másodpercen keresztül szól, egészen addig, amíg az összes állomás lejátszásra nem került vagy Ön meg nem nyomta a „Kiválasztás” gombot a folyamatos lejátszás leállításához.
 - Nyomja meg a > gombot az éppen lejátszott állomás adatainak megjelenítéséhez.

Helvi rádióállomások:

- Az állomások az Ország/Régió szerint vannak kategorizálva, ahol a készüléket működtetik.

Legutóbb hallgatott rádióállomások:

- A tíz legutóbb hallgatott rádióállomás listája.

Szolgáltatás:

- Rádióállomás keresés – írja be a kulcsszót a rádióállomás listából történő megkereséséhez.

Új rádióállomás hozzáadása az IP cím megadásával, a hozzáadott állomások a Kedvencek menüben kerülnek tárolásra.

- Megjegyzés: az állomás neve maximum 250 karakter hosszú lehet.

MÉDIA KÖZPONT

Válassza ki a "UPnP" módot vagy a "My Playlist" módot a "Kiválasztás" gomb segítségével.

UPnP

- Ha beállított megosztott médiát, a "UPnP"-n látnia kell a megosztott médiát.
- Ha több számítógépen is található megosztott média, a lehetőségek ki vannak listázva.
- Válassza ki a megosztott médiát, amelyet le szeretne játszani.
- Válassza ki a számot a "Kiválasztás" gomb elforgatásával; nyomja meg a "Kiválasztás" gombot a zeneszám lejátszásához/megállításhoz
- Nyomja meg a ">" gombot a lejátszott zeneszám adatainak kijelzőn történő megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a "<" gombot a menübe történő visszalépéshez.

Megjegyzés: A rádió csak a 40 karakternél rövidebb fájlnevvvel ellátott számokat tudja beolvasni. A karaktereknek valamely európai nyelv karaktereinek kell lennie. Ha a szám beolvasása nehézségbe ütközik a "UPnP" módban, próbálja meg átnevezni a fájlt. Ha ezek után sem tudja lejátszani a számot, próbálja meg konvertálni a fájlt egy másik formátumba.

My Playlist (Saját lejátszási lista):

- A "UPnP"-ről összeállíthatja a kedvenc számait tartalmazó lejátszási listát. Amikor lejátsza a zenét, nyomja meg és tartsa lenyomva a "Kiválasztás" gombot a "My Playlist"-be történő mentéshez.

My Playlist törlése:

- Válassza ezt a lehetőséget a lejátszási lista törléséhez. Erősítse meg a kérdéseket.

"My mediaU"

- A saját "My mediaU" rádióállomás lista kijelzése és lejátszása a "My mediaU" szerveren. Először állítsa be a fiókját. A saját rádióállomás lista aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:
- Keresse fel a <http://www.mediayou.net/> weboldalt. Hozzon létre "My mediaU" fiókot. Jelentkezzen be a weboldalon;
- Adja meg a rádió vezeték nélküli MAC címét a "My mediaU" weboldalon. Ez az információ az Információs Központ>Rendszerinformáció>Vezeték nélküli információ menüpontban található.
- Sikeres konfigurálás esetén elmentheti és megnézheti a saját "My mediaU" rádióállomás lejátszási listáját/listáit. A rádióba való belépéshez nincs szükség felhasználónévre és jelszóra.
- Ha a rádióban több fiók van tárolva, a konfiguráció menüben beállíthatja az aktuálisan használtat. A weboldalon elmenthet állomásokat a Kedvenc Rádióállomások közé, beállíthat Kedvenc Helyeket/Műfajokat és beállíthatja a Saját Várost, de manuálisan is hozzáadhat rádióállomásokat. Az állomások a My Media módban láthatók a rádión.

FM MÓD

Válassza az "FM" módot a Home menüben és erősítse meg a "Kiválasztás" gomb megnyomásával.

Rádióállomások kézi kiválasztása

- Nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot a kívánt állomás megkereséséhez (nyomja meg egyszer, az állomás 0.05MHz-cel változik).

Rádióállomások automatikus kiválasztása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a “<” vagy a “>” gombot a következő állomás automatikus megkereséséhez (Ha megtalálta, automatikusan megáll és lejátssza a megkeresett állomás programját).

Rádióállomás tárolása a Kedvencekben

- Keresse meg a kívánt állomást.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a “Preset” gombot.
- Nyomja meg a “<” vagy a “>” gombot az állomás számának kiválasztásához és nyomja meg a “Kiválasztás” gombot a megerősítéshez.

A kedvenc rádióállomás előhívása

- Nyomja meg a “Preset” gombot.
- Válassza ki a “<” vagy a “>” gombbal a kívánt állomás számát és nyomja meg a “Kiválasztás” gombot a megerősítéshez.

INFORMÁCIÓS KÖZPONT

Időjárás

- 2000 városra vonatkozó időjárással kapcsolatos információ és előrejelzés.
- Válassza ki az országot, majd a várost az időjárással kapcsolatos részletekért.
- Nyomja meg a < / > gombot és forgassa el a “Kiválasztás” gombot az időjárás jelentés megjelenítéséhez.
- A készülék készenléti állapotban is ki tudja jelezni az időjárással kapcsolatos információkat. Az időjárás információk oldalán, nyomja meg a “Kiválasztás” gombot a város beállításához, így lehetővé válik a készenléti módban történő kijelzés. Ezután kapcsolja be az időjárás kijelzést.

Pénzügyi információk

- A részvényindex megjelenítése.

Rendszer információk

- A készülékről és a csatlakozott hálózatról jelenít meg információkat. Az adatok között megtalálható a MAC cím is, amelyet meg kell adni a “My mediaU” regisztráció során.

BEÁLLÍTÁS

Idő kijelzése

Analóg/Digitális (idő kijelzése)

My MediaU

Ha aktiválva van, a “My mediaU” a főmenüben található meg. Ha több “My mediaU” fiók létezik a rádión, válassza ki itt az alapértelmezett bejelentkezési fiókot.

Hálózat

Vezeték nélküli Hálózat beállítása: A rendszer automatikusan kiválasztja a szükséges AP-t. Adja meg a WEP vagy WPA kódot a WiFi-hez történő csatlakozáshoz.

Vezeték nélküli Hálózat (WPS PBC): Ha WPS/QSS gombbal ellátott routert használ, a hálózati csatlakozást egyszerűen a WPS funkción keresztül is beállíthatja. Lépjen be, majd nyomja meg a WPS/QSS gombot a routeren 120 másodpercen belül. A router és a készülék közötti kapcsolat ezután automatikusan beállításra kerül.

Manuális beállítás: Választhatja a DHCP-t (melyik IP-t rendelje hozzá automatikusan) vagy az IP cím manuális megadását a vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz. Ha vezetékes hálózat beállításához manuális beállítást választ, a következőket kell megadni: SSID (a hozzáférési pont neve), IP cím, alhálózati maszk, alapértelmezett átjáró, preferált DNS szerver és alternatív DNS szerver.

Hálózat ellenőrzése bekapcsolt állapotban: WiFi hálózat be-/kikapcsolása. Ha bekapcsolja a WiFi hálózatot, a rendszer automatikusan keresni kezdi az elérhető AP-eket és megkeresi a szükséges AP-t.

Dátum & Idő

Dátum és idő beállítása

12 órás vagy 24 órás időformátum kijelzésének beállítása

Dátumformátum beállítása (ÉÉÉÉ/HH/NN - NN/HH/ÉÉÉÉ - HH/NN/ÉÉÉÉ)

Riasztás

Három egymástól független riasztás állítható be - 2 abszolút időbeállítási riasztás (Riasztás1 és Riasztás2) és egy relatív időbeállítási riasztás (NAP Riasztás).

Az első két riasztás hasonló a normál riasztáshoz, kapcsolja be, majd állítsa be az időt, majd állítsa be a riasztást minden napra, vagy a hét valamely meghatározott napjára.

Válassza a Riasztás ideje opciót. Állítsa be a megfelelő értékeket a készülék forgatógombjának segítségével, majd lépjen tovább a következő beviteli mezőre. A megerősítéshez nyomja meg a forgatógombot.

Válassza a Hang opciót a hang Sípolás, Dallam vagy Internet Rádió módba történő állításához. A pontos idő mellett a kijelző tetején egy riasztás  ikon jelenik meg.

Megjegyzés: Ha elérkezik a riasztás ideje, a készülék rácsatlakozik az internetre, ha a beállított hálózat elérhető. Ezért lehetséges, hogy a riasztás idejéhez képest valamivel később szólal meg a rádió. Ha nem lehet hálózati kapcsolatot létesíteni egy percen belül, a riasztás automatikusan a Dallam módra kapcsol.

Nyomja meg a  gombot a Riasztás leállításához, ha más gombot nyomnak meg, a Riasztás 5 perc múlva újra megszólal.

Ha az "NAP" riasztás be van állítva, minden 5/10/20/30/60/90/120 percben riaszt, attól függően, mit állított be.

Válassza a Riasztás Hangerő opciót a riasztások hangerejének beállításához.

Időzítő

Visszaszámláló (max. 100 perc)

Nyelv Angol/Német/Spanyol/Francia/Portugál/Holland/Olasz/Pyccknn/Svenska/Norsk/Dansk/Magyar/Cesky/Slovensky/Polski/Turkce/Suomi

Fényerőszabályozó Energiatakarékos - háttérvilágítási szint

Bekapcsolt - háttérvilágítási szint

Kijelző

Színes / Monokróm

Energia-gazdálkodás

Állítsa be úgy, hogy automatikusan készenléti módba menjen a menüben vagy/és Wifi jel nélkül. Válassza az Energiagazdálkodási időzítő opciót (5/15/30 perc), amelyben beállíthatja, hogy a rádió mennyi idő után váltson készenléti módba, amennyiben nem hajtunk rajta végre műveletet. Válassza a Kikapcsolást az energiagazdálkodás funkció mellőzéséhez.

- Alvó állapot időzítő** Kapcsolja ki vagy állítsa be az alvó állapot időzítőt 15/30/60/90/120/150/180 percre. Az idő beállítása után egy ágy ikon jelenik meg, a jobb felső sarokban az időzítésből hátralévő percek láthatók, utána a készülék készenléti állapotba kapcsol.
- Puffer** Állítsa be a zene lejátszásának pufferidejét, 2 / 4 vagy 8 másodpercre.
- FM beállítás** Válassza az FM Rádió státuszt a 'Mono' vagy a 'Stereo' mód beállításához.
- Időjárás** Kapcsolja be/ki az időjárás előrejelzés készenléti állapotban történő kijelzését. Válassza ki a kívánt mértékegységet (°F vagy °C), majd adja meg a tartózkodási helyét. Ha bekapcsolta, az időjárás előrejelzés a pontos idővel felváltva jelenik meg a kijelzőn készenléti állapotban (10 másodpercenként).
- Helyi Rádió Beállítás** Az Internet Rádió menüben található egy Helyi Rádió parancsikon, így könnyen megtalálhatja a tartózkodási helyéhez tartozó állomások listáját. Beállíthatja manuálisan a tartózkodási helyét, vagy beállíthatja, hogy a rendszer automatikusan megkeresse az aktuális helyzetét. A rendszer a csatlakoztatott IP cím alapján ismeri fel a helyzetét. Nyomja meg a "Helyi rádióállomást" közvetlenül a helyi rádióállomások listájába történő lépéshez.
- Lejátszás leállítása** Válassza a média központ lejátszás módját - Off (nincs ismétlés vagy véletlen sorrend), Összes megismétlése, Egy megismétlése vagy Véletlen sorrend.
- Készülék** A DLNA alapértelmezett neve "AirMusic". Átnevezheti a DLNA beállításához a számítógépen vagy a mobilon. Letölthető QR kód és "AirMusic" telepítése a mobiltelefonos alkalmazáson keresztül.
- Kiegyenlítő** Kilenc különböző hangeffektus közül választhat Normál / Flat / Jazz / Rock / Filmzene / Klasszikus / Pop / Hírek / myEQ
- Lejátszás folytatása Bekapcsolás után** A rendszer alapértelmezés szerint folytatja az internetes rádió lejátszását, ha az internetes rádiót vagy a média központot hallgatta a készülék kikapcsolása előtt. Ha kikapcsolja ezt a beállítást, akkor a rendszer a főmenüben marad, amikor bekapcsolja a készüléket.
- Szoftver frissítés** Frissítse a szoftvert. Ha van elérhető frissített szoftver változat, a rendszer értesítést küld. A szoftverfrissítés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék egy stabil hálózati csatlakozóhoz van-e csatlakoztatva. Ha a szoftverfrissítés közben megszakad az áramellátás, az a készülék tartós károsodását okozhatja.
- Alapértelmezett állapot visszaállítása** Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat. A készülék visszaállítása után a rendszer a nyelv kiválasztására vált.

DLNA/UPnP

Ha szeretné, megváltoztathatja az alapértelmezett DLNA nevet. Az alábbi információk bemutatják, hogyan állíthatja be a média streaming-et a számítógépről vagy más médiaszerverről. Tanulmányozza annak a szoftvernek vagy alkalmazásnak a saját útmutatásait, amelyet a zene streaming-hez használ, ha szükséges. Győződjön meg róla, hogy a rádió lejátszani kívánt zenefájlok MP3, WMA, WAV vagy AAC formátumban vannak-e.

UPnP

- Csatlakoztassa a számítógépet a hálózathoz.
- Győződjön meg róla, hogy a rádió be van-e kapcsolva és ugyanahhoz a hálózathoz van-e csatlakoztatva.

- Nyisson meg egy UPnP platformot. pl. a Windows Media Player-t (11 vagy újabb verzió). Más platform vagy szerver is használható, pl. Windows Media Connect.
- Engedélyezze a média megosztását a Rádióval.
- Adja hozzá a rádióval megosztani kívánt audio fájlokat és mappákat a média könyvtárhoz.
- A zene lejátszását más zenei szerverről is megteheti, például okostelefonról (Android platform).
- Csatlakoztassa a mobiltelefont a hálózathoz.
- Keressen és töltsön le média megosztó alkalmazásokat a Google Play áruházban.
- Adja hozzá az audio fájlokat a mobiltelefonjáról, amelyeket le szeretne játszani.
- A megosztott szerver beállítása után, válassza ki a zenét és irányítsa a lejátszást a rádión.

DLNA

A UPnP mellett, a rádió a DLNA funkciót is támogatja; megoszthat zenei fájlokat a számítógépéről vagy Android mobiltelefonjáról, és használhatja a számítógépét, az Android mobiltelefonját vagy iPhone/iPad-jét a zenelejátszás vezérléséhez. (Nincs mindig szükség a lejátszás Rádión történő vezérlésére.)

A számítógép rendszerkövetelménye a DLNA-hez "Windows 7" és "Windows Media Player 12".

Beállítás az alábbiak szerint:

- Először, ossza meg a számítógépen lévő médiát a rádióval.
- Vezérlőpanel > Hálózat és Internet > Hálózat és Megosztási Központ > Speciális Megosztási Beállítások megváltoztatása > Média streaming lehetőségek
- Nyissa meg a Windows Media Player-t és engedélyezze a my Player távolról történő irányítását.
- Kattintson a jobb gombbal a könyvtár bármely zenéjére és válassza a „Lejátszás a Rádión” lehetőséget.
- Megjelenik egy ablak a zene lejátszásának a rádión történő vezérléséhez.
- Kereshet és telepíthet bármilyen ingyenes vagy fizetős DLNA alkalmazást a "Google Play" vagy "Apple Store" áruházban, ha Android mobiltelefont, tabletet vagy iPhone/iPad-et használ. Android mobiltelefonon vagy tableten javasoljuk a "Bubble UPnP", "Twonky Beam" használatát, vagy a "Twonky Beam" használatát iPhone/iPad-en. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem támogatják a zene lejátszását iPhone-ról/iPod-ról, de az iPhone/iPod továbbra is használható a más szerverről történő lejátszás vezérléséhez.
- Az alkalmazással megosztott zene a következőképpen játszható le:
- Válassza a Rádiót lejátszónak. Egyes alkalmazások a zene lejátszását egyszerre több lejátszó számára is engedélyezhetik. Válassza ki a zenei szerveret és válassza ki a zenét.
- Egyes alkalmazások lejátszási listát hoznak létre, ha több zenét választ ki.
- Megjegyzés: Ha az IR1450 készüléken a DLNA zenelejátszás funkciót használja, csak a hangerőt és a készenléti módot vezérelheti a készüléken. A többi funkció vezérlése korlátozva van. Állítsa meg a DLNA-t a számítógépen, mobiltelefonon vagy tableten, mielőtt visszaállítja az IR1450 saját vezérlését.

AUX (Line In)

Az Aux in mód az audio külső forrásból, pl. MP3 lejátszóról, történő lejátszását jelenti.

- Az audio Aux in módban történő lejátszásához: tekerje le a hangerőt mind a rádión, mind pedig az audio forráseszközön, ha állítható. Csatlakoztassa a külső audio forrást az AUX IN 3,5 mm-es stereo csatlakozóhoz.
- Nyomja meg a "MODE"-ot, miután a kijelzőn megjelenik az "AUX IN" vagy válassza az "AUX"-ot a főmenüben.
- Állítsa be a rádió (és, ha szükséges, az audio forrás készülék) hangerejét a kívánt módon.

AIR MUSIC APP

A Beállítás / Készülék / Air Music APP vezérlés menüpontban beszkenneheti a QR kódot az alkalmazás Apple store vagy Google Play Store áruházából történő telepítéséhez.

Ezzel az alkalmazással az IR1450 mobiltelefonról vagy tabletről is vezérelhető.

MŰSZAKI ADATOK

Tápegység	: Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja Modell: HKP12-0701500dV Hung Key Industrial Co., Ltd.
Bemeneti teljesítmény	: 100-240V~ 50/60Hz
Kimeneti teljesítmény	: DC 7V  1.5A 
Elem	: 4x AA R6/LR6 6V
FM tartomány	: 87.5 – 108.0MHz
Vezeték Nélküli Hálózat	: IEEE802.11b/g/n
Biztonsági protokoll	: WEP / WPA / WPA2 / WPS
Audio csatlakozók	: AUX-IN csatlakozó 3,5 mm
Audio kimeneti teljesítmény:	1x 5W RMS
Energiafogyasztás késznelési állapotban	: < 1W

IMPORTŐR

Wörlein GmbH	Tel.: +49 9103 71 67 0
Gewerbestrasse 12	Fax.: +49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg	Email: service@woerlein.com
Németország	Web: www.soundmaster.de

A műszaki változtatások és a nyomdahibák jogát fenntartjuk

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Sokszorosítás csak a Woerlein GmbH kifejezett jóváhagyásával



Ezúton igazolja a Wörlein GmbH, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek.

A Megfelelőségi Nyilatkozat másolatát a következő címen lehet igényelni.

Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Németország

Email: info@woerlein.com

+49 9103 71 67 0

Hiermit bestätigt, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine Kopie der Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden.

Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Germany

Email: info@woerlein.com

Tel.: +49 9103 71 67 0

Hereby, Wörlein GmbH declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

A copy of the Declaration of Conformity may be obtained at the following location:

Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Germany

Email: info@woerlein.com

Tel.: +49 9103 71 67 0

Par la présente, Wörlein GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences principales et autres clauses applicables de la Directive 2014/53/EU.

Vous pouvez demander de recevoir une copie de la déclaration de conformité en écrivant à l'adresse suivante :

Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Germany

Email: info@woerlein.com

Tel.: +49 9103 71 67 0

Wörlein GmbH verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenkomst is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Er kan een kopie van de Conformiteitsverklaring worden verkregen op de volgende locatie:

Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Germany

Email: info@woerlein.com

Tel.: +49 9103 71 67 0

Con la presente, Wörlein GmbH dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni contenute nella Direttiva 2014/53/EU.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo:

Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Germania

Email: info@woerlein.com

Tel.: +49 9103 71 67 0

Härmed Wörlein GmbH deklarerar att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En kopia av försäkran om överensstämmelse kan erhållas på följande plats:

Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90.556 Cadolzburg, Tyskland

E-post: info@woerlein.com

Tel.: +49 9103 71 67 0

Herved Wörlein GmbH erklærer, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen kan fås på følgende placering:

Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Tyskland

E-mail: info@woerlein.com

Tel.: +49 9103 71 67 0

Tímto Wörlein GmbH prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopii Prohlášení o shodě lze získat v následujícím umístění:

Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Německo

E-mail: info@woerlein.com

Tel.: +49 9103 71 67 0

Por este meio, Wörlein GmbH declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU.

Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser obtida no seguinte local:

Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Alemanha

Email: info@woerlein.com

Tel.: +49 9103 71 67 0