

4G Felhőalapú Nyomkövető Kamera

Használati útmutató



Mi van a dobozban?



Használati útmutató
USB kábel
Rögzítő heveder
Antenna
Ace SIM kártya
Nyomkövető kamera

Hogyan készítse elő a kamerát?

1. Helyezze be az elemeket (nem tartozék)

Nyissa fel a kamera burkolatát és helyezze be az elemeket az elemtartóban jelölt módon.

Megjegyzés: 8AA Alkáli vagy Ni-MH elem javasolt. A jobb teljesítmény érdekében, kérjük állítsa be a használatban lévő „Elemtípust/Battery Type”.

2. Az SD kártya behelyezése

Megjegyzés: 4-32 GB SD kártya javasolt. Kérjük, helyezze be a megfelelő irányban, a jelölés szerint.

3. Szerelje össze az antennát & helyezze be a SIM kártyát

Hogyan állítsa be a kamerát?

1. Kapcsolja be a kamerát & konfigurálja a kamera beállításait

Állítsa a kapcsolót beállításra/SETUP-ra, a képernyő felvillan. Nyomja meg a MENÜ gombot, így a beállítások megtekintése & megváltoztatása menübe kerül. Kérjük, használja a nyilakat a navigáláshoz, majd az OK gombot a beállítások megerősítéséhez.

Az alapértelmezett beállítások részesülnek előnyben. Az alapértelmezett beállításokat az 5. oldalon találhat pirossal szedve.

A MENÜ gomb kétszeri megnyomásával visszakerül a főoldalra.

A kamera működésének teszteléséhez - Amikor SETUP módban megnyomja az OK gombot, majd ismét az OK gombot, az eszköz átküldi a képet az alkalmazásba. Ez a jelerősségtől függően 35 - 45 másodpercet vesz igénybe. A képernyőn a következő üzenetnek kell megjelennie = sikeres küldés.

2. Hogyan csatlakoztassa a kamerát a hálózathoz?

Helyezze a 4G SIM kártyát a felhőalapú kamerába, majd a kamera jelzi a keresési (searching) folyamatot, amikor a kapcsológombot SETUP helyzetbe állítja.

A mobilhálózat megkeresése egy-két percet is igénybe vehet.


Miután megtalálta, a jelerősség-jelző megjelenik a képernyőn. A jel megszerzése után csúsztagassa a gombot a BE/ON állásba, hogy mozgás észlelésekor elindítsa a képek küldését.

A kamera megfelelő működéséhez kettes erősségű jelre van szükség.

A kamerán a „SIM automatikus egyeztetés sikertelen../SIM Auto Match failed...” felirat bukkan fel, kérjük lépjen a Menü-be, majd a SIM automatikus egyeztetés/SIM Auto Match-be a “4G” alatt, válassza a „Manuális/Manual” opciót, és töltsse ki a helyi operátor APN adatait a „Manuális beállításokban/Manual Setup”-ban, majd a kamera csatlakozik a hálózathoz és elküldi a képeket.

A kamera beállításai


Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítások pirossal vannak jelölve.

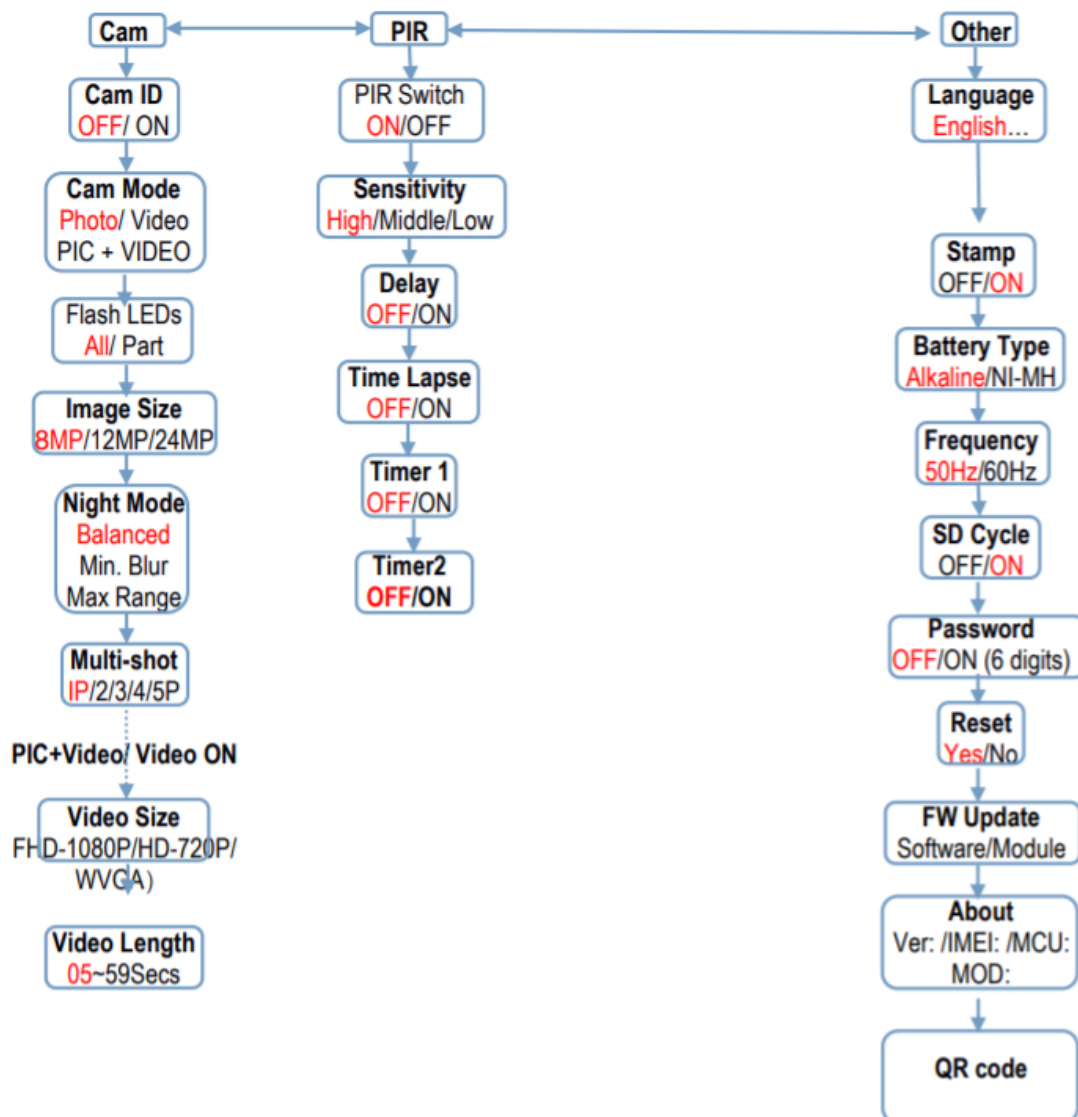

A kamera teljes áttekintése és részletei



A SIM kártya aranyozott részének a burkolattal szemben kell lennie.

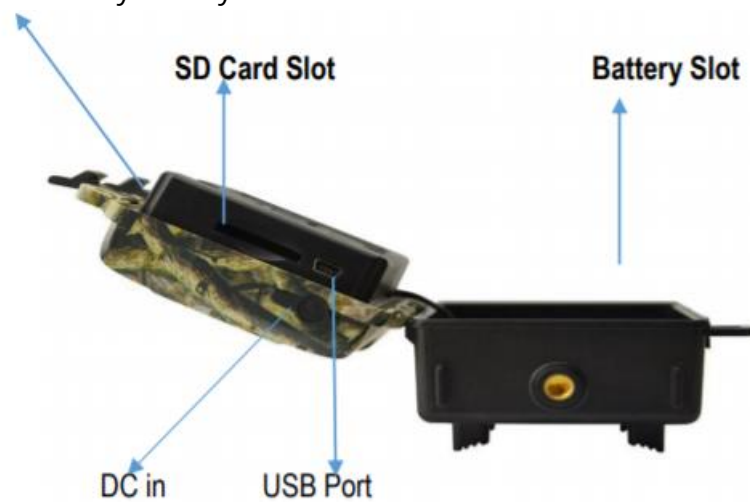



Bevezetés

Ez előző oldalakon röviden elmagyaráztuk, hogyan működik a kamera. A részletesebb bemutatás előtt szeretnénk köszönetet mondani, hogy termékeink egyikét választotta. Ezt a 4G Felhőalapú Nyomkövető Kamerát gondos mérnökeink fejlesztik a felhasználók igényei és visszajelzései alapján, világszerte. Vállalatunk mindig nyitott és hajlandó az Öntől származó kreatív ötletek befogadására. Bízunk benne, hogy Ön is élvezetét leli ebben a termékben, ahogy mi.

Teljes funkcionalitás

A 4G Felhőalapú Kamera célja, hogy tartós minőségű terméket kínáljon olyan jellemzőkkel, mint az előre telepített SIM kártya, képek megtekintése az alkalmazásban, ingyenes távirányítás az alkalmazásból (iOS és Android), 20 méteres láthatatlan éjjellátó, 0.4 másodperces aktiválási idő, és 1 fotó/perc (legfeljebb fotó/aktiválás), többképes felvétel a tárgyak teljes nyomkövetéséhez és felhasználóbarát menü & beállítások.

Tápellátás

A kamera és az összes funkciójának megfelelő működéséhez 9-12V-os tápfeszültséget kell használni.

Elemek

A kamera 8AA elemekkel működik, alkáli és magas minőségű NiMH újratölthető elemekkel is használható. Mi azt javasoljuk, hogy NiMH elemeket használjon a kamerához, mivel az alkáli elemeket teljesítménye sokkal gyengébb, mint a NiMH elemeké. Kérjük, a hosszabb üzemidő elérése érdekében a használatban lévő elem típusát állítsa be a menüben ("Battery Type").

Az elemeket az elemtartóban található jelzés alapján a megfelelő módon kell behelyezni. A fordítva behelyezett elemek a készülék meghibásodásához vezethetnek. Ha a kamera elemállapot kijelzője vagy a fényképen a bélyegző jelölése az elem kifogyását mutatja, kérjük, gondoskodjon az elemek cseréjéről.

Megjegyzés: Ne keverje a különféle típusú elemeket! A különféle elemek együttes használata tartós károsodást okozhat, amely sérti a jótállási szabályzatot.

A különféle beállítások, tárgyak tevékenységei a kamera érzékelési zónájában, az elemek minősége és a különféle márkák, a felhasználási környezet stb. miatt nem lehet pontosan meghatározni a készülék által rögzíthető képek maximális számát. Az alábbi táblázatban látható a 8AA alkáli elemmel működtetett kamera által készített fényképek hozzávetőleges száma. 8AA újratölthető NiMH elemekkel a táblázatban megadottál jobb eredmény érhető el.

4G OFF_8AA Alkáli Elem		
Rögzített képek/nap		Működési idő
IR LED-ek Bekapcsolva		
Max. tartomány	100 kép	45 nap
Kiegyensúlyozott	100 kép	43 nap
Min. homályos	100 kép	41 nap

IR LED-ek Kikapcsolva		
Fénykép	100 kép	56 nap

Napelem

Annak érdekében, hogy még jobb élményt nyújthassunk a felhasználók számára, mérnökeink lehetővé tették, hogy ez a kamera képes legyen a legtöbb szabványos, napelemmel rendelkező 12V/2A lítium elemmel együtt működni. A napelem nem tudja tölteni az elemtartóban használatban lévő elemeket.

Tápegység – Biztonsági felügyelet célja

A kamera külső 12V/2A DC adapterrel is működtethető. Adapter használata esetén javasoljuk az elemek eltávolítását. Biztonsági szempontból a hálózati áram használata a legjobb választás.

SD kártya kiválasztása

Ha a kamera bekapcsolt állapotban van, de nincs benne memóriakártya, akkor a kijelzőn a Nem található SD kártya/No SD Card felirat jelenik meg. A kamera MicroSD kártyanyílásába max. 32 GB méretű memóriakártya helyezhető be. A memóriakártya behelyezése vagy kivétele előtt a kamerát minden esetben ki kell kapcsolni. Ha nem kapcsolja ki, akkor a memóriakártyára tárolt felvételek megsemmisülhetnek vagy sérülhetnek. Ha az SD kártya megtelik, akkor a képernyőn a „Memory full” felirat jelenik meg.

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a memóriakártya méretétől függően mennyi felvétel készíthető a kamerával. Kérjük, ellenőrizze, hogy melyik kártya felel meg az Ön igényeinek.

SD / Méret kapacitás	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
Fénykép (darab)				
8MP	2104	4238	8476	16952
12MP	1445	2910	5816	11632
24MP	735	1480	2957	5914

USB csatlakozás

Ha a kamera USB kábelén keresztül van csatlakoztatva, akkor a képernyőn az „MSDC” felirat jelenik meg. Nyomja meg egyszer a “Menü” gombot, ekkor az “MSDC” átvált “PC Cam”-re. A kamera most már PC kameraként használható. A kamera a „Menü” gomb újbóli megnyomása után lép ki a PC kamera módból.

Figyelmeztetések

1. Ügyeljen az SD memóriakártya pontos behelyezésére, mivel a kamerának nem tesz jót a kártyák gyors cseréje.
2. Kérjük, használjon jó minőségű AA elemeket, hogy elkerülje az elemből szivárgó sav által okozott károsodásokat.

3. Áramellátáshoz használja a megfelelő adaptert (12V/2A). Az elemek behelyezésekor ne fordítsa meg az elektródákat.
4. Teszt módban a kamera automatikusan kikapcsol, ha 3 percig nincs aktivitás a billentyűzeten.
5. Ügyeljen arra, hogy a rendszerfrissítés során mindig legyen folyamatos áramellátás. Ha frissítést követően a készülék nem működik megfelelően, kérjük, küldje vissza a gyárhoz.
6. Ha a készülék be van kapcsolva, ne vegye ki és tegye vissza az SD kártyát / elemet, illetve ne válassza le és csatlakoztassa a csatlakozót / adaptert sokszor egymás után.
7. Ügyeljen arra, hogy a kamera 3M mozgásérzékelő zónájában ne legyen semmiféle lebegő, mozgó tárgy, például falevelek, hurok, szalagok, stb.), mivel ezek téves aktiválást válthatnak ki.
8. Ügyeljen arra, hogy a kamera ne meleget kibocsátó tárgyak, légkondicionáló kiáramló nyílása, fényforrás, stb. közelében kerüljön elhelyezésre, mivel a hő téves aktiválást válthat ki.
9. A kamera 58° FOV lencsével és 60db infravörös LED-del van ellátva. Annak érdekében, hogy az infravörös LED-ek elengedő fényt bocsáthassanak ki, kiváló minőségű AA elemekre van szükség, amelyek megfelelő mennyiségű amper energiát biztosítanak a megvilágítás folyamatos táplálásához sötét környezetben.
10. A kamera a föld felett 1,4-1,8 méterre funkcionál a legjobban. Bármely ennél alacsonyabb szinten a mozgásérzékelő nem funkcionál megfelelően. A mozgásérzékelő kifelé és lefele funkcionál – nem felfele és kifelé.

Fontosabb jellemzők

1. 0.4 másodperc aktiválási sebesség.
2. Általános objektív modell: 58° FOV lencse, 52° PIR szög.
3. Programozható 8/12/24 Mpx magas minőségű felbontás.
4. 60db láthatatlan infravörös LED, amely 20 méteres (65 láb) valós éjszakai látási távolságot nyújt.
5. Kristálytiszta nappali és éjszakai fénykép minőség.
6. 1 fotó / másodperc a tárgymozgásának nyomon követésekor.
7. Több funkció: állítható PIR érzékenység, többszörös expozíció (1~5 fotó / aktiválás), programozható késleltetés a mozgások között, Time Lapse, időzítő, fényképek bélyegzővel való ellátása, dátum/idő, hőmérséklet, holdállás.
8. Működési hőmérséklet: -25°C és 60°C között.
9. Beépített 2.4" TFT színes kijelző.
10. 4G funkció, a kamera át tudja küldeni a képeket az alkalmazásába.
11. Opcionális kis méretű (640*480) és nagy méretű (1920*1440) e-mail/FTP fényképek. A kis méretű képek az alapértelmezett beállítás és megközelítőleg 45kb adatot fogyaszt. A nagy méretű képet megközelítőleg 300kb adatot fogyasztanak.
12. Az alkalmazás elérhető az IOS és az Android APP store-ban.

Működés

Fotók lejátszása

Állítsa a bekapcsoló gombot a SETUP pozícióba a tesztmódba való belépéshez. Itt a ↑ gomb megnyomásával válassza ki lejátszást (Playback), a “←” és “→” iránygombokkal végezze el a kiválasztást, majd a fotók lejátszásának elindításához nyomja meg az „OK” gombot.

- 1) A kilépéshez nyomja meg ismét a “↑” gombot.
- 2) Lejátszás módban a „Menü” gomb megnyomásakor fájlokat törölhet, vagy megformázhatja az SD kártyát. A kilépéshez ismét a „Menü” gombot kell megnyomnia.

Törlés

- 1) Egy kiválasztott fénykép törlése: Az „OK” gomb megnyomása után a ↑ és ↓ iránygombokkal végezze el a kijelölést, majd nyomja meg a „Yes/Igen” gombot a törléshez, a „No/Nem” gombot pedig az előző oldalra történő visszalépéshez.
- 2) Valamennyi fénykép törlése.

Az SD kártya formázása

- a) Nem.
- b) Igen: az SD kártya formázása a kamerán keresztül:
Nyomja meg a ← és → iránygombokat a kiválasztáshoz, majd a „Yes/Igen” gombot a bevitelhez. A „No/Nem” gomb megnyomásával visszaléphet az előző oldalra.

Automatikus kikapcsolás

Tesztmódban a kamera automatikusan kikapcsol, ha a billentyűzeten 3 percre nincs aktivitás. Ebben az esetben manuálisan kell bekapcsolni a kamerát, ha további beállításokat szeretne végezni.

Megjegyzés: A kamera tesztmódban marad, ameddig a menü beállítások oldal van megnyitva.

Menü

Tesztmódban nyomja meg egyszer a „Menü” gombot a kamera beállításokba való belépéshez. A beállítások oldalon a ←, ↑, →, vagy ↓ iránygombokkal navigálhat. A kiválasztáshoz nyomja meg az „OK” gombot, az előző oldalra lépéshez nyomja meg a „Menü” gombot. A betű/számszimbólum jelek között a „Menü” gomb megnyomásával tud váltani.

Megjegyzés: Bizonyos beállítások esetén az „OK” gomb megnyomását követően a mentés és kilépés a „Menü” gomb megnyomásával lehetséges (kameraazonosító, késleltetés, Time Lapse, időzítő, jelszó).

Cam	PIR	Other	Cam	PIR	Other	Cam	PIR	Other			
Image Size		8M	PIR Switch		ON	Language		En			
Multi-Shot		1P	PIR Sensitivity			Stamp		ON			
Night Mode			Delay		OFF	Battery Type		ALK			
Flash Power		High	Time Lapse		OFF	Frequency		50Hz			
Cam ID		OFF	Timer 1		ON	SD Cycle		ON			
OK	Set	MENU	Exit	OK	Set	MENU	Exit	OK	Set	MENU	Exit

Kamera	
Beállítások	Programozható opciók
Kameraazonosító	Válassza ki az „ON” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot a kameránkénti 12-jegyű szám-betű kombináció beállításához. A funkció segítségével meghatározható, hogy melyik felvételt melyik kamera készítette.
Képméret	8MP (3264x2448), 12MP (4032x3024), 24MP (5632x4224) SD kártyán tárolva.
Éjszakai mód	a) Min. homályosság (min. blur): Rövid expozíciós idő a mozgás miatti homályosság/elmosódás minimalizálása, és a jobb képminőség érdekében; rövid infravörös vakutartomány. b) Max. távolság (max. range): Hosszabb expozíciós idő az infravörös vakutartomány kiterjesztésére, jobb éjjellátás elérésére; alacsonyabb képminőség c) Egyensúly (Balanced): a két fenti opció kombinációja.
Többszörös kép	d) Programozható: 1~5 fénykép / aktiválás

PIR	
Beállítások	Programozható opciók
PIR kapcsoló	KI/BE. A 4G funkció kikapcsolható és a fényképek nem kerülnek átküldésre.
Érzékenység	Magas, Közepes, Alacsony Magas érzékenység: 1) érzékenyebb kisebb tárgyak mozgására; 2) nagyobb észlelési távolság; 3) a szenzor könnyebben érzékeli a különbséget a testhő és a külső hőmérséklet között; 4) könnyebb a kamerát aktiválni a felvételre. Magas hőmérsékletű környezetben a tárgyak testhője és a környezeti hőmérséklet között a kamera nehezen tesz különbséget, ezért javasoljuk a magas érzékenység beállítását.
Késleltetés	Válassza ki az „ON” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot annak beállításához, hogy mozgás esetén mekkora szünetet szeretne a fénykép/videó felvételek között. Ezáltal elkerülhető, hogy a kamera túl sok felvételt készítsen. Példa: Ha az előre beállított időköz 00:01:00, akkor a mozgást rögzítő fényképek/videofelvételek között a kamera 1 percet fog várni. Beállítható késleltetési idő: 00:00:05~23:59:59.

	Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a Time Lapse és a késleltetés funkció ne legyen egyidejűleg bekapcsolva!
Time Lapse	Válassza ki az „ON” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot az időköz beállításához; A kamera mozgásérzékelője kikapcsol; a kamera a felhasználó által beállított időközönként automatikusan fényképeket vagy videókat készít. Beállítható időintervallum: 00:00:05~23:59:59. Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a Time Lapse és a késleltetés funkció ne legyen egyidejűleg bekapcsolva!
Időzítő1	Válassza ki az „ON” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot az indítási idő és a befejezési idő (óra/perc) beállításához; a kamera csak a beállított időintervallumban fog működni. példa: 15:00 – 18:00: a kamera csak 15:00 – 18:00 között működik.
Időzítő2	Válassza ki az „ON” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot az indítási idő és a befejezési idő (óra/perc) beállításához; a kamera csak a beállított időintervallumban fog működni. példa: 15:00 – 18:00: a kamera csak 15:00 – 18:00 között működik.

Max szám/nap	
Alapértelmezett: Korlátlan. Opcionális: 1-99 példa: ha a felhasználó 50-et állít be, a kamera naponta csak 50 alkalommal küld fényképet. A kamera az alkalmazásba küldi át a fényképeket. A többi fényképe csak az SD kártyán tárolja.	
Távirányító	
1) Késleltetés: (javasolt beállítás az elem fogyasztásának csökkentése érdekében) A kamera képes lesz módosítani, elmenteni a beállításokat, és távolról továbbíthatja az azonnali képkérelmeket az alkalmazásból a következő mozgásészlelés alkalmával. Ellenkező esetben a kamera a Késleltetés beállítása alapján hajtja végre a parancsokat. Késleltetés 0.5ó; Késleltetés 1ó; Késleltetés 2ó; Késleltetés 3ó; Késleltetés 4ó; Késleltetés 6ó; Késleltetés 12ó; Késleltetés 24ó 2) Valós idő: Figyelem: Ez a beállítás gyorsabban meríti az elemeket. Ez a beállítás lehetővé teszi, a kamera 4G modulja mindig készenléti állapotban legyen. Az alkalmazásból küldött távutasítások (beleértve a „Fotó készítése most/Take photo now” opciót) azonnal hatályba lépnek.	

Egyéb	
Nyelv	Angol
Elem típusa	Alkáli vagy NiMH Válassza a megfelelő elemtípust a kamera jobb teljesítménye érdekében.
Jelszó	Válassza ki az „ON” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot a jelszóvédelem beállításához; összesen 6 karaktert (számot/betűt) használhat.
Reset	A gyári beállítások visszaállításához válassza a „Yes” opciót.

FW frissítés	Az SD-kártyán lévő frissített firmware segítségével beléphet ebbe a menübe a fényképezőgép firmware-jének frissítéséhez az „Igen” megerősítésével az opciókban.
Rólunk	Firmware verzió (Verzió: / IMEI: / MCU: / MOD:)

Specifikáció

Képszenzor	5 Mega Pixel Színes CMOS
Hasznos Pixel	2560x1920
Nappali/éjszakai mód	Igen
Infravörös tartomány	20 m
Infravörös beállítások	60 LED
Memória	SD kártya (4GB - 32GB)
Funkciógombok	7
Lencsék	F = 3.0, FOV 58°, Auto IR-Cut-Remove (éjszakai)
PIR szög	52°
LCD képernyő	2.4" TFT, RGB, 262 k
PIR távolság	20 m (65 láb)
Képméret	8MP/12MP/24MP = 3264x2448/4032x3024/5632x4224 (Átviteli képméret: 640x480, 2560x1920)
Képformátum	JPEG
Képkészítések száma	1-5
Aktiválási idő	0,4 mp
Aktiválási intervallum	4 mp -7 mp
Készülék sorozatszáma	Igen
Time Lapse	Igen
SD kártya ciklus	BE/KI
Működéshez szükséges áram	Elem: 9 V, Egyenáram: 12 V (opcionális AC tápegység)
Elemtípus	8AA
Külső egyenáram - Opcionális	12 V napelem
Készenléti feszültség	0.165 mA
Készenléti idő	6 hónap (12xAA)
Automatikus kikapcsolás	Setup módban a kamera automatikusan kikapcsol, ha 3 percre nincs aktivitás a billentyűzeten.
Interfész	USB/SD kártya/egyenáram vezeték
Felszerelés	Heveder (tartozék)
Működési hőmérséklet	-25°C - 60°C
Tárolási hőmérséklet	-30°C - 70°C
Működési páratartalom	5% - 90%
Vízállóság	IP66
Méret	128x96x76 mm
Tömeg	260 g
Tanúsítvány	CE FCC RoHS

A specifikáció előzetes figyelmeztetés nélkül módosítható.

Az alkalmazás telepítése

1. lépés: Adja hozzá a kamerát az alkalmazásban létrehozott fiókjához

2. Töltse le és telepítse az alkalmazást a telefonjára az alkalmazás QR kódjának beolvasásával, vagy keressen rá a **“TrailCam Ace”**-re az AppStore/Google Play-ben.



3. Kérjük, a regisztrációhoz érvényes email címet használjon, majd aktiválja fiókját a **trailcam@wuyuantech.net**-ről kapott emailen keresztül, és jelentkezzen be.
4. Szerelje fel a kamera antennáját, helyezze be az SD kártyát (legfeljebb 32GB), és 8db AA elemet.
 - a. Az SD kártya és az elemek külön megvásárolhatók.
 - b. A kamera SIM Ace kártyával van ellátva.
5. Kapcsolja a főkapcsolót **“SETUP”** pozícióba, és várjon kb. 10-15 másodpercet. Ezután lépjen be a **“Menu > Other > QR Code”** a kamera egyedi QR kódjának leolvasásához.



6. Az alkalmazásban kattintson a **“Add Camera > Next”** gombokra és a kamera alkalmazáshoz történő hozzáadásához olvassa be a kamera QR kódját.




- a. Az Ace SIM felhasználók kövessék a 2.1 lépést.

b. A nem-Ace SIM felhasználók kövessék a 2.2 lépést.

2.1 lépés: Válassza ki az adatcsomagját (Ace SIM felhasználóknak)

1. Lépjen az alkalmazás főoldalára és kattintson a fogaskerék ikonra (⚙️) a kamera beállításaihoz.
2. Válassza az „Újratöltés/Refill” opciót \$10 USD/EUR-val történő feltöltéshez, majd lépjen vissza a kamera beállításai oldalra. Alternatív megoldásként a fiókja feltöltéséhez jelentkezzen be a weboldalunkra (pay.wuyuantech.com),

*A feltöltésről emailben fog kapni értesítést.

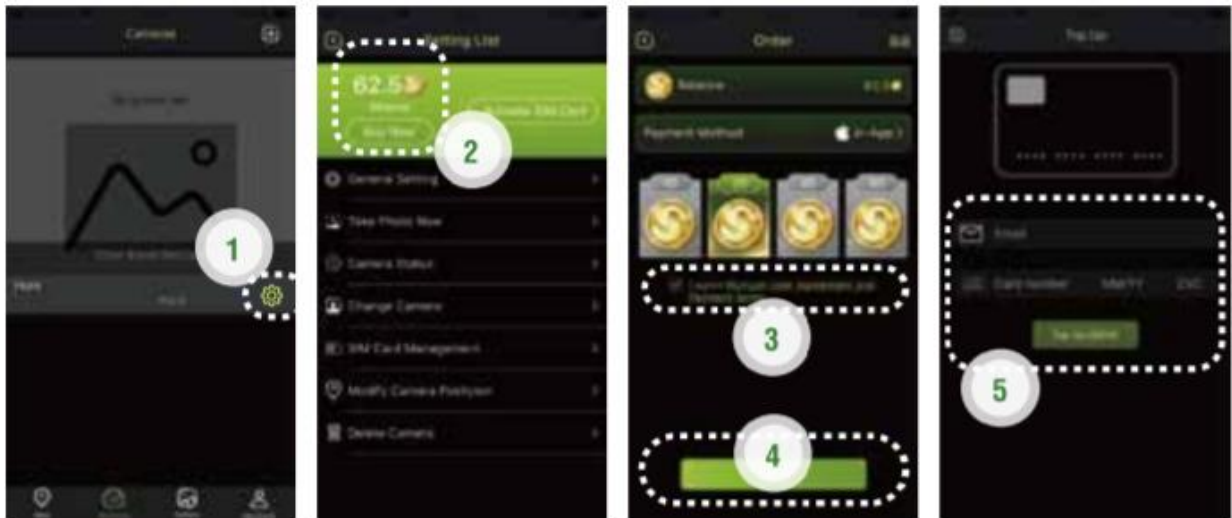

3. Kattintson a „SIM kártya aktiválása/Activate SIM Card” gombra a kívánt adatcsomag kiválasztásához.



2.2. lépés: Szerezzen kreditet (Nem-Ace SIM felhasználóknak)

1. Minden kamerához jár 1000 ajándék kredit, amelyet az alkalmazásban ("APP > Account > Credits") találhat meg.



2. A kamera a SIM kártya behelyezését követően automatikusan csatlakozik a 4G hálózathoz.

Amennyiben a "SIM automata egyeztetés sikertelen, kérjük, állítsa be manuálisan/SIM Automatch failed, please enter the setup manually" üzenet ugrik fel, kérjük, lépjen be a manuális kiválasztás menübe: "Cam Menu > 4G Set Up > Manual". Majd írja be a megfelelő 4G APN-t, a hozzátartozó felhasználónévvel és jelszóval.

Megjegyzés: Az APN felhasználónevet és jelszavát nem szükséges beírni. Előfordulhat, hogy néhány operátor kéri ezt a jelszót a 4G-hálózattal való kapcsolat létrehozásához. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával, hogy ezt megerősítse / elutasítsa.

3. lépés: A termék használatának megkezdése

1. Kapcsolja ki a kamerát, majd állítsa a főkapcsolót "SETUP" pozícióba. Várjon kb. 10-15 másodpercet, amíg a képernyőn megjelenik a 4G jelzés.
2. Fénykép készítéséhez nyomja meg az "OK" gombot, várjon körülbelül 30 másodpercet, majd a kamera átküldi a fényképet az alkalmazásba.
3. Állítsa a főkapcsolót a BE "ON" pozícióba. A kamera jelzőfénye 5-ször felvillan, mielőtt automatikus munkamódba lép.



Problémamegoldás

A kamera nem rögzíti a céltárgyat a fényképeken

1. Ellenőrizze a „Sensor Level/szenzorszint” (PIR érzékenység) paraméter beállításokat. Meleg időjárási körülmények mellett állítsa a szenzorszintet magasra (High), hidegben pedig alacsonyra (Low).
2. Próbálja olyan magasabb helyre felszerelni a kamerát, ahol a kamera látószögében nincsenek hőforrások.
3. Bizonyos esetekben, ha a kamerát víz közelében szerelik fel, akkor nem rögzít tárgyakat. Próbálja a kamerát úgy felszerelni, hogy az objektív a szárazföld felé irányuljon.
4. Próbálja a kamerát stabil, mozdulatlan helyre felszerelni, például nagyobb fára.
5. Éjszaka a mozgásérzékelő az infravörös fényen túli mozgást is érzékelhet. A szenzor érzékenységének állításával csökkentse a távolságot.
6. A felkelő nap vagy a naplemente szintén aktiválhatja a szenzort. Állítsa át a kamera irányát.
7. Ha egy személy/tárgy gyorsan mozog, akkor előfordulhat, hogy kimozdul a kamera látószögéből, mielőtt a fénykép elkészülne. Állítsa távolabbra a kamerát, vagy állítsa át az irányát.

A kamera nem készít felvételeket

1. Ellenőrizze, hogy az SD kártya memóriája nincs-e tele. Ha a memória tele van, akkor a kamera nem készít több felvételt. A probléma megoldása lehet a ciklikus felvétel beállítása.
2. Ellenőrizze, hogy megfelelő alkáli, NiMH vagy lítium AA elem legyen a készülékben, illetve, hogy a kamera működéséhez megfelelő töltöttségi állapotban legyenek.
3. Ellenőrizze, hogy a kamera be van-e kapcsolva: a bekapcsoló gombnak „On” állásban kell lennie, nem pedig „Off” vagy „Tesztmódban”.
4. Ha a 4G funkció be van kapcsolva, akkor a kamerának mintegy egy perc áll rendelkezésére ahhoz, hogy elküldje a fényképet, mielőtt újabb fényképet készítené. Ha kikapcsolja a 4G funkciót, akkor a kamera folyamatosan tud felvételeket készíteni.
5. Kérjük, formázza meg az SD kártyát, mielőtt használni kezdené, illetve, ha a kamera nem készít felvételeket.

Az éjjellátó vaku tartománya nem megfelelő

1. Ellenőrizze, hogy az elemek teljesen, vagy kellően töltve legyenek.
2. A „Max Range” beállítás jobb infravörös vakutartományt nyújt. Mivel az infravörös vakutartomány értékek alapját a Max Range beállítás adja, ezért állítsa az éjszakai módot (Night Mode) a Max Range beállításra.
3. Jó minőségű, 1,2V NiMH újratölthető AA elem szintén lényegesen jobb infravörös vakutartományt biztosít; ezzel szemben az alkáli elemek nem adnak kellő feszültséget az éjjellátáshoz.
4. Az éjjeli felvételek pontosságának és minőségének érdekében olyan helyre szerelje fel a kamerát, ahol sötét a környezet, és nem zavarja semmiféle fényforrás.

5. A vakutartományba eső bizonyos környezet (például fák, fal, talaj, stb.) jobb éjszakai
Minden jog fenntartva. ©2020 Alza.cz a.s.
6. felvételeket eredményez; kérjük, ne irányítsa teljesen nyitott területre a kamerát, ahol nincs semmi az infravörös vakutartományban, ami visszatükrözné annak fényét. Olyan lenne, mintha egy zseblámpával világítana éjszaka, ha Ön nem lát semmit, akkor a kamera sem.

A képeken nem rögzíti a kamera a mozgó tárgyat/személyt

1. Ellenőrizze a szenzorszint (Sensor Level) (PIR érzékenység) paraméter beállításokat. Melegebb környezeti körülmények mellett állítsa a szenzor szintjét magasra (High), hideg időjárásban pedig alacsonyra (Low).
2. Próbálja olyan magasabb helyre felszerelni a kamerát, ahol a kamera látószögében nincsenek hőforrások.
3. Bizonyos esetekben, ha a kamerát víz közelében szerelik fel, akkor nem rögzít tárgyakat. Próbálja a kamerát úgy felszerelni, hogy az objektív a szárazföld felé irányuljon.
4. Ne szerelje a kamerát kisebb fára, mert erős szél a fával együtt a kamerát is mozgatja.
5. Távolítsa el a leveleket vagy ágakat a kamera elől.