



# fitbit versa 2™



A 1.0 verzió felhasználói kézikönyve

## Tartalom

<b>Kezdjük el</b>	<b>7</b>
Mit tartalmaz a doboz?	7
<b>Versa 2 beállítás</b>	<b>8</b>
Óra cserélés	8
Beállítás a telefonja vagy a táblagépe segítségével	9
Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz	9
Adatainak megtekintése a Fitbit alkalmazásban	10
<b>Fedezze fel a Fitbit Premiumot</b>	<b>11</b>
<b>Hogy viseljük a Versa 2 eszközt?</b>	<b>12</b>
Felhelyezés az egész napos viseléshez szemben a gyakorlatok ideje alatti viseléssel	12
Felhelyezés	13
<b>A szíj kicserélése</b>	<b>14</b>
A szíj eltávolítása	14
A szíj hozzáillesztése	15
<b>Alapfogalmak</b>	<b>16</b>
Versa 2 navigálás	16
Alap navigálás	16
Gyors beállítások a gomb segítségével	18
A beállítások szabályozása	20
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése	21
Állítsa be a készülék lezárását	21
A mindig működő képernyő szabályozása	22
A képernyő kikapcsolása	23
A Versa 2 eszköz karbantartása	24
<b>Alkalmazások és óralapok</b>	<b>25</b>
Az óralap kicserélése	25
Az alkalmazások megnyitása	25

Az alkalmazások rendezése	25
Kiegészítő alkalmazások letöltése	26
Az alkalmazások törlése	26
Az alkalmazások frissítése	26
<b>Hangvezérlés</b>	<b>27</b>
Alexa beállítás	27
Interakció az Alexával	27
Az Alexa riasztók, emlékeztetők és stopperóra ellenőrzése	28
<b>Életmód</b>	<b>30</b>
Starbucks	30
Strava	30
Időjárás	30
Az időjárás ellenőrzése	31
Egy város hozzáadása vagy eltávolítása	31
<b>Értesítések</b>	<b>32</b>
Az értesítések beállítása	32
A kapott értesítések megtekintése	32
Az értesítések kezelése	33
Az értesítések kikapcsolása	33
A telefonhívások elfogadása vagy visszautasítása .....	34
Hogy válaszoljon az üzenetekre?	35
<b>Idő üzemmód</b>	<b>36</b>
A Riasztás alkalmazás használata	36
Egy riasztás törlése vagy elhalasztása	36
AA stopperóra alkalmazás használata	37
<b>Tevékenység és Alvás</b>	<b>38</b>
A statisztikák megtekintése	38
Napi tevékenységre vonatkozó célkitűzés követése	39
Célkitűzés kiválasztása	39
Az óránkénti tevékenység követése	39
Az alvás követése	40
Az alvásra vonatkozó célkitűzés beállítása	40

A lefekvési idő emlékeztető beállítása	40
Ismerje meg alvási szokásait	41
A pulzus megtekintése	41
Az irányított légzés gyakorlása	41
<b>Fitness és Gyakorlatok</b>	<b>43</b>
A gyakorlatok automata követése	43
A gyakorlatok követése és elemzése a Gyakorlatok alkalmazással	43
GPS követelmények	44
Egy gyakorlat követése	44
A gyakorlat beállítások személyre szabása és gyors parancsok	45
Az edzés összefoglalójának ellenőrzése	46
A pulzus ellenőrzése	46
Előre meghatározott pulzus intervallumok	46
Személyre szabott pulzus intervallumok	48
Edzen a Fitbit edzővel	48
A tevékenység megosztása	48
A kardiófitness eredményének követése	49
<b>Zene és Podcastok</b>	<b>50</b>
A fülhallgatók és a hangfalak csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül	50
Személyes zene és podcast hallgatása	51
Zenevezérlés a Versa 2-vel	51
A zene forrásának kiválasztása.....	51
Zenevezérlés	52
Zenevezérlés a Spotify alkalmazással	52
Pandora használat a Versa 2 eszközön (kizárólag az Egyesült Államokban)	52
Deezer alkalmazás a Versa 2 eszközön	53
<b>Fizetés a Fitbit alkalmazással</b>	<b>54</b>
Hitelkártya és bankkártya használat	54
A fizetések beállítása a Fitbit alkalmazásban.....	54
Vásárlások végrehajtása.....	55
Az előre meghatározott kártya kicserélése.....	56
Tranzitfizetés.....	56
<b>Frissítés, újraindítás és törlés</b>	<b>58</b>

Versa 2 frissítés	58
Versa 2 újraindítás	58
Versa 2 bezárás	59
Versa 2 törlés	59
<b>Hibaelhárítás</b>	<b>60</b>
Pulzus jel hiány	60
GPS jel hiány	60
Wi-Fi hálózatra csatlakozási képtelenség	61
Egyéb problémák	62
<b>Általános információk és előírások</b>	<b>63</b>
Érzékelők	63
Anyagok	63
Wireless technológia	63
Feedback Haptic	63
Akkumulátor	64
Memória	64
Kijelző	64
Szív méret	64
Környezeti feltételek	65
Tudjon meg többet	65
Visszaküldési ésszavatossági politika	65
<b>Jogszabályi értesítések &amp; Biztonság</b>	<b>66</b>
USA: A Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC) nyilatkozata	66
Kanada: Industry Canada (IC) nyilatkozat	67
Európai Unió (EU)	68
IP Rating	69
Argentína	70
Ausztrália és Új-Zéland	70
Belarusszia	70

Vámunió	70
Kína	70
India	72
Indonézia	72
Izrael	72
Japán	72
Mexikó	73
Marokkó	73
Nigéria	73
Oman	73
Pakisztán	74
Fülöp-szigetek	74
Szerbia	75
Dél- Korea	75
Tajván	75
Egyesült Arab Emirátusok	79
Zambia	79
Biztonsági nyilatkozat	79

Kezdjük el:

Vidítsa fel a napját a beépített Amazon Alexa-val, fitness funkcióval, alkalmazásokkal és sok egyébvel rendelkező kiváló minőségű egészségi és fitness Versa 2 eszközzel! Szánjon néhány percet a [fitbit.com/safety](https://www.fitbit.com/safety) oldal biztonságra vonatkozó tudnivalóinak elolvasására.

Mit tartalmaz az Ön doboza? A Versa 2 dobozában tartalma az alábbiakat tartalmazza:



Óra kis szíjjal  
(a színe és az anyaga  
változó lehet)



Töltőkábel



Kiegészítő nagy szíj

A Versa 2 eszköz eltávolítható szíjai külön forgalmazottak, különböző színben és anyagban kaphatók.

## A Versa 2 eszköz beállítása

A minél kellemesebb élmény érdekében használja a Fitbit alkalmazást az iPhone és iPad vagy Android eszközökhöz.

Egy Fitbit felhasználói fiók létrehozásához szükséges a születési idejének, a testmagasságának, a testsúlyának és a nemének a megadása a lépéseinek, a távolságnak, a bazális metabolikus rátának és az elégetett kalóriának a kiszámításához. A felhasználói fiók beállítása után keresztnéve, családnevének kezdőbetűje és a profilképe láthatóvá válik a többi Fitbit felhasználó számára. Lehetősége van egyéb információkat is megosztani, azonban a megadott információk nagy része előre meghatározott módon titkosított.

## Az óra feltöltése

Egy teljesen feltöltött Versa 2 eszköz akkumulátorának élettartama 5 napnál hosszabb. Az akkumulátor élettartama és a töltési időszakok a használat és egyéb tényezők szerint változnak, a valódi értékek változni fognak.

A Versa 2 feltöltéséhez:

1. A töltőkábelt csatlakoztassa a számítógép USB hordozójához vagy egy UL engedéllyel rendelkező USB fali csatlakozóhoz, illetve egy másik csökkentett áramú töltőeszközhöz.
2. Szorítsa meg a rögzítőt, és helyezze be a Versa 2 eszközt a töltő tartólapba. A töltő tartó csapjainak az óra hátoldalán lévő arany színű érintkezőkkel egy síkban kell lenniük. A töltési százalék megjelenik a képernyőn.






Töltés közben érintse meg kétszer a képernyőt, hogy bekapcsolja az órát, és ellenőrizze az akkumulátor töltési szintjét. A Versa 2 használatához érintse meg ismét.

### **Beállítás a telefonja vagy a táblagépe segítségével**

Állítsa be a Versa 2 eszközt az iPhone telefonokhoz, az iPad táblagépekhez vagy az Android telefonokhoz használt Fitbit alkalmazás segítségével. A Fitbit alkalmazás a divatos telefonok és táblagépek nagy részével kompatibilis. A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

A kezdéshez:

1. Töltse le a Fitbit alkalmazást.
  - Apple alkalmazás üzlet az iPhone és iPad eszközökhöz
  - Google Play alkalmazás az Android telefonokhoz
2. Telepítse az alkalmazást és nyissa meg.
  - Amennyiben már rendelkezik Fitbit felhasználói fiókkal, csatlakozzon fiókjához. > érintse meg a  lapot > profilképet > **Eszköz beállítása** ikont,
  - Amennyiben nem rendelkezik Fitbit felhasználói fiókkal, nyomja meg a **Fitbithez való hozzárendelést**, a Fitbit felhasználói fiók létrehozásához szükséges számos kérdésben való eligazítás érdekében.
3. A Versa 2 eszköz felhasználói fiókjához történő csatlakoztatásához pedig továbbra is kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A beállítás befejezése után olvassa el az útmutatót, hogy többet tudjon meg az órájáról, majd tanulmányozza a Fitbit alkalmazást.

### **Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz**

Beállítás közben azt kéri Öntől, hogy csatlakoztassa a Versa 2 eszközt a Wi-Fi hálózathoz. A Versa 2 eszköz a lejátszási listáknak és alkalmazásoknak a Fitbit alkalmazás galériából való gyorsabb letöltése, valamint az operációs rendszer gyors és zavarmentes frissítése érdekében használja a Wi-Fi hálózatot.

A Versa 2 nyitott WEP, valamint egyéni WPA és WPA2 titkosítási módszert használó Wi-Fi hálózatokhoz is csatlakozhat. Az órája nem csatlakozhat 5GHz-es Wi-Fi hálózatokhoz, illetve olyan WPA titkosítási módszert használó vállalati vagy nyilvános Wi-Fi hálózatokhoz, melyekhez való csatlakozáshoz a jelszónál többre - például hitelesítésre, bérletre vagy profilra - van szükség. Ha egy számítógépen a Wi-Fi hálózatra történő csatlakozáskor a felhasználó név vagy doménnévablakot látja, akkor a hálózat nem támogatott.

A legjobb eredmények érdekében a Versa 2 eszközt csatlakoztassa az otthoni Wi-Fi hálózathoz. Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy ismeri a rendszer jelszót.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

### **Tekintse meg adatait a Fitbit alkalmazásban**

Adatainak a Fitbit alkalmazásba való továbbítása érdekében szinkronizálja a Versa 2 eszközt, ahol megtekintheti a tevékenységre és az alvásra vonatkozó adatokat, rögzítheti az élelmiszereket és a vizet, részt vehet a kihívásokban és sok egyéb is megtekinthet. A legjobb eredmények érdekében tartsa megnyitva a szinkronizálást az egész nap folyamán, így a Versa 2 periodikusan szinkronizál az alkalmazással. Az egész napos szinkronizálás szükséges a Versa 2 eszköz bizonyos funkcióihoz, például az Amazon Alexa funkcióhoz.

## **Fedezze fel a Fitbit Premiumot!**

A Fitbit Premium hozzásegíti Önt az egészséges szokások kialakításához személyre szabott edzéseket ajánlva Önnek, viselkedésének az egészségre gyakorolt hatására vonatkozó információkat, valamint a személyre szabott terveket, segítséget nyújtva a célkitűzései elérésében. A Versa 2 extra változata a Fitbit Premium 3 hónapos próbaidőszakkal érkezik bizonyos országokban.

A Fitbit Premium az alábbiakat tartalmazza:

- Az Ön egészségi és fitness célkitűzéseivel összeegyeztethető részletes programoka
- Az Ön tevékenységére és fejlődésére vonatkozó információkat a programok során
- Edzések lépésről-lépésre a Fitbit edzővel.

A további információk érdekében tanulmányozza a


[help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

## Hogy hordja a Versa 2 eszközt?

A Versa 2 órát helyezze a csuklójára. Ha egy eltérő méretű szíj szükséges, illetve egy másik szíjat vásárolt, olvassa el a 14. oldalon található „A szíj kicserélése” menüt.


Elhelyezés az egész napos vagy a gyakorlatok alatti hordáshoz

Amikor nem edz, használja a Versa 2 eszközt egy ujjnyi szélességre a csukló csontja fölött.

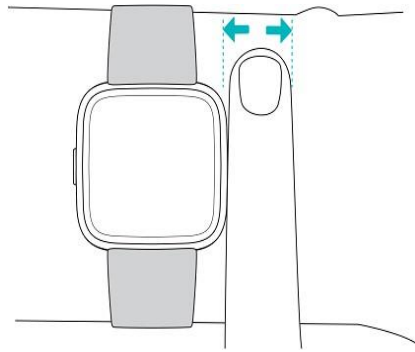

A pulzus gyakorlatok közbeni optimalizált követéséhez:


- Edzés közben a jobb rögzítés érdekében próbálja meg az eszközt a csuklója fölött hordani (2 ujjnyi távolságra). Sok gyakorlat, például a kerékpározás vagy a súlyemelés esetén gyakran be kell hajlítania csuklóját, mely kihathat a pulzusra, ha az óra a csukló alatt található.

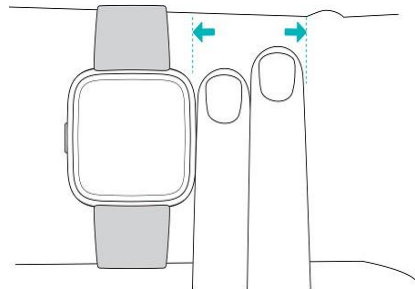

- Hordja a Fitbit 2 eszközt a csuklója fölött, és bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz hátoldala érintkezik bőrével.
- Az edzés előtt próbálja megszorítani, az edzés befejezése után pedig lazítsa fel a szíjat. A szíj legyen gyengéden megszorítva, de ne legyen szoros (a nagyon szoros szíj korlátozza a vérkeringést, és befolyásolhatja a pulzusszámot).

### **Felhelyezés**

A nagyobb pontosság érdekében szükséges pontosítani, hogy a Versa 2 eszközt a domináns vagy a nem domináns kezén viseli. A domináns keze az, melyet az íráshoz és az evéshez használ. Alapértelmezett állapotban a csukló nem dominánsként van beállítva. Ha a Versa 2 eszközt a domináns kezén viseli, állítsa át a csukló beállítást a Fitbit alkalmazásban.


A Fitbit alkalmazásban a Ma lapon  érintse meg a profilképét> a Versa 2 >**Csukló**> **Dominancia** ikont.

## A szíj kicserélése

A Versa 2 eszköz a dobozban egy csatolt kis szíjat és egy tartalék nagy alsó óraszíjat tartalmaz. Mind a felső, mind az alsó szíjelem önálló tartozékként forgalmazott szíjakra cserélhető a [fitbit.com](https://www.fitbit.com) oldalon. A szíj méret érdekében tanulmányozza a 64. oldalon található „Óraszíj méret” menüt. Minden Versa sorozat karkötője kompatibilis a Fitbit Versa sorozat eszközeivel.

## A szíj eltávolítása


1. Fordítsa előlappal lefelé a Versa 2 eszközt, és megtalálja a gyorskioldó zárópecket.
2. A gyorskioldó pecek befele nyomása közben, a kioldás érdekében távolítsa könnyedén el a szíjat az órától.

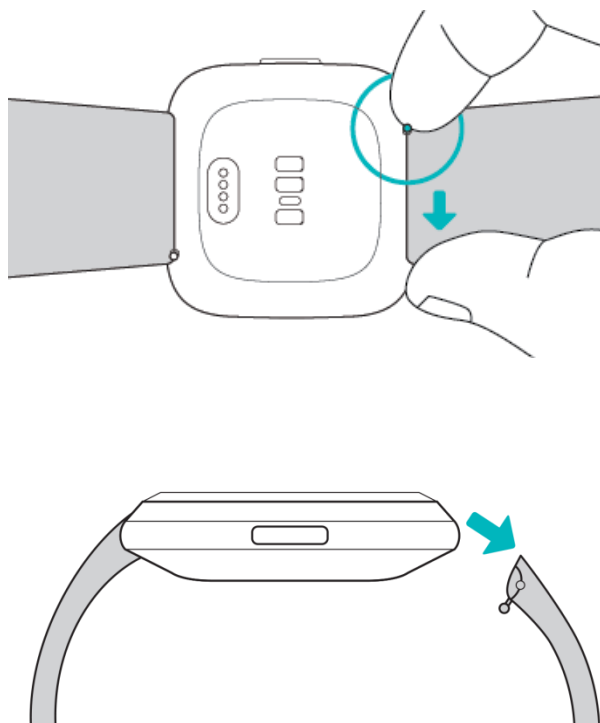


3. Azonos módon járjon el a másik oldalon is.

## A szíj rögzítése

1. A szíj rögzítése érdekében tartsa a szíjat 45° -os szögben, a pecket pedig csúsztassa (a gyorskioldó karral szembeni oldal) az órán található bemélyedésbe.

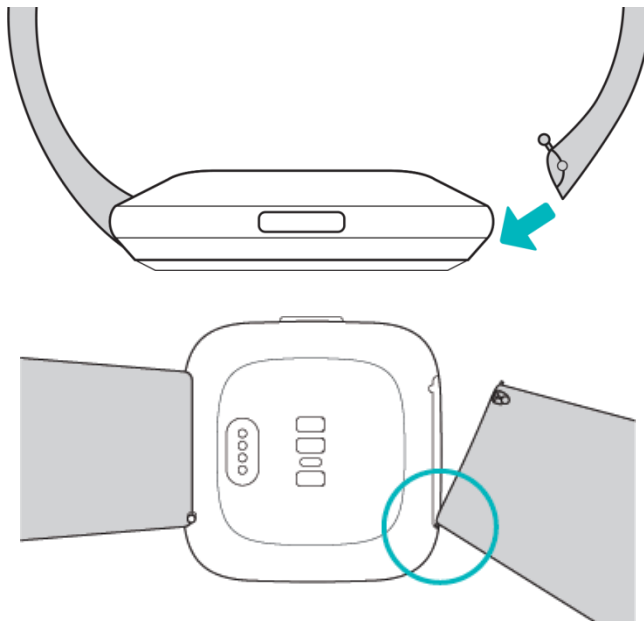

2. A gyorskioldó kar benyomása közben a szíj másik végét csúsztassa el, és rögzítse a helyére.

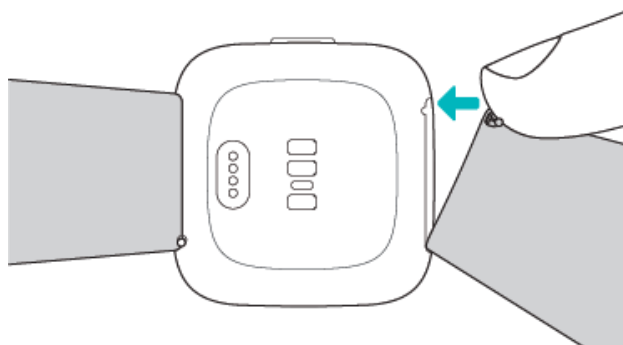

3. Ha a pecek mindkét vége a helyére került, engedje el gyorskioldó kart.

## **Alapfogalmak**

Sajátítsa el a Versa 2 kezelését, a személyes PIN kód beállítását, a képernyőn való mozgást és még sok más.

## **Navigálás a Versa 2 eszközön**

A Versa 2 eszköz egy AMOLED érintő színes kijelzővel és 1 gombbal rendelkezik.

Navigáljon a Versa 2 órán a képernyő érintésével, egyik feléről a másikra és fentről lefelé görgetve, vagy a gombot megnyomva. Az akkumulátorral való takarékoskodás érdekében használaton kívül az óra képernyője kialszik, kivéve, ha aktiválja a mindigbekapcsolt képernyő beállítást. További információk érdekében tanulmányozza a 22. oldalon található „Mindig bekapcsolt képernyő” fejezetet.


## **Alapvető navigálás:**

Az indító képernyő az óra.

- Az értesítések megtekintéséhez és a zene ellenőrzés gyors parancsainak, a Fitbit fizetés vagy az Alexa, illetve a gyors beállítások eléréséhez húzzon a képernyőn fentről lefelé. A gyors parancsok 2 másodperc után eltűnnek. Az újra megtekintés érdekében húzza lefelé.
- A napi statisztikáinak megtekintéséhez húzza lefelé.
- Az órája alkalmazásainak megtekintéséhez húzza el balra.
- Egy előző képernyőhöz vagy az óralaphoz való visszatérés érdekében nyomja meg a gombot.



**SWIPE DOWN TO  
SEE NOTIFICATIONS  
AND SHORTCUTS**

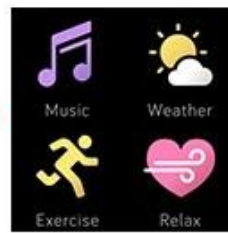

**SWIPE LEFT TO  
SEE APPS**




**SWIPE UP TO SEE  
FITBIT TODAY**


## Gyors parancsok a gombról

A különböző funkciók gyorsabb elérése érdekében nyomja be, és tartsa benyomva a Versa 2 eszköz gombját.


## Válasszon ki egy gyors parancsot



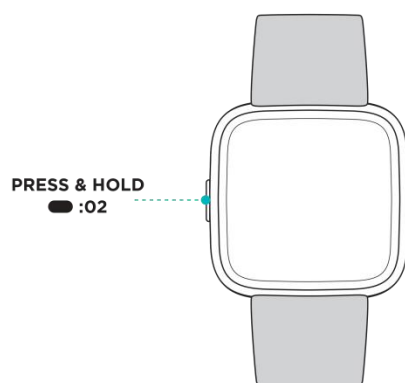




Az Alexa vagy a Fitbit-tel való fizetés aktiválásához tartsa benyomva a gombot 2 másodpercig. Ezere a jellemzőkre vonatkozó további információk érdekében tanulmányozza a 2. oldalon található „Hangvezérlés” menüt, és az 54. oldalon található „Hitel- és bankkártyák használata” menüt.



A gomb gyors vezérlésének első használatakor válassza ki, hogy milyen funkciót fog aktiválni a gomb. A gomb benyomásakor aktiválódó funkció későbbi kiválasztásához nyissa meg órájának Beállítások  alkalmazását, és érintse meg a **Bal gomb** opciót.

## Gyors beállítások

Bizonyos beállítások elérése érdekében húzza fentről lefelé az óra képernyőjét, és érintse meg a  gyors beállítások ikont

<p>Ne zavarjon </p>	<p>Ha aktiválta a Ne zavarjon beállítást.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A célok elérésére vonatkozó értesítések, gratulációk és mozgás emlékeztetők nem idézik elő az óra rezgését vagy a képernyő bekapcsolását.</li> <li>• Ha a statisztikák megtekintése érdekében fentről lefele húzza, a képernyő felső részén egy Ne zavarjon  ikont észlel.</li> </ul> <p>A Ne zavarjon és az Alvás üzemmód nem aktiválható egyszerre</p>
<p>Alvás üzemmód </p>	<p>Amikor az Alvás üzemmód aktiválva van.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az értesítések nem okozzák az óra rezgését vagy a képernyő bekapcsolását.</li> <li>• A képernyő fényereje gyengére van beállítva.</li> <li>• Az állandóan bekapcsolt óralap ki van kapcsolva.</li> <li>• A csukló forgatása nem okozza az óra képernyőjének a bekapcsolását.</li> <li>• Ha a statisztikák megtekintése ikont felfele húzza, a képernyő felső részén az Alvás üzemmód  ikonja észlelhető.</li> </ul> <p>Az Alvás üzemmód nem kapcsol ki automatikusan, csak akkor, ha kiválasztja az Alvás üzemmód egyik programját. Az Alvás üzemmód bizonyos órákban történő automatikus bekapcsolásának programozása érdekében nyissa meg a Beállítások  alkalmazást, és érintse meg az <b>Alvás üzemmód</b> &gt; <b>Programozás</b> ikont. Az Alvás üzemmód a beprogramozott órában még akkor is kikapcsol automatikusan, ha kézzel aktiválta.</p> <p>A Ne zavarjon és az Alvás üzemmód nem aktiválható egyszerre</p>
<p>Készenléti képernyő </p>	<p>A Készenléti képernyő Automatikus (Mozgás) üzemmódra történő beállításakor, a képernyő a csuklója forgatásakor minden alkalommal világítani kezd.</p> <p>A Készenléti képernyő Kézi (Gomb) üzemmódra történő beállításakor, a képernyő bekapcsolásához nyomja meg a gombot.</p>
<p>Fényerő ikon </p>	<p>A képernyő fényerejének beállítása</p>

Mindig bekapcsolt képernyő 	A további információk érdekében tanulmányozza az „Mindig bekapcsolt képernyő” menüt a 22. oldalon.
--	--

## Beállítások adaptálása

Az alapbeállításokat kezeli a Beállítások  alkalmazásban:


Fényerő	Változtassa meg a képernyő fényerejét
Képernyő szünetelés	Az órával való kapcsolatba lépés megszüntetése után válassza ki, hogy mennyi ideig marad bekapcsolva a képernyő
Mindig bekapcsolt kijelző	Szabályozza a mindig bekapcsolt kijelző beállításait, beleértve az óra előlapján látott információkat is.
Alvás üzemmód	Szabályozza az Alvás üzemmód beállításait, beleértve az üzemmód be- és kikapcsolására vonatkozó program beállítását..
Ne zavarjon	Szabályozza a Ne zavarjon üzemmód beállításait, akkor is, ha az üzemmódnak automatikusan aktiválnia kellene a Gyakorlatok alkalmazás használatakor.
Készenléti képernyő	Állítsa be azt, hogy a képernyő aktiválódik vagy nem a csukló elfordításakor.
Rezgések	Állítsa be órája rezgéserejét.
Mikrofon	Válassza ki, hogy az órája hozzá tud-e férni a mikrofonhoz.
Bal gomb	Válassza ki a gomb által aktivált funkciót.
Alexa	Aktiválja vagy kapcsolja ki az Alexa értesítéseket.
Bluetooth	Kezelje a Bluetooth eszközön keresztül csatlakoztatott eszközöket.
Pulzus	Aktiválja vagy kapcsolja ki a pulzus követését.

Érintsen meg egy beállítást a beállítás szabályozásához. A teljes beállítási lista megtekintéséhez húzza felfelé.

## Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Húzzon lefelé a képernyő felső feléről. Várjon 2 másodpercet, hogy eltűnjön a gyors irányító tálca. Az akkumulátor töltöttségi szint ikon a bal felső sarokban található.

Ha alacsony az óra akkumulátorának töltöttségi szintje (24 óránál kevesebb idő maradt), az óra előlapján megjelenik egy piros akkumulátor kijelző. Ha az órája akkumulátorának töltöttségi szintje kritikusan alacsony (4 óránál kevesebb idő maradt), az akkumulátor töltöttségi szint kijelző világítani kezd.

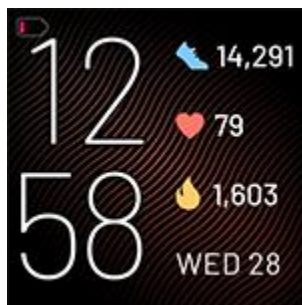


---

A Wi-Fi Versa 2 nem csatlakozik a Wi-Fi hálózatra, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 25% vagy annál kevesebb, és nem tudja frissíteni az eszközt.

## Állítsa be az eszköz lezárását

Az óra biztonságban tartása érdekében aktiválja az eszköz lezárását a Fitbit alkalmazásban, mely alkalmazás egy 4 számból álló személyes kód megadását fog kérni az óra kioldásához. Amennyiben beállítja a Fitbit alkalmazáson keresztül történő fizetést az óra segítségével való szerződés nélküli fizetés érdekében, az eszköz lezárása automatikusan aktiválódik, és be kell állítania egy kódot. Amennyiben nem használja a Fitbit alkalmazással történő fizetést, az óra lezárása nem kötelező.


Aktiválja az eszköz lezárását, vagy állítsa vissza a PIN kódot a Fitbit alkalmazásban.




A Fitbit alkalmazás  lapjában érintse meg a profilképet > a Versa 2 ikont > **Az eszköz lezárása ikont.**

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

## Mindig bekapcsolt képernyő beállítása

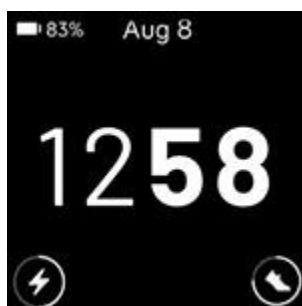
Aktiválja az állandóan bekapcsolt kijelzőt az idő óráján való kijelzése érdekében, még akkor is, ha nem lép kapcsolatba a képernyővel. Ugyanakkor válassza az óra akkumulátor töltöttségi szintjének a kijelzését és előmenetelét a 2 alapvető statisztikához.



Ennek a funkciónak az aktiválásához vagy a kikapcsolásához húzza lefelé az óra felső részéről, és érintse meg a gyors beállítások  > Mindig bekapcsolt kijelző  ikont, illetve a **Mindig bekapcsolt kijelzőt** megtalálja a Beállítások alkalmazásban. .



Jegyezze meg, hogy ennek a funkciónak az aktiválása befolyásolja az óra akkumulátorának élettartamát. Ha az állandóan bekapcsolt kijelző aktiválva van, a Versa 2 akkumulátorának élettartama 2 napig tart.

Az aktivált Mindig bekapcsolt kijelző esetén a képernyőn kijelzésének beállításához nyissa meg a Beállítások alkalmazást  > **Mindig bekapcsolt kijelző** > **Személyre szabás**.


Életmód	Válasszon a digitális vagy az analóg óra előlap között.
Állapot vonal	Indítsa el a hátralévő akkumulátor töltöttségi szint kijelzőt
Alapvető statisztikák	Tetszés szerint 2 alapvető statisztika felé történő előmenetelt jelenít meg.
Üzemszüneti órák	Állítsa be a kijelzőt, hogy bizonyos órarend szerint kikapcsoljon.

A mindig bekapcsolt kijelző automatikusan kikapcsol, ha az óra akkumulátorának töltöttségi színt kritikusán alacsony.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

### A kijelző kikapcsolása

A Versa 2 óra képernyőjének használaton kívüli kikapcsolásához, takarja be röviden az ellentétes kezével az óra előlapját, nyomja meg a gombot, vagy csuklóját fordítsa a testével ellentétes irányba.

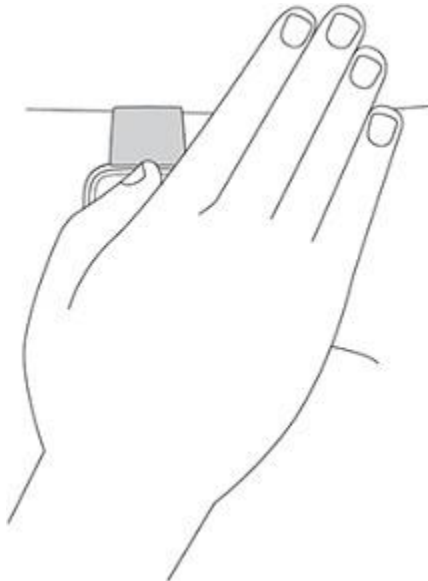

Jegyezze meg, hogy a mindig bekapcsolt kijelző választása esetén a képernyő nem kapcsol ki.


## **A Versa 2 eszköz ápolása**

Fontos a Versa 2 eszköz rendszeres tisztítása és megszáritása. A további információk érdekében tanulmányozza a [fitbit.com/productcare](https://www.fitbit.com/productcare) oldalt.




## **Alkalmazások és óralapok**

A Fitbit alkalmazások galéria és az óra galéria az óra személyre szabásával, valamint az egészséggel, fitnessszel, idővel és napi szükségletekkel kapcsolatos különböző szükségletek kielégítéséhez ajánl alkalmazásokat és óralapokat.

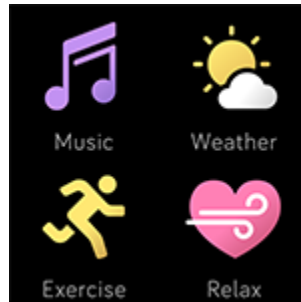

## **Az óralapok kicserélése**

1. A Fitbit alkalmazás Ma  lapjában érintse meg a profilképet > a Versa 2 ikont.
2. Érintse meg az **Óralapok**>**Minden óra** ikont.
3. Tekintse meg a rendelkezésre álló óralapokat. A részletes megjelenítés érdekében érintsen meg egy óralapot.
4. Az óralap Versa 2 eszközhöz való hozzáadása érdekében nyomja meg a **Kiválasztás** gombot.

## **Az alkalmazások megnyitása**


Az órájára telepített alkalmazások megtekintéséhez görgessen balra az óralapon. Egyik alkalmazás megnyitásához érintse meg a kijelzőt.

## **Az alkalmazások elrendezése**

Egy alkalmazásnak a Versa 2 órán való módosításához nyomja be, és tartsa bemyomva az alkalmazást a kiválasztásig, majd görgessen egy új tárhelyre. Az alkalmazás akkor van kiválasztva, ha megnő egy kissé az ikon mérete, és az óra rezegni kezd.

## Kiegészítő alkalmazások letöltése


A Fitbit Alkalmazások Galériából rendeljen hozzá új alkalmazásokat a Versa 2 órára.

1. A Fitbit alkalmazás Ma  lapjában érintse meg a profilképet> a Versa 2 ikont.
2. Érintse meg az Alkalmazások> Minden alkalmazás ikont.
3. Tekintse meg a rendelkezésre álló alkalmazásokat. Ha olyan alkalmazást talál, melyet telepíteni szeretne, érintse meg.
4. Az alkalmazás Versa 2 eszközre történő telepítéséhez nyomja meg a Telepítés ikont.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

## Az alkalmazások törlése

Törölheti a Versa 2 eszközre telepített alkalmazások nagy részét

1. A Fitbit alkalmazás Ma  lapjában érintse meg a profilképet> a Versa 2 ikont.
2. Érintse meg az **Alkalmazások** ikont.
3. Az „Alkalmazásaim” lapon megtalálja azt az alkalmazást, melyet el akar távolítani. Lehetséges, hogy a megtaláláshoz felfelé kell húznia.
4. Az alkalmazáson nyomja meg a>**Törlés** ikont.

## Az alkalmazások frissítése

Az alkalmazások szükség esetén a Wi-Fi révén frissülnek. A Versa 2 eszköz akkor keres frissítéseket, ha a töltőhöz van csatlakoztatva, és az Ön Wi-Fi hálózatának körzetében található.


Ugyanakkor az alkalmazásokat kézzel is frissítheti.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

## Hangvezérlés


Az órával beszélve ellenőrizze az időjárást, állítsa be a stopperórát és a riasztót, ellenőrizze az okos háztartási berendezéseket és sok egyebet

## Alexa beállítás

1. A Fitbit alkalmazásban a **Ma lapon**  érintse meg a **profilképét** > a **Versa 2** ikont.
2. **Érintse meg az Amazon Alexa** > **Csatlakozás az Amazonhoz** ikont.
3. Érintse meg a **Kezdjük el** ikont.
4. Csatlakozzon az Amazon felhasználói fiókjához, vagy szükség esetén hozzon létre egy új fiókot.
5. Tájékozódjon arról, hogy mit tud az Alexa, a Fitbit alkalmazásban pedig az eszköz beállításaihoz való visszatéréshez érintse meg a **Kikapcsolás** ikont.


Az Alexa által felismert nyelv megváltoztatásához vagy az Amazon felhasználói fiókjából való kilépéshez érintse meg az eszköz beállítások oldalán található **Amazon Alexa** ikont, és szabályozza a beállításokat.

## Kommunikáljon az Alexával

1. Aktiválja az Alexa alkalmazást
  - Ha gyors vezérlő gombként az Alexát választotta, tartsa benyomva 2 másodpercig az órán lévő gombot
  - Görgessen lefelé a képernyő felső részéről és érintse meg az Alexa  ikont, ha eltérő gyors vezérlő gombot választott.

Jegyezze meg, hogy a Fitbit alkalmazásnak a háttérben kell működnie a telefonján.

2. Mondja el kérését.

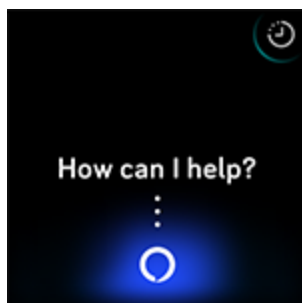

Nem kell az „Alexa” szót kimondania a kérés előtt. Például:


- Állíts be egy stopperórát 10 percig.
- Állíts be egy riasztót du. 8:00 órára.
- Milyen a hőmérséklet odakinn?
- Emlékeztess, hogy készítsék vacsorát 18:00 órakor.
- Mennyi fehérjét tartalmaz egy tojás?



Jegyezze meg, hogy az „Alexa” szó kiejtése nem aktiválja az Alexa funkciót az órán - az Alexa alkalmazást a gomb gyorsvezérlésének használatával kell megnyitania az óra mikrofonjának bekapcsolása előtt. A mikrofon az Alexa alkalmazás bezárásakor vagy az óra képernyőjének kikapcsolásakor kapcsol ki.



További funkciók elérése érdekében telepítse telefonjára az Amazon Alexa alkalmazást. Az alkalmazás segítségével órája hozzáfér az Alexa további képességeihez. Jegyezze meg, hogy nem minden képesség működik a Versa 2 eszközön, mivel ezek meg kell, hogy tudják jeleníteni a visszacsatolást (feedback) szöveg formájában az óra képernyőjén. A Versa 2 nem rendelkezik hangszóróval, ezért nem fogja hallani az Alexa funkció válaszait.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.




### **Ellenőrizze az Alexa riasztókat, emlékeztetőket és stopperórákat**

1. Aktiválja az Alexát.
  - Amennyiben az Alexát választotta gyors gomb vezérlésként, tartsa benyomva az óra gombját 2 másodpercig.
  - eltérő gyors gomb vezérlés választása esetén, húzza lefelé a képernyő felső részéről, és érintse meg az Alexa  ikont.

2. Érintse meg a Riasztások ikont,  a riasztók, emlékeztetők és a stopperóra közti navigálásért pedig húzza balra vagy jobbra.
3. Az óra elindításához vagy a kikapcsolásához érintsen meg egy beállítást. Egy emlékeztető illetve egy stopperóra beállításához vagy kikapcsolásához, érintse meg az Alexa  ikont, és mondja el kérését.


Vegye figyelembe, hogy az Alexa riasztók és stopperórák el vannak különítve a Riasztók  alkalmazásban vagy a Stopperóra alkalmazásban  beállítottaktól.

## **Életmód**

Töltse fel a Versa EditiaLite eszközre a Starbucks , Strava , és Időjárás  alkalmazásokat, hogy napirenden legyen azzal, ami a leginkább érdekli Önt. Az alkalmazás hozzáadásokra és törlésekre vonatkozó tudnivalók érdekében tanulmányozza a 25. oldalon található „Alkalmazások és óralapok” menüt


A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

## **Starbucks**

Helyezze be a Starbucks kártyát vagy adja meg a Starbucks Díjak program számát a Fitbit alkalmazásban található Fitbit alkalmazás galériába, és szinkronizálja az órát. Majd a csuklójáról történő fizetéshez használja a Starbucks  alkalmazást.


A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

## **Strava**

Csatlakoztassa a Strava és Fitbit fiókjait a futásra és a kerékpárral megtett útvonalra vonatkozó adatok megtekintéséhez az óráján lévő  Strava alkalmazásban.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

## **Időjárás**

Szerezzen információkat az aktuális tartózkodási helyére és két tetszés szerinti mellék helységre vonatkozó információkat az óráján található Időjárás  alkalmazásban.



### Ellenőrizze az időjárást

Az aktuális tartózkodási helye időjárási körülményeinek megtekintéséhez nyissa meg az Időjárás alkalmazást. Az időjárás Ön által hozzáadott tartózkodási helyeken való megtekintéséhez húzza balra.

Ha az Ön aktuális tartózkodási helyének időjárása nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy aktiválta-e a Fitbit alkalmazás helymeghatározási szolgáltatásait. A tartózkodási helyek megváltoztatása esetén az új tartózkodási helynek az Időjárás alkalmazásban való megtekintéséhez szinkronizálja az órát.

Válassza ki a hőmérséklet egységet a Fitbit alkalmazásban. A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

### Adjon hozzá vagy töröljön egy várost


1. A Fitbit alkalmazás Ma lapján  érintse meg a profilképet > a Versa 2 ikont.
2. Érintse meg az **Alkalmazások** ikont.
3. Érintse meg az **Időjárás**  mellett található fogaskerék ikont. Előfordulhat, hogy az alkalmazás megtaláláshoz felfelé kell húznia.
4. Nyomja meg a **Város hozzáadása** gombot legtovább 2 további tartózkodási hely hozzáadásához, vagy érintse meg a **Szerkesztés > X** ikont egy helység törléséhez. Vegye figyelembe, hogy nem tudja letörölni az aktuális tartózkodási helyét.
5. A frissített tartózkodási helyek óráján történő megtekintéséhez szinkronizálja óráját a Fitbit alkalmazással.

## Értesítések

A Versa 2 eszköz a hívásokra, a szöveges üzenetekre, a naptára és a telefonján található alkalmazásokra vonatkozó értesítéseket tud megjeleníteni. Tárolja telefonját és óráját egymástól 30 lábnyinál kisebb távolságra egymástól az értesítések fogadásához.

### Értesítés beállítások

Ellenőrizze, hogy aktiválta-e a Bluetooth-ot a telefonon, és azt, hogy a telefonja tud-e üzeneteket fogadni (gyakran a Beállítások > Értesítések ikonban). Majd állítsa be az értesítéseket.

1. A Fitbit alkalmazás Ma lapján  érintse meg a profilképét > a Versa 2 ikont.
2. Nyomja meg az **Értesítések** ikont.
3. Az óra hozzárendeléséhez, ha még nem tette, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A hívásokra, a szöveges üzenetekre és a naptárra vonatkozó értesítések automatikusan aktiválva vannak.
4. Az értesítéseknek a telefonjára telepített alkalmazásokból történő aktiválásához, a WhatsApp és a Fitbit alkalmazást is beleértve, érintse meg az **Alkalmazásokra vonatkozó értesítések** ikont, és aktiválja azokat az értesítéseket, melyeket látni szeretne.


Jegyezze meg, hogy abban az esetben, ha egy iPhone vagy iPad eszközzel rendelkezik, a Versa 2 eszköz a Naptár alkalmazással szinkronizált minden naptárból jelenít meg értesítéseket. Ha egy Android telefonnal rendelkezik, a Versa 2 a konfigurálás idején kiválasztott naptár alkalmazás értesítéseit jelzi ki.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

### A kapott értesítések megjelenítése

Egy értesítés érkezésekor az órája rezegni kezd. Ha nem olvassa el az értesítést az érkezéskor, a képernyő felső feléről lefelé húzva később megtekintheti.



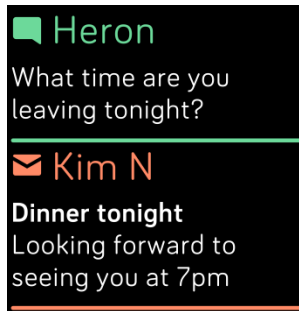

Ha az óra akkumulátor töltöttségi szintje kritikusan alacsony az értesítések nem okozzák a Versa 2 eszköz rezgését vagy a képernyő bekapcsolását.

### Az értesítések kezelése

A Versa 2 eszköz legtöbb 30 értesítést tárol, melyet követően az új üzenetek érkezésével egy időben a legrégebbieket törli.


#### Az értesítések kezeléséhez:

- Az értesítések megtekintéséhez húzza lefelé a képernyő felső részéről, a nagyításához pedig nyomja meg bármelyik értesítést.
- Egy értesítés törléséhez érintse meg az értesítés nagyításához, majd húzza az alsó részre, és érintse meg a **Törlés** ikont.
- Az összes értesítés egyidejű törléséhez húzza az értesítések felső részére, és érintse meg a **Mindent töröl** ikont.

### Az értesítések kikapcsolása



Kapcsoljon ki bizonyos értesítéseket a Fitbit alkalmazásból, vagy kapcsoljon ki minden értesítést a Versa 2 eszköz gyors beállításaiából. Az értesítések kikapcsolása esetén órája nem rezeg, a képernyője pedig nem kapcsol be, ha telefonjára értesítés érkezik.

#### Egyes értesítések kikapcsolásához:

1. A Fitbit alkalmazás Ma lapjában  érintse meg a profilképet > a Versa 2 > **Értesítések** ikont.

2. Kapcsolja ki azokat az értesítéseket, melyeket nem szeretne a telefonjára érkezni.
3. Szinkronizálja óráját a módosítások mentéséhez.

Az összes értesítés kikapcsolásához:

1. Húzza lefelé az óra képernyőjének felső részéről, és érintse meg a  gyors beállítások ikont.
2. Érintse meg a Ne zavarjon  ikont. Az összes értesítés, beleértve a célkitűzések eléréséért kapott gratulációkat és a mozgás emlékeztetőket is, ki vannak kapcsolva.



Legyen tekintettel arra, hogy a „Ne zavarjon” beállítás használata esetén a telefonjára nem érkezik értesítés mindaddig, amíg nem kapcsolja ki ezt a beállítást.

### **A telefonhívások fogadása vagy elutasítása**

Egy iPhone vagy Android (8,0+) telefontal összekapcsolt Visa 2 eszköz lehetővé teszi a bejövő telefonhívások fogadását vagy elutasítását. Ha telefonja egy régebbi Android operációs rendszerrel rendelkezik, az órájáról visszautasíthatja, de nem tudja fogadni a telefonhívásokat.

Egy hívás fogadásához érintse meg a telefon képernyőjén található zöld telefon ikont. Jegyezze meg, hogy nem tud az órába beszélni - egy telefonhívás fogadása a közelben lévő telefonon nyitja meg a hívást.



A hívó fél neve akkor jelenik meg, ha az illető személy rajta van az Ön névjegyzékén, ellenkező esetben egy telefonszám jelenik meg a képernyőn.



## Válaszoljon az üzenetekre

Válaszoljon közvetlenül az óráján kiválasztott alkalmazások szöveges üzeneteire és értesítéseire előre meghatározott gyors válaszokkal, vagy a Versa 2 eszköz felé mondott válaszával. Ez a funkció jelenleg csak egy Android telefonhoz kapcsolt órák esetében áll rendelkezésre. Az óráról történő üzenetekre válaszolás érdekében tartsa a telefont a közelben a háttérben működő Fitbit alkalmazással.

### Egy üzenetre válaszolásért:


1. Érintse meg az órán lévő értesítést. Az aktuális üzenetek megtekintéséhez húzza lefelé az óralapon.
2. Érintse meg a **Válasz** ikont. Ha nem lát üzenetre válaszolási opciót, azt jelenti, hogy a gyors válaszok nem elérhetők az értesítést küldő alkalmazás számára.
3. Válasszon ki egy szöveges választ a gyors válaszok listából, egy emoji kiválasztásához pedig érintse meg az emoji ikont . További opciókért érintse meg a **Több válasz** vagy a **Több emoji** ikont.
4. Az üzenetre történő szóban válaszolásért érintse meg a mikrofon  ikont és mondja el a szöveget. Ha helyes az üzenet, érintse meg az **Elküldés** ikont, illetve az újra próbálásához érintse meg a **Próbálja újra** ikont. Ha az üzenet elküldése után hibát észlel, az üzenet törlése érdekében 3 másodpercen belül érintse meg a **Törlés** ikont.
  - A mikrofon által felismert nyelv megváltoztatása érdekében érintse meg a **Nyelvek** ikon mellett a 3 pont ikont, és válasszon ki egy másik nyelvet.

A további információkért, a gyors válaszok személyre szabását is beleértve, tanulmányozza [ahelp.fitbit.com](https://ahelp.fitbit.com) oldalt.

## Idő üzemmód

A riasztó azért rezeg, hogy felébressze Önt, vagy egy Ön által beállított időpontban figyelmeztesse. Heti egyszer vagy több nap megjelenő, legtöbb 8 riasztást állíthat be. A stopperóra segítségével az események időtartamát is mérheti, vagy egy visszaszámláló stopperórát is beállíthat.

### A Riasztók alkalmazás használata

Állítson be egyedi vagy ismétlődő riasztókat a Riasztók  alkalmazással. Egy riasztó bekapcsolása esetén az órája rezeg. A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

### A riasztó törlése vagy elhalasztása


A riasztó törléséhez nyomja meg a látott jelt (pipa/X). A riasztó 8 perces elhalasztásához nyomja meg a ZZZ ikont.

A riasztót annyiszor halaszthatja el, ahányszor akarja. A Versa 2 eszköz automatikusan elhalasztás üzemmódra vált, ha 1 percnél tovább figyelmen kívül hagyja.



## **A Stopperóra alkalmazás használata**

A stopperóra segítségével mérje az események időtartamát, vagy az óráján található

Stopperóra  alkalmazás segítségével válassza a visszaszámláló stopperórát. A stopperórát és a visszaszámláló stopperórát egyszerre is használhatja.

Aktivált Mindig bekapcsolt kijelző esetén a képernyő továbbra is kijelzi a stopperórát vagy a visszaszámláló stopperórát mindaddig, amíg befejeződik vagy kilép az alkalmazásból.

Jegyezze meg, hogy az Alexa alkalmazással beállított riasztók és stopperórák különböznek a Riasztók alkalmazásban vagy a Stopperóra alkalmazásokkal beállítottaktól. A további információk érdekében tanulmányozza a „Hangvezérlés” menüta 27. oldalán.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

## Tevékenység és Alvás

A Versa 2 eszköz a viselés időtartama alatt folyamatosan számos statisztikát követ, az óránkénti tevékenységet, a pulzusszámot és az alvást is beleértve. Az adatok az egész nap folyamán automatikusan szinkronizálódnak, amikor az eszköz a Fitbit alkalmazás körzetében található.

## Az Ön statisztikáinak megjelenítése

A Fitbit Ma alkalmazáshoz való hozzáféréshez az óralapon húzza felfelé, mely alkalmazás legtöbb 7 statisztikát jelenít meg ezekből a statisztikákból.

Alapvető statisztikák	A ma megtett lépések, elégetett kalóriák, aktív percek és az utóbbi 7 napban elért célok előzményei.
Óránként megtett lépések	Az aktuális órában megtett lépések és azon órák száma, melyben teljesítette az óránkénti tevékenységi célkitűzését.
Pulzus	Az Ön jelenlegi pulzusszáma és pulzus intervalluma, legyen szó a nyugalmi pulzusról (amennyiben nincs időintervallumba foglalva), mindenik pulzus intervallumban eltöltött időről és az Ön kardiófitness pontszámáról.
Gyakorlatok	Azon napok száma, melyeken teljesítette a kitűzött gyakorlatokat ezen a héten és az 5-nél kevesebb legutóbb nyomon követett gyakorlat
A ciklus követése	Az Ön menstruációs ciklusának állapotára vonatkozó információk, szükség esetén.
Alvás	Alvásának időtartam és minősége, valamint az utóbbi 7 nap alvás története
Víz	A mai napon rögzített vízbevitel és az utóbbi 7 napi vízbevitel története.
Élelmiszerek	Az elfogyasztott kalóriák, a felhasználatlan kalóriák és a makrotápanyag százalékos megoszlása.
Testsúly	A célkitűzés elérése érdekében leadandó súlyfölösleg vagy súlygyarapodás, az Ön aktuális testsúlya és az utolsó súly célkitűzéstől jegyzett előrehaladás.
Jelvények	Az alábbi napi és a teljes életre szóló jelvények, melyeket kiold.

A teljes statisztika készlet megtekintéséhez húzza jobbra vagy balra mindenik ikonon. Egy érték bejegyzéséhez érintse meg a víz piktogram vagy a súly piktogram + ikonját.

Az ikonok átrendezéséhez nyomja meg, és tartsa benyomva egy darabig, majd a pozíció megváltoztatásához húzza felfelé vagy lefelé. A kijelzett statisztikák kiválasztásához nyomja meg a képernyő alsó részén található **Beállítások** ikont.

Megtalálja az órája által a Fitbitalkamazásban észlelt teljes történetet.

### **A napi tevékenységi célkitűzés követése**

A Versa 2 eszköz tetszés szerint követi a napi tevékenység célkitűzése felé történő előmenetelét. A célkitűzés elérésekor az óra rezeget, és gratulál.

### **Válasszon ki egy célkitűzést**

Határozzon meg egy célkitűzést, mely segíti az egészség és a fitness területén történő utazás elkezdésében. Kezdeti célkitűzése, hogy napi 10,000 lépést tegyen meg. Válassza a lépések számának növelését vagy csökkentését, illetve célkitűzésként állítsa be az aktív percek, a megtett távolságot vagy az elégetett kalóriákat.


A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

Kövesse a Versa 2 eszközön előmenetelét a célkitűzése felé. További információkért tanulmányozza a "Statisztikáinak megjelenítése" ikont az előző oldalon.

### **Óránkénti tevékenységének követése**

A Versa 2 eszköz az Ön álló helyzetének követése és mozgásra való emlékeztetése révén hozzásegíti Önt, hogy az egész nap folyamán aktív maradjon.

Az emlékeztetők arra ösztönzik, hogy óránként legalább 250 lépést tegyen. Amennyiben nem tett meg 250 lépést, 10 perccel az óra eltelte előtt a képernyőn egy emlékeztetőt lát, és egy rezgést észlel. A 250 lépés célkitűzés elérésekor az emlékeztető kézhezvétele után egy második rezgést észlel, és egy gratulációs üzenetet lát.

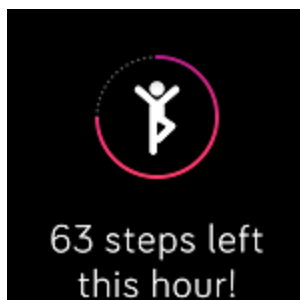

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

### **Az alvás követése**

Az alvási idő és az alvásciklusok (a REM-ciklusban, könnyű alvásban és mély alvásban töltött idő), és az Alvási eredmény (alvásának minősége) történő automatikus követése érdekében tegye fel lefekvéskor a Versa 2 eszközt lefekvéskor. Az alvási statisztikák megtekintéséhez, felkeléskor és az alkalmazás ellenőrzésekor szinkronizálja az óráját. Előfordulhat, hogy az alvásra vonatkozó statisztika megtekintéséhez néhány percet várnia kell, amíg a Fitbit alkalmazás elemzi az alvásra vonatkozó adatokat.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

### **Az alvásra vonatkozó célkitűzés beállítása**

Kezdetben 8 órás éjszakai alvást tűzött ki célul. Szükségleteinek megfelelően szabja személyre ezt a célkitűzést.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

### **A lefekvés órára vonatkozó emlékeztető beállítása**

A Fitbit alkalmazás az alvási ciklus következetessége javításában való segítség érdekében folyamatosan lefekvés és felkelési időt tud ajánlani Önnek. Indítsa el a lefekvés időre vonatkozó emlékeztetőt, hogy minden este emlékeztesse a lefekvéshez való készülődési időre.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.



## **Szerezzen az alvási szokásaira vonatkozó információkat**

A Versa 2 több alvási mutatót követ, a lefekvés idejét, az alvási időt és az egyes alvásciklusokban eltöltött időt, valamint alvásának általános minőségét is beleértve.

Kövesse alvását a Versa 2 eszközzel, és ellenőrizze a Fitbit alkalmazást annak megértéséhez, hogy miként hasonlítható össze az Ön alvási mintája az azonos nemű és életkorú személyekével. Egy Fitbit Premium bérlettel az alvási eredményére vonatkozó több részletet tekinthet meg annak érdekében, hogy segítse Önt egy jobb alvási szokás kialakításához és a frissen ébredésben

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.


## **Jelenítse meg a pulzusszámát**



A Versa 2 az egész nap folyamán követi az Ön pulzusát. A szívritmus és a pulzusszám nyugalmi állapotban történő valós idejű megtekintéséhez húzza felfelé az óralapon. További információk érdekében tanulmányozza a „Statisztikáinak megjelenítése” menüta 38. oldalán. Bizonyos óralapok az óra képernyőjén valós időben jelenítik meg Önnek a pulzusszámot.


Edzés közben a Versa 2 kijelzi szívritmusának intervallumát, hogy segítse Önt az edzés intenzitásának futás közbeni megcélozásában.

A további információk érdekében tanulmányozza a 46. oldalon található „Pulzus ellenőrzése” menüt.

## **Az irányított légzés gyakorlása**

A Versa 2 eszközről a Relaxáció  alkalmazás 2 személyre szabott irányított légzés munkamenetet ajánl, hogy segítsen Önnek a nyugodt pillanatok megtalálásában a nap folyamán. A két perces és az öt perces munkamenetek közül választhat.

1. A Versa 2 eszközön nyissa meg a Relaxáció  alkalmazást.
2. A két perces munkamenet az első opció. Az öt perces munkamenet kiválasztásához vagy  a választható rezgések kikapcsolásához érintse meg a fogaskerék ikont. A Relaxációs képernyőre történő visszatéréshez nyomja meg az óráján lévő gombot.

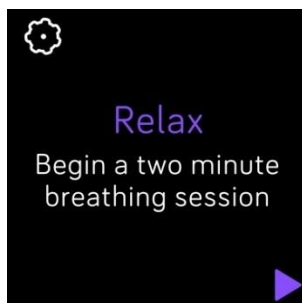



3. Az ülés elkezdéséhez érintse meg a lejátszási ikont, és kövesse a képernyőn lévő utasításokat.





A gyakorlat után egy eredményt tekinthet meg, mely megjeleníti a felzárkózást (mennyire jól követte a légzési ösztönzést), a pulzusszámot a munkamenet kezdetén és végén, valamint azoknak a napoknak a számát, melyeken ezen a héten irányított légzési üléseket végzett.

A munkamenet alatt minden értesítés automatikusan ki van kapcsolva. A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

## Fitnesz és Gyakorlatok

A Gyakorlatok alkalmazás segítségével kövesse a tevékenységet , és fejezze be a Fitbit edző alkalmazás által irányított tevékenységeket  akár a csuklójáról.

A Versa 2 eszközt szinkronizálja a Fitbit alkalmazással, illetve ossza meg a tevékenységet barátaival és családjával, hasonlítsa össze általános fitnesz szintjét az Önnel azonos életkorú és nemű személyekével, és sok egyéb.

Egy edzés alatt a Zene , a Pandora , vagy a Deezer  alkalmazással az órájáról zenét átszhat le, vagy ellenőrizheti a telefonján lejátszott zenét. Az órán tárolt zene lejátszásához, nyissa meg az alkalmazást, és válassza ki a meghallgatni kívánt zenét. Majd lépjen vissza a Gyakorlatok vagy a Fitbit edző alkalmazásra, és kezdjen el egy edzést. A lejátszott zene edzés közbeni ellenőrzéséhez, húzza a képernyő felső felétől lefelé, és érintse meg a Zenevezérlés  ikont. Jegyezze meg, hogy az órán tárolt zene lehallgatásához egy Bluetooth-tal rendelkező hangeszközt - fülhallgatót vagy hangszórót - kell a Versa 2 eszközhöz rendelnie,

További információk érdekében tanulmányozza az 50. oldalon található „Zene és Podcastok” menüt.

### A gyakorlatok automata felismerése

A Versa 2 eszköz sok, legalább 15 perces időtartamú intenzív mozgású tevékenységet ismer fel és rögzít automatikusan. A tevékenységére vonatkozó alapvető statisztikáknak a gyakorlatok előzményében történő megtekintése érdekében szinkronizálja eszközét.

További információkért, a minimális időtartam tevékenység követése előtti változási módját is beleértve, tanulmányozza [ahelp.fitbit.com](http://ahelp.fitbit.com) oldalt. .

### A gyakorlatok követése és elemzése a Gyakorlatok alkalmazás segítségével

Kövessen sajátos gyakorlatokat a Versa 2 Gyakorlatok alkalmazásának segítségével a statisztikák valós idejű megtekintéséhez, beleértve a pulzusra, elégetett kalóriákra, valamint


az eltelt időre vonatkozó adatokat és egy edzés utáni összefoglalót is a csuklójáról. AGPS használata esetén a teljes edzési statisztikák, illetve az útvonalra és a járási sebességre vonatkozó információk érdekében tekintse meg a gyakorlatok történetét a Fitbit alkalmazásban.

---





Megjegyzés: A Versa 2 a közelben lévő telefonjának GPS érzékelőit használja a GPS adatok befogásához.

## GPS követelmények

A csatlakoztatott GPS minden GPS érzékelővel kompatibilis telefon esetében elérhető.

1. Aktiválja telefonjáról a Bluetooth és GPS funkciókat.
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a Versa 2 eszköz hozzá van rendelve a telefonjához.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a Fitbit alkalmazás rendelkezik a GPS vagy a helymeghatározás szolgáltatások használatával.
4. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott GPS aktiválva van a gyakorlathoz.
  - a. Nyissa meg a Gyakorlatok alkalmazást, és húzza le a követni kívánt gyakorlat megkereséséhez.
  - b. Érintse meg a fogaskerék  ikont, és bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakoztatott GPS az **On/Bekapcsolva** pozícióra van beállítva. .  
Előfordulhat, hogy ennek az opciónak a megtalálásához felfelé kell húznia.
5. Gyakorlás közben tartsa magánál a telefont.


## Egy gyakorlat követése

1. A Versa 2 eszköztől nyissa meg a Gyakorlatok  lkalmazást.
2. Húzza el egy gyakorlat megtalálásához, a kiválasztáshoz pedig nyomjon rá a gyakorlatra.
3. A gyakorlat elkezdéséhez érintse meg a lejátszás  ikont, vagy a tevékenység szerint a célidő, a távolság vagy a kalóriák kiválasztásához érintse meg a zászló  ikont.
4. Ha befejezte vagy abba szeretné hagyni az edzést, nyomja meg a szünet  ikont.
5. A testedzés folytatásához érintse meg a lejátszás ikont, a befejezéshez pedig a zászló ikont.
6. Amikor az alkalmazás kéri, erősítse meg, hogy be kívánja fejezni az edzést. Ekkor megjelenik edzésének az összefoglalása.
7. Az összefoglalást tartalmazó képernyő bezárásához nyomja meg a **Befejezve** gombot.

Megjegyzés:

- A Versa 2 eszköz 3 valós idejű statisztikát mutat. A statisztikák valós idejű megtekintéséhez húzza el vagy nyomja meg a középső statisztikát. A látott statisztikákat mindenik gyakorlat beállításában elrendezheti

- Egy gyakorlattal kapcsolatos célkitűzés kiválasztása esetén, célkitűzése felének megtételekor és a célkitűzés eléréskor az órája rezegni kezd.
- Ha a gyakorlat GPS-t használ, az eszköz bal oldalán felül megjelenik egy ikon, mivel az óra a telefon GPS érzékelőjéhez csatlakozik. Amikor a képernyő kijelzi a „csatlakoztatva” üzenetet és a Versa 2 rezegni kezd, a GPS csatlakoztatva van.

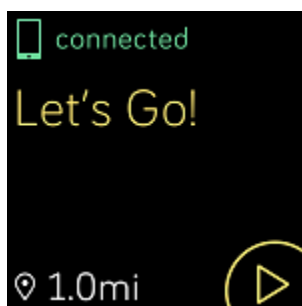



A gyakorlatok beállításának személyre szabása és gyors parancsok


Akár az órájából személyre szabhatja az egyes típusú gyakorlatra vonatkozó különböző beállításokat.

A beállítások az alábbiakat foglalják magukban:

Csatlakoztatott GPS	A GPS segítségével követi útvonalát
Automatikus szünetelés	a tevékenység automatikus megszüntetése megálláskor
Turnus kijelzés	bizonyos szintek edzés közbeni elérésekor riasztójelzést kap
Futás felismerés	a Gyakorlatok alkalmazás megnyitása nélkül automatikusan azonosítja a futást
Mindig bekapcsolt képernyő	a gyakorlatok alatt tartsa bekapcsolva a képernyőt

1. A Versa 2 eszközről nyissa meg az Gyakorlatok  menüt.
2. Húzza el a gyakorlat listán mindaddig, amíg megtalálja a személyre szabandó gyakorlatot.
3. Érintse meg a fogaskerék  ikont, és tekintse meg a beállítások listát.
4. A beállításhoz nyomjon meg egy beállítást.
5. Amikor befejezte, a gyakorlat menühöz való visszatéréshez nyomjon meg egy gombot, az edzés elkezdéséhez pedig érintse meg a lejátszás ikont.

A gyors gyakorlat parancsoknak a gyakorlatok alkalmazásból történő megváltoztatásához vagy átrendezéséhez:

1. A Fitbit alkalmazás Ma lapján érintse meg a profilképet > a Versa 2 ikont.
2. Érintse meg a **Gyakorlatra vonatkozó gyors parancsok ikont**.
  - Egy új gyakorlatra vonatkozó gyors parancs hozzáadásához érintse meg a + ikont, és válasszon ki egy gyakorlatot.
  - Egy gyakorlatra vonatkozó gyors parancs eltávolításához húzza balra egy gyors parancson.
  - Egy gyakorlatra vonatkozó gyors parancs átrendezéséhez, érintse meg a **Szerkesztés** ikont, illetve nyomja meg, és tartsa benyomva a hamburger  ikont, majd húzza felfelé vagy lefelé.

### **Ellenőrizze az edzésének összefoglalását**

Egy edzés befejezésekor, a Versa 2 megjeleníti a statisztikáinak az összefoglalóját.




Szinkronizálja az óráját, hogy a gyakorlatok történetébe mentse az edzéseket, ahol kiegészítő statisztikákat talál, és a csatlakoztatott GPS használat esetén megtekintheti az útvonalat és a járási sebességet.

### **A pulzusának az ellenőrzése**

A pulzus intervallumok segítenek a kívánt edzés intenzitás megállapításában. A Versa 2 eszköz a pulzusszám kijelzése mellett megjeleníti az aktuális szív intervallumot és az Ön maximális szívritmusa felé haladást. A Fitbit alkalmazásban megtekintheti egy adott nap vagy egy adott gyakorlat közben eltöltött időt. Az Amerikai Szív Egyesület ajánlásán alapuló három intervallum áll rendelkezésre, vagy létrehozhat egy személyre szabott intervallumot, ha egy bizonyos pulzusszámmal rendelkezik, melyet megcéloz.

### **Előre meghatározott pulzus intervallumok**

Az alapértelmezési intervallumok az Ön becsült maximális pulzusszámának használatával vannak kiszámítva. A Fitbit alkalmazás pulzusszámát a  $220 - \text{életkora}$  közös képlet használatával számítja ki.

Ikon	Zóna	Számítás	Leírás
	Zónán kívül	Maximális pulzusszámának 50%-a alatt	Pulzusszáma növelhető, de nem elégséges ahhoz, hogy gyakorlatnak tekintse.
	Zsírégetés	Maximális pulzusszámának 50% és 85%-a között	Ez a kis intenzitástól a közepes intenzitásig tartó gyakorlati zóna. Ez a zóna jó kezdési hely a kezdők számára. Zsírégető intervallumnak nevezik, mivel a zsíradékból egy nagyobb százalék kalória ég el, azonban kisebb a kalória égetési teljes arány.
	Kardio	Maximális pulzusszámának 70% és 84%-a között	Ez egy közepes-nagy intenzitású gyakorlati zóna. Ebben az intervallumban igénybe veszi, de nem erőlteti meg magát. Az emberek nagy részének ez a célzott gyakorlati zóna.
	Csúcspon	Maximális pulzusszámának 85%-a fölött	Ez egy magas intenzitású gyakorlati zóna. Ez a zóna a teljesítményt és a sebességet javító rövid munkamenetektől áll.

Jegyezze meg, hogy a pulzusszám szürke, ha órája erősebb leolvasást keres.







### **Személyre szabott pulzus intervallumok**

Egy bizonyos célkitűzés esetén állítson be egy szívritmus intervallumot vagy egy személyre szabott maximális pulzusszámot a Fitbit alkalmazásban. Például az elit sportolóknak az Amerikai Szív Egyesület legtöbb embernek tett ajánlásaitól eltérő célkitűzései lehetnek.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

### **Edzen a Fitbit edzővel**

A Fitbit edző alkalmazás  irányított edzéseket ajánl, mely a csuklóján lévő testsúlyt használja arra, hogy segítse bárhol formában maradni.

1. A Versa 2 eszközről nyissa meg a Fitbit  edző alkalmazást.
2. Húzza el egy edzés megtalálásához.
3. Érintse meg a kívánt edzést, a kezdéshez pedig érintse meg a lejátszási ikont.  
Az edzés szemrevételezéséhez érintse meg a menü a jobb oldalt felül található ikont.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

### **Ossza meg tevékenységét**

Egy edzés befejezése után a statisztikák barátokkal és a családdal való megosztásához szinkronizálja óráját a Fitbit alkalmazással.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

## **Kardiofitness eredményének megjelenítése**

Kövesse a csuklójáról vagy a Fitbit alkalmazásból általános szív- és érrendszeri képességét. Tekintse meg kardiófitness eredményét és kardiófitness szintjét, mely az Ön statisztikáit összehasonlítja az Önnel azonos korú és nemű személyek statisztikáival.

Az óráján felfelé görgetve a Fitbit Ma alkalmazásra megtalálja a pulzusszám piktogramot. Balra húzva megtekintheti a nap folyamán az adott pulzus intervallumban eltöltött időt. Ismét balra húzva megtekintheti kardiófitness eredményét és kardiófitness szintjét.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.


## Zene és Podcastok


A kedvelt lejátszási listákat (playlist) tárolja a Versa 2 eszközön, és hallgasson zenét vagy podcastot fülhallgatókkal vagy Bluetooth hangszórókkal anélkül, hogy szüksége lenne a telefonra.

### Fülhallgató vagy hangszóró csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül

A lejátszási listák órától történő meghallgatásához csatlakoztasson legtöbb 8 Bluetooth hangszórót. Egy új Bluetooth eszköz hozzáadásakor bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz és a Versa 2 eszköz is hozzárendelési módban van.

Egy új Bluetooth hangszóró hozzárendeléséhez:


1. Kezdje a hozzárendelési mód aktiválásával a fülhallgatókra vagy a Bluetooth hangszóróra.
2. A Versa 2 eszközről nyissa meg a **Beállítások**  > **Bluetooth** alkalmazást.
3. Érintse meg a + **Hangeszköz ikont**. A Versa 2 keresi a közeli eszközöket.

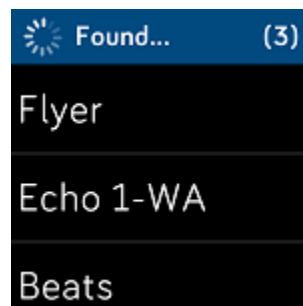

4. Ha a Versa 2 hangszórót talál a közelben, egy listát jelenít meg a képernyőn. Érintse meg annak az eszköznek a nevét, amelyet hozzá akar rendelni.


A teljes hozzárendelés esetén a képernyőn egy próba pipa jelenik meg.

Egy másik Bluetooth eszközzel történő zenehallgatáshoz:

1. A Versa 2 eszközről nyissa meg a **Beállítások**  > **Bluetooth** alkalmazást.
2. Érintse meg a használni kívánt eszközt vagy rendeljen hozzá egy új eszközt. Majd várjon egy keveset az eszköz csatlakozásához.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

### Hallgasson személyes zenét és podcastot

A Zene  alkalmazás segítségével a Versa 2 eszköztől néhány óra kedvelt éneket és podcastot tárolhat a csuklójáról történő lejátszás érdekében. A lejátszási listák órára történő letöltéséhez egy számítógépre van szüksége, amely az órájával és az ingyenes FitbitConnect alkalmazással azonos Wi-Fi hálózatra csatlakoztatható. Jegyezze meg, hogy csak a birtokolt fájlokat továbbíthatja, vagy azokat, amelyekhez nem szükséges licenc. A bérleten alapuló zene szolgáltatások zenéi nem kompatibilisek a Zene alkalmazásbantörténi letöltéssel. Az elfogadott bérlet alapú szolgáltatásokra vonatkozó információkért tanulmányozza a „Deezer használat a Versa 2 eszközön” ejezetet az 53.oldalon és a „andora használat aa Versa 2 eszközön (kizárólag az Egyesült Államokban)” következő oldalon.

Az utasításokért tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

### Zenevezérlés a Versa 2 eszközzel

Ellenőrizze a Versa 2 eszközön vagy a telefonján lejátszott zenét és podcastokat.


### Válassza ki a zene forrását

1. A képernyő felső részéről húzza lefelé, és érintse meg a zenevezérlés ikont.




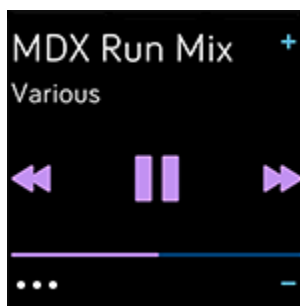
2. Érintse meg a 3 pont ikont.
3. A forrás megváltoztatásához érintse meg a telefon vagy óra ikont.

Ha egy Android telefonnal rendelkezik, a telefonjáról történő zenevezérlésért indítsa el a BluetoothClasic alkalmazást.

1. Nyissa meg a Beállítások alkalmazást  a Versa 2 eszközben>**Bluetooth**>**Állítsa vissza a zenevezérlést.**
2. Navigáljon a telefonján a Bluetooth beállításokra, ahol listázva vannak a hozzárendelt eszközök. A telefonja beszkenne az elérhető eszközöket.
3. Érintse meg a **(Klasszikus) Versa 2** eszközt

## Zenevezérlés

1. Zenelejátszás közben húzza lefelé a képernyő felső részéről, és érintse meg a zenevezérlés  ikont.
2. Játssza le, állítsa meg vagy érintse meg a nyíl ikont a következő számra vagy az előző darabra állításhoz.  
A hangerő ellenőrzéséért érintse meg a + és - ikont.




## Zenevezérlés Spofity alkalmazással

Használja a Versa 2 eszközön a Spofity  alkalmazást a Spofity telefonján, számítógépen vagy más SpofityConnect eszközön való ellenőrzése érdekében. Navigáljon a lejátszási listák között, mint a zenék, és kapcsoljon át az órájában lévő eszközök között. Vegye figyelembe, hogy az alkalmazás nem teszi lehetővé az offline zene lejátszást, így a hozzárendelt telefonnak a közelben kell maradnia és csatlakoztatva kell lennie az internethez. Ennek az alkalmazásnak a használatához szüksége van egy Spofity Premium bérletre. A Spofity Premiumra vonatkozó további információk érdekében tanulmányozza a [support.spotify.com](https://support.spotify.com) oldalt.


Az utasításokért tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

## Használja a Pandora alkalmazást a Versa 2 eszközön (kizárólag az Egyesült Államokban)

A Versa 2 eszközhöz kifejlesztett Pandora  alkalmazásával legalább 3 lehallgatottabb Pandora állomást illetve a legnépszerűbb kiválasztott edzést töltheti le közvetlenül az órájára. Jegyezze meg, hogy az állomások letöltéséhez szüksége van egy fizetett Pandora bérletre és egy Wi-Fi csatlakozásra. A Pandora bérletekre vonatkozó további információk érdekében tanulmányozza a [support.spotify.com](https://support.spotify.com) oldalt.

Az utasításokért tanulmányozza [ahelp.fitbit.com](http://ahelp.fitbit.com) oldalt.

### **Használja a Deezer alkalmazást a Versa 2 eszközön**

A Versa 2 eszközhöz kifejlesztett Deezer  alkalmazással a Deezer és a Flow listákat közvetlenül a telefonjára töltheti le. Vegye figyelembe, hogy zene letöltéshez szüksége van egy Deezer bérletre és egy Wi-Fi csatlakozásra. A Deezer bérletekre vonatkozó további információk érdekében tanulmányozza a [support.spotify.com](http://support.spotify.com) oldalt.

Az utasításokért tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

## Fizetés a Fitbit alkalmazással

A versa 2 eszköz egy NFC chipet foglal magában, mely lehetővé teszi az Ön számára a Hitel- és bankkártyák használatát az óráján.


### A Hitel- vagy bankkártyák használata

A Fitbit alkalmazás Pénztárca fejezetében állítsa be a Fitbit alkalmazással való fizetést, és használja az órát vásárlásra az érintés nélküli fizetést elfogadó üzletekben.

Mindig új helyeket és kártya kibocsátókat adunk hozzá a partnerlistánkhoz. Annak megtekintésére, hogy fizetési kártyája működik-e a Fitbit alkalmazással, tanulmányozza a [fitbit.com/fitbit-pay/banks](https://fitbit.com/fitbit-pay/banks) oldalt.

### Fitbit alkalmazással fizetés beállítása

A FitbitPay használatához rendeljen hozzá a Fitbit alkalmazás Pénztárca fejezetében résztvevő bank által kibocsátott legalább 1 hitelkártyát vagy bankkártyát. A pénztárca az a hely, amelyhez hozzáadhat vagy eltávolíthat egy fizetőkártyát, beállíthat egy alapértelmezett kártyát az órához, megváltoztathat egy fizetési módot, és ellenőrizheti az utóbbi vásárlásokat.

1. A fitbit alkalmazásban a Ma lapról  érintse meg a profilképet> Versa 2 ikont.
2. Érintse meg a **Pénztárca** ikont.
3. Egy fizetőkártya hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Egyes esetekben a bankja kiegészítő vizsgálatokat igényelhet. Egy kártya első alkalommal történő hozzáadása esetén, egy 4 számjegyből álló PIN kódot beállítását igényelhetik az órához. Jegyezze meg, hogy szüksége lesz egy jelszó általi védelemre a telefonjához.
4. Egy kártya hozzáadása után, a telefonja értesítéseinek aktiválásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (ha még nem tette meg) a beállítás befejezéséhez.

A Pénztárcába legtovább 6 kártyát adhat hozzá, és kiválaszthatja, hogy milyen alapértelmezett fizetőkártyát állítson be az órából történő fizetéshez.


## Vásárlások

Vásároljon a Fitbit alkalmazással történő fizetés használatával bármely üzletben, mely elfogadja az érintés nélküli fizetéseket. Annak érdekében, hogy tudomást szerezzen arról, hogy az üzlet elfogadja-e a Fitbit alkalmazással történő fizetést, keresse az alábbi szimbólumot a fizetési terminálon.




*Minden ügyfél, az ausztráliai ügyfelek kivételével.*

### 1. A Fitbit alkalmazással történő fizetés beállítása

- Ha gyors vezérlő gombként a Fitbittel való fizetést választotta, tartsa benyomva 2 másodpercig az órán lévő gombot
- A képernyő felső részéről húzza lefelé, és érintse meg az ikont. 

Fizetés a Fitbit alkalmazással, ha a gomb számára egy másik gyors parancsot választott ki.

2. Ha a terminál kéri, vezesse be a 4 számjegyből álló óra PIN kódot. Az Ön alapértelmezett kártyája megjelenik a képernyőn.
3. Az alapértelmezett kártyával való fizetéshez tartsa csuklóját a fizetési terminál mellett. Egy másik kártyával fizetéshez, húzza el a használni kívánt kártya megtalálásához, és tartsa csuklóját a fizetési terminál mellett.

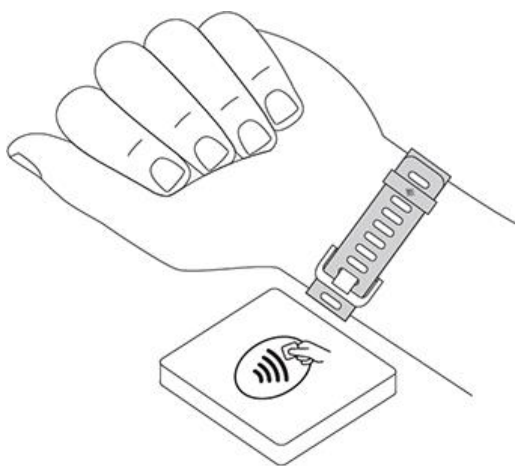



## Ausztrál ügyfelek

1. Amennyiben egy ausztrál bank által kibocsátott hitelkártyával vagy bankkártyával rendelkezik, a fizetéshez tartsa az órát a fizetési terminál mellett. Ha kártyáját egy Ausztrálián kívüli bank bocsátotta ki, vagy ha nem az Ön alapértelmezett kártyájával akar fizetni, végezze el a fentii fejezet 1-3 lépését.
2. Ha a terminál kéri, vezesse be a 4 számjegyből álló óra PIN kódot.
3. Amennyiben a vásárlás összege meghaladja a 100 USD AU, kövesse a fizetési terminál utasításait. Ha a terminál kéri a PIN kódot, vezesse be a kártyája (nem az órája) PIN kódját.

A kifizetés teljesítésekor az órája rezegni kezd, és egy megerősítés jelenik meg a képernyőjén


Ha a fizetési terminál nem ismeri fel a Fitbit alkalmazással történő fizetést, bizonyosodjon meg arról, hogy az óralap közel van a kártyaolvasóhoz, és a kasszás tudja, hogy érintkezés nélküli fizetést használ.

---

A több biztonság érdekében a Fitbit alkalmazással történő fizetéshez a Versa 2 eszközt a csuklóján kell hordania.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

## Az előre meghatározott kártya kicserélése

1. A Fitbit alkalmazás Ma  lapjában érintse meg a profilképet > a Versa 2 ikont.
2. Érintse meg a **Pénztárca** ikont.
3. Találja meg azt a kártyát, amelyet alapértelmezettként akar beállítani.
4. **Érintse meg aA Versa 2 eszközön alapértelmezettként beállított**

## Fizessen a tranzitért

Használja a Fitbit alkalmazással történő fizetést, ha az érintkezés nélküli hitelkártyával vagy bankkártyával való fizetést elfogadó tranzit olvasókra tér át vagy tér vissza (az utazás kezdetén és végén).Az órával történő fizetéshez kövesse az 54.oldalon található „Hitelkártyaés bankkártya használata” menüben felsorolt lépéseket.

---

A Fitbit órájából ugyanazzal a kártyával fizessen a tranzit olvasó megérintésekor az utazása kezdetén és végén. Az utazás megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy fel van töltve az eszköze.

## Az újraindítás és Törlés frissítése

Bizonyos hibaelhárítási lépésekhez szükséges az óra újraindítása, a törlés pedig akkor hasznos, ha a Versa 2 órát egy másik személynek akarja felajánlani. Frissítse az órát, hogy a Fitbit operációs rendszer új frissítéseire jusson.

### A Versa 2 eszköz frissítése

A jellemzők legújabb fejlesztéseinek és a termékfrissítések elérése érdekében frissítse az óráját.

A Fitbit alkalmazás kijelzi, ha elérhető egy frissítés a telepítéshez. A frissítés elkezdése után a Versa 2 eszközön és a Fitbit alkalmazásban megjelenik egy folyamatjelző a frissítés letöltődése közben, majd telepítődik. A frissítési folyamat alatt tartsa az óráját és telefonját egymáshoz közel.

---

Megjegyzés: A Versa 2 eszköz frissítése kérhető az akkumulátor számára is. Azt ajánljuk, hogy a frissítés elkezdése előtt csatlakoztassa az órát a töltőhöz.



A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

### A Versa 2 újraindítása


Az óra újraindításához nyomja meg és tartsa benyomva a gombot 10 másodpercig, mindaddig, amíg a képernyőn megjelenik a Fitbitvédjegy.

Az óra újraindítása újraindítja az eszközt, azonban nem töröl semmilyen adatot.

---

A Versa 2 eszközön kis lyukak vannak a magasságmérő és a mikrofon részére. Ne próbálja az eszközt úgy újraindítani, hogy ezekben a nyílásokba különböző elemeket helyez, például csatokat, mivel megrongálhatja a Versa 2 eszközt.


### **A Versa 2 kikapcsolása**

Az óra kikapcsolásához nyissa meg a Beállítások alkalmazást  > **Mire vonatkozóan?** > **Kikapcsolás** Az óra elindításához nyomja meg a gombot.

A Versa 2 hosszú távú tárolására vonatkozó információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

### **Törlés a Versa 2 eszközön**

Ha a Versa 2 eszközt egy másik személynek akarja adni, vagy vissza akarja küldeni, előbb törölje személyes adatait.


A Versa 2 eszközben nyissa meg a beállítások alkalmazást  > **Mire vonatkozóan?** > **Visszatérés a gyári beállításra.**

## Hibaelhárítás

A Versa 2 nem megfelelő működése esetén tanulmányozza az alábbi hibaelhárítási útmutatót. További információk érdekében látogasson el a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalra.

### A pulzus jelzés hiánya

A Versa 2 folyamatosan követi az Ön pulzusát edzés közben és egész nap folyamán. Ha az órán található szívfrekvencia érzékelő nehézségekbe ütközik egy jel megtalálásában, szaggatott vonalak jelennek meg.

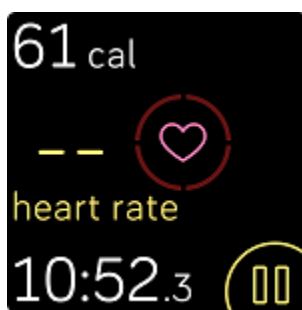


Ha az órája nem észlel pulzus jelt, legelőször arról bizonyosodjon meg, hogy az eszköz beállítás alkalmazásában aktiválta a szívritmus követés funkciót. Ezután a csuklón történő lejjebb vagy feljebb helyezéssel, illetve az óraszíj megszorításával vagy fellazításával, győződjön meg arról, hogy megfelelően hordja az órát. A Versa 2 órának érintkeznie kell a bőrével. Miután karját rövid ideig mozdulatlanul és egyenesen tartja, az órának ismét éreznie kellene a pulzusszámot.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalt.

### GPS jel hiánya

A környezeti tényezők, beleértve a magas épületeket, a sűrű erdőket, a hegyoldalakat is, még a vastag felhőrétegek is zavarhatják telefonjának a GPS műholdakhoz való csatlakozási képességét.


Ha telefonja egy gyakorlat közben GPS jelt keres, a képernyő felső részén a „csatlakozik” jelzés jelenik meg.

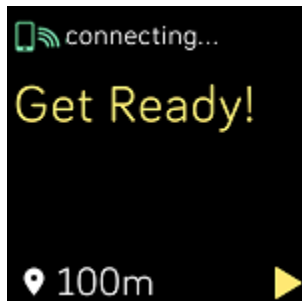

Az optimális eredmények érdekében az edzés elkezdése előtt várjon, hogy a telefon jelt kapjon.

### **Nem tud Wi-Fi hálózathoz csatlakozni**

Ha a Versa 2 nem tud a Wi-Fi hálózathoz csatlakozni, lehetséges, hogy nem megfelelő jelszavat vezetett be, vagy megváltoztatták a jelszót

1. A Fitbit alkalmazás Ma  lapjában érintse meg a profilképet > a Versa 2 ikont.
2. Érintse meg a **Wi-Fi beállítások** > **Következő lépés** ikont.
3. Érintse meg azt a hálózatot, amelyet használni > **Eltávolítani** akar
4. A Wi-Fi hálózathoz történő újrcsatlakozáshoz nyomja meg a **Hálózat hozzáadása** ikont, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

A Wi-Fi hálózat megfelelő működésének ellenőrzéséhez csatlakoztasson egy másik eszközt a hálózathoz, ha sikeres a csatlakoztatás, próbálja újra az óra csatlakoztatását.

Amennyiben a Versa 2 eszköz nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, bizonyosodjon meg arról, hogy az órát egy kompatibilis hálózathoz próbálja csatlakoztatni. A legjobb eredmények érdekében használja az otthoni Wi-Fi hálózatot. A Versa 2 nem tud csatlakozni a Wi-Fi 5GHz hálózathoz, a vállalati hálózatokhoz vagy azokhoz a hálózatokhoz csatlakozni, melyekhez hitelesítés szükséges, bérletek vagy profilok. A kompatibilis hálózat típus lista érdekében tanulmányozza a „Wi-Fi hálózatra csatlakozás” menüt a 9. oldalon.

Miután ellenőrizte, hogy a hálózat kompatibilis, indítsa újra az órát, és próbáljon meg újra csatlakozni a Wi-Fi hálózatra. Ha a rendelkezésre álló hálózatok listájában kijelzett más hálózatokat listát megjelenítve, de nem látja a kedvelt hálózatot is, helyezze az órát a routerhez közelebb.

Ha személyes zenét vagy podcastokat próbál letölteni, bizonyosodjon meg arról, hogy a Versa 2 eszköz és a számítógépe ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz vannak csatlakoztatva. Az erősebb Wi-Fi csatlakoztatás érdekében tartsa az órát közel a routerhez.

A további információk érdekében tanulmányozza a [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

### **Egyéb problémák**

Ha az alábbi problémák bármelyikével szembesül, indítsa újra az eszközt.

- Nem szinkronizál
- Nem válaszol az érintésre, húzásra vagy a gombnyomásra
- Nem követi a lépéseket vagy egyéb adatokat.

Az óra újraindítására vonatkozó útmutató érdekében tanulmányozza az 58. oldalon található „A Versa 2 újraindítása” menüt. További információért, vagy az Ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel érdekében tanulmányozza a [ahelp.fitbit.com](https://help.fitbit.com) oldalt.

## **Általános információk és jellemzők**

### **Érzékelők**

A Fitbit Versa 2 az alábbi érzékelőket és motorokat tartalmazza:

- Egy 3 tengelyes MEMS gyorsulásmérő, mely követi a mozgás mintákat.
- Egy magasságmérőt, mely a magasság változásait követi.
- Egy szívritmus követési optikai eszköz
- Egy környezeti világítás érzékelő
- Egy mikrofon
- Egy motor a rezgésekhez

### **Anyagok**

A Versa 2 óra tokja és szíja galvanizált alumíniumból készült. Mivel a galvanizált alumínium a nikkelle érzékeny személyeknél allergiás reakciót kiváltó nikkeldarabokat tartalmazhat, minden Fitbit termék nikkeltartalma tiszteletben tartja az Európai Unió nikkelle vonatkozó kényszerítő irányelvét.

A Versa 2 óra klasszikus szíja a sok sportórához használt hasonlóan kényelmes, kiváló minőségű műkaucsukból készült.

### **Wireless technológia**

A Versa 2 eszköz egy 4.0 Bluetooth rádióvevőt, W-Fi chipet és NFC chipet tartalmaz.

### **Feedback Haptic**

A Versa 2 a riasztókhöz egy rezgés motort, célkitűzéseket, értesítéseket, emlékeztetőket és alkalmazásokat tartalmaz.



## **Akkumulátor**

A Versa 2 eszköz egy újratölthető lítium-polimer akkumulátort tartalmaz.

## **Memória**

A Versa 2 eszköz 7 napig tárolja az Ön adatait, beleértve a napi statisztikákat, az alvásra vonatkozó információkat és a gyakorlatok történetét. Az adatokhoz való hozzáféréshez a történetéből szinkronizálja az órát a Fitbit alkalmazással. Bizonyosodjon meg arról, hogy az egész nap folyamára aktiválta a szinkronizálás opciót.

## **Kijelző**

A Versa 2 egy színes AMOLED kijelzővel rendelkezik.

## **Szíjméret**

A Óraszíj méret alább vannak feltüntetve. Vegye figyelembe, hogy a külön árult kiegészítő karkötők csekély mértékben változók lehetnek.

Kis szíj	Egy 5.5 - 7.1 hüvelyk (140 - 180 mm) kerületű csuklót ér át.
Nagy szíj	Egy 7.1 - 8.7 hüvelyk (180 - 220 mm) kerületű csuklót ér át.

## Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet	14° -113° F között (-10° - 45° C között)
Működési hőmérséklet	-4°-14° F között (-20° - -10° C között)  113°- 140°F között (45° - 60° C között)
Vízállóképeség	50 méternél kisebb mélységig vízálló
Maximális működési magasság	28,000 láb (8,534 m)

## Tudjon meg többet

Annak érdekében, hogy többet tudjon meg az órájáról, a fejlődés Fitbit alkalmazásban való követéséről, valamint az egészséges szokások kialakításáról a Fitbit Premiummal, látogasson el a [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com) oldalra.

## Visszaküldési politika és szavatosság

A szavatosságra és a fitbit.com visszaküldési politikára vonatkozó információkat a [fitbit.com/legal/returns-and-warranty](http://fitbit.com/legal/returns-and-warranty) címen talál.

## **A szabályzásra és a biztonságra vonatkozó értesítések**

Megjegyzés a felhasználó számára: A bizonyos régiókra vonatkozó szabályozás tartalma az Ön eszközén is megtekinthető. A tartalom megtekintéséhez:

### **Beállítások>Mire vonatkozóan? >Előírásra vonatkozó információk**

USA: A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) nyilatkozata

FB507 modell

FCC ID (FTC ID): XRAFB507

**Értesítés a felhasználó részére: Az FTC ID felhasználónak küldött értesítés is megtekinthető az Ön eszközén. A tartalom megjelenítéséhez:**

### **Beállítások >Mire vonatkozóan? > Előírásra vonatkozó információk**

#### **A gyártó megfelelési nyilatkozata**

**Egyedi azonosító: FB507**

**Felelős fél - Elérhetőség: USA**Fremont utca 199. szám, 14.

emelet,  
San Francisco, CA  
94105  
Egyesült  
Államok, 877-  
623-4997

**FCC megfelelési nyilatkozat (a 15. fejezet tárgyát képező termékekre vonatkozóan) Ez az eszköz tiszteletben tartja az FCC rendelkezés 15. fejezetét.**

A működés az alábbi két feltételnek alárendelt:

1. Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciákat.
2. Ez az eszköz bármely interferenciát engedélyez, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

#### FCC figyelmeztetés

A megfelelőségért felelős fél által közvetett módon nem jóváhagyott változások vagy módosítások hatályon kívül helyezhetik a felhasználó eszköz használatára vonatkozó illetékességét.

**Megjegyzés:** Az eszközt kipróbálták, és megállapították, hogy tiszteletben tartja a B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeit az FCC Szabályozások 15. fejezetének megfelelően. A határértékek úgy vannak elképzelve, hogy megfelelő védelmet biztosítson a káros interferenciák ellen egy lakó berendezésben. Ez az eszköz rádiófrekvencia energiát képes létrehozni, használni és sugározni, és ha nincs az utasításoknak megfelelően felszerelve és használva, káros interferenciát okozhat rádióvétellel. Mindezek ellenére nem tudjuk szavatolni, hogy egy bizonyos eszközben nem keletkezik interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy televíziós vételben, melyet az eszköz ki- és bekapcsolása idézhet elő, arra buzdítjuk a felhasználót, hogy az alábbi egy vagy több intézkedés révén próbálja meg javítani az interferenciát:

- A vevőantenna újracsatlakoztatása vagy áthelyezése.
- A berendezés és a vevőkészülék közti távolság növelése.
- A berendezés a vevőkészüléktől eltérő áramkörből táplált csatlakozóaljzathoz való csatlakoztatása.
- Tanácsadásért lépjen kapcsolatba a szállítóval vagy egy tapasztalt rádiós/tévés szakemberrel.

Ez az eszköz eleget tesz a nyilvános vagy nem ellenőrzött helyeken történő rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó FCC és IC követelményeknek.

#### Kanada IndustryCanada (IC) Nyilatkozat

FB507 modell/modellek

IC 8542A-FB507

**Értesítés a felhasználó részére:** Az IC, ID felhasználónak küldött értesítés is megtekinthető az Ön eszközén. A tartalom megjelenítéséhez:

**Beállítások > Mire vonatkozóan? > Előírásra vonatkozó információk**

**Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil.**

**Pour voir le contenu:**

**Paramètres> À propos>Informations réglementaires**

Ez az eszköz eleget tesz a nyilvános vagy nem ellenőrzött helyeken történő rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó FCC és IC követelményeknek.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlés.

IC értesítés a felhasználók számára angol/francia nyelven a RSS GEN közleménynek megfelelően. Az eszköz mentesítve lévén az RSS szabványok alól tiszteletben tartja az Industry Canada engedélyt.

A működés az alábbi két feltételnek alárendelt:

1. Ez az eszköz nem tud interferenciát okozni.
2. Ez az eszköz bármely interferenciát engedélyez, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

**Egyszerűsített EU megfelelési nyilatkozat**

A jelen irattal a Fitbit Inc. kinyilvánítja, hogy az FB507 modellű rádió berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi internetes oldalon: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

**Vereinfachte EU-Konformitätserklärung**

Fitbit, Inc. Erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB507 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

### **Declaración UE de Conformidad simplificada**

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB507 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

### **Déclaration UE de conformité simplifiée**

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB507 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

### **Dichiarazione di conformità UE semplificata**

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB507 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)



### **IP-védettség**

Az FB507 modell IP XB vízállósággal rendelkezik az IEC 60529 szabvány alapján 50 méternél kisebb mélységben

Termékének IP értékeléséhez való hozzáférésének tanulmányozása érdekében kérjük, tanulmányozza a jelen fejezet első elejét

Argentna



Ausztrália és Új-Zéland



Fehéroroszország



Vámunió



Kína

**Értesítés a felhasználó számára: a szabályozás tartalma az Ön készülékén is megtekinthető.  
Utasítások a tartalomnak az Ön menüjéből való megtekintéséhez:**

**Beállítások >Mire vonatkozóan? > Előírásra vonatkozó információk**

FB507 modell	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
(Szíj és kapocs)		○	○	○	○	○
(Electronics)						
(Battery)		○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
Cable) Fólkábel						
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制			○	○	○	○

O = GB/T 26572

(azt jelzi, hogy az alkatrész minden homogén anyagának minden mérgező és veszélyes anyaga a GB/T 26572 szabványban előírt koncentráció határérték követelmény alatt van.)

X = GB/T 26572 (azt jelzi, hogy az alkatrész legalább egy homogén anyagának mérgező és veszélyes anyag tartalma meghaladja a GB/T 26572 szabványban előírt koncentráció határérték követelményt).



CMIIT ID 2019DJ7444

Frekvenciasáv 2400-2483.5 MHz NFC: 13.56MHz



Átvitt teljesítmény Max EIRP, 15.4dBm

Elfoglalt sávszélesség BLE: 2MHz, BT: 1 kHz, NFC: 2.3 kHz, WiFi: 20MHz Modulációs rendszer BLE: GFSK, BT: ASK, WiFi: DSSS/OFDM DSSS/OFDM

A csomagoláson megjelenített CMIT ID

India

Értesítés a felhasználó részére: Az erre a régióra vonatkozó szabályozás tartalma az Ön eszközén is megtekinthető. A tartalom megtekintéséhez:

**Beállítások>Mire vonatkozóan? >Szabályozásra vonatkozó információk**

Indonézia

62652/SDPPI/2019 3788
--------------------------

Izrael

Japán

Értesítés a felhasználó részére: Az erre a régióra vonatkozó szabályozás tartalma az Ön eszközén is megtekinthető. A tartalom megtekintéséhez:

**Beállítások > Mire vonatkozóan? > Szabályozásra vonatkozó információk**



**R** 201-190454

Mexikó



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Marokkó



AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 20768 ANRT  
2019 Date d'agrément: 29/08/2019

Nigéria

Ennek a kommunikációs eszköznek a csatlakoztatását és használatát a Nigériai Kommunikációs Bizottság engedélyezte.

Omán

OMAN - TRA  
TRA/TA-  
R/7991/19  
D090258

Pakisztán

TAC szám: 9.9585/2019



Modell: FB507  
Sorozatszám:  
Tanulmányozza a dobozt  
Gyártás éve: 2019

Fülöp-szigetek



Szerbia



Dél-Korea



" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다."

Fordítás

A B osztályú eszközök (háztartási sugározási kommunikációs eszközök) az EMC bejelentés rendeltetése főként a háztartási (B osztály), és minden területen használható, ahol ez az eszköz megvásárolható.

Tajván

注意！

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Fordítás:

12. cikkely:

A vállalatok, cégek vagy a felhasználók engedély nélkül nem változtathatják meg a frekvenciát, nem növelhetik a teljesítményt, illetve nem módosíthatják meg az engedélyezett alacsony frekvenciájú elektromos eszköz eredeti kivitelezését.

14. cikkely:

Az alacsony frekvenciájú elektromos berendezések használata nem befolyásolja a navigálási biztonságot, és nem zavarja a törvényes kommunikációval, interferencia megállapítása esetén a szolgáltatást a javítások végrehajtásáig felfüggesztik, az interferencia pedig megszűnik. Az előző cikkelyben rögzített törvényes kommunikáció a távközlésekre vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően működő wireless távközlésekre vonatkozik. Az alacsony frekvenciájú elektromos berendezéseknek ellen kell állniuk az elektromos sugárzású elektromos berendezések, a törvényes vagy ipari kommunikációk berendezések és alkalmazások interferenciájának.

使用過度恐傷害視力」

使用30分鐘請休息10分鐘。2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

Fordítás

„A mértéktelen használat látásromláshoz vezet.”

Minden 30 perc használat után 10 perc szünet

szükséges.

A termék nem ajánlott 2 éven aluli gyermekek számára. A 2 éves vagy a 2 év fölötti gyermekek ne nézzék a képernyőt egy óránál hosszabb ideig.

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及／或受傷的風險。

- 請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。
- 請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。
- 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。
- 請勿使用尖銳物品取出電池。

Fordítás:

#### Akkumulátor figyelmeztetés

Az eszköz lítium-ion akkumulátorral működik.

Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása esetén csökkenhet az eszköz lítium-ion akkumulátorának élettartama, vagy fennáll az eszköz meghibásodásának kockázata, tűz, kémiai eredetű égés, elektrolit kiömlés és/vagy testi sérülés veszélye.

- Ne szedje szét, ne lyukassza ki, illetve ne rongálja meg az eszközt vagy az akkumulátort.
- Ne távolítsa el és próbálja meg kivenni az akkumulátort, melyet a felhasználó nem tud kicserélni.
- Ne tegye ki az akkumulátort nyílt lángnak, robbanásnak vagy egyéb veszélyeknek.
- Ne használjon éles eszközöket az akkumulátor eltávolításához.

TaiwanRoHS

設備名稱：智慧型手錶 ， 型號（型式）： FB507 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
錶帶和錶扣	○	○	○	○	○	○
電子	-	○	○	○	○	○
電池	○	○	○	○	○	○
充電線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

Egyesült Arab Emírátsok

TRA bejegyzési szám: ER73716/19

Szolgáltató száma: DA35294/14

Modell: FB507

Típus: Okosóra

Zambia



ZMB / ZICTA / TA / 2019 / 8 / 21

Biztonsági nyilatkozat

Az eszközt a biztonsági jóváhagyás érdekében az EN szabvány előírásainak megfelelően tesztelték: EN60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013.



©2019 Fitbit, Inc. Minden jog fenntartva. A Fitbit és a Fitbit embléma kereskedelmi védjegyek vagy a Fitbit USA-ban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A Fitbit kereskedelmi védjegyek teljesebb listáját megtalálja [a http://www.fitbit.com/legal/trademark-list](http://www.fitbit.com/legal/trademark-list)címen. A harmadik felek feltüntetett védjegyei az illető tulajdonosok tulajdonait képezik.