

BEDIENUNGSANLEITUNG

Metalständer Fan


FD-40M



Der schlanke und moderne Hochgeschwindigkeitslüfter bietet einen stärkeren Wind als gewöhnliche Kunststofflüfter. Zieht Luft vom Boden ab und zirkuliert im gesamten Raum, sodass der Raum kühl und luftig bleibt. Stellen Sie es in die Nähe der Fenster, damit heiße, stickige Innenluft entweicht und frische Außenluft angesaugt wird.

- Energiesparender Hochgeschwindigkeitsmotor für maximale Luftzirkulation
- Neigungsverstellung für flexiblen Einsatz
- Dreifache Geschwindigkeitsauswahl
- Präzisionslüfterblätter für starken Wind und geringe Geräusche
- Chromständer, solide Konstruktion mit Wärmeschutz, um eine Überhitzung des Motors zu verhindern.

- A. Grill Dekoration
- B. Front Guard
- C. Schließe
- D. Ventilatorflügel
- E. Befestigungsschraube für hinteren Grill
- F. Sicherungsschraube
- G. Hinterer Grill
- H. Tragegriff
- ICH. Motorwelle
- J. Geschwindigkeitsregler
- K. Oszillationsknopf
- L. Motorgehäuse
- M. Fächerkopf Hals
- N. Pole
- Ö. Höhenverstellbarer Knopf
- P. Fanggemeinde
- Q. Gewicht
- R. Unterlegscheibe
- S. Verriegelungshebel
- T. Einstellbarer Neigungsknopf
- U. Bewegungsbereich Schraube
- V. Bewegungsbereich Loch
- W. Sicherungsknopf
- X. Wagenschraube

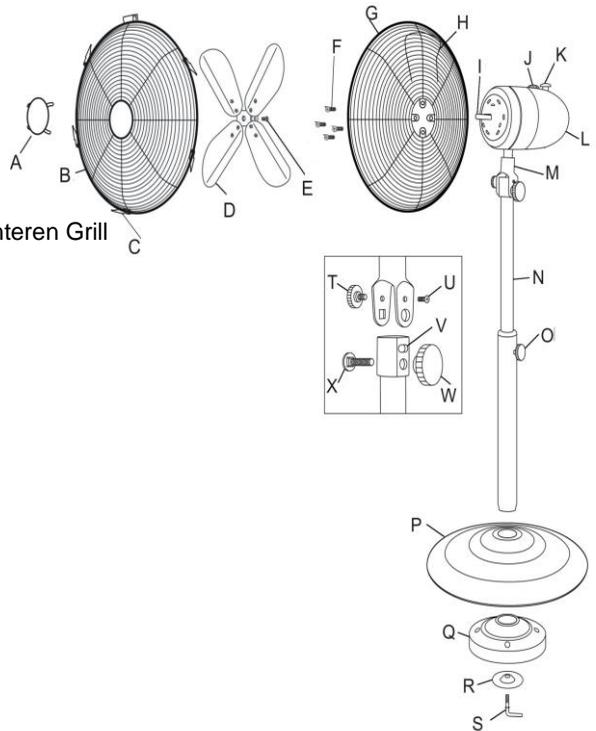

Bedienungsanleitung:

- a) Stellen Sie sicher, dass die verwendete Spannung mit der angegebenen Spannung übereinstimmt.

- b) Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die ausgewählten Geschwindigkeiten: 0 (Aus) und die Geschwindigkeiten I , II , III sind Langsam, Mittel, Schnell.


- c) Neigungswinkel - Durch Drücken des Neigungsschutzes können Sie den Lüfter auf eine beliebige Höhe einstellen.

- d) Berühren Sie die Klingen niemals mit der Hand oder einem Gegenstand!

- e) Ziehen Sie nicht zu fest am Kabel. Wenn es nach längerem Gebrauch beschädigt wird, lassen Sie es von einem Elektroinstallateur reparieren.

- f) Zum Reinigen: Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Entfernen Sie die Schutzhaube und die Klingen vorsichtig. Klingen nicht fallen lassen! Verwenden Sie zuerst ein weiches Tuch mit einer leichten Seife, um Ölflecken zu entfernen. Anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen und polieren. Verwenden Sie niemals Polituren oder ätzende Flüssigkeiten, die den Lack, das Metall oder den Kunststoff beschädigen! Setzen Sie die Klingen wieder ein und verriegeln Sie den Schutz vor dem Gebrauch.

Ein Umtausch ist NICHT möglich, wenn die obigen Anweisungen nicht befolgt werden. Testen Sie das Produkt immer zuerst, bevor Sie es kaufen.

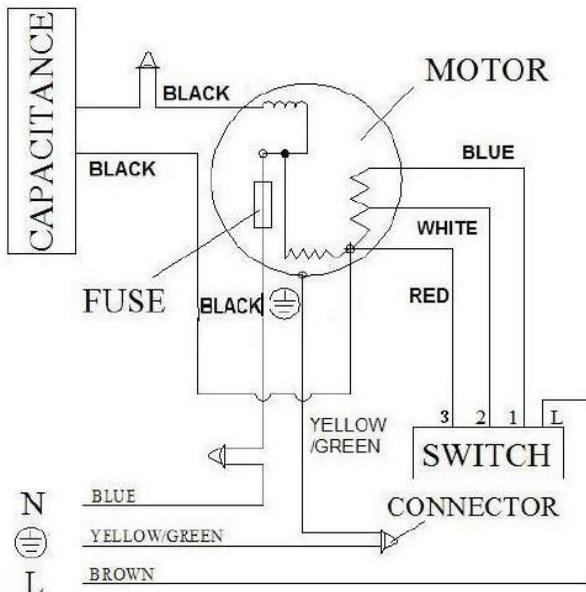

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- 1) Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.
- 2) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- 3) Lassen Sie Reparaturen nur von einer Elektrofachkraft durchführen. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren