


Bedienungsanleitung

Die Wasserfilterkanne BARRIER ist für die Reinigung des Leitungstrinkwassers bestimmt. Alle BARRIER-Wasserfilterkannen sind mit austauschbaren BARRIER-Filterkartuschen ausgestattet. Je nach Kartushtyp reinigen die Wasserfilterkannen das Wasser wirksam von Chlor, organischen und anorganischen Verbindungen, Schwermetallen und anderen Verunreinigungen. Außerdem desodorieren diese das Wasser und entfernen den unangenehmen Fremdgeschmack.

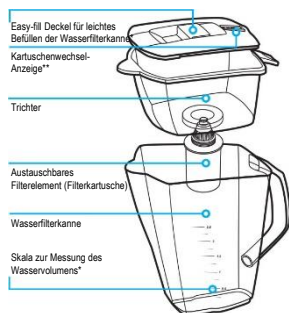

*Ob easy-fill Deckel, Kartuschenwechsel-Anzeige und Skala zur Messung des Wasservolumens vorhanden sind, hängt vom Modell der Wasserfilterkanne ab.

FILTERLEISTUNG UND BETRIEBSDAUER DER AUSTAUSCHBAREN KARTUSCHE

Verwenden Sie die untenstehende Tabelle und Kartuschenwechsel-Anzeige (falls vorhanden), um zu bestimmen, wann die Kartusche gewechselt werden muss.

Tabelle 1. Das empfohlene Intervall des Kartuschenwechsels hängt von der Anzahl der Benutzer ab.

Austauschbare Filterkartusche	Maximale Filterleistung, l	Anzahl der Benutzer		
		1	2	3-4
BARRIER Standard	300 l / 80 gal	= 90 Tage	= 60 Tage	= 30 Tage
BARRIER Hardness	350 l	= 90 Tage	= 60 Tage	= 30 Tage
BARRIER Ultra	300 l / 80 gal	= 90 Tage	= 60 Tage	= 30 Tage
BARRIER Complex	350 l	= 90 Tage	= 60 Tage	= 30 Tage
BARRIER Alka +	350 l	= 90 Tage	= 60 Tage	= 30 Tage

Die Betriebsdauer der Kartusche ab Inbetriebnahme beträgt höchstens 3 Monate, unabhängig von der Menge des gefilterten Wassers.

ACHTUNG!

Die Kartuschen sind für die Aufbereitung des Wassers, das in mikrobiologischer Hinsicht unsicher ist, nicht bestimmt, außer BARRIER Ultra Kartuschen.

BETRIEBS- UND LAGERUNGSANWEISUNGEN

Der Hersteller garantiert die korrekte Filterfunktion, sofern die Betriebs- und Lagerungsbedingungen eingehalten werden.

- Den Trichter, die Kanne und den Deckel vor dem Gebrauch mit einer milden Seifenwasserlösung reinigen, mit sauberem Wasser spülen und abtrocknen.
- Die Wasserfilterkanne vor Stößen schützen.
- Den Trichter und die Kanne mindestens monatlich mit mildem Seifenwasser reinigen, mit sauberem Wasser spülen und abtrocknen.
- Alle Teile der BARRIER-Wasserfilterkannen, außer Deckeln mit Kartuschenwechsel-Anzeigen, sind in der Spülmaschine reinigbar. Die Temperatur in der Spülmaschine sollte 40 °C nicht überschreiten.
- Den Filter vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Falls der Filter über längere Zeit (3 Tage und mehr) nicht betrieben wird, ist das gefilterte Wasser abzugeben und die Filterteile mit einem sauberen Handtuch zu trocknen. Bevor der Filter erneut verwendet wird, ist dieser wiederholt zum Betrieb zu vorbereiten.
- Im Winter sowie bei Wasser mit hohem Sauerstoffgehalt ist es möglich, die Filtration durch die Kartusche zu verzögern oder ganz zu stoppen. In diesem Fall ist die Kartusche aus dem Trichter herauszuschrauben und mehrmals zu schütteln oder innerhalb von 5-10 Minuten in kaltem Leitungswasser einzuweichen (so dass die Kartusche vollständig mit Wasser bedeckt war).
- Die Temperatur des zu behandelnden Wassers darf nicht + 35 °C überschreiten. Die Anfangsleistung der Ersatzkartusche (Filtrationsrate) beträgt mindestens drei Liter pro Stunde.
- Die Lagertemperatur der Wasserfilterkanne ist auf der Verpackung angegeben; sie beträgt -25 °C bis +40 °C, außer Wasserfilterkanne, die mit austauschbaren Kartuschen BARRIER Ultra (von +5 °C bis +40 °C) ausgestattet ist.
- Gebrauchte Kartuschen sollten mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Der Hersteller behält sich ausdrücklich vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen, die die Funktion des Filters nicht beeinträchtigen.

FILTERVORBEREITUNG

- Filterteile gründlich spülen.
- Ersatzkartusche von Folie befreien. Kartusche 5 Minuten lang in kaltem Leitungswasser einweichen, um die Luft aus der Kartusche rauszulassen.
- Kartusche bis zum Anschlag in den Trichter einschrauben.

Das gefilterte Wasser zweimal vollständig durchlaufen lassen.

Die ersten Liter des gefilterten Wassers können geringe Mengen von Kohlenstaub enthalten.

Zum Austausch der Kartusche die alte Kartusche entfernen und die unter Punkt 1-3 beschriebenen Schritte wiederholen.


Bei Verwendung des Filters können Kohlepartikel ins gefilterte Wasser gelangen. Das ist gesundheitlich unbedenklich und weist nicht auf eine Fehlfunktion der Ersatzkartusche hin.

KARTUSCHENWECHSEL-ANZEIGE

Einige Modelle von Wasserfilterkannen sind mit Kartuschenwechsel-Anzeigen ausgestattet, die anzeigen, wann die Kartusche gewechselt werden muss.

WASSERFILTERKANNEN mit mechanischen Kartuschenwechsel-Anzeigen

Nach dem Einsetzen der Ersatzkartusche den Deckel der Wasserfilterkanne umdrehen und das Datum, das dem Einsetzdatum am nächsten liegt, im entsprechenden Anzeigefeld markieren. Den aktuellen Monat an der Anzahl der Benutzer auslesen (Abb. 1).

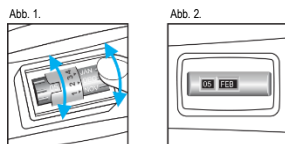

Das empfohlene Datum für den Kartuschenwechsel erscheint im Fenster auf der Vorderseite des Deckels (Abb. 2).

WASSERFILTERKANNEN mit elektronischen LED-Kartuschenwechsel-Anzeigen

Die Restnutzungsdauer wird durch zwei Parameter gleichzeitig bestimmt:

- Zeit, die nach dem Austausch der Kartusche vergangen ist.
- Volumen des gefilterten Wassers.

Die Anzeige ist mit einem speziellen Sensor ausgestattet, der die Zeit und den Neigungswinkel der Kanne erkennt, wenn das Wasser daraus ausfließt. Diese Parameter werden in das Volumen des bereits ausgetragenen, d.h. gereinigten Wassers umgerechnet.



Die Anzeige ist leicht einzuschalten.

Taste drücken und 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis eine grüne Beleuchtung erscheint.

Betriebsmodus:

Die Beleuchtung der Anzeige löst automatisch aus, wenn die Wasserfilterkanne gekippt wird, falls das Volumen des ausgeflossenen Wassers 150 ml überschreitet.

Die grüne Hintergrundbeleuchtung bedeutet, dass die Restnutzungsdauer mehr als 15% beträgt. Die gelbe Hintergrundbeleuchtung – weniger als 15%.

Die rote Hintergrundbeleuchtung – die Kartusche muss ausgetauscht und die Anzeige neu gestartet werden.



Neustart:

Nach dem Einsetzen einer neuen Kartusche den Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis die grüne Beleuchtung erscheint. Die Anzeigelampe ist neu gestartet.

ACHTUNG!

Die Betriebsdauer der Anzeige ist durch die Batteriebetriebsdauer begrenzt. Nach Ablauf der Betriebsdauer sollte die Anzeige entfernt und durch eine neue ersetzt werden. Die Batterie der elektronischen Anzeige ist getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

BWT BARRIER
DEEP WATER FILTER TECHNOLOGIES

Hergestellt in Russland.
Hersteller: BWT BARRIER RUS, 142407, Moskauer Gebiet, Noginskij Bezirk, Noginsk-Technopark 2, www.barrier.ru/en.

Das Herstellungsdatum der Wasserfilterkanne, die Bezeichnung und den Typ der Ersatzkartusche ist der Einzelverpackung der Wasserfilterkanne zu entnehmen.